

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

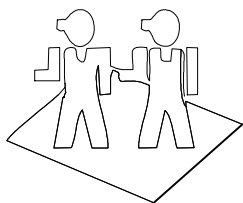











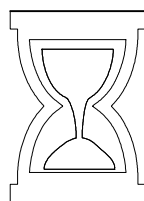



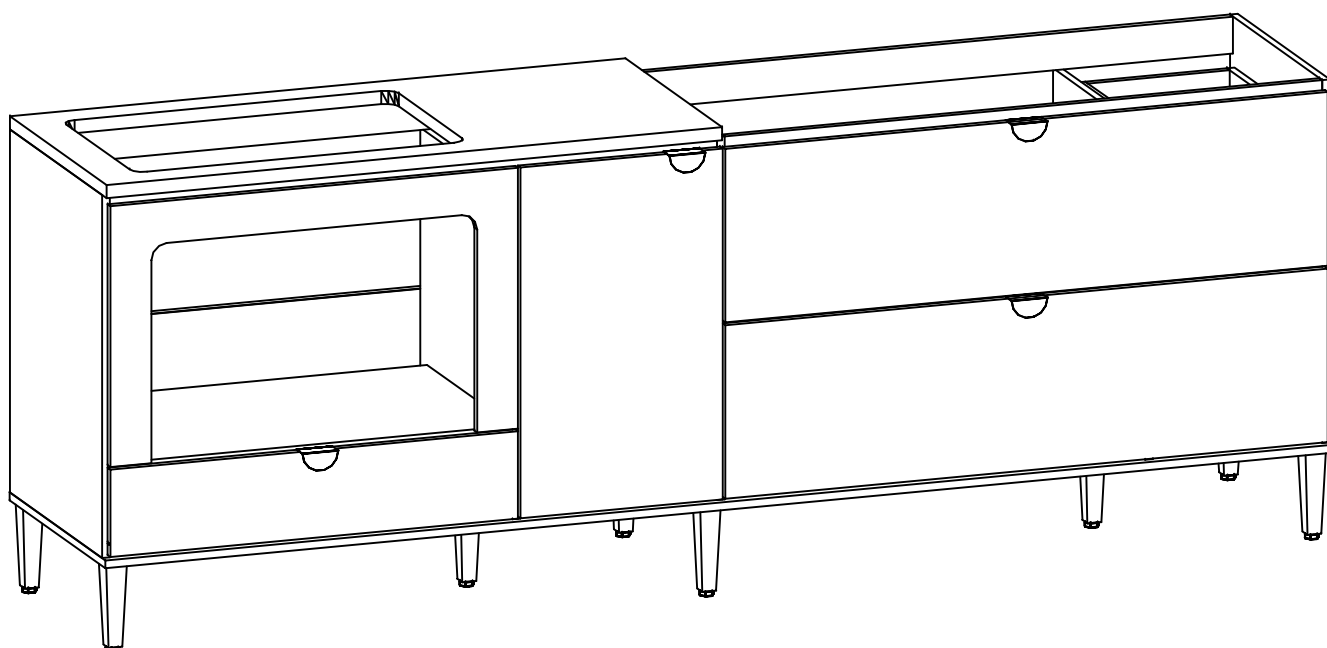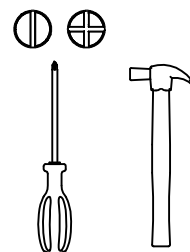






Tempo necessário para a
montagem: 4h





















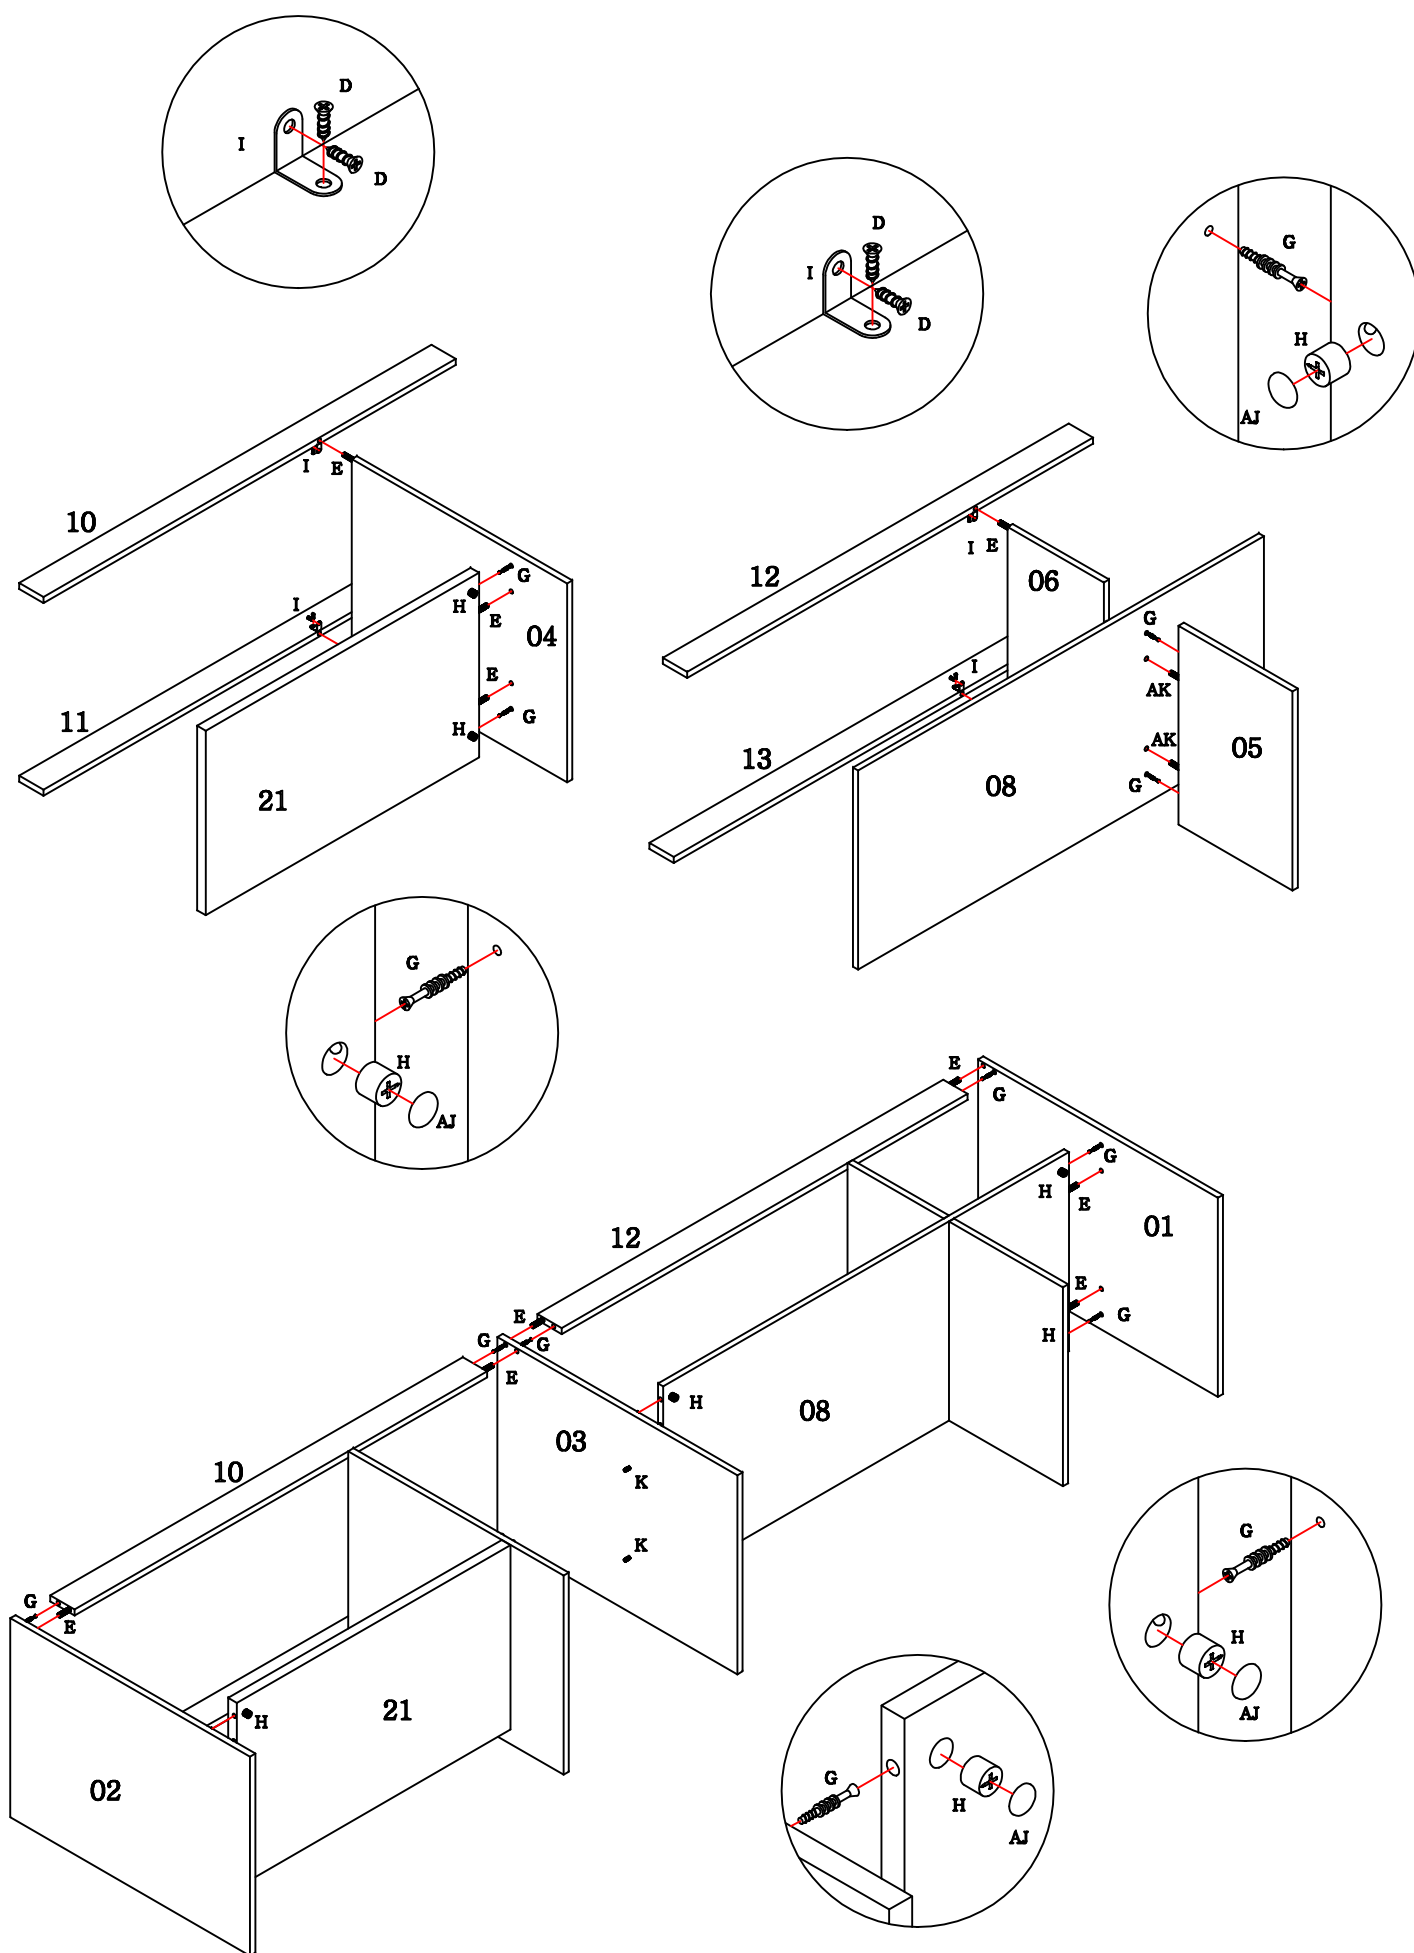
Ferramentas necessárias




Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	690	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	690	496	15	A
03	Divisória central	1	690	496	15	A
04	Divisória esquerda	1	620	496	15	A
05	Divisória direita maior	1	328	496	15	A
06	Divisória direita menor	1	277	496	15	A
07	Base	1	2401	514	15	B
08	Base da basculante	1	1168	496	15	A
09	Prateleira	1	384	430	15	A
10	Travessa maior frontal	1	1187	70	15	B
11	Travessa maior traseira	1	1187	70	15	B
12	Travessa menor frontal	1	1168	70	15	A
13	Travessa menor traseira	1	1168	70	15	A
14	Frente de gaveta menor	2	321	100	15	A
15	Lateral de gaveta direita	3	420	80	15	A
16	Lateral de gaveta esquerda	3	420	80	15	A
17	Cabeceira de gaveta menor	2	277	80	15	A
18	Cabeceira de gaveta maior	1	733	180	15	A
19	Sarrafo de apoio	1	2390	50	15	B
20	Tampo fogão embutido	1	1203	520	25	A
21	Tampo do forno	1	787	460	25	A
22	Costa maior da basculante	1	1185	343	3	A
23	Costa menor da basculante	1	1185	305	3	A
24	Costa da porta	1	648	400	3	A
25	Costa do forno	2	804	321	3	A
26	Fundo de gaveta maior	1	746	418	3	A
27	Fundo de gaveta menor	2	290	418	3	A
28	Porta basculante	2	1178	330	15	B
29	Porta	1	667	396	15	A
30	Frente de gaveta maior	1	797	166	15	B
31	Moldura	1	797	496	15	A


Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	10
B	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	16
C	5256	 Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	8
D	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	89
E	1802	 Cavilha 6x30mm	38
F	107	 Prego 10 x 10	92
G	30945	 Minifix (parafuso)	26
H	30950	 Minifix (tambor)	26
I	85	 "L" de metal	12
J	8578	 "L" de zamaq	6
K	118	 Suporte para prateleira	4
L	18458	 Suporte triangular preto	8
M	529	 Bucha invasa	10
N	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	5
O	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	5
P	1423	 Fixador de costa	25
Q	40534	 Batente de silicone incolor 10x10 1,8mm	8
R	43709	 Etiqueta Kappesberg POP	1
S	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
T	8362	 Pistão a gás inverso 80N	2
U	38305	 Trilho telescópico mini light (30) 400mm	3

V	8688	 Parafuso união metálico	12
W	46410	 Perfil "H" 785mm Bege	1
X	4206 (kit 2)	 Dobradiça curva 26	1
Y		 Calço para dobradiça	
Z		 Parafuso panela 3,5x14 para dobradiça	
AA	4207 (kit 3)	 Dobradiça curva 26	1
AB		 Calço para dobradiça	
AC		 Parafuso panela 3,5x14 para dobradiça	
AD	2377	 Dobradiça mini super curva 26	3
AE		 Calço 12mm para dobradiça	3
AF		 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	6
AG	44374	 Pezinho Balcão Marsala 170mm	8
AG	44373	 Pezinho Balcão Cinza Prata 170mm	8
AH	43111	 P1=Puxador de chapa J circular cinza	4
AH	44435	 P2=Puxador de chapa J circular Marsala	4
AI	43293	 P1-P2=Tapa furo adesivo Pine 13mm	32
AJ	43220	 P1-P2=Tapa furo adesivo Pine 19mm	26
AK	1925	 Cavilha 6x50mm	2
01 Saco pequeno para puxador			
01 Saco médio para acessórios			



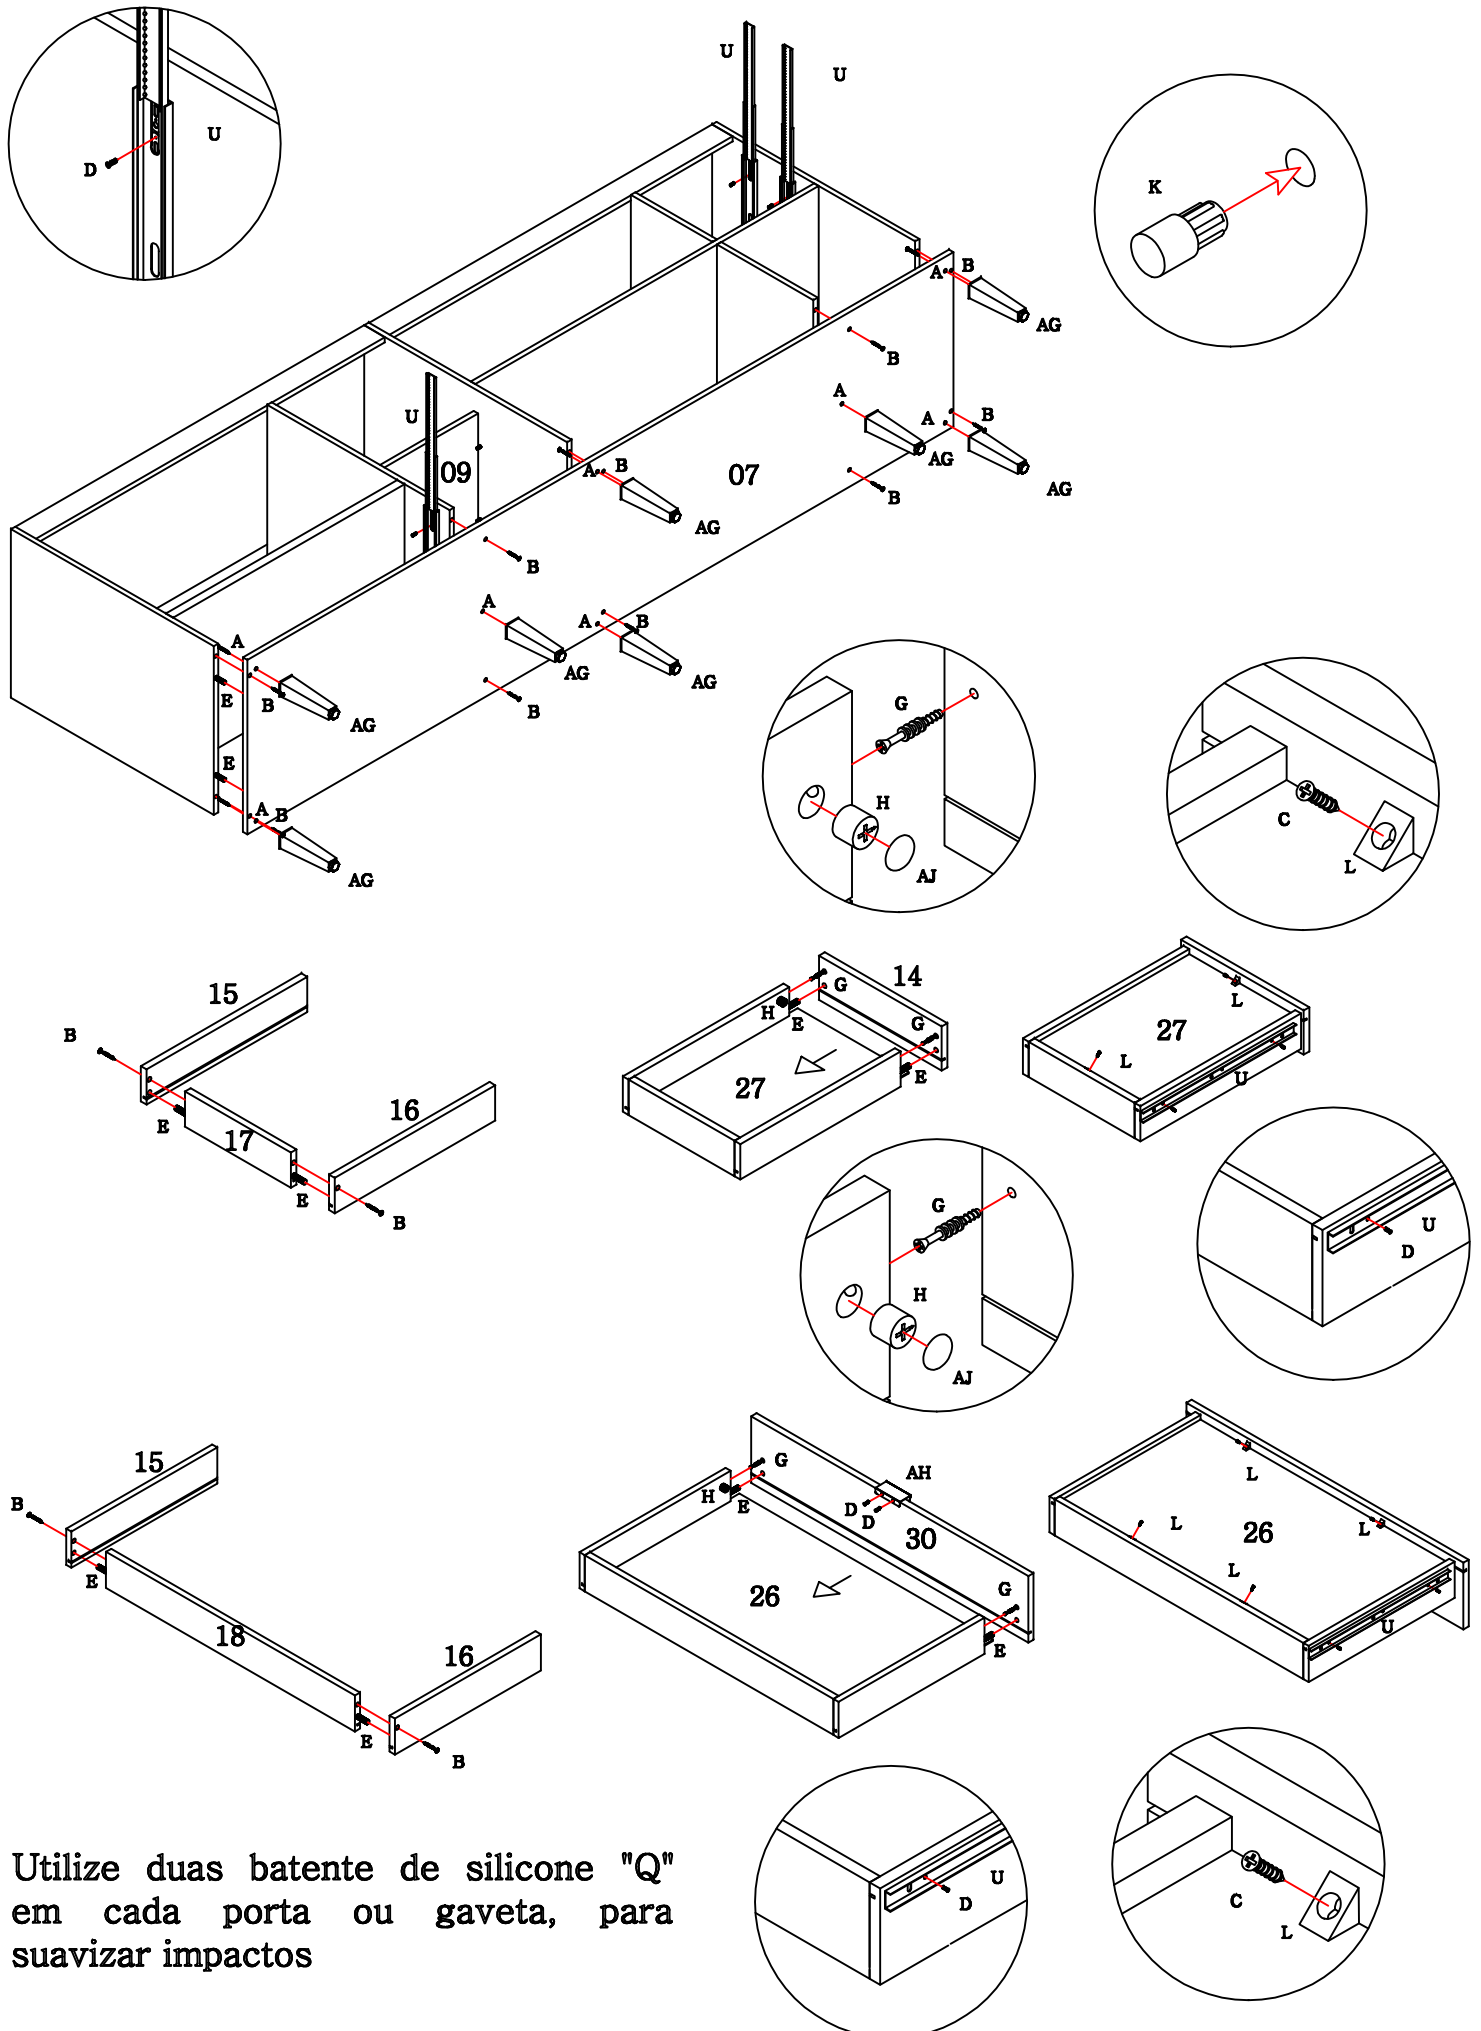

Utilize duas batente de silicone "Q" em cada porta ou gaveta, para suavizar impactos

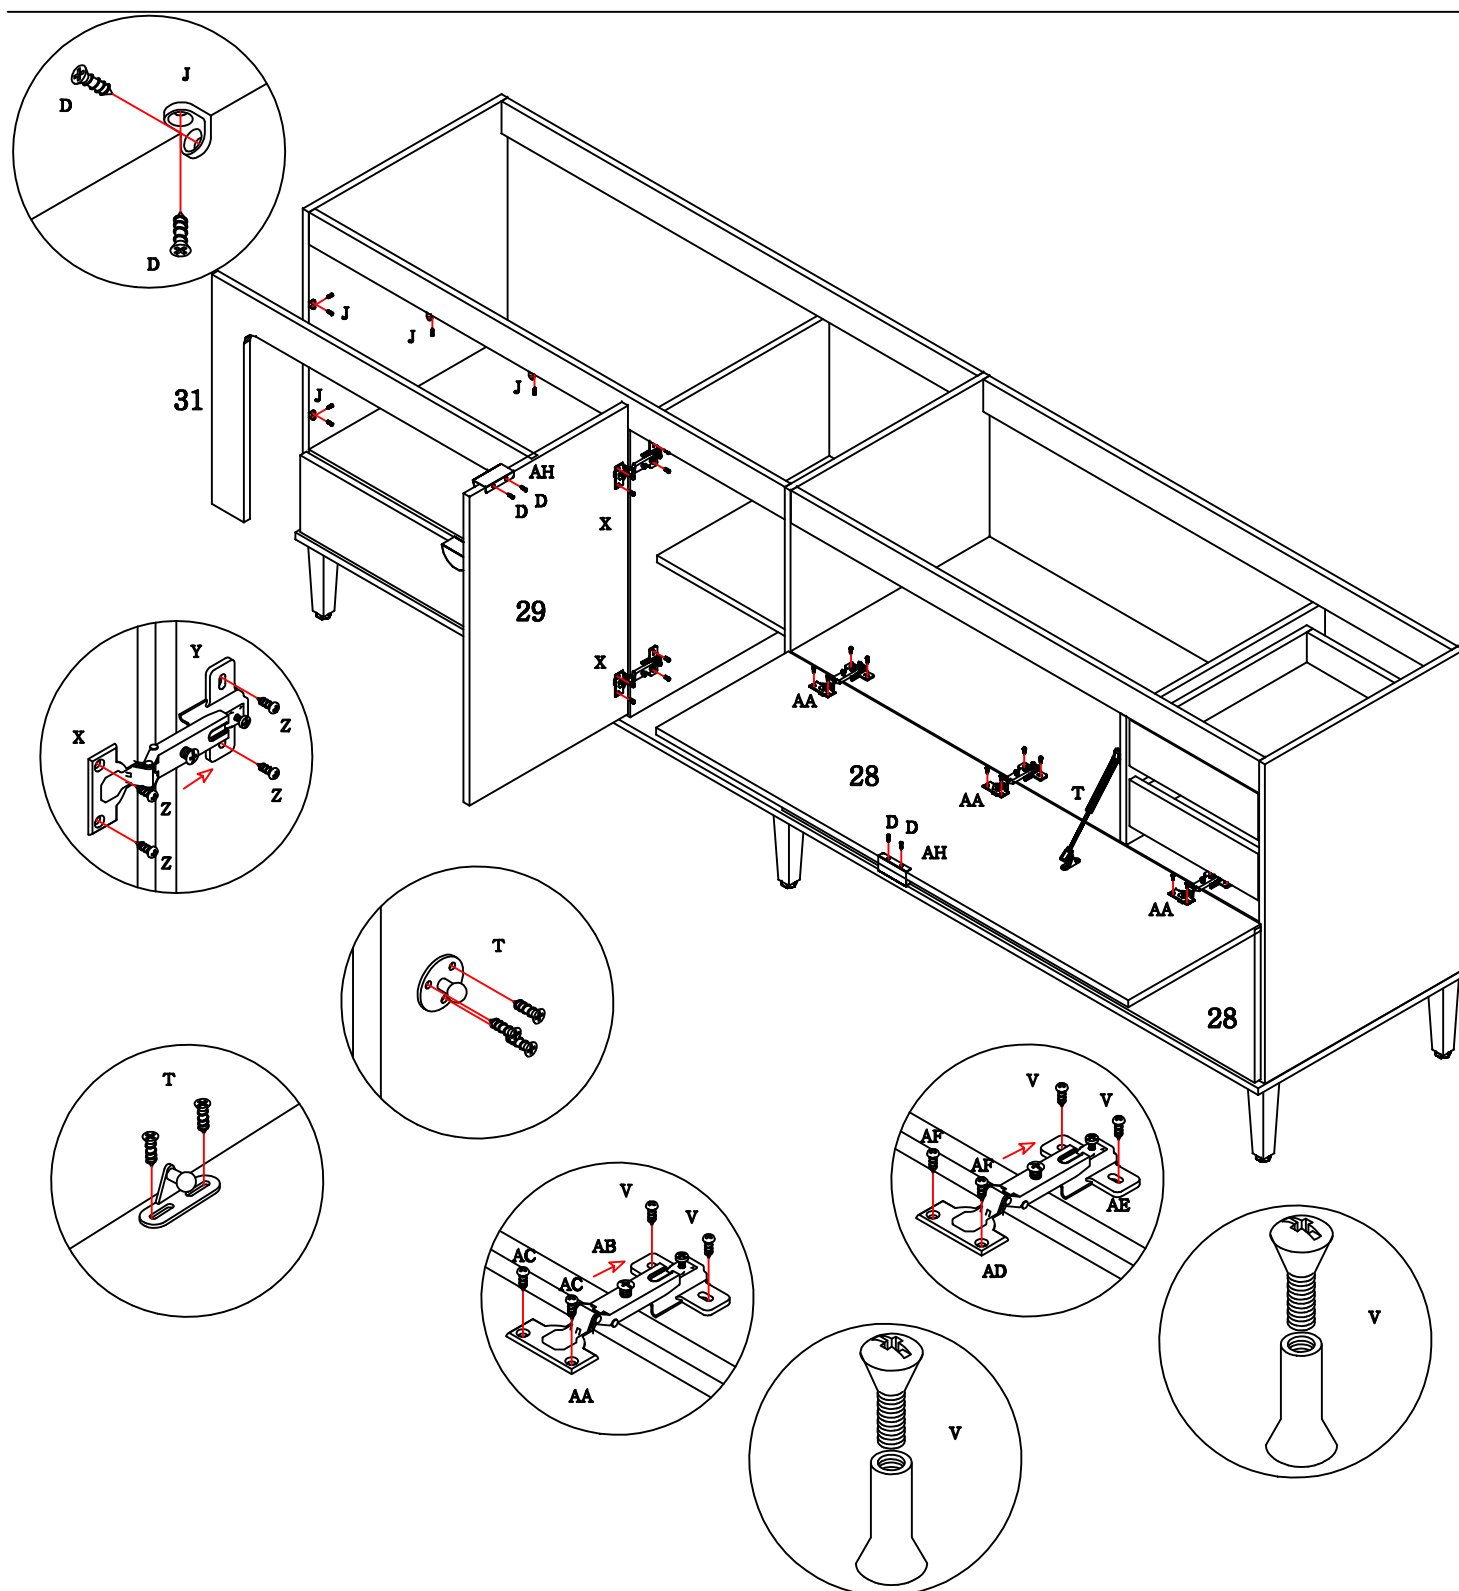


ATENÇÃO:

Na basculante inferior são utilizadas as 3 dobradiças mini super curva "AD" com o calço 12mm "AE" e são fixadas com o parafuso "AF" na porta e na base com o parafuso união metálico "V".

Na basculante superior são usadas as dobradiças "AA" com o calço "AB" e são fixadas com o parafuso "AC" na porta e na base da basculante com o parafuso união metálico "V".

A porta é fixada normalmente, com as dobradiças "X", calços "Y" e parafusos "Z".

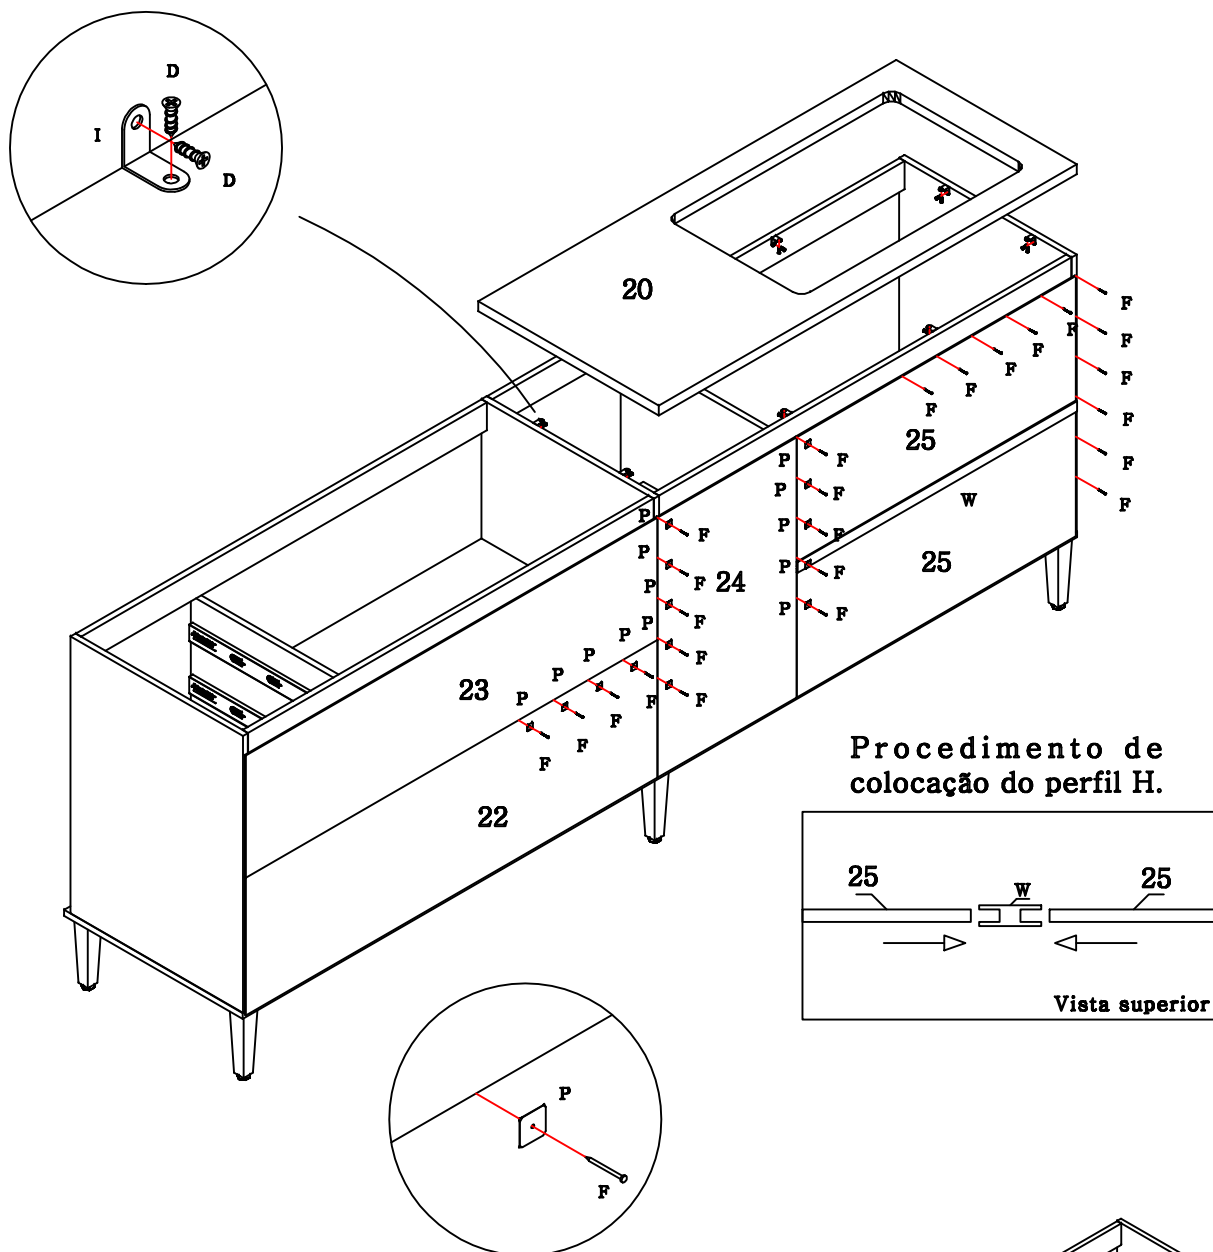

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o sarrafo de apoio "19" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "M" e o parafuso "A".
- Em cada lateral e divisória fixe um suporte aéreo metalizado "N" com o parafuso "D" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "M".
- Coloque uma capa "O" em cada suporte "N".

