
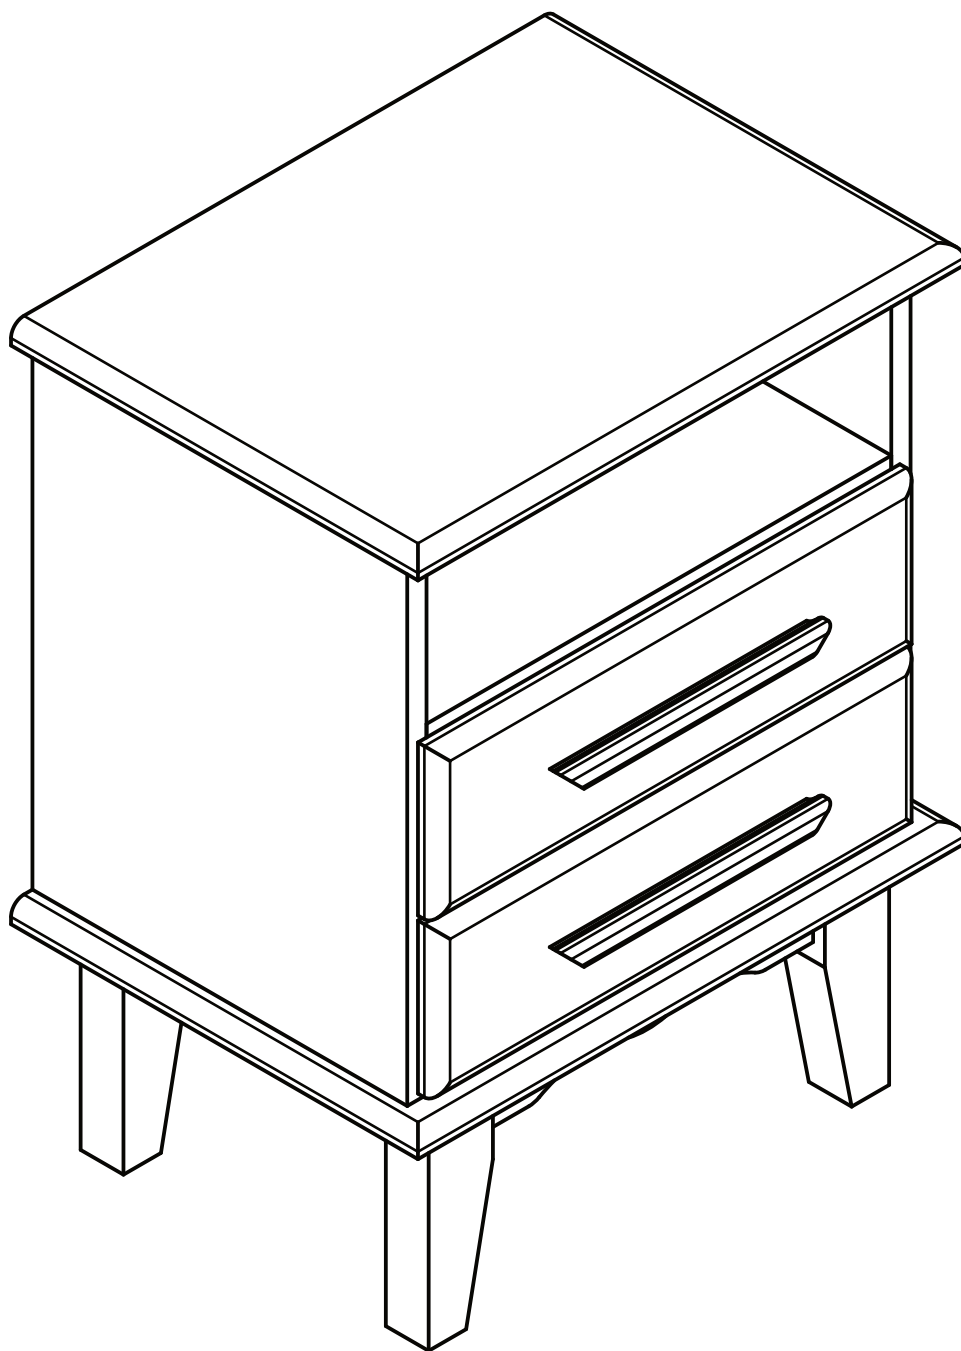



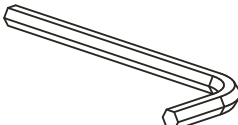


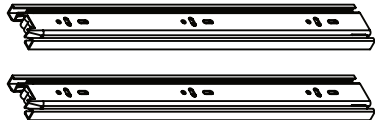


Mesa de Cabeceira 2 Gavetas


A		8 x 30	22
B		3,5 x 16	48
C		3,5 x 30	20
D		Trapézio	08
E		7 x 70	04
F		Chave L	01
G		Cantoneira	09
H		Corrediça 300mm	02

MESA DE CABECEIRA 2 GAVETAS


Explosão

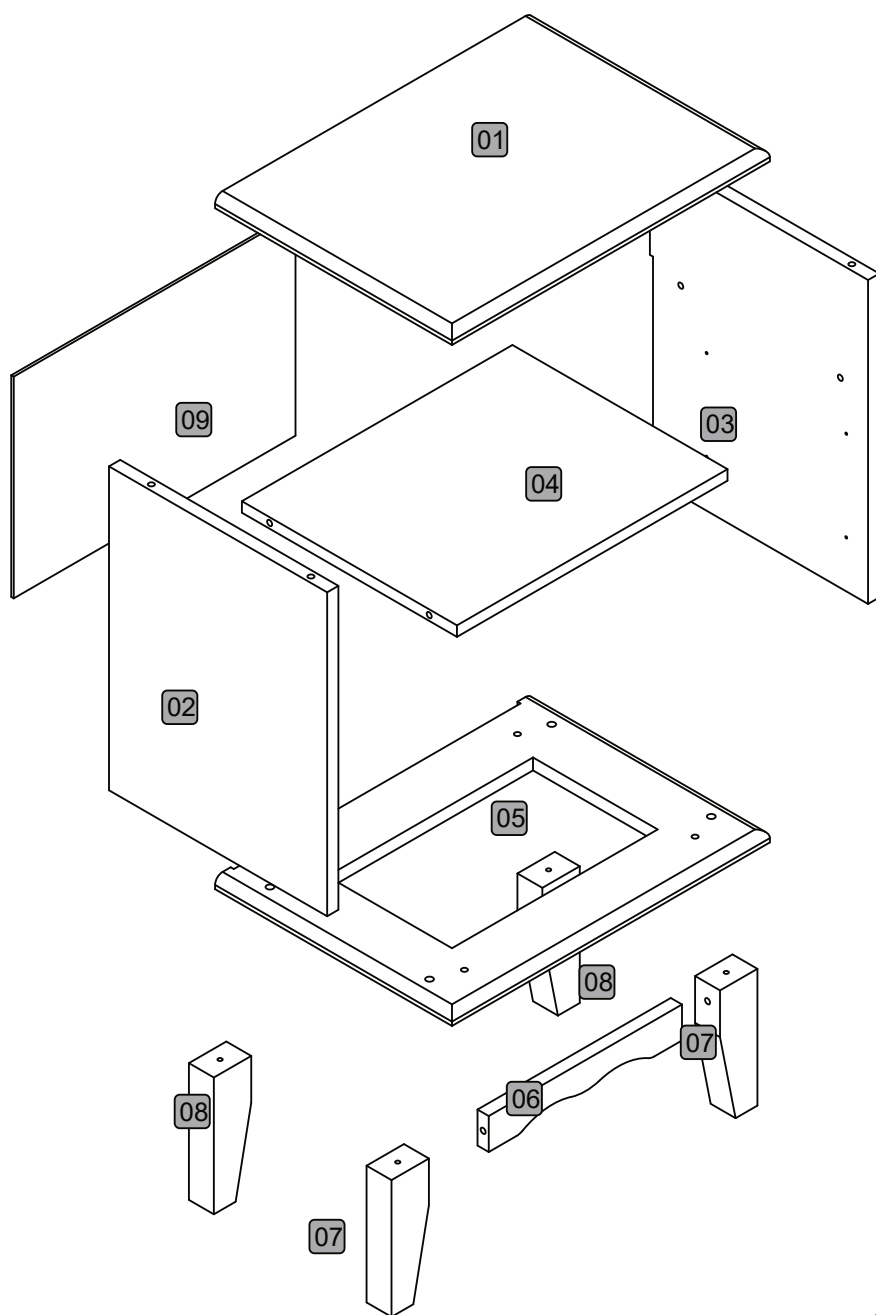


1-	Tampo	01
2-	Lateral esquerda	01
3-	Lateral direita	01
4-	Prateleira	01
5-	Base	01
6-	Travessa inferior	01
7-	Pé frontal	02
8-	Pé traseiro	02
9-	Painel traseiro	01
10-	Frente de gaveta	02
11-	Lado de gaveta esquerdo	02
12-	Lado de gaveta direito	02
13-	Traseiro de gaveta	02
14-	Fundo de gaveta	02
15-	puxador	02

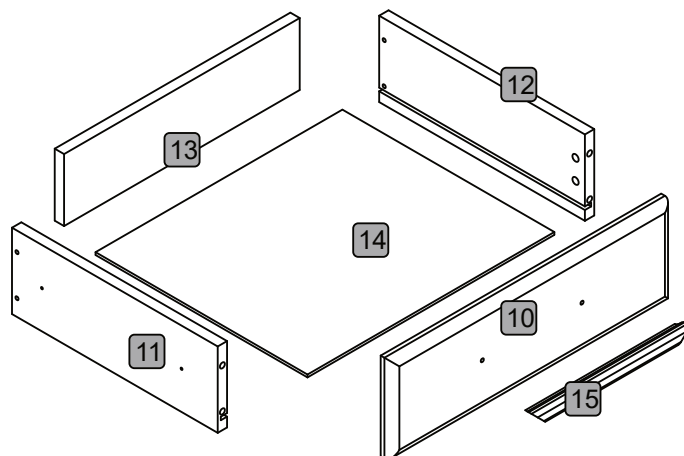


01

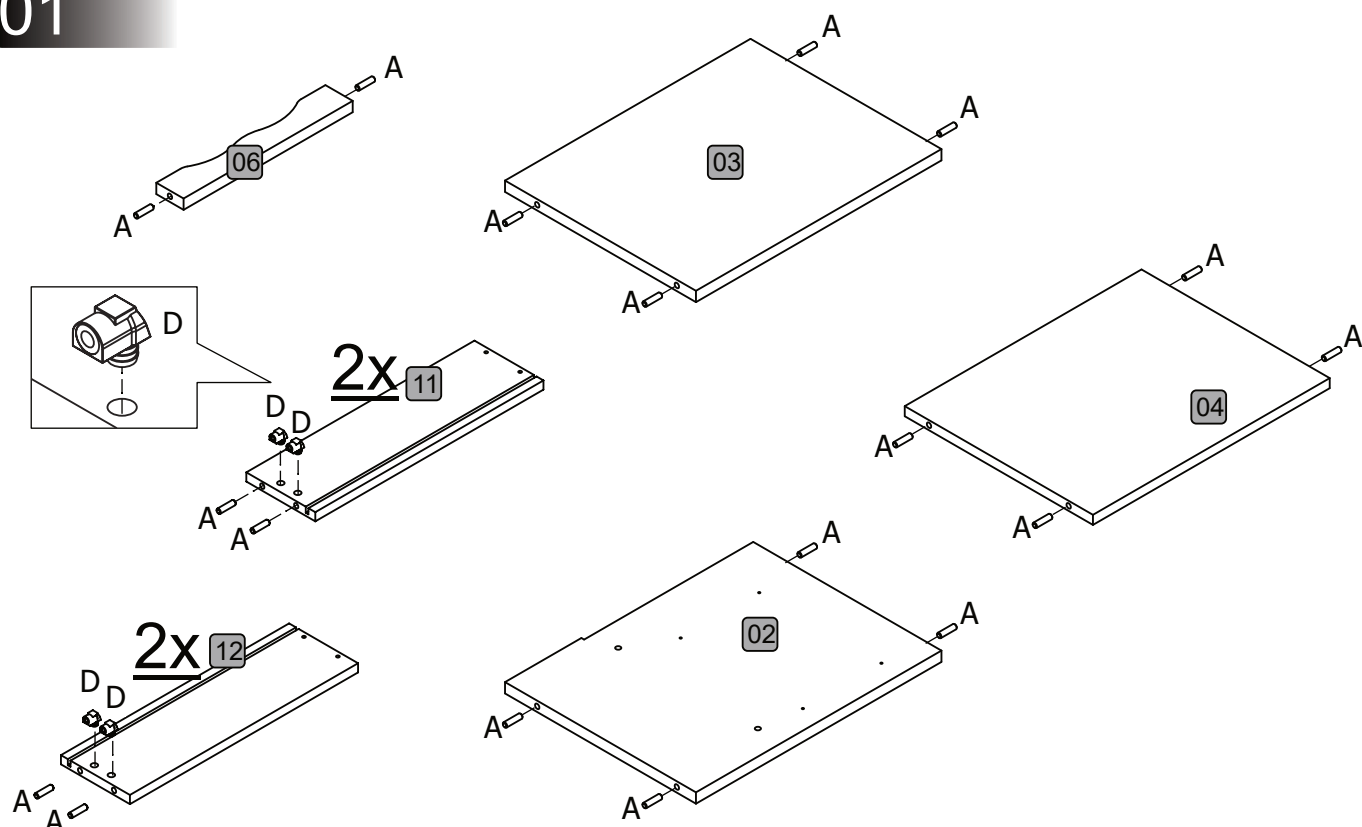


02

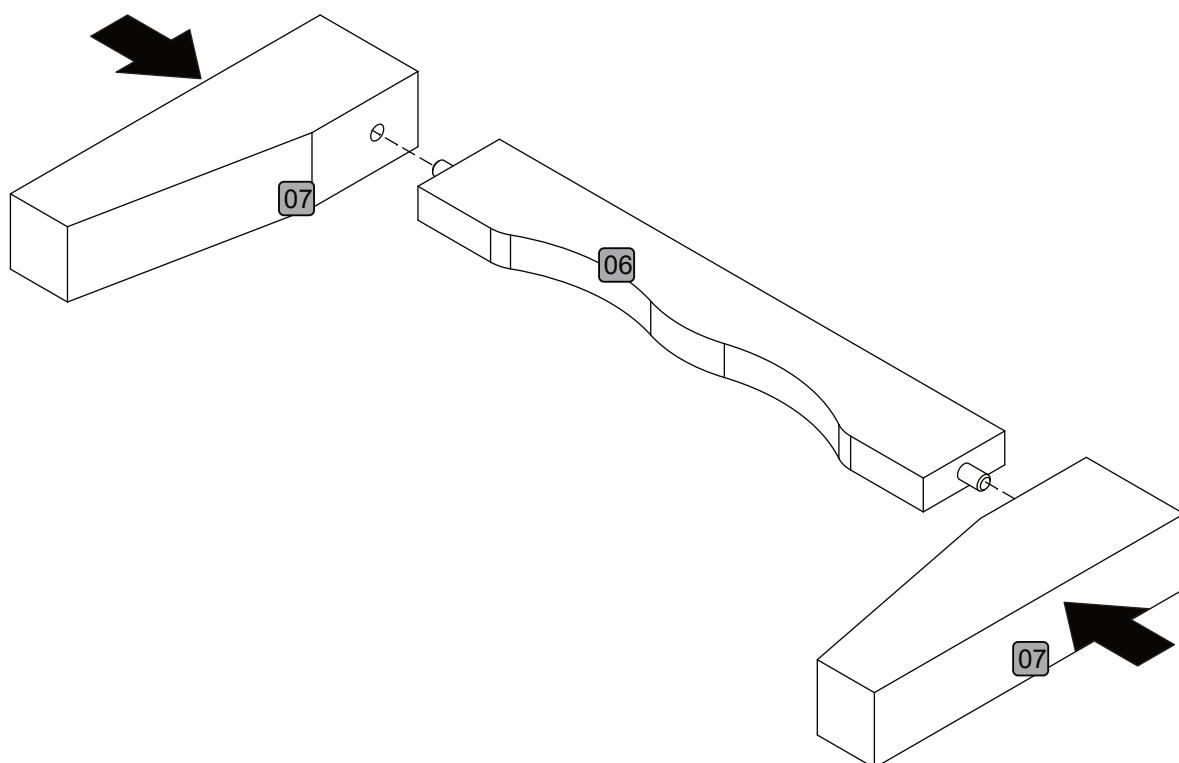



03

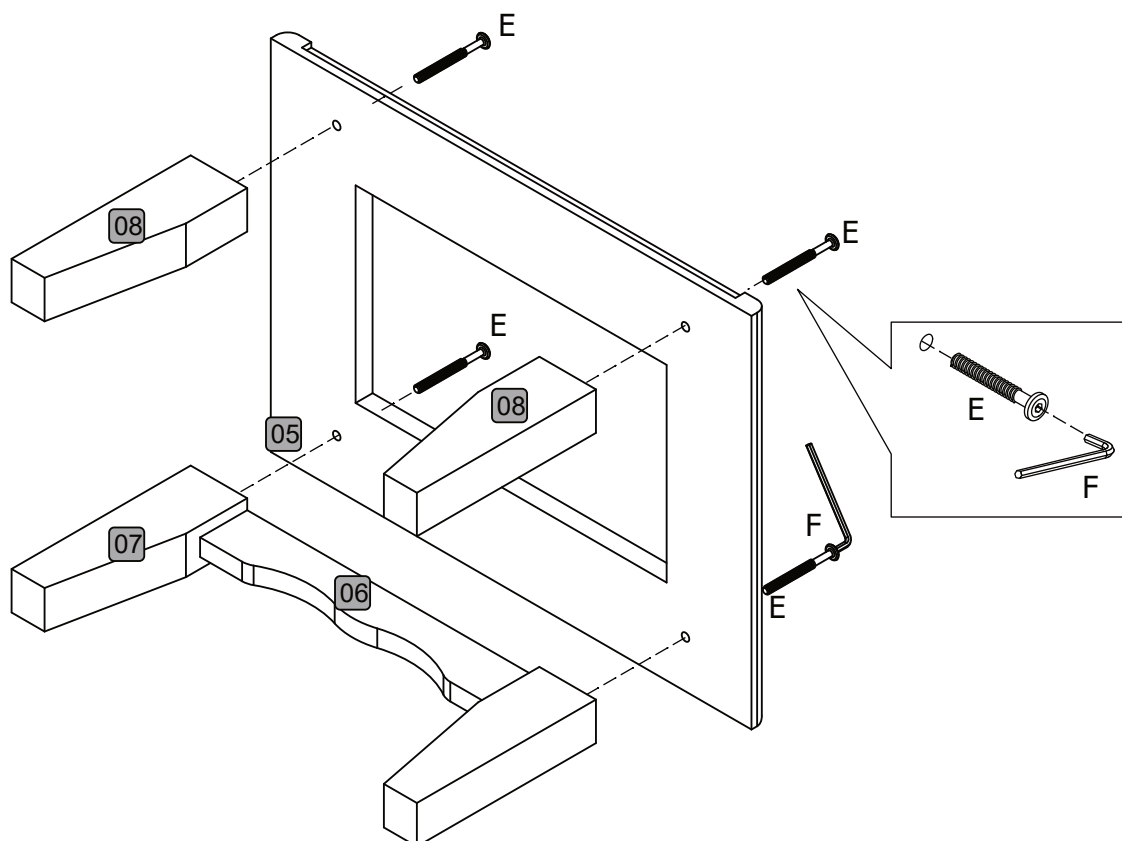

04


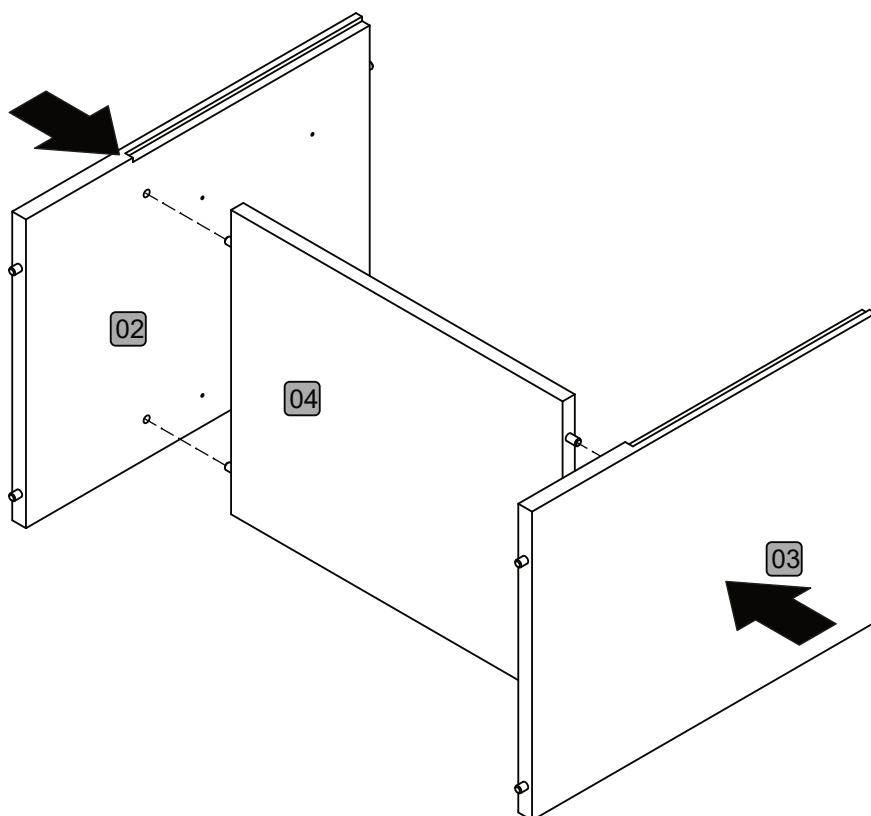


05

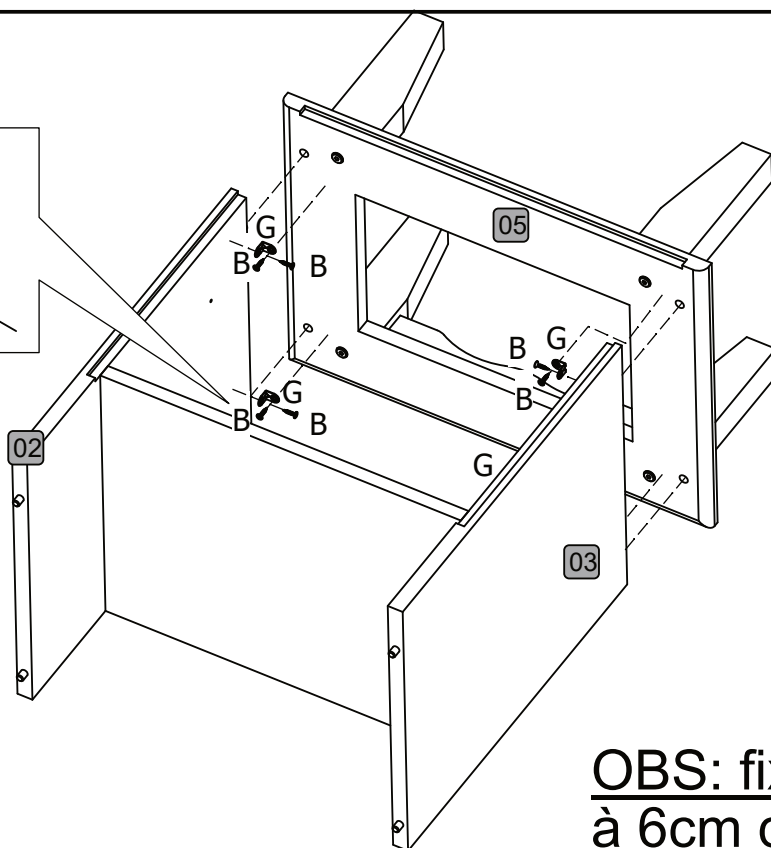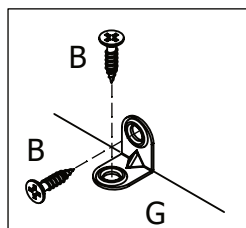


OBS: fixar a cantoneira
à 6cm de distancia das
bordas da lateral



06

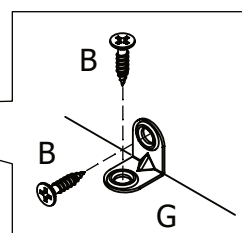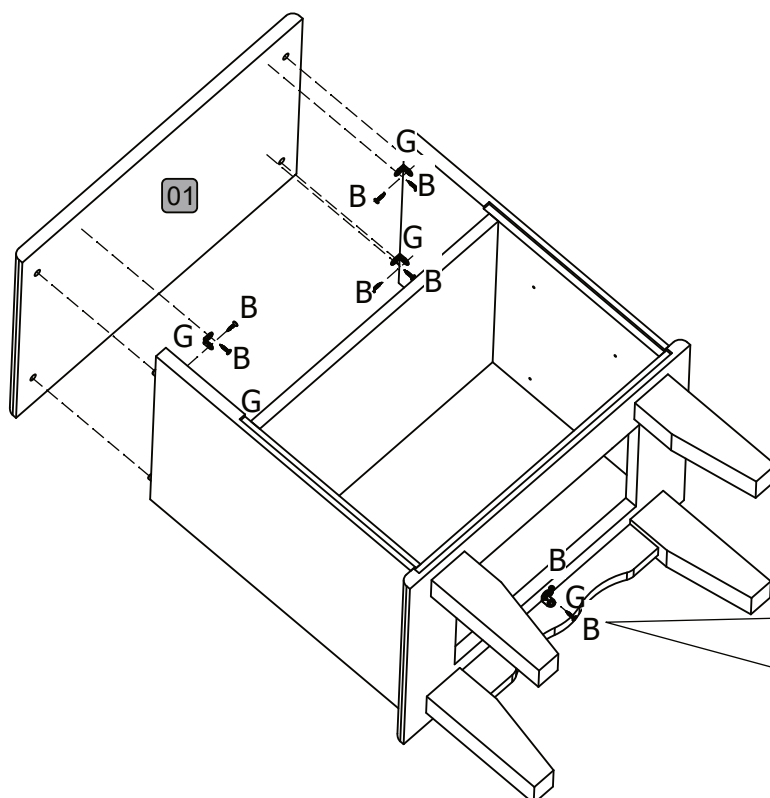

07

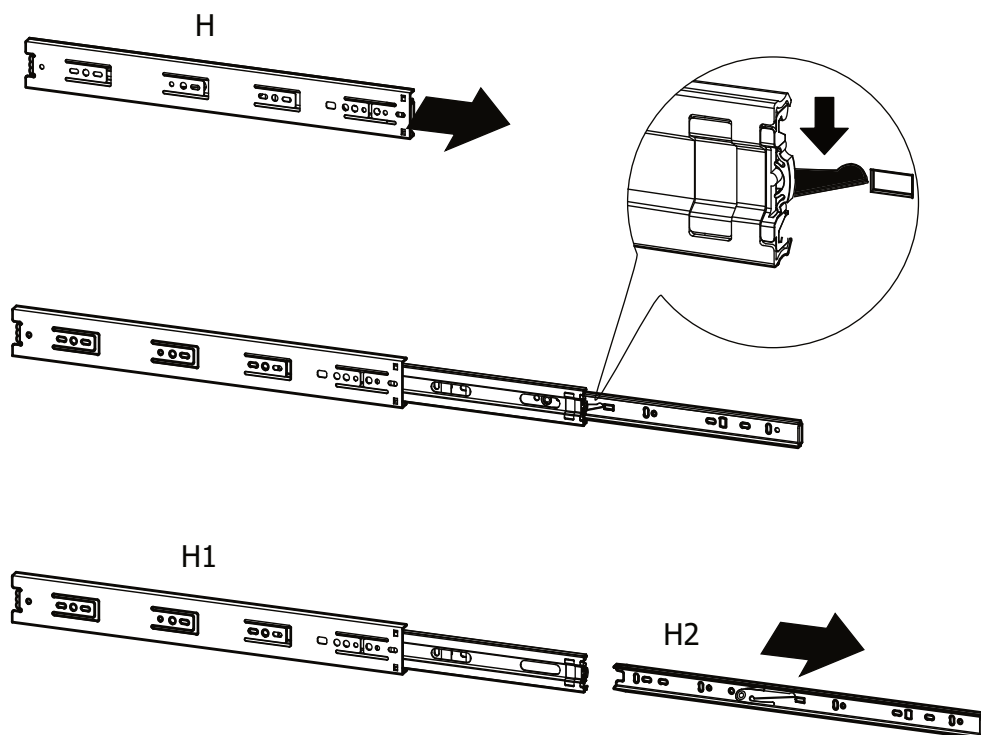


08

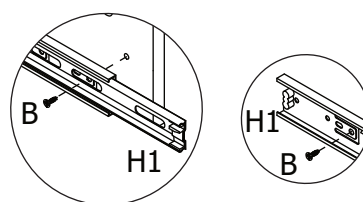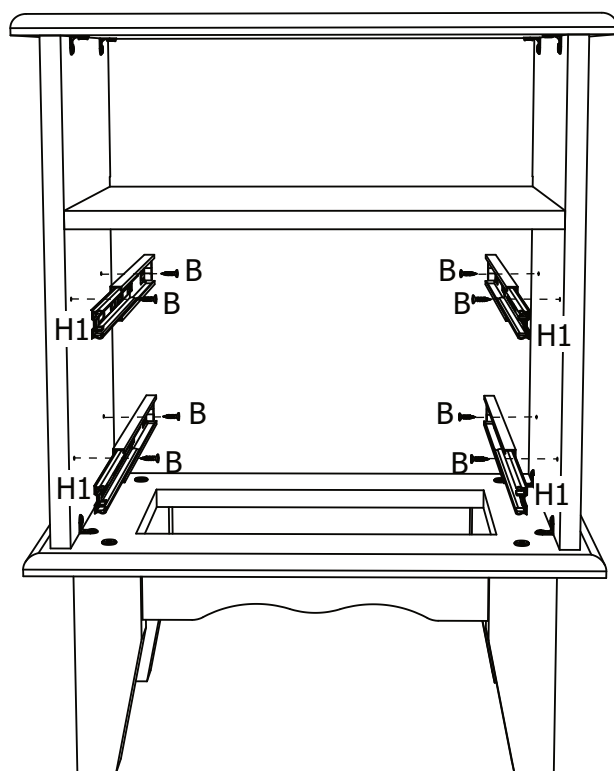



**OBS: A correia
deve ficar alinhada
com a frente
da lateral.**

09


OBS: Dividir em espaços iguais entre os parafusos

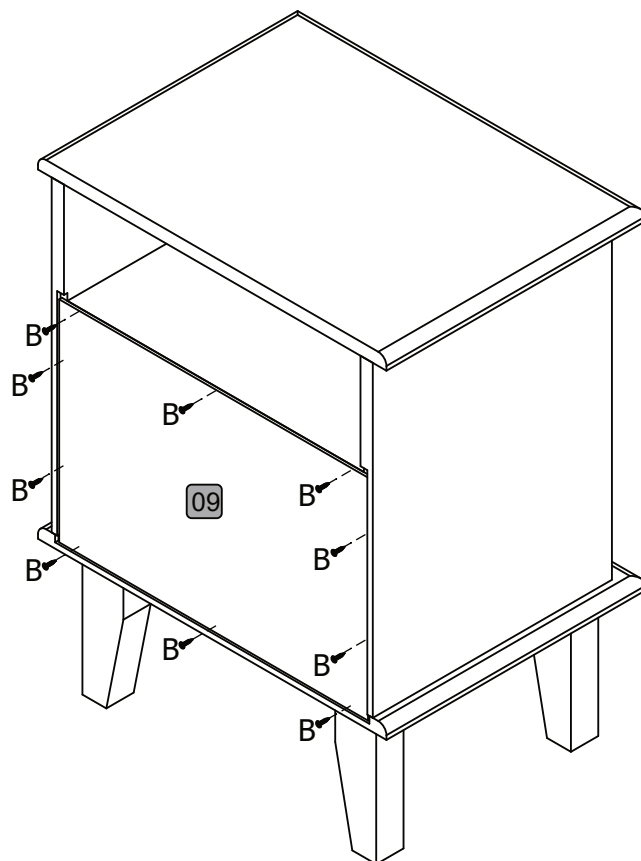

10

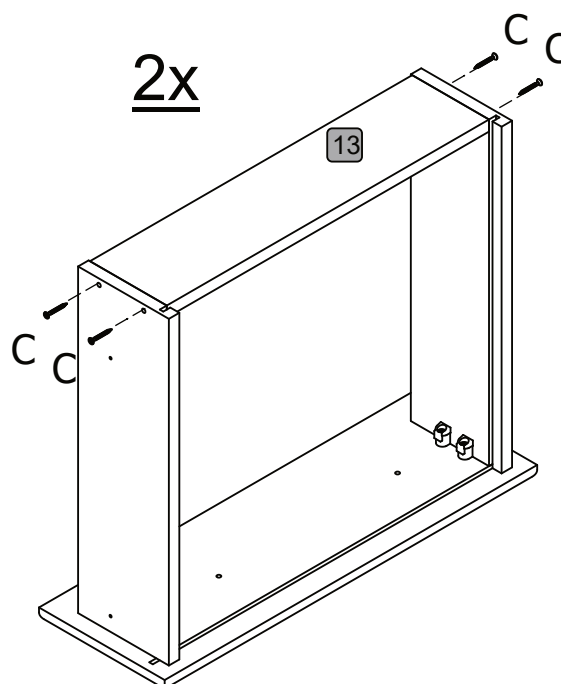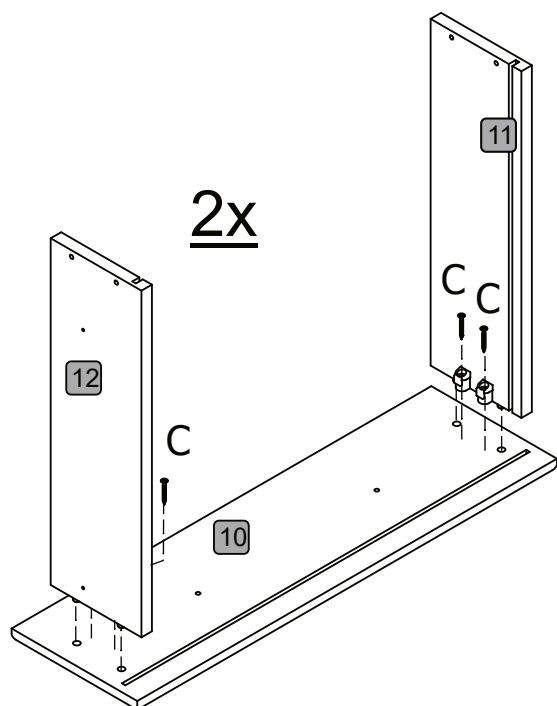


11

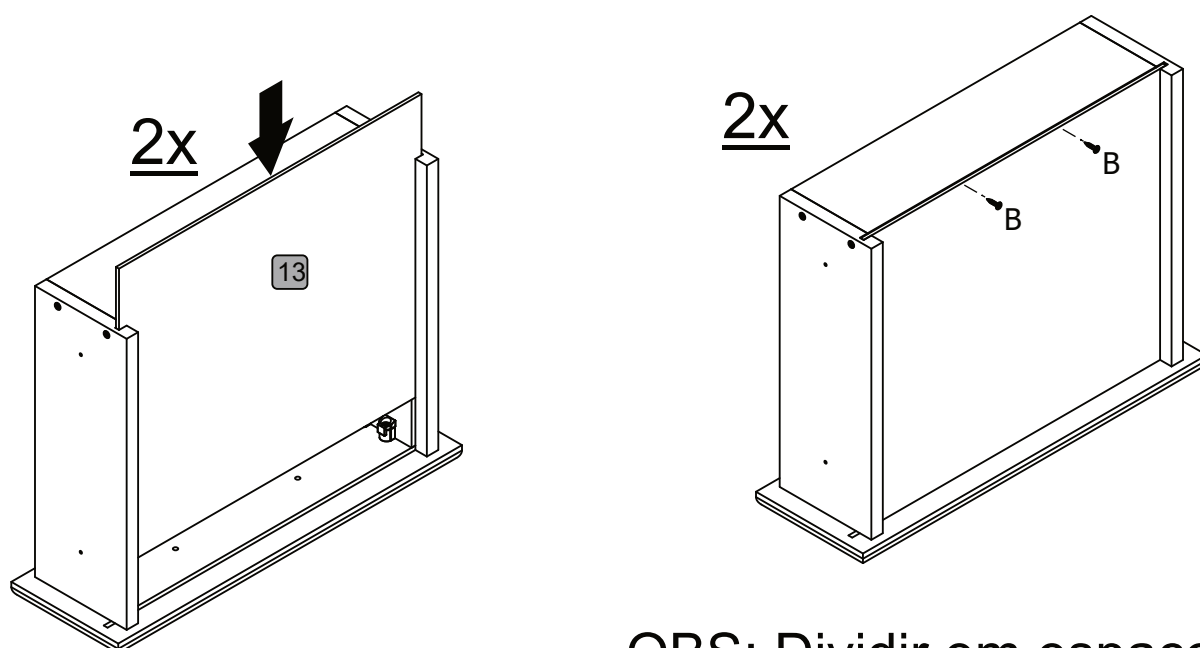


OBS: Dividir em espaços iguais entre os parafusos

12

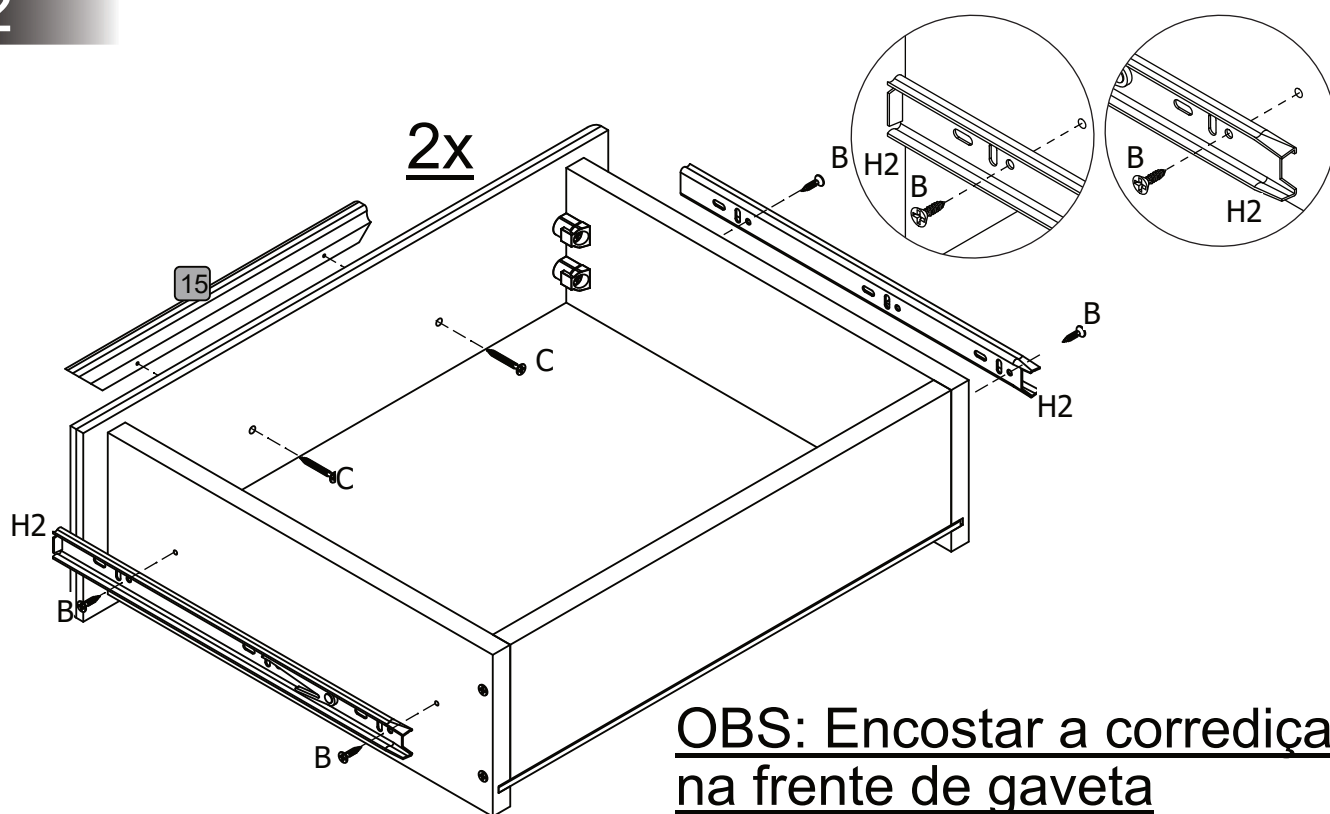

OBS: Encostar a corrediça na frente de gaveta

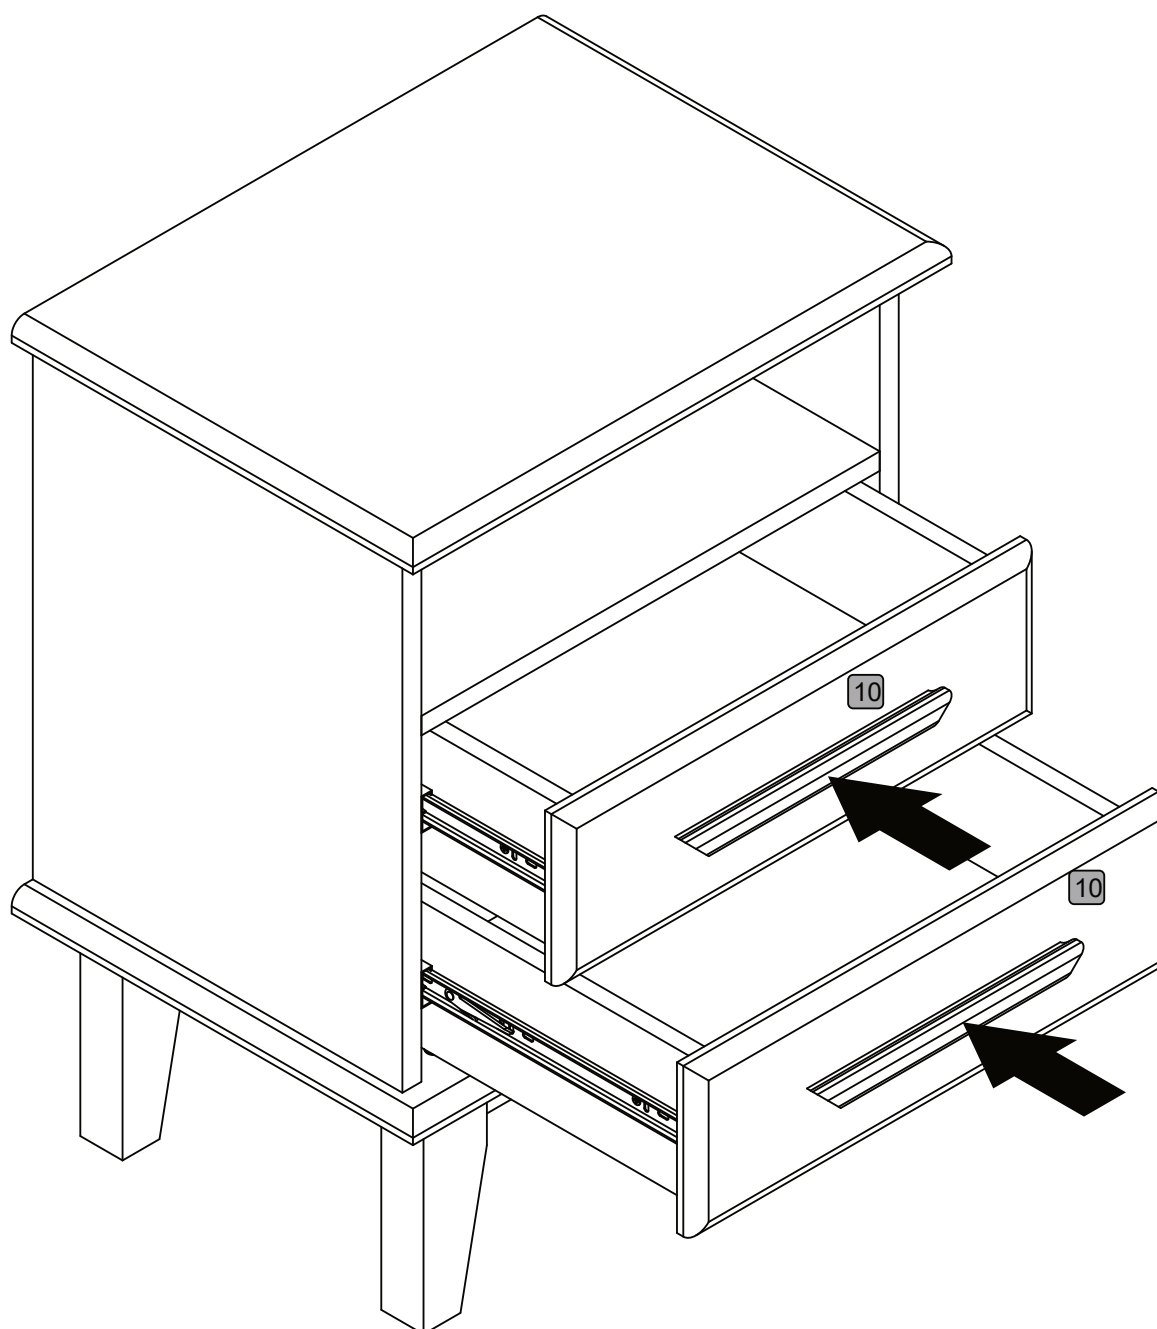13

OBS: Encaixe as corrediças e empurre a gaveta até ouvir o som de “click”