



LIZ-ESTANTE LIVREIRO
SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA

Alinhe a prateleira superior (4) com a parte superior das laterais (1e2) e parafuse-a.

A		12
Pf 4x45(p/15mm)ou Pf3,5x40(p/12mm)		
BISNAGA DE COLA		
M		16
Suporte de Prateleira 5,5mm		
L		4
Sapata		
Q		40
(Para Fundo de Sapateira)		
Prego 10x10		

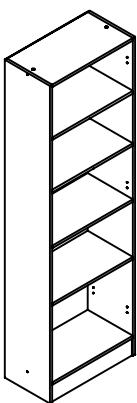

Prateleiras e rodapés NÃO são furados.
Alinhe o rodapé(3) com a parte FRONTAL E INFERIOR das laterais (1e2) e parafuse.
Alinhe a prateleira sobre o rodapé e parafuse-a.

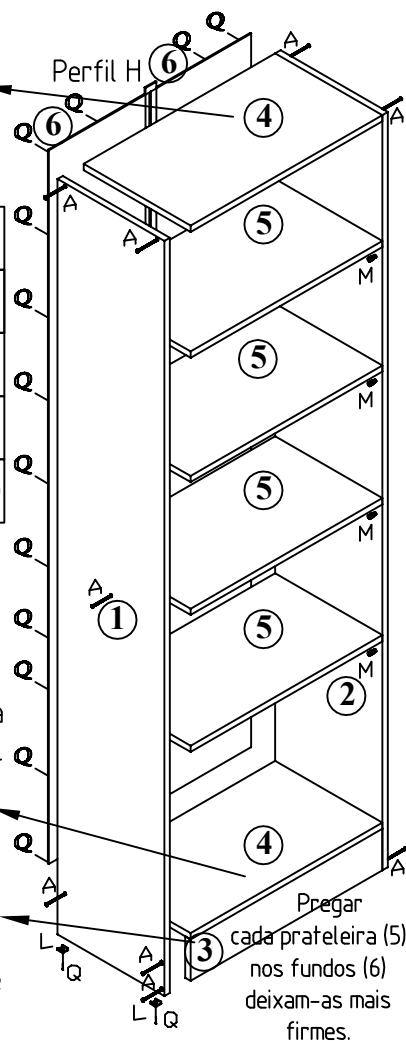


~~Pregar
cada prateleira (5)
nos fundos (6)
deixam-as mais
firmes.~~


LIZ-ESTANTE LIVREIRO
SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA

Alinhe a prateleira superior (4) com a parte superior das laterais (1e2) e parafuse-a.

A		12
Pf 4x45(p/15mm)ouPf3,5x40(p/12mm)		
BISNAGA DE COLA		
M		16
Suporte de Prateleira 5,5mm		
L		4
Sapata		
Q		40
Prego 10x10 (Para Fundo de Sapateira)		

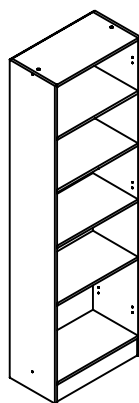

Prateleiras e rodapés **NÃO** são furados.
Alinhe o rodapé(3) com a parte **FRONTAL E INFERIOR** das laterais (1e2) e parafuse.
Alinhe a prateleira sobre o rodapé e parafuse-a.

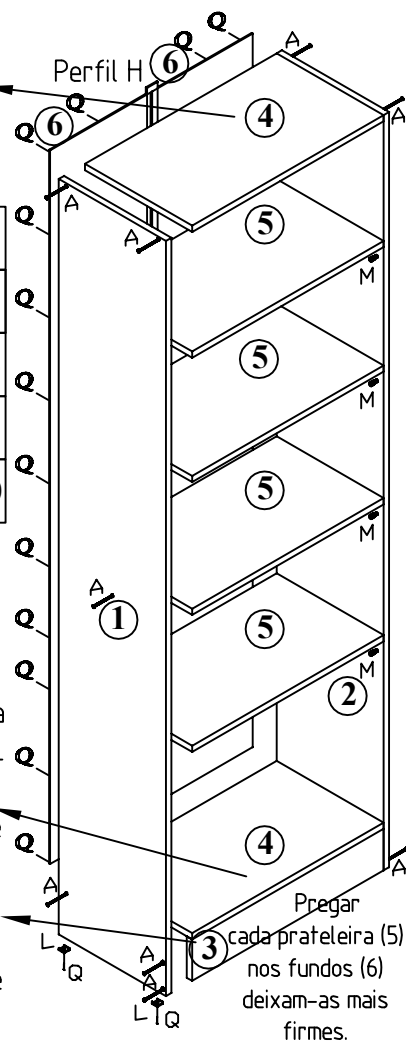


Pregar
cada prateleira (5)
nos fundos (6)
deixam-as mais
firmes.


LIZ-ESTANTE LIVREIRO
SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA

Alinhe a prateleira superior (4) com a parte superior das laterais (1e2) e parafuse-a.

A		12
Pf 4x45(p/15mm)ou Pf3,5x40(p/12mm)		
BISNAGA DE COLA		1
M	 Suporte de Prateleira 5,5mm	16
L	 Sapata	4
Q	 (Para Fundo de Sapateira) Prego 10x10	40

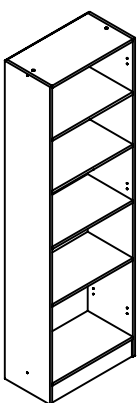

Prateleiras e rodapés NÃO são furados.
Alinhe o rodapé(3) com a parte FRONTAL E INFERIOR das laterais (1e2) e parafuse.
Alinhe a prateleira sobre o rodapé e parafuse-a.

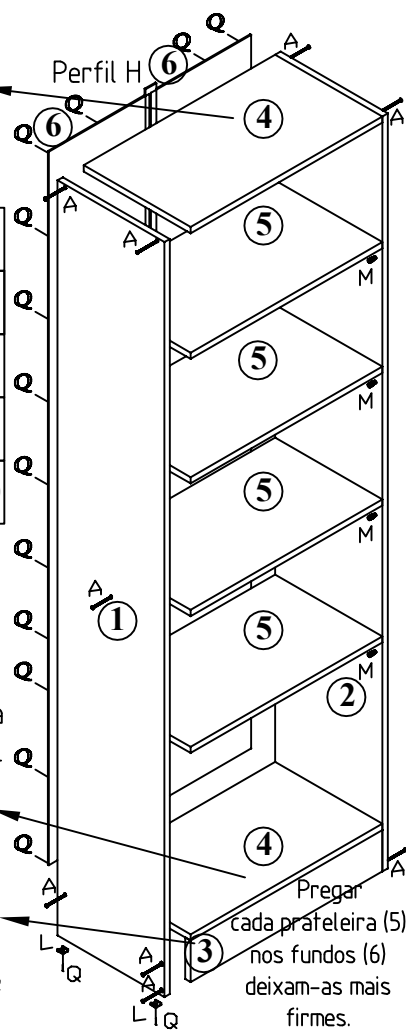


Pregar
cada prateleira (5)
nos fundos (6)
deixam-as mais
firmes.


LIZ-ESTANTE LIVREIRO
SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA

Alinhe a prateleira superior (4) com a parte superior das laterais (1e2) e parafuse-a.

A		12
Pf 4x45(p/15mm) ou Pf3,5x40(p/12mm)		
BISNAGA DE COLA		1
M	 Suporte de Prateleira 5,5mm	16
L	 Sapata	4
Q	 Prego 10x10 (Para Fundo de Sapateira)	40

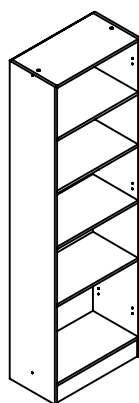

Prateleiras e rodapés **NÃO** são furados.
Alinhe o rodapé(3) com a parte **FRONTAL E INFERIOR** das laterais (1e2) e parafuse.
Alinhe a prateleira sobre o rodapé e parafuse-a.

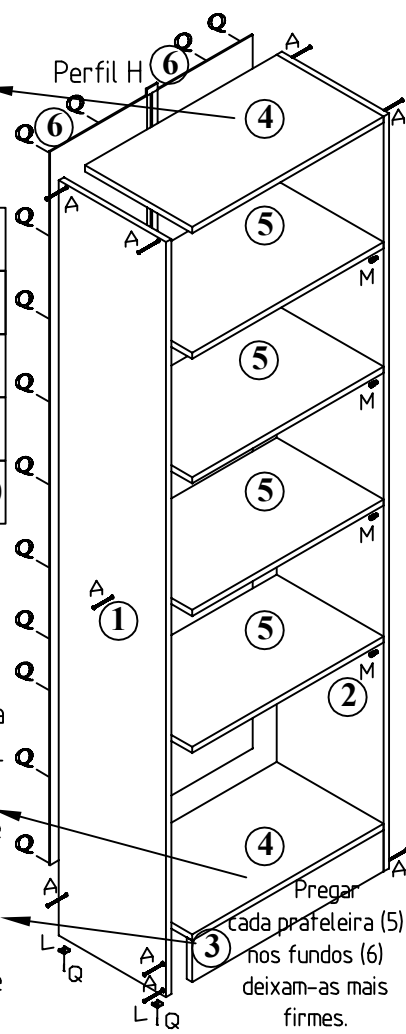

Pregar
cada prateleira (5)
nos fundos (6)
deixam-as mais
firmes.