

# Manual de montagem- Penteadeira Camarim 9 GAV LX


Atenção: Sr. montador , leia atentamente este manual antes de iniciar a montagem.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS VOLUME 1 PAINEL ESPELHO			
Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTDE
4019	Fundo do espelho	1350x810x12	1
2825	Espelho	1172x520x03	1

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS VOLUME 2 GAVETAS			
Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTDE
4024	Lateral externa esquerda	680x430x12	1
4025	Lateral externa direita	680x430x12	1
4027	Lateral interna esquerda	680x430x12	1
4021	Lateral interna direita	680x430x12	1
1052	Contra fundo menor	338x98x15	08
4023	Frente da gaveta menor	376x167x12	8
4022	Frente da gaveta maior	556x167x12	1
1057	Fundo da gaveta menor	405x322x03	8
1058	Fundo da gaveta maior	502x405x03	1
1119	Repartição da colmeia maior	496x60x06	2
1118	Repartição da colmeia menor	382x60x06	2


DESCRIÇÃO DAS PEÇAS VOLUME 3 TAMPOS/MOLDURAS			
Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTDE
4071	Tampo superior	1365x465x15	1
3930	Base inferior	465x420x15	2
1056	Fundo traseiro	565x385x03	2
1059	Lateral da gaveta	385x120x15	18
1053	Contra fundo maior	518x98x15	1

DESCRIÇÃO De ACESSÓRIOS			
Nº	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTDE
A	Pino minifix 32mm		44
C	Tambor minifix 12mm		44
E	Cavilha 6x30		90
F	Parafuso 3,5 x 12		88
G	Parafuso 4,5 x50 chato		29
H	Parafuso 4,0 x 30 chato		10
I	Corredica Telescopica 350 mm		09
K	Perfil H 20 mm x 1317 mm		01
L	Prego 10x10		70
M	Pé bola		08
2826	Vidro 400x310x04		01
P	Parafuso 4x16		14
R	Puxador		10
S	Cantoneira metalica		08

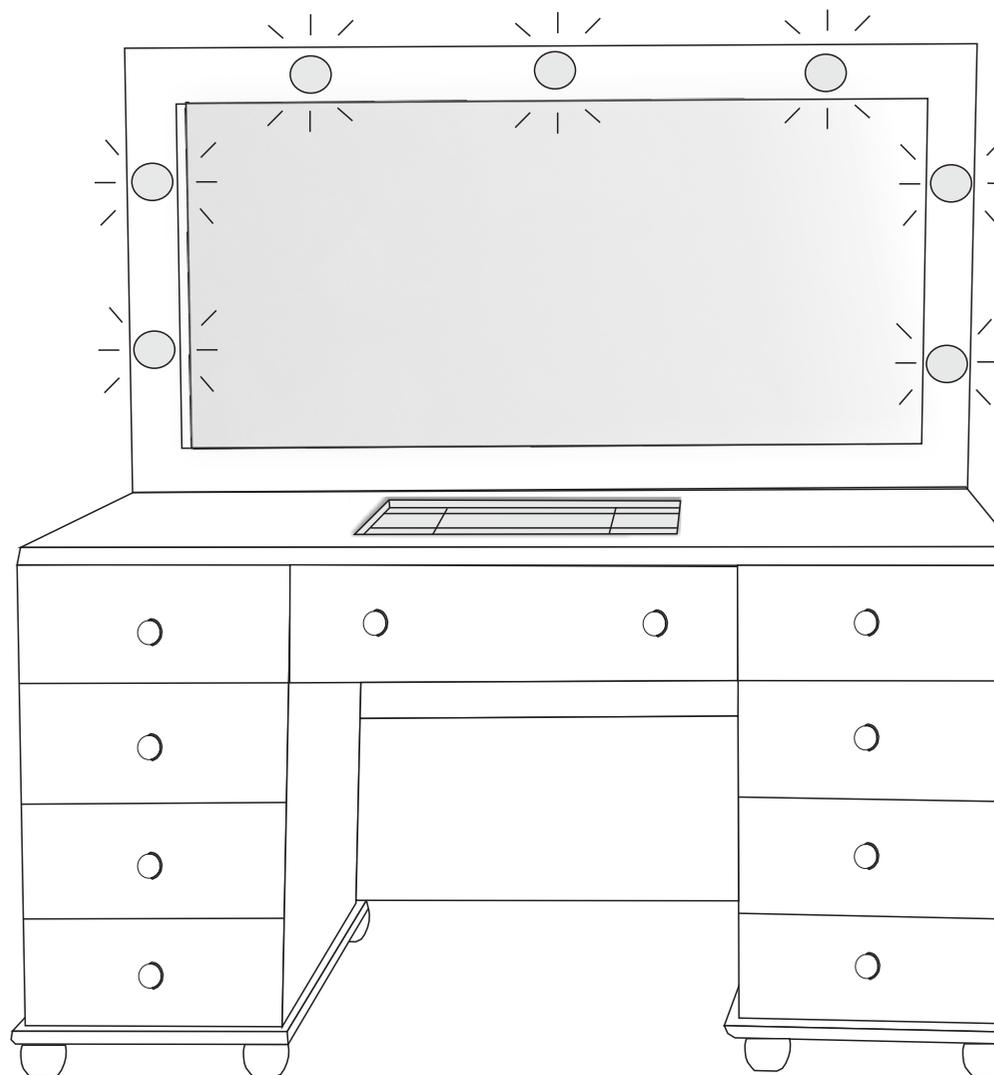

## Importante:

Conferir sempre as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo , antes de utiliza-los nas peças



## Atenção:

- Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem
- A montagem deverá ser feita em superfície ,limpa e plana.
- Aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danifica-lo.
- Evite batidas com objetos cortantes.
- Observar sempre a carga máxima suportada.

## Garantia:

A garantia de 90 dias , é valida somente com a apresentação da etiqueta do lote



## Limpeza e conservação:

- A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com Flanela levemente umedecida com água , evitar muita humidade pois pode danificar o produto .
- Não utilizar produtos tais como: álcool, lustra moveis e etc.

Ferramentas para montagem ( Não fornecidos)



chave philips




chave fenda




martelo

## 1º Passo - Fixação das correias e Laterais e do tampo.

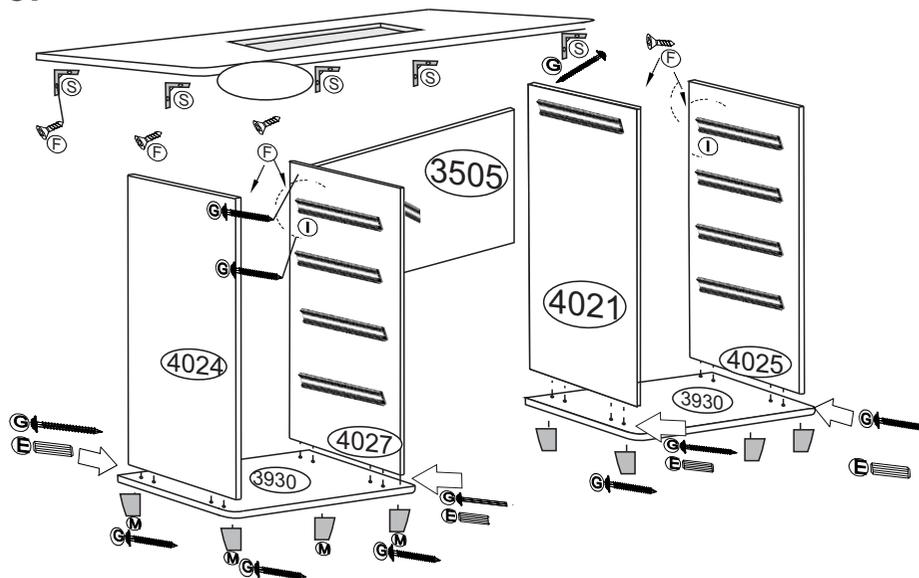


## 2º Passo- Parafuse o fundo do espelho (4045) atrás das laterais com o parafuso (G).

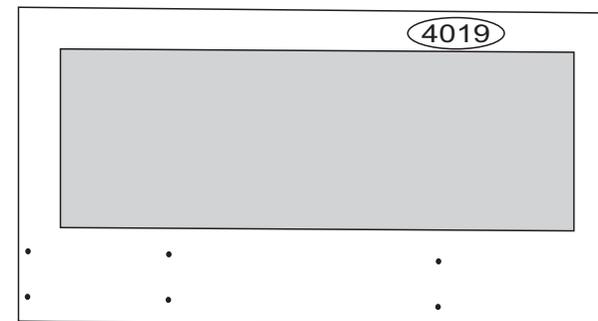


## 3º Passo

Fixe o Fundo do espelho (4019) fixando atrás das laterais, utilizando o parafuso (G). Em seguida pregue os fundos.

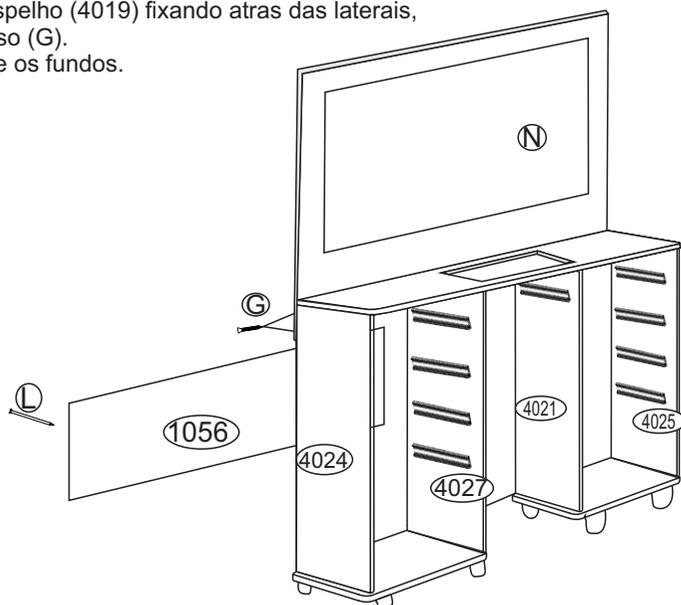

## 4º Passo

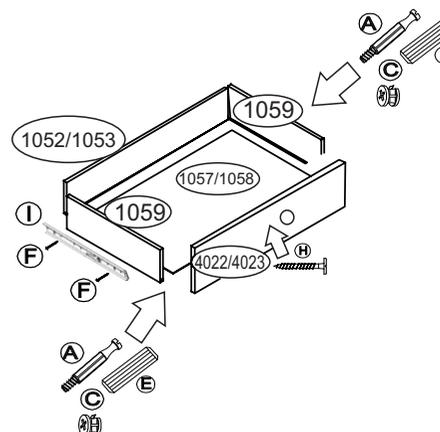

Monte as gavetas  
Repita o mesmo processo nas  
9 gavetas menores e na gaveta  
maior, e encaixe-as na penteadeira.

FIM.

