



IND	DESCRIÇÃO	QT
A	CANTONEIRA 18x18x0.75mm	14
B	COLA SACHET 10gr	2
C	PARAFUSO CF FC 3,5X12mm	39
D	PARAFUSO CF FC 3,5X40mm	4
E	PARAFUSO CP FC 5X25mm	24
F	PREGO 10X10mm	12
G	SAPATA L 40x40mm	4

## Cuidados com o móvel:

- Com o intuito de garantir a sua satisfação e confirmar o nosso compromisso com a qualidade, queremos que o Senhor(a), leia atentamente nossas recomendações para com o cuidado de seu móvel.
1. Proteja-o da incidência direta da luz solar.
  2. Evite colocá-lo próximo de estufas ou saídas de ar condicionado.
  3. Não deixe em lugar úmido e não o exponha às intempéries.
  4. Evite objetos pontiagudos sobre a sua superfície.
  5. Para movimentar o móvel de lugar, carregue-o, não empurre-o nem arraste-o.
  6. Mantenha o móvel sempre nivelado para garantir o bom funcionamento das portas e gavetas.
  7. Atentar para que a montagem seja feita no esquadro e nivelada;
  8. Não fique de pé sobre os assentos das cadeiras.
  9. Não incline-se para trás balançando as cadeiras sobre as pernas traseiras.
  10. Evite utilizar as travessas das cadeiras como apoio dos pés.
  11. Utilizaras ferramentas para a montagem com cuidado.
  12. Não usar produtos abrasivos.
  13. Forrar o chão com o papelão das embalagens.
  14. Separe as peças e ferragens de maneira organizada.


## Certificado de Garantia:

Será de 90 dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação, contados da data de instalação. Será de três (03) meses a garantia do móvel por defeitos de fabricação, ressalvadas condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data da emissão da nota fiscal.

## IMPORTANTE:

- A execução da montagem deve ser realizado por 2 profissionais especializados.
- AS ferramentas para montagem não acompanham o produto.

IT	DESCRIÇÃO:	ESP	LARG	COMP	MAT.	QT
01	5231-01 PE MAIOR 01	15	100	740	MDP	4
02	5231-02 PE MENOR	15	70	740	MDP	4
03	5231-03 TAMPO	15	745	1360	MDP	1
04	5231-04 TRAVESSA MAIOR	15	90	1230	MDF	2
05	5231-05 TRAVESSA MENOR	15	90	640	MDF	2

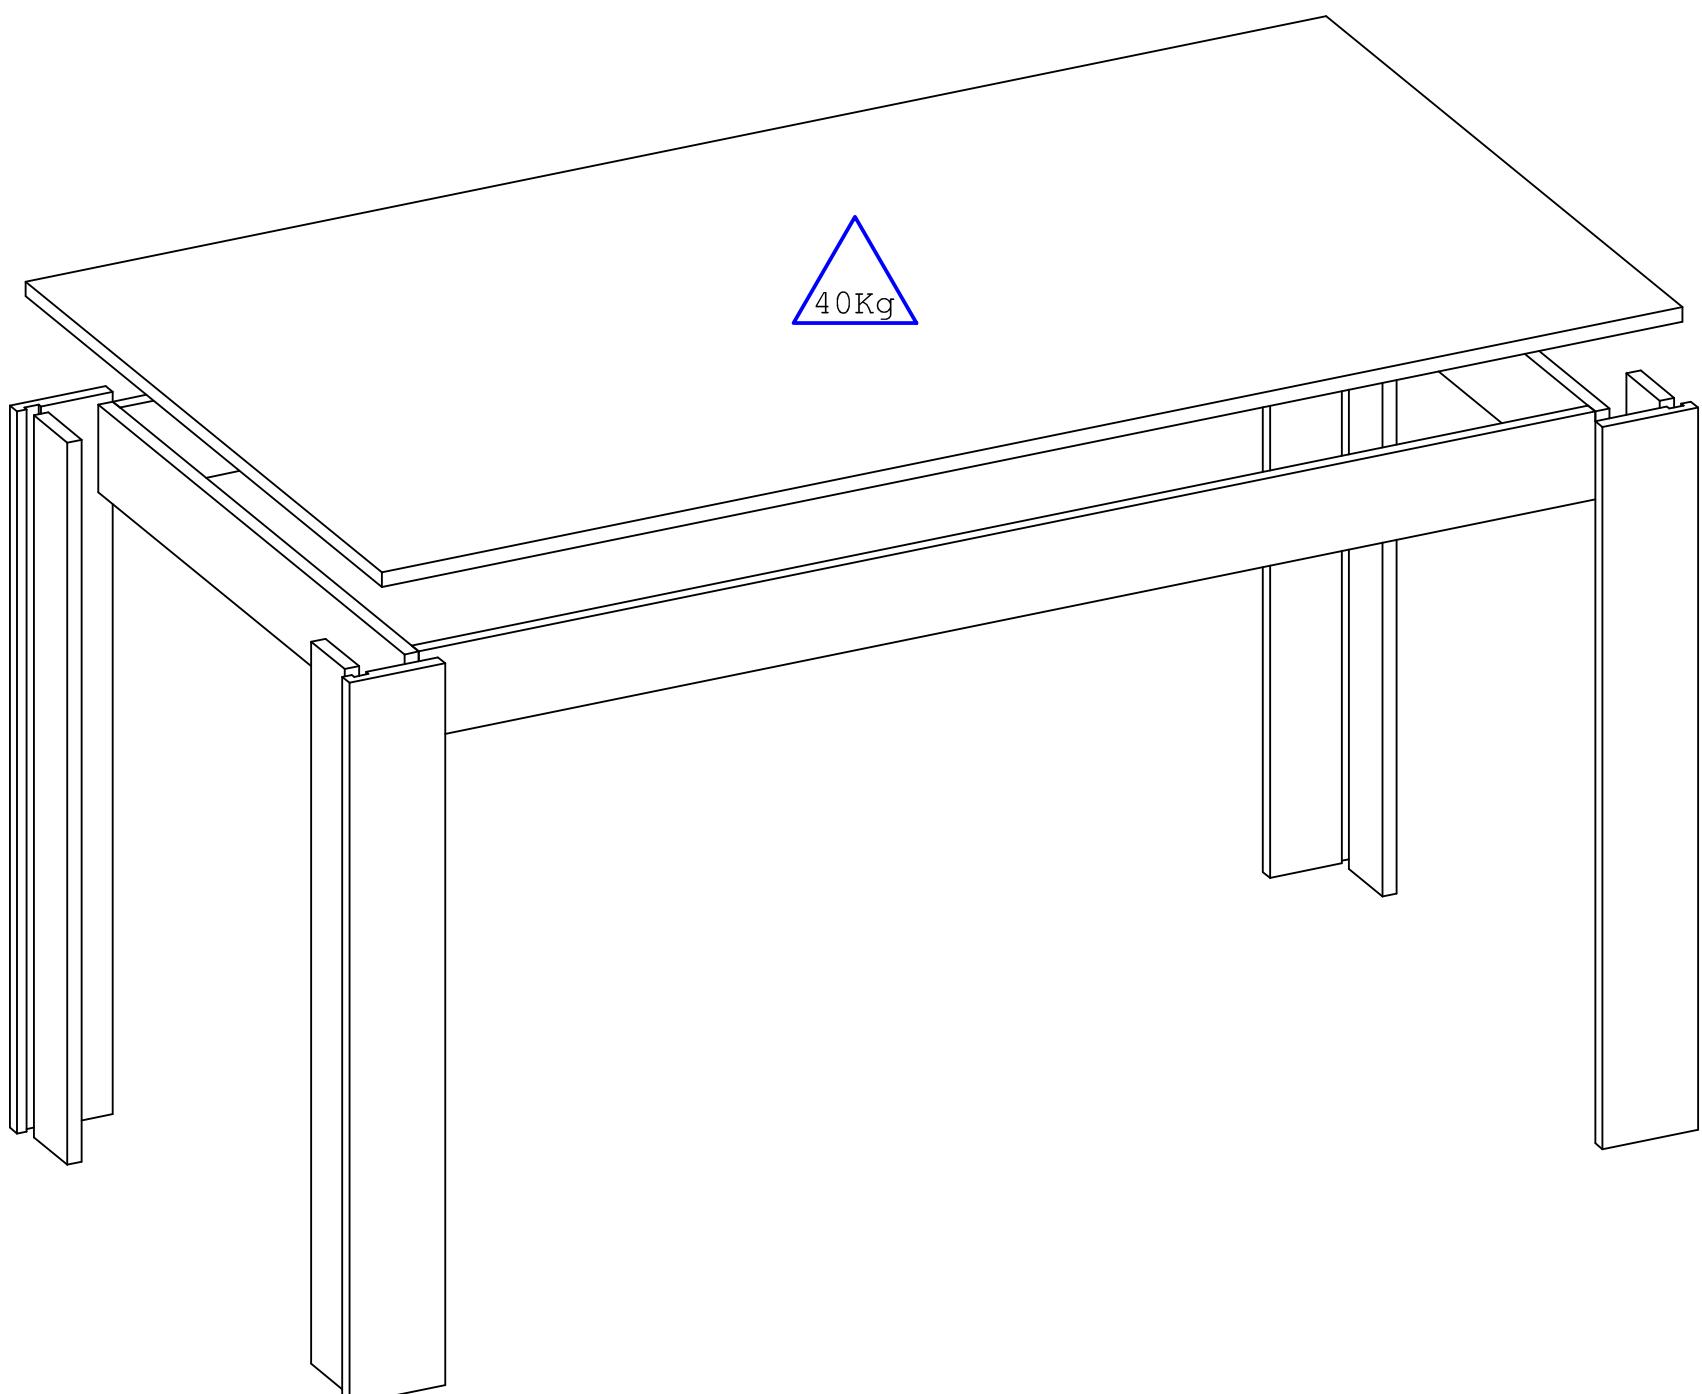

Larg.	Prof.	Alt.
1360	745	759

## 5231 Esquema

## ATENÇÃO:

- Colocar cola na ranhura do pé maior e depois encaixar o pé menor.

