

RACK RIPADO RAVELLO 1,80m

Siga a sequencia numérica:

A	Parafusos Grandes 4 x 40	21
F	Cavilha6x30	8
M	Suporte de Prateleira	4
C	Parafusos Pequenos 3,5x12	60
HI	Dobradiça 35mm GRANDE	6
S	Cantoneira para tampo e para o reforço do rodapé	6
L	Sapata	12
Q	P/ fundo Prego10x10 e sapatas	40

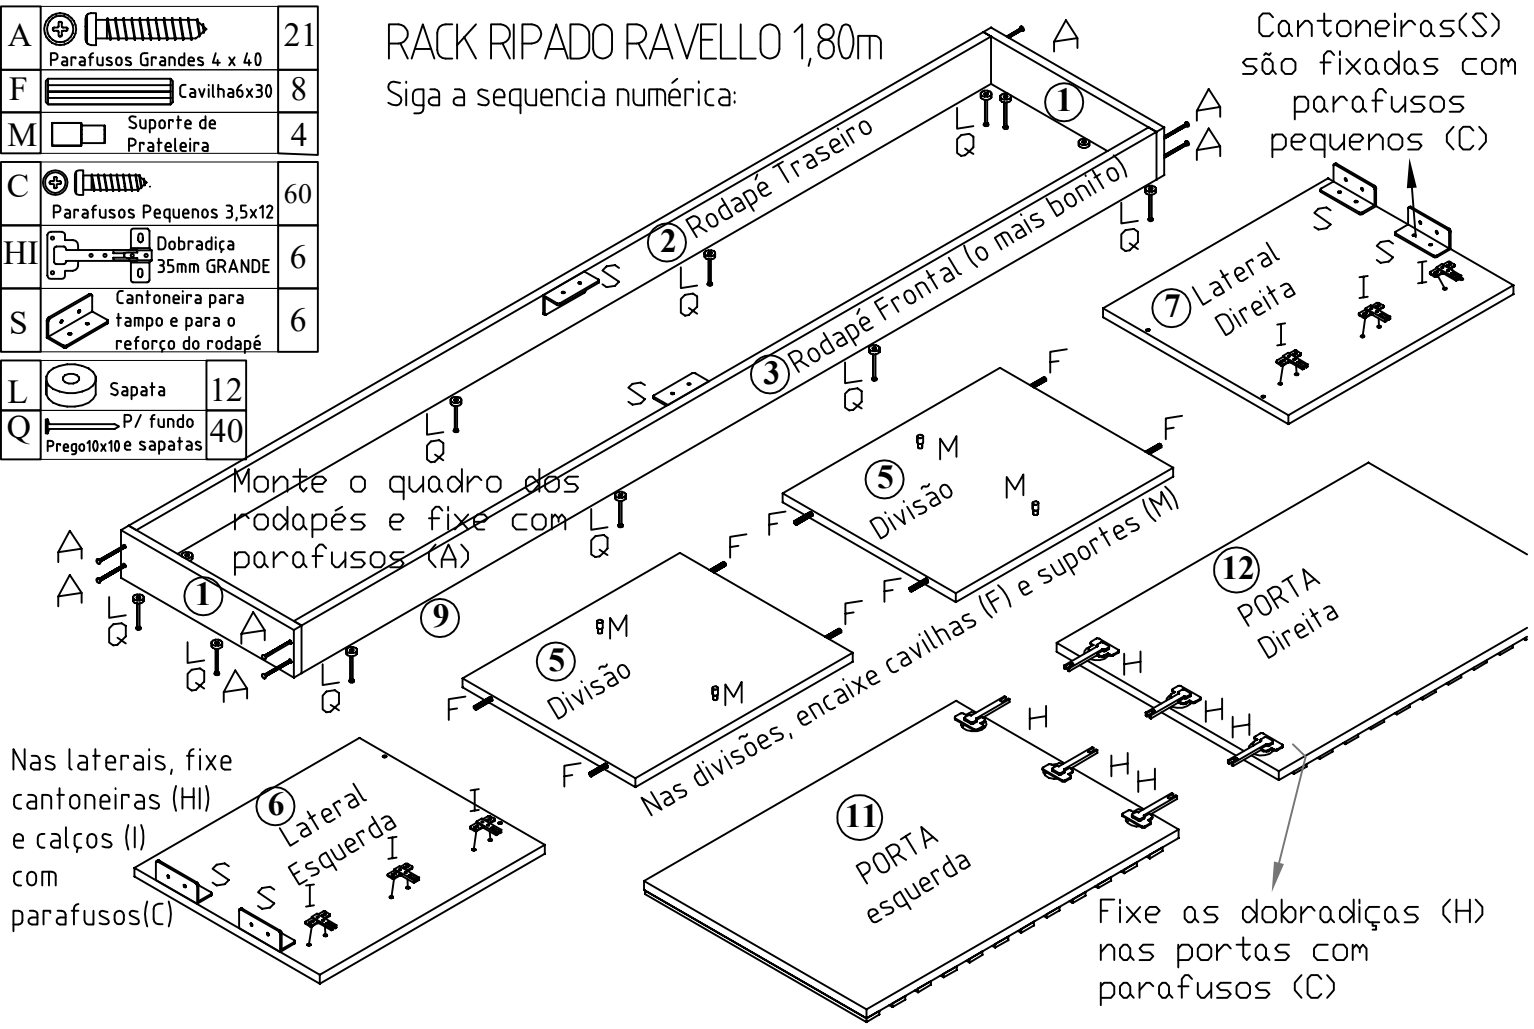


2º Parafuse a base (4) sobre o quadro dos rodapés

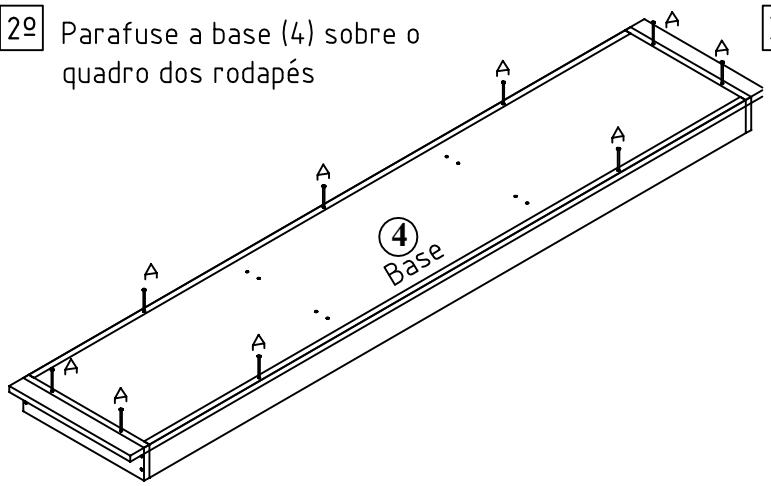


3º Fixe as laterais e encaixe as divisões pelas cavilhas.

ATENÇAO: OS SUPORTES DE PRATELEIRAS (M) FICAM NA PARTE CENTRAL, PRA APOIAR A PRATELEIRA

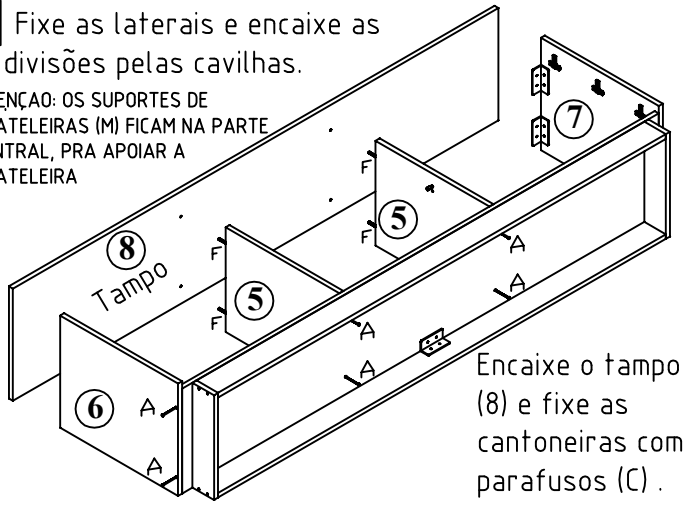

Encaixe o tampo (8) e fixe as cantoneiras com parafusos (C) .

4º Coloque o móvel no esquadro e fixe o fundo (9), atrás das duas portas, com pregos 10x10 (Q), na parte de trás do móvel.

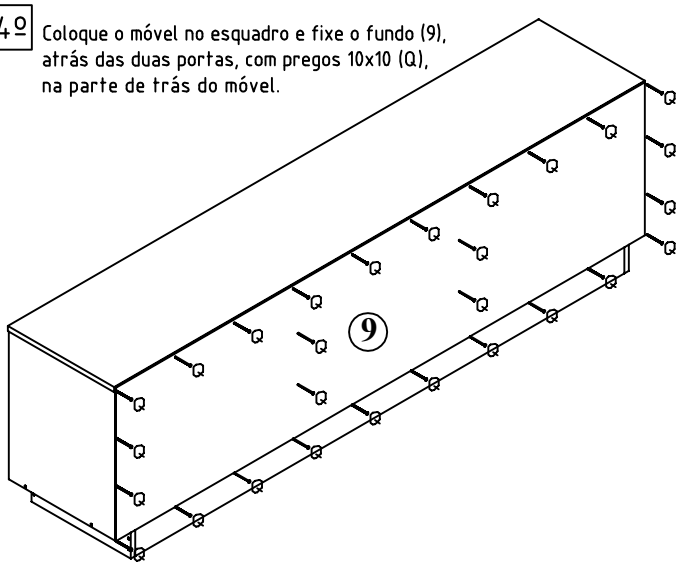

5º Instale as portas e regule as dobradiças.

Apoie a prateleira (10) nos suportes (M).

