



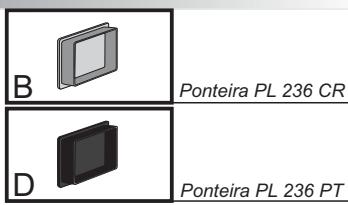

Referência:


700/M - 710/M - 980/M - 2000/M - 7500/M - 610/AP - 620/AP
9900/MC - 9910/MC

Ferragem:

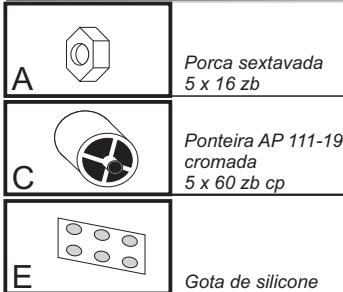


Sequência de Montagem


- 1** Monte duas partes encaixando o parafuso fixo na furação, e fixe com a ferragem **A**.

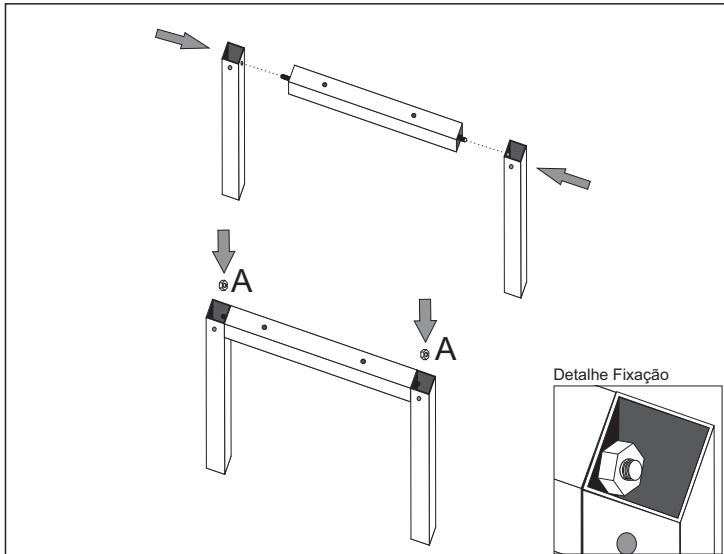


- 2** Encaixe os tubos laterais assim montando a estrutura, fixando com a ferragem **A**, como anteriormente.

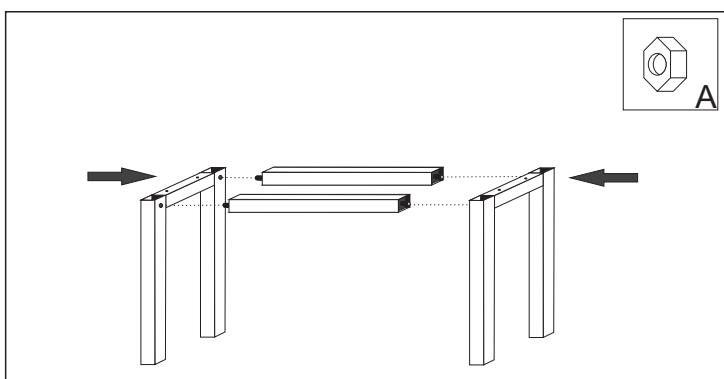

- 3** Com a mesa virada, encaixe as ferragens **D**, conforme o desenho abaixo.

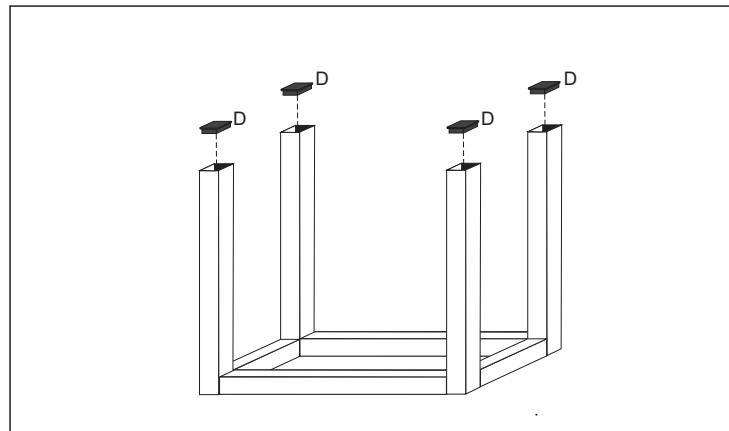

- 4** Com a mesa para cima encaixe as ferragens **B** e **C**.

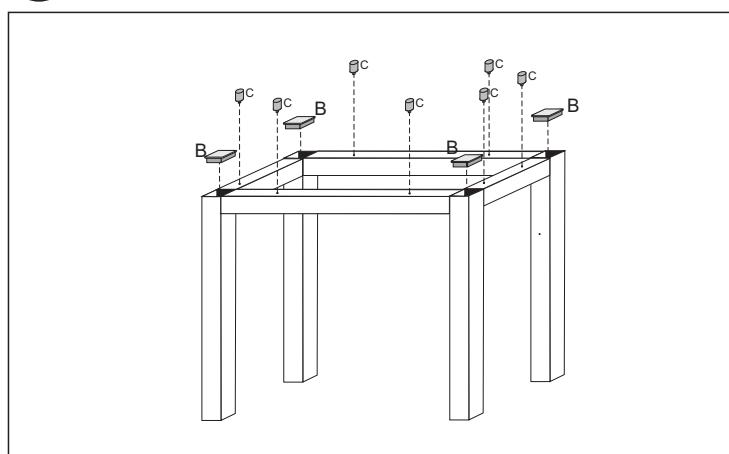

- 5** Coloque o silicone **E** em cima da ferragem **C** para aderir o vidro, e coloque o vidro sobre a estrutura.

