

STOC METAIS SANITÁRIOS

Folheto de Instruções

Leia atentamente estas instruções antes de instalar o produto


•Torneiras de parede - Entrada Horizontal

Obs.: Desenhos ilustrativos, procedimento padrão para todas torneiras de parede.

1 - Utilize a bucha se o ponto d'água for 3/4 (DN20), Caso o ponto for 1/2 (DN15), instale direto a torneira.

2 - Vede as roscas da torneira e da bucha com fita veda rosca.

3 - Manualmente rosqueie a torneira no ponto d'água caso não fique na posição correta, não force a peça, retire-a, coloque mais veda rosca e repita a operação.

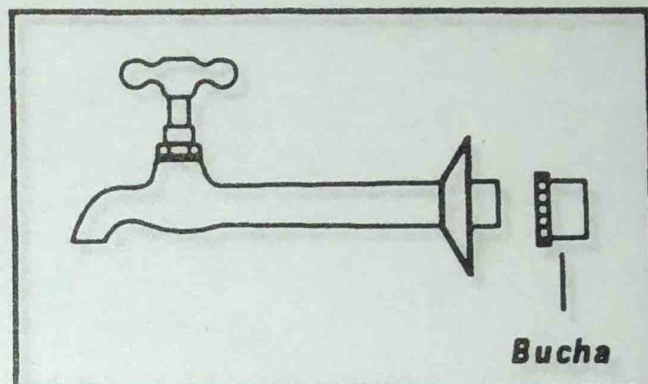

•Torneiras de Lavatório - Entrada Vertical

Obs.: Desenhos ilustrativos, procedimento padrão para todas torneiras para lavatório.

1 - Retire a porca e a guarnição

2 - Coloque a torneira no ponto de instalação e em seguida recoloca a guarnição e a porca fixando-a com um aperto moderado somente para que a peça não gire.

3 - Após fixada, ligue o ponto d'água na torneira dando o devido aperto para evitar vazamento.

Uso e Manutenção:

• Nunca use ferramentas para instalação/manutenção nas peças cromadas.


• O mecanismo de vedação é substituível, podendo ser encontrado nos distribuidores. Para substituí-lo retire o botão(1), depois com uma chave de fenda, retire o parafuso(2) de fixação, retire o volante(3). Em seguida, retire o mecanismo de vedação(4) a ser substituído. Faça a operação inversa para montar sua torneira.

• Para fechar as torneiras, não aperte o volante em excesso, apenas um aperto para fechamento da água

• Limpe sua torneira apenas com um pano macio e sabão neutro. Não use produtos abrasivos como: sapólio, palha de aço e produtos químicos.

Composição do Produto:

Liga de Cobre e Zinco (latão) - Plástico de Engenharia.

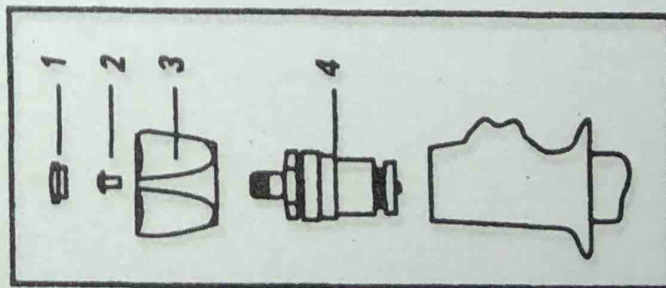

STOC METAIS SANITÁRIOS LTDA. EPP

Rua Particular Timão, 35 - Terceira Divisão - São Paulo - SP - CEP 08381-580

Fone: (11) 6011-2466 / Fax: (11) 6753-1758

CNPJ:66.108.580/0001-43

Site: www.stocmetais.com.br - e-mail: stoc@uol.com.br