

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

**REF.: 3313BA  
CÔMODA PRATIC**

**DIVICAR®**

móveis infantis e juvenis




Lote: 8672



DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: [divicar@divicar.com.br](mailto:divicar@divicar.com.br) - Site: [www.divicar.com.br](http://www.divicar.com.br)

## Para montagem da cômoda:

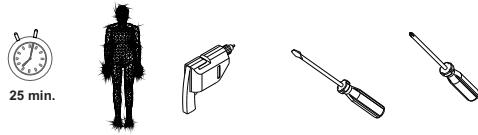

## Lista de ferragens:

(A)	Parafuso 6 x 12 mm aerovit	12	(B)	Parafuso 4,0 x 40 mm c/c	12
(C)	Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo	14	(D)	Cavilha 8 x 30 mm	12
(E)	Cavilha 6 x 30 mm	4	(F)	Tambor minifix 15 mm	14
(G)	Cantoneira plástica com pino	6	(H)	Trilho telescópico 450mm	3 pares
(I)	Sache de cola 15g	1	(J)	Tapa furo adesivo PVC 17 mm	6
(L)	Parafuso 3,5 x 14 mm c/c	12	(M)	Prego 10 x 10 mm c/cab.	40
(N)	Bucha 6mm ivasa	1	(O)	Corrente	1
(P)	Gancho para corrente	1	(Q)	Parafuso 1/4 x 40 mm allen	4

## Acessórios que acompanham o produto:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
35433	Perfil I branco 730 x 20 MM	1
56190	Pé Pratic Madeira 110 x 65 x 40	4

## Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidificado com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de dúvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:

**Passo 10:** 14) Fixar os trilhos telescópicos "H" nas laterais de gaveta (56217 e 56218), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "L".


15) Fixar as cantoneiras plásticas "G" na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "L". Fig. 05.

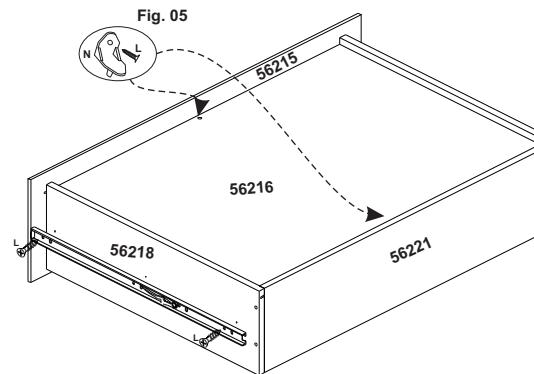


**Passo 11:** 16) Encaixe as gavetas na cômoda.

17) Coloque os tapa furos adesivos PVC 17 mm "J" nos tambores minifix e finalize a montagem deixando a cômoda nivelada para o perfeito funcionamento das gavetas.


**Passo 12:** 18) Fixar a Bucha 6mm IVASA "N" na parede. Logo após, parafusar o gancho para corrente "P" na bucha, por ultimo enganchar a corrente "O" para evitar o tombamento do móvel.

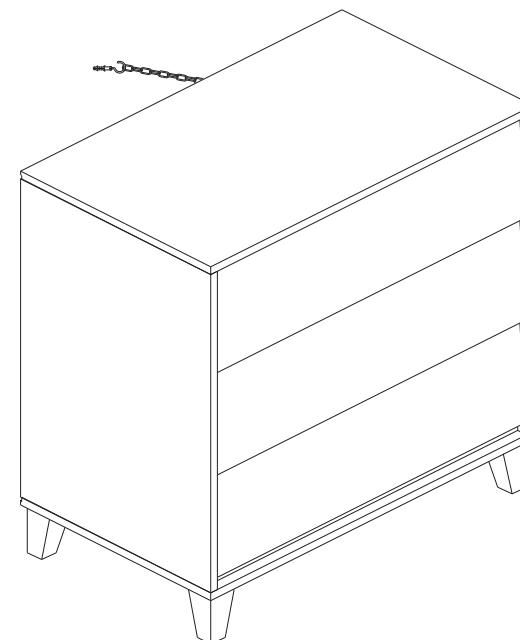



- Passo 7: 9)** Fixar os parafusos minifix "C" nas frontais de gaveta (56215).  
**10)** Fixar as caivilhas 8 x 30 mm "D" nas laterais de gavetas (54881 e 54882), utilize um pouco de cola "I".

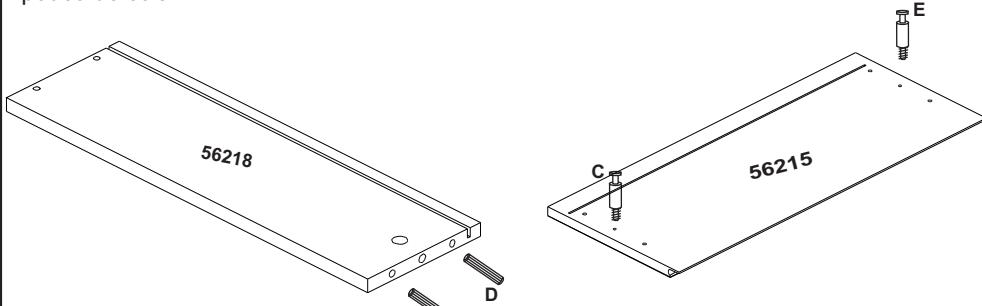

- Passo 8: 11)** Fixar as laterais de gavetas (56218 e 56219) no traseiro de gaveta (56221), utilize parafuso 4,0 x 40 mm "B". Siga o mesmo passo para montar as demais gavetas.

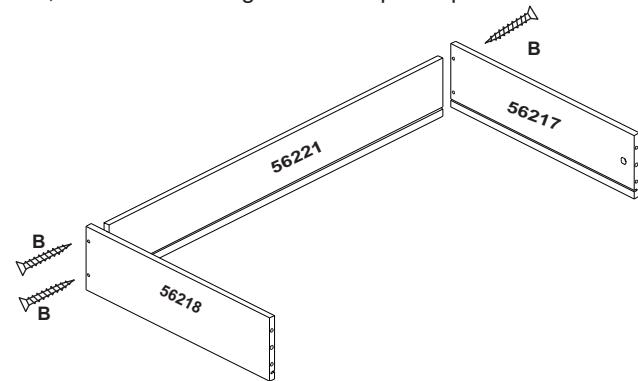

- Passo 9: 12)** Encaixar o fundo de gaveta (56216) entre as laterais de gaveta (56217 e 56218) e traseiro de gaveta (56221).  
**13)** Encaixar a frontal de gaveta (56215) nas laterais de gaveta (56217 e 56218) . Gire os tambores minifix 15 mm "F" para fixação. Fig. 04.

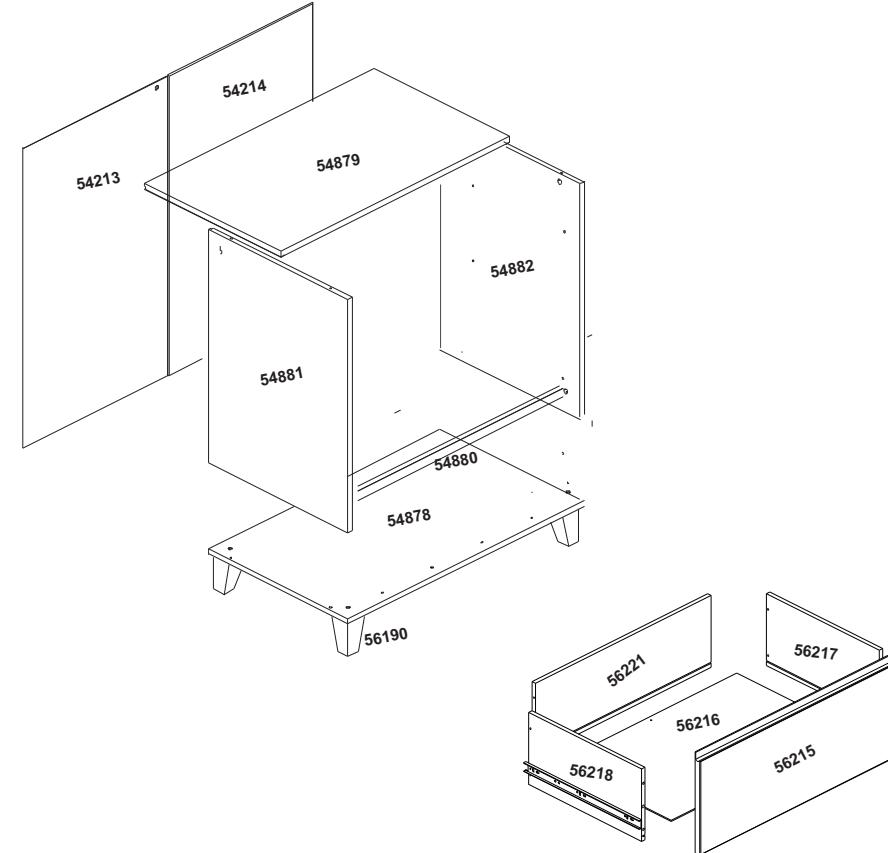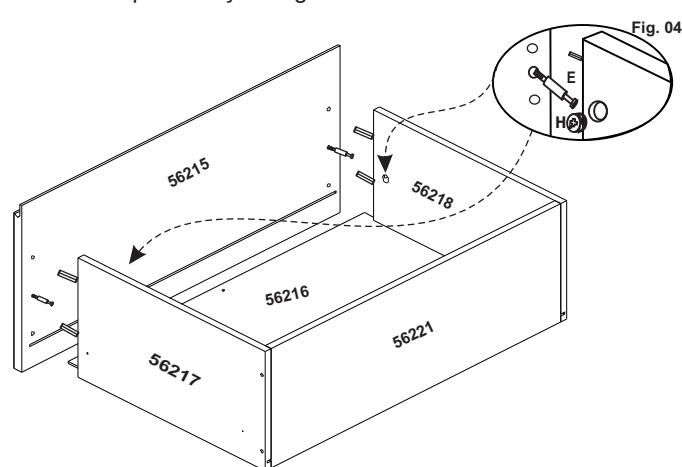


**Lista de Peças:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
56213	Costa c/ Furação	1
56214	Costa	1
54878	Base	1
56221	Traseiro Gaveta	3
54880	Aplice Inferior	1
56215	Frontal gaveta	3
56216	Fundo de Gaveta	3
54879	Tampo	1
54882	Lateral Direita	1
56218	Lateral Gaveta Esquerda	3
56217	Lateral Gaveta Direita	3
54881	Lateral Esquerda	1

**Passo 1: 1** ) Fixar os Tambores minifix “F” na lateral esquerda (54881), direita (54882).


2) Fixar as corrediças telescópicas “H” na lateral esquerda (54881) e direita (54882), utilize os parafusos 6 x12 mm aerovit “A”.

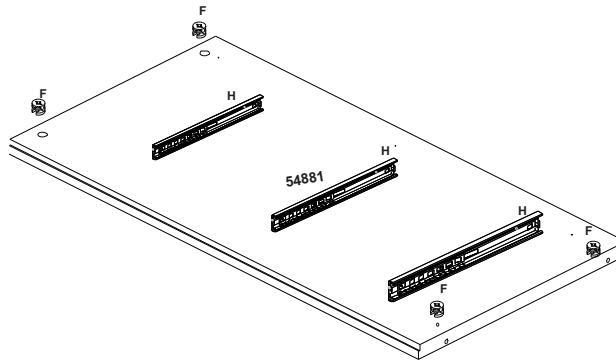


**Passo 2: 3**) Fixar os Pés (56190), na base (54878), utilizando os parafusos Allen “R”, conforme fig1.

4) Fixar os parafusos minifix “C”, na base (54878), e no tampo (54879).

5) Fixar o Aplique Inferior (54880), utilizando as caivilhas 6 x 30 “E” e um pouco de cola “I”

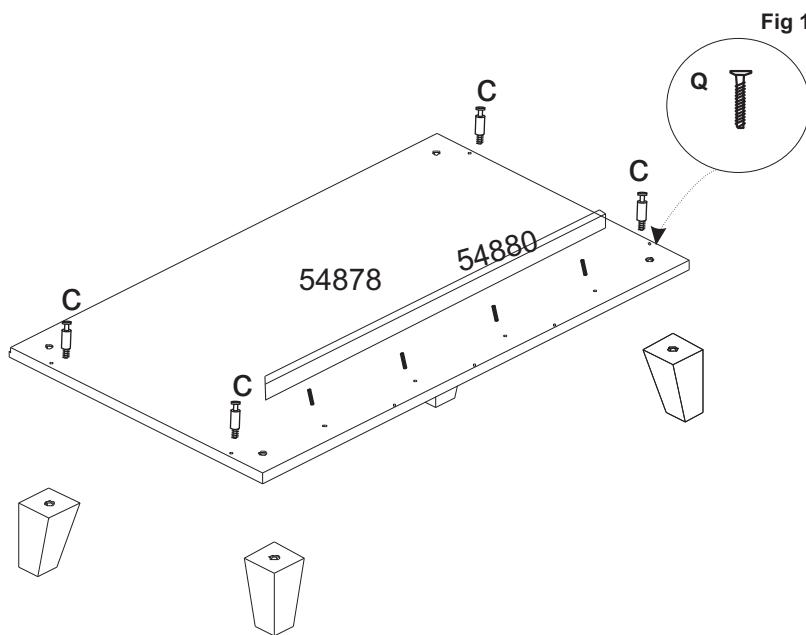

**Passo 3: 6**) Encaixar a lateral direita (54882) e esquerda (54881) na base (54878). Gire os tambores minifix 15 mm “F” para fixação. Fig. 02.  
7) Encaixar o tampo (54879) na cômoda. Gire os tambores minifix 15 mm “F” para fixação. Fig. 01.

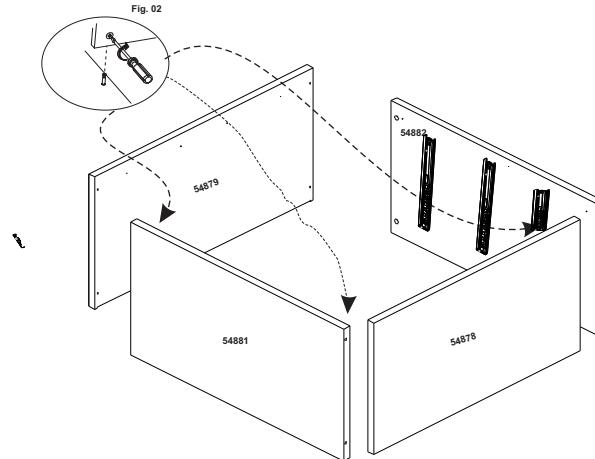

**Passo 4: 8**) Pregar as costas (56213 e 56214) na cômoda, utilize prego 10 x 10 mm “M”.

