


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis

REF.: 3279CI
CÔMODA CANÇÃO DE NINAR

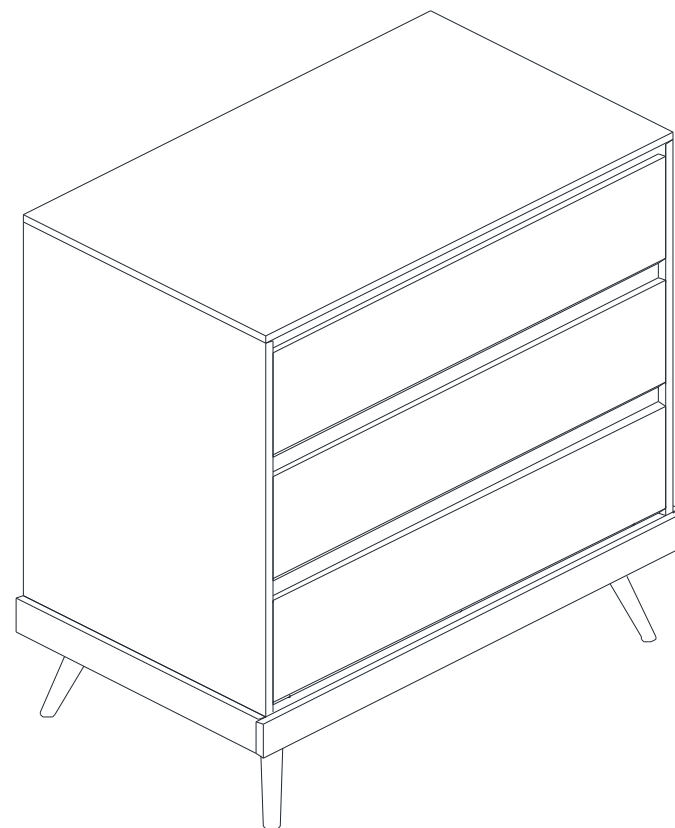


Lote: 12.027

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem da cômoda:

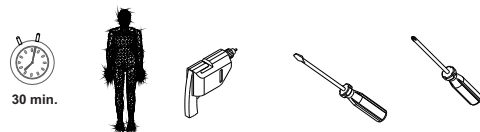

Lista de ferragens:

A Parafuso 6 x 12 mm aerovit. cód (31726) 12	B Parafuso 4,0 x 40 mm c/c. cód (31659) 15	C Cantoneira plástica com pino. cód (31702) 6	D Trilho telescópico 350 mm. cód (30404) 3 pares	E Parafuso minifix soberbo. cód (409) 25	F Parafuso 3,5 x 14 mm c/c. cód (493) 34
G Cavilha 6 x 30 mm. cód (217) 16	H Tambor minifix 15 mm. cód (501) 25	I Tapa furo adesivo PVC 17,2 mm. cód (30700) 6	J Sache de cola. cód (1126) 1	L Parafuso M4 x 8 mm c/c. cód (32863) 12	M Prego 10 x 10 mm c/cab. cód (1173) 40
N Parafuso 4,0 x 20 mm c/c. cód (34667) 16	O Bucha 6mm ivasa. cód (1129) 1	P Corrente. cód (34189) 1	Q Gancho para corrente. cód (34188) 1		

Acessórios que acompanham o produto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
34014	Perfil I 675 mm	1
34542	Pe Palito c/ Chapa Angulo	4

Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de duvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:


Passo 8 : 20) Encaixe as gavetas na cômoda.

21) Fixar a Bucha 6mm IVASA na parede. Logo após, parafusar o gancho para corrente na bucha por ultimo enganchar a corrente para evitar o tombamento do móvel.




Passo 5: 12) Montagem das gavetas:

- 13) Fixar os parafusos minifix “E” nas frontais de gaveta (54543).
14) Fixar as cavilhas 6 x 30 mm “G” nas laterais de gaveta (53940 e 53941), utilize um pouco de cola “J”.


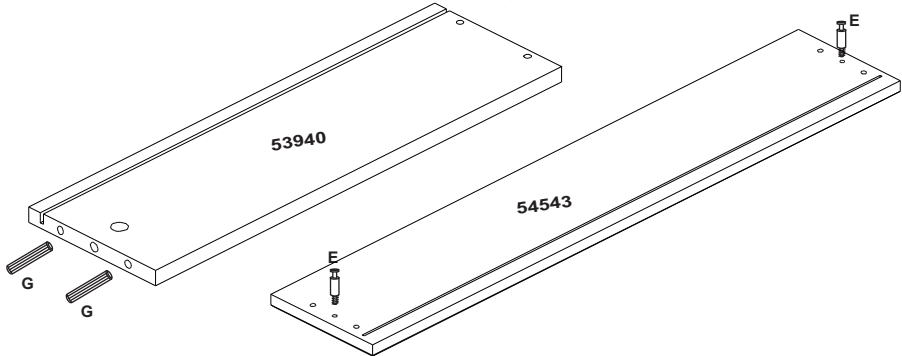


Passo 6: 15) Fixar as laterais de gavetas (53940 e 53941) no traseiro de gaveta (53907), utilize parafuso 4,0 x 40 mm “B”. **Obs.:** Repita o mesmo procedimento para montar as demais gavetas.

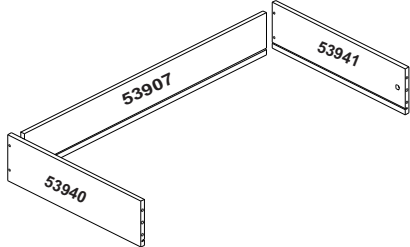

Passo 7: 16) Encaixar o fundo de gaveta (53908) nas laterais de gaveta (53940 e 53941) e traseiro (53907).


- 17) Encaixar a frontal de gaveta (54543) nas laterais de gaveta. Gire os tambores minifix 15 mm “H” para fixação. Fig. 01.
18) Fixar os trilhos telescópicos “D” nas laterais de gaveta (53940 e 53941), utilize parafuso 3,5 x 14 mm “L”.
19) Fixar as cantoneiras plásticas “R” na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm “L”. Fig. 05.

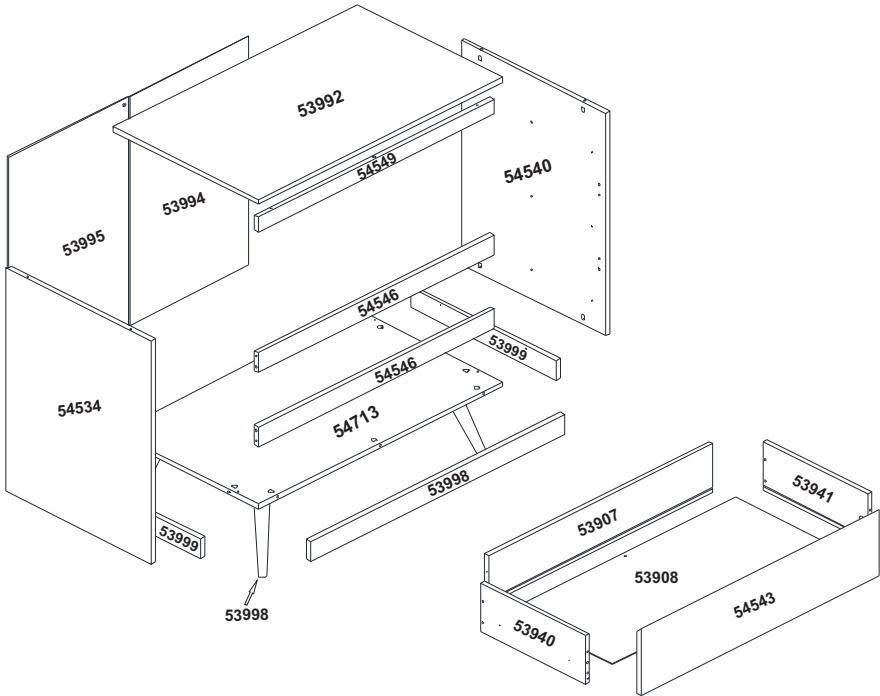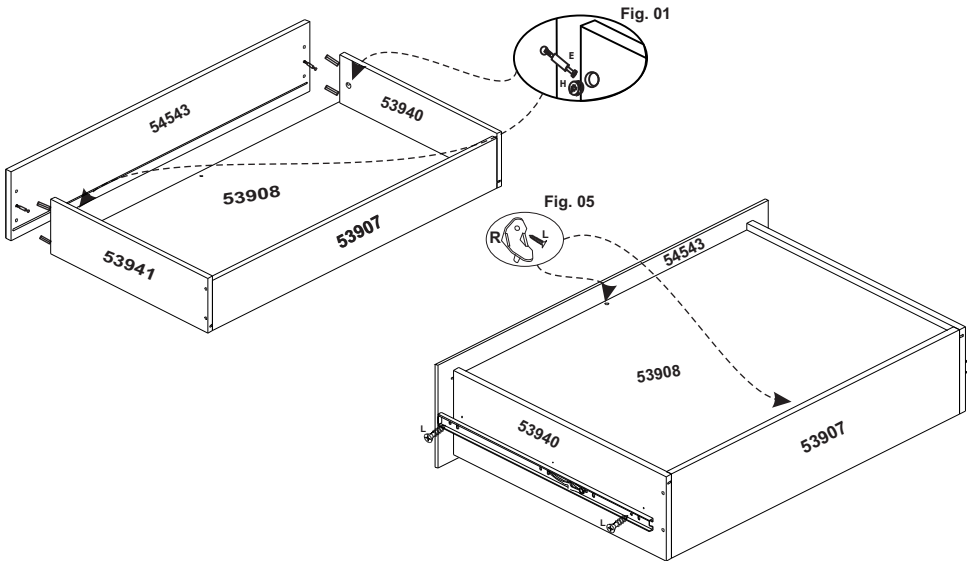


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
53940	Lateral gaveta esq.	3
53941	Lateral gaveta dir.	3
54534	Lateral esquerda	1
54540	Lateral direita	1
54713	Base	1
53992	Tampo	1
54546	Travessa	2
54543	Frontal gaveta	3
54549	Travessa superior	1
53907	Traseiro de gaveta	3
53998	Aplique frontal	1
53999	Aplique lateral	2
53995	Costa	1
53908	Fundo de gaveta	3
53994	Costa	1


Passo 1: 1) Fixar os trilhos telescópicos 350 mm “D” na lateral esquerda (54534) e lateral direita (54540), utilize o parafuso 6 x 12 mm aerovit “A”.
2) Fixar os parafusos minifix “E” na lateral esquerda (54534) e lateral direita (54540).
3) Fixar a travessa superior (54549) no tampo (53992). Utilize o parafuso 4,0 x 40 mm “B”.

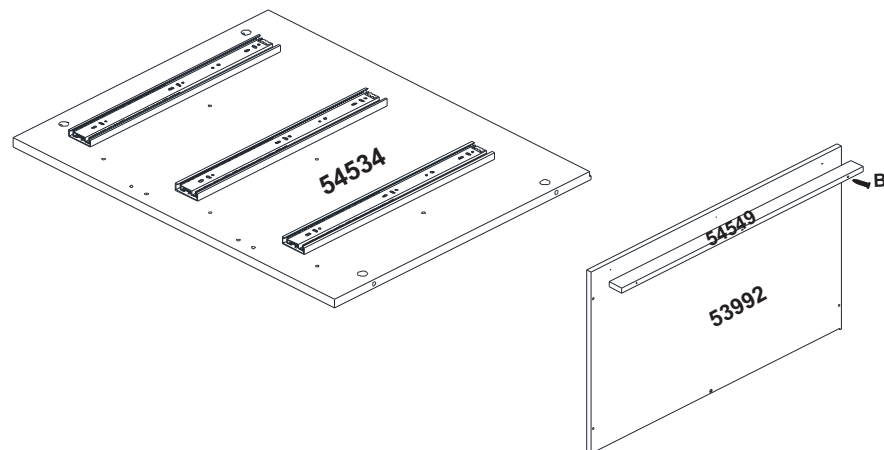

Passo 2: 4) Fixar as chapas de fixação na parte inferior da base (54713), utilizando o parafuso 4,0 x 20 c/c “N”. Em seguida rosquear o pé palito (34542) na chapa de fixação.
5) Fixar o aplique frontal (53998) e aplique laterais (53999) na base (54713).
6) Fixar os parafusos minifix “E” nos apliques laterais e frontal e base (54713).

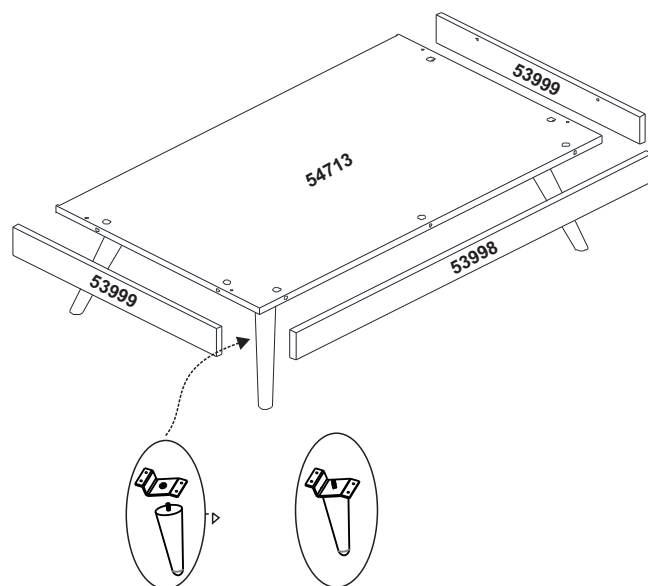

Passo 3: 7) Fixar a lateral esquerda (54534) na base (54713) e na sequência fixe as travessas (54546) na lateral.
8) Fixe a lateral direita (54540) junto à base e às travessas. Gire os tambores minifix 15 mm “H” para fixação, conforme figura 01.

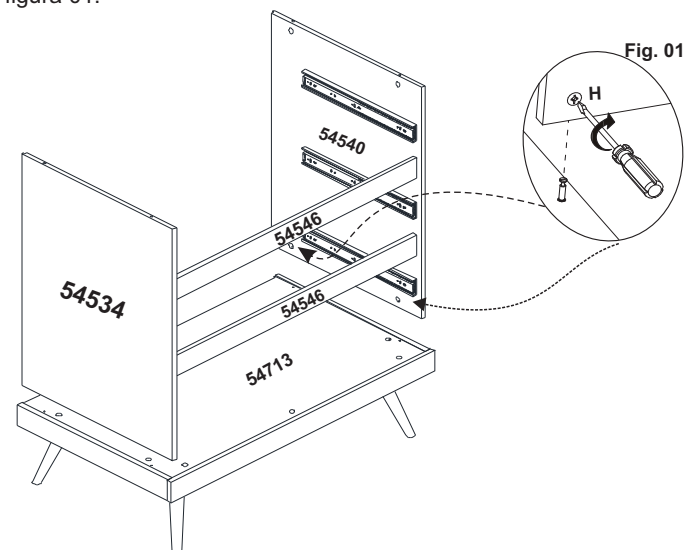

Passo 4: 9) fixar o tampo (53992) nas laterais (54534) e (54540). Gire os tambores minifix 15 mm “H” para fixação.
10) Pregar as costas (53994) e (53995) na cômoda, utilizando pregos 10 x 10 “M”.
11) Encaixar o perfil (34014) entre as duas costas, conforme segue figura 02.

