



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - N° 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194

CONTATO:

E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br

TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:



ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDE-O PARA
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.



MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO ATLAS

ALT.: 1,98 M

LARG.: 95 CM

PROF.: 58 CM

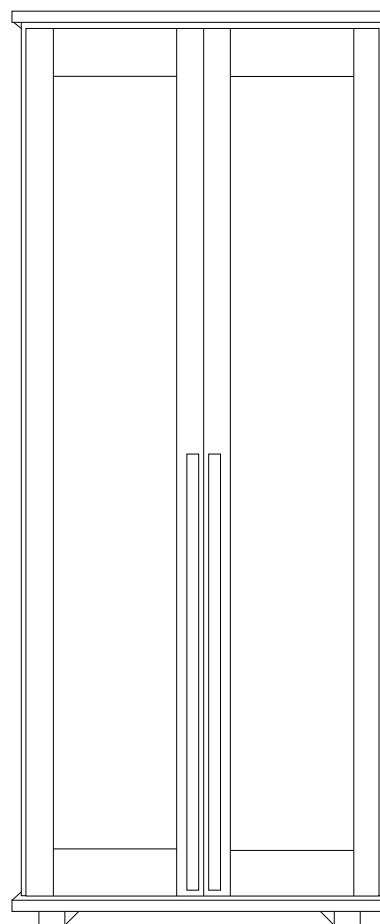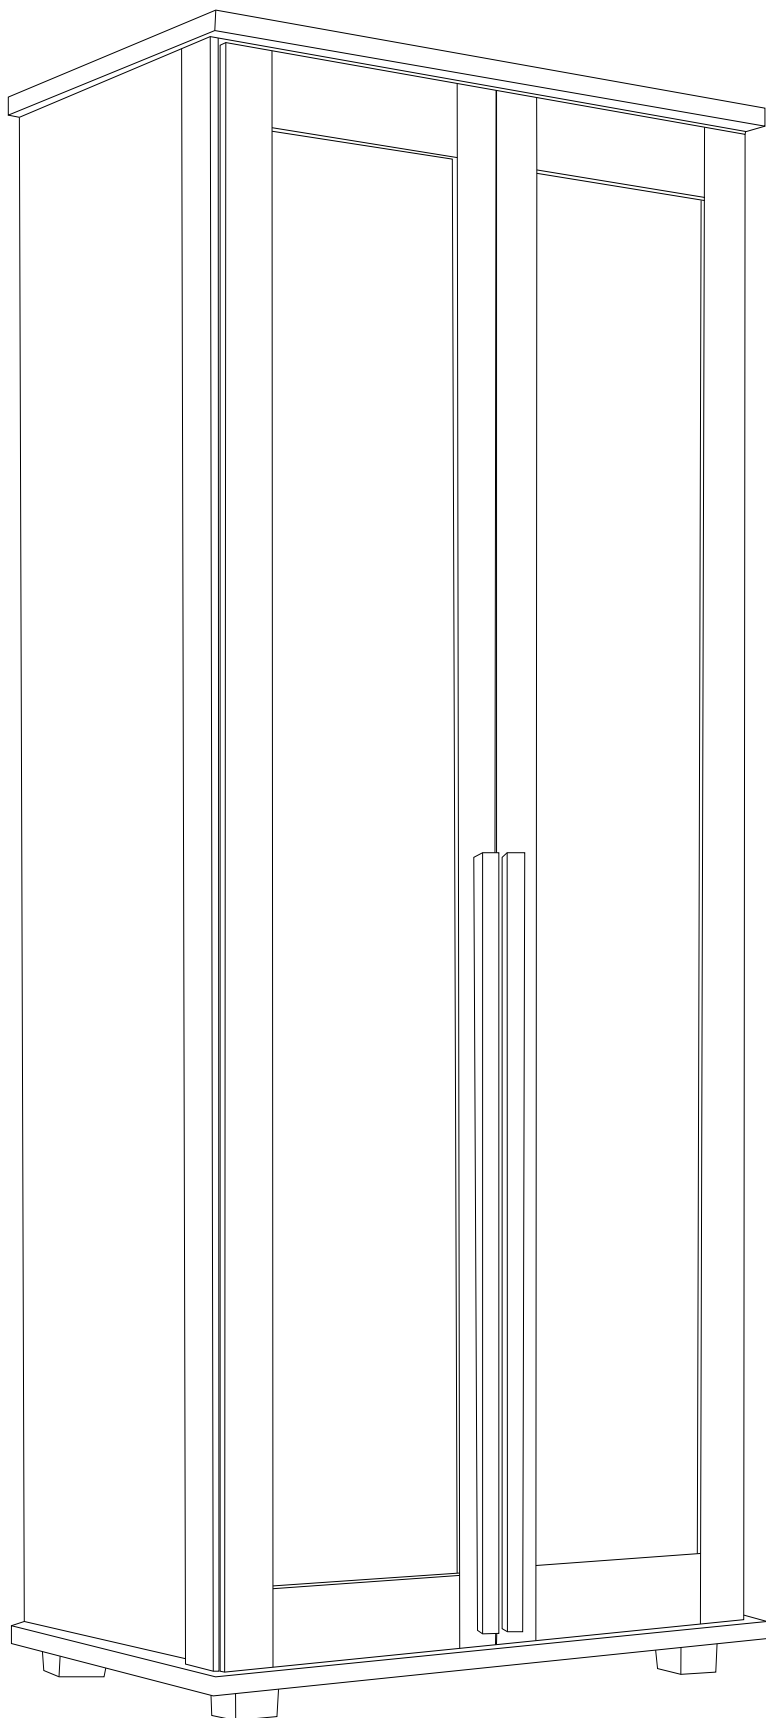













DICA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.



LISTA DE PEÇAS:


LEGENDA			DIMENSÃO			14	2	LATERAL DE GAVETA ESQU	387 MM	150 MM	12 MM
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.	15	2	CONTRA FUNDO	754 MM	148 MM	12 MM
01	1	TAMPO	868 MM	520 MM	12 MM	16	2	LATERAL COM CANECA	1818 MM	59 MM	15 MM
02	1	BASE	868 MM	540 MM	12 MM	17	2	LATERAL COM PUXADOR	1818 MM	59 MM	15 MM
03	1	LATERAL DIREITA	1830 MM	540 MM	12 MM	18	4	TRAVA SUPERIOR/INFERIOR	318 MM	115 MM	12 MM
04	1	LATERAL ESQUERDA	1830 MM	540 MM	12 MM	19	1	TRAVA DO GAVETEIRO	803 MM	43 MM	18 MM
05	1	PRATELEIRA DO MALEIRO	868 MM	450 MM	12 MM	20	2	ACABAMENTO	460 MM	30 MM	3 MM
06	1	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	868 MM	450 MM	12 MM	21	2	PINASSO	868 MM	60 MM	12 MM
07	1	DISTANCIADOR DIREITO	460 MM	385 MM	12 MM	22	2	FUNDO GAVETA	386 MM	766 MM	3 MM
08	1	DISTANCIADOR ESQUERDO	460 MM	385 MM	12 MM	23	1	FUNDO TRASEIRO	876 MM	580 MM	3 MM
09	2	FRENTE DE GAVETA	795 MM	201 MM	15 MM	24	2	PUXADOR	910 MM	30 MM	3 MM
10	2	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	950 MM	90 MM	25 MM	25	1	FUNDO C/ FURO	876 MM	580 MM	3 MM
11	4	MOLDURA LATERAL	485 MM	90 MM	25 MM	26	1	FUNDO C/ FURO LED	876 MM	580 MM	3 MM
12	2	TALA LATERAL	1830 MM	65 MM	15 MM	27	1	TRAVA DO MALEIRO	868 MM	45 MM	18 MM
13	2	LATERAL DE GAVETA DIREITA	387 MM	150 MM	12 MM	28	2	TRAVA DA GAVETA	375 MM	60 MM	12 MM

LISTA DE ACESSÓRIOS:


KIT ACESSÓRIOS				M	40	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO		N	2	CORREDIÇA TELESÓPICA	
A	4	PARAFUSO 6,0 X 60 CH		O	4	PÉ PLÁSTICO	
B	30	CAVILHA 6,0 X 30		P	6	DOBRADIÇA ALTA COM PISTÃO (35MM)	
C	8	PARAFUSO 7,0 X 35 CAB.13 NA COR		Q	2	KIT LED (1830)	
D	12	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG NA COR		R	6	PARAFUSO 3,5 X 25 CH	
E	4	TRAPÉZIO		S	6	PARAFUSO 7,0 X 35 SOB	
F	10	BUCHA PLÁSTICA		T	8	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG	
G	18	CONJUNTO MINIFIX		U	6	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANG	
H	18	TAMPA MINIFIX		V	1	RESPIRO PLÁSTICO	
I	12	PARAFUSO M4		W	2	SUPORTE OBLONGO	
J	12	PORCA M4		X	1	TUBO OBLONGO	
K	6	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANG					
L	14	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG					

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01

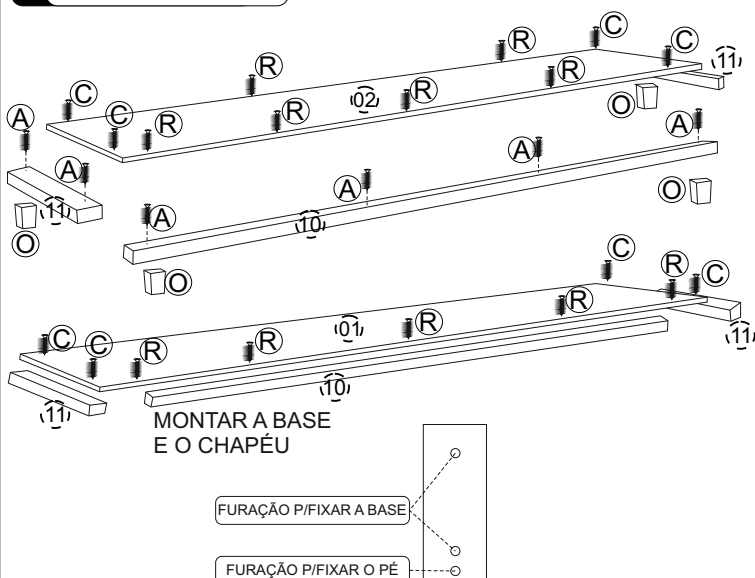


PASSO 02

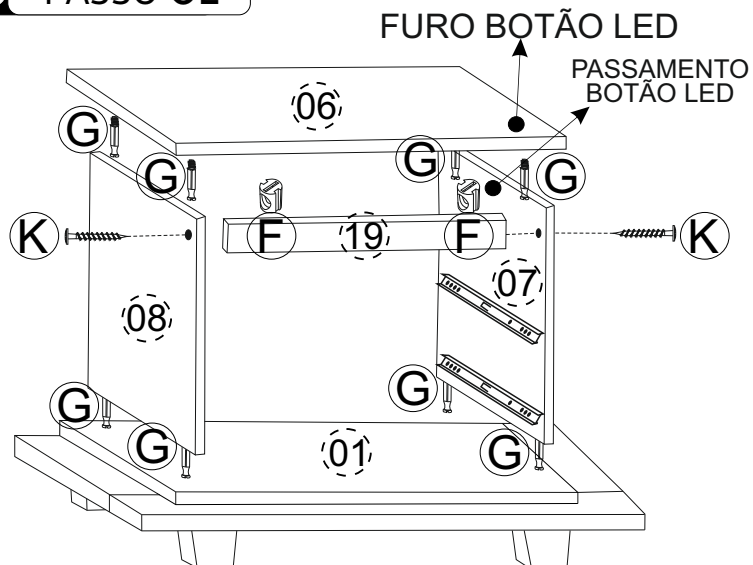


PASSO 03

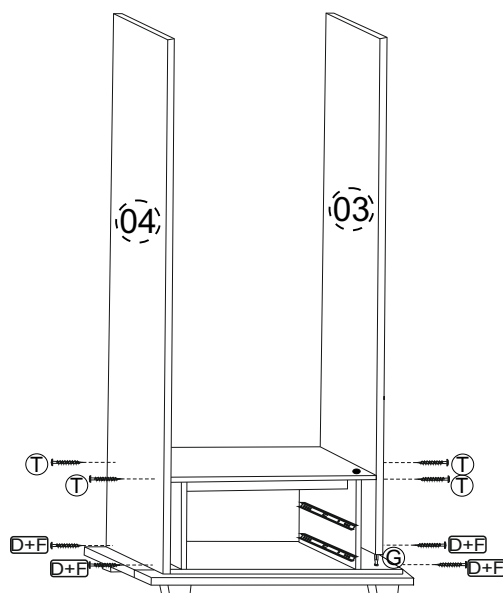


PASSO 04

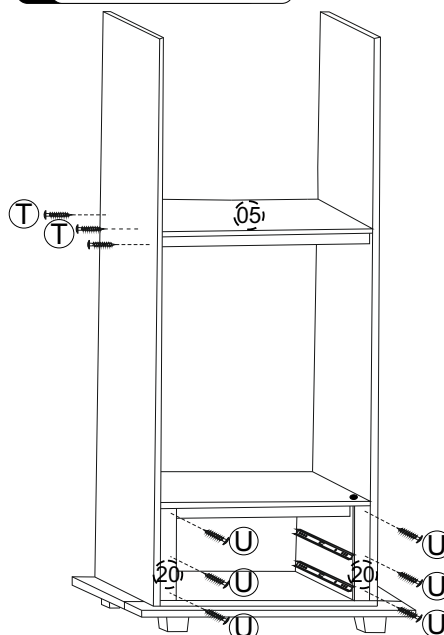

PASSO 05

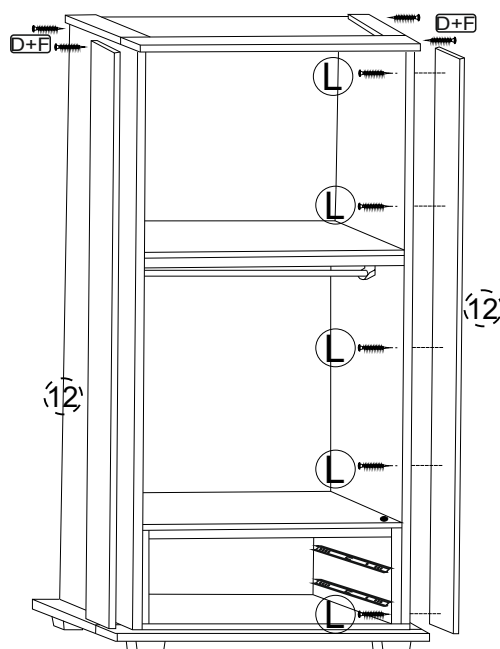


PASSO 06

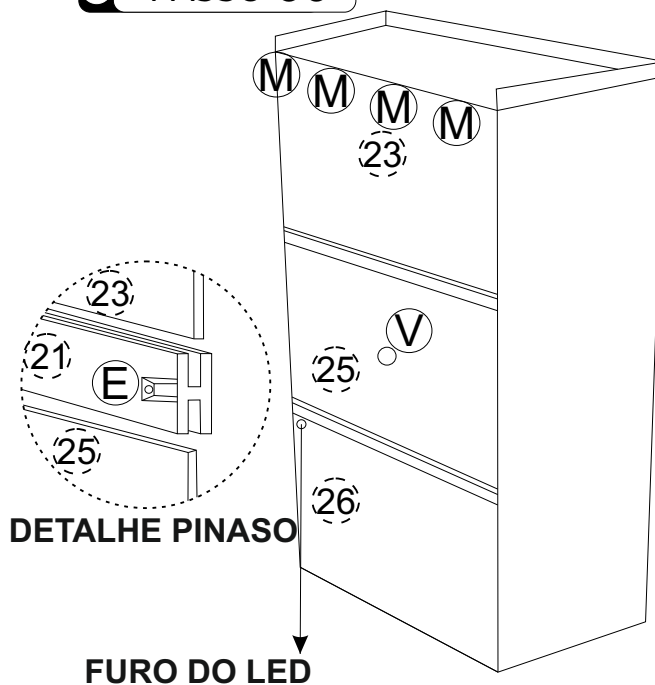


DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS

PASSO 01

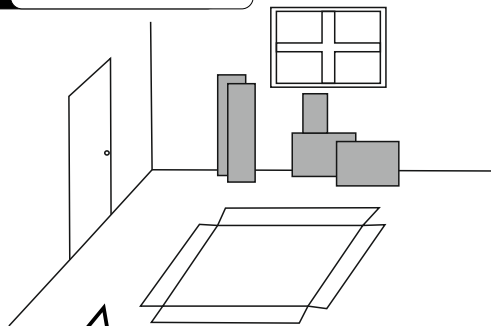


ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM.
UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO
SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS
PEÇAS DE MODO PRÁTICO.


PASSO 02

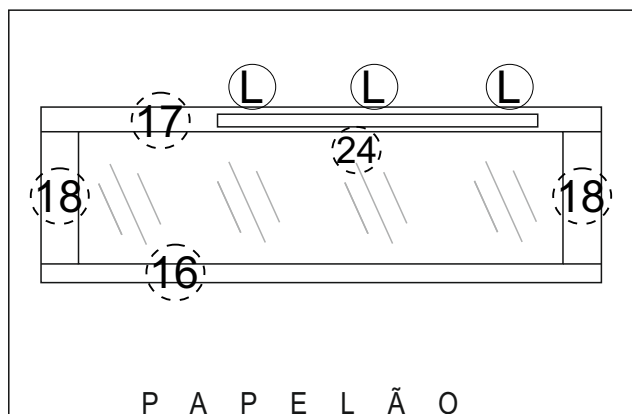


PASSO 03

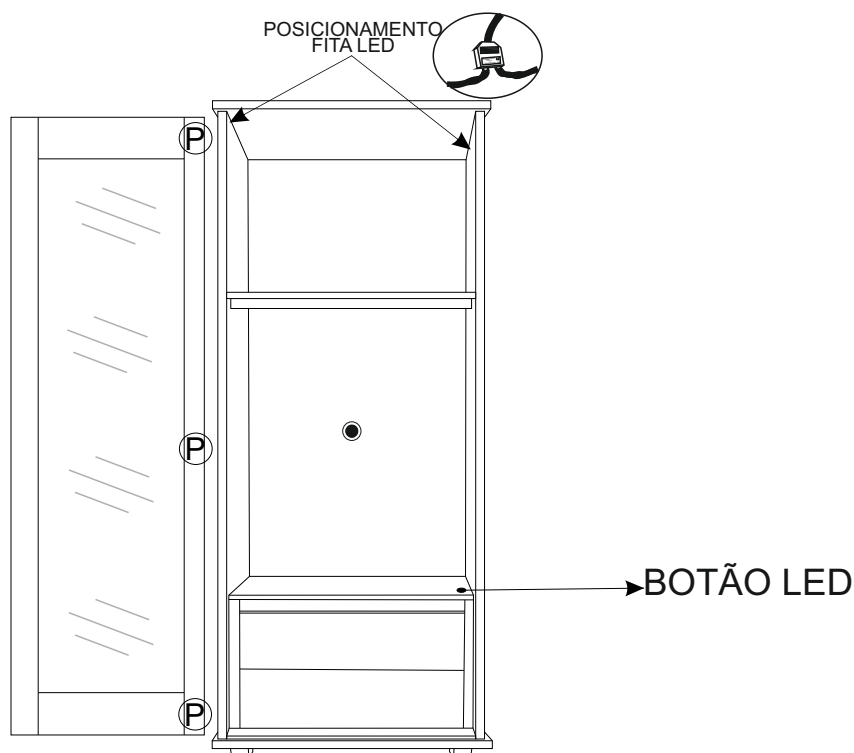

DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA

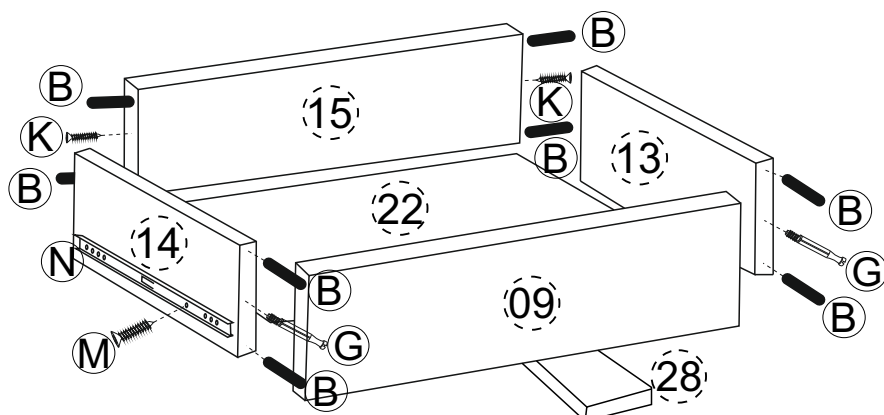

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESÓPICA

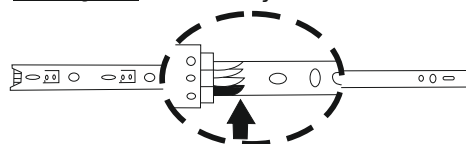

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.