






























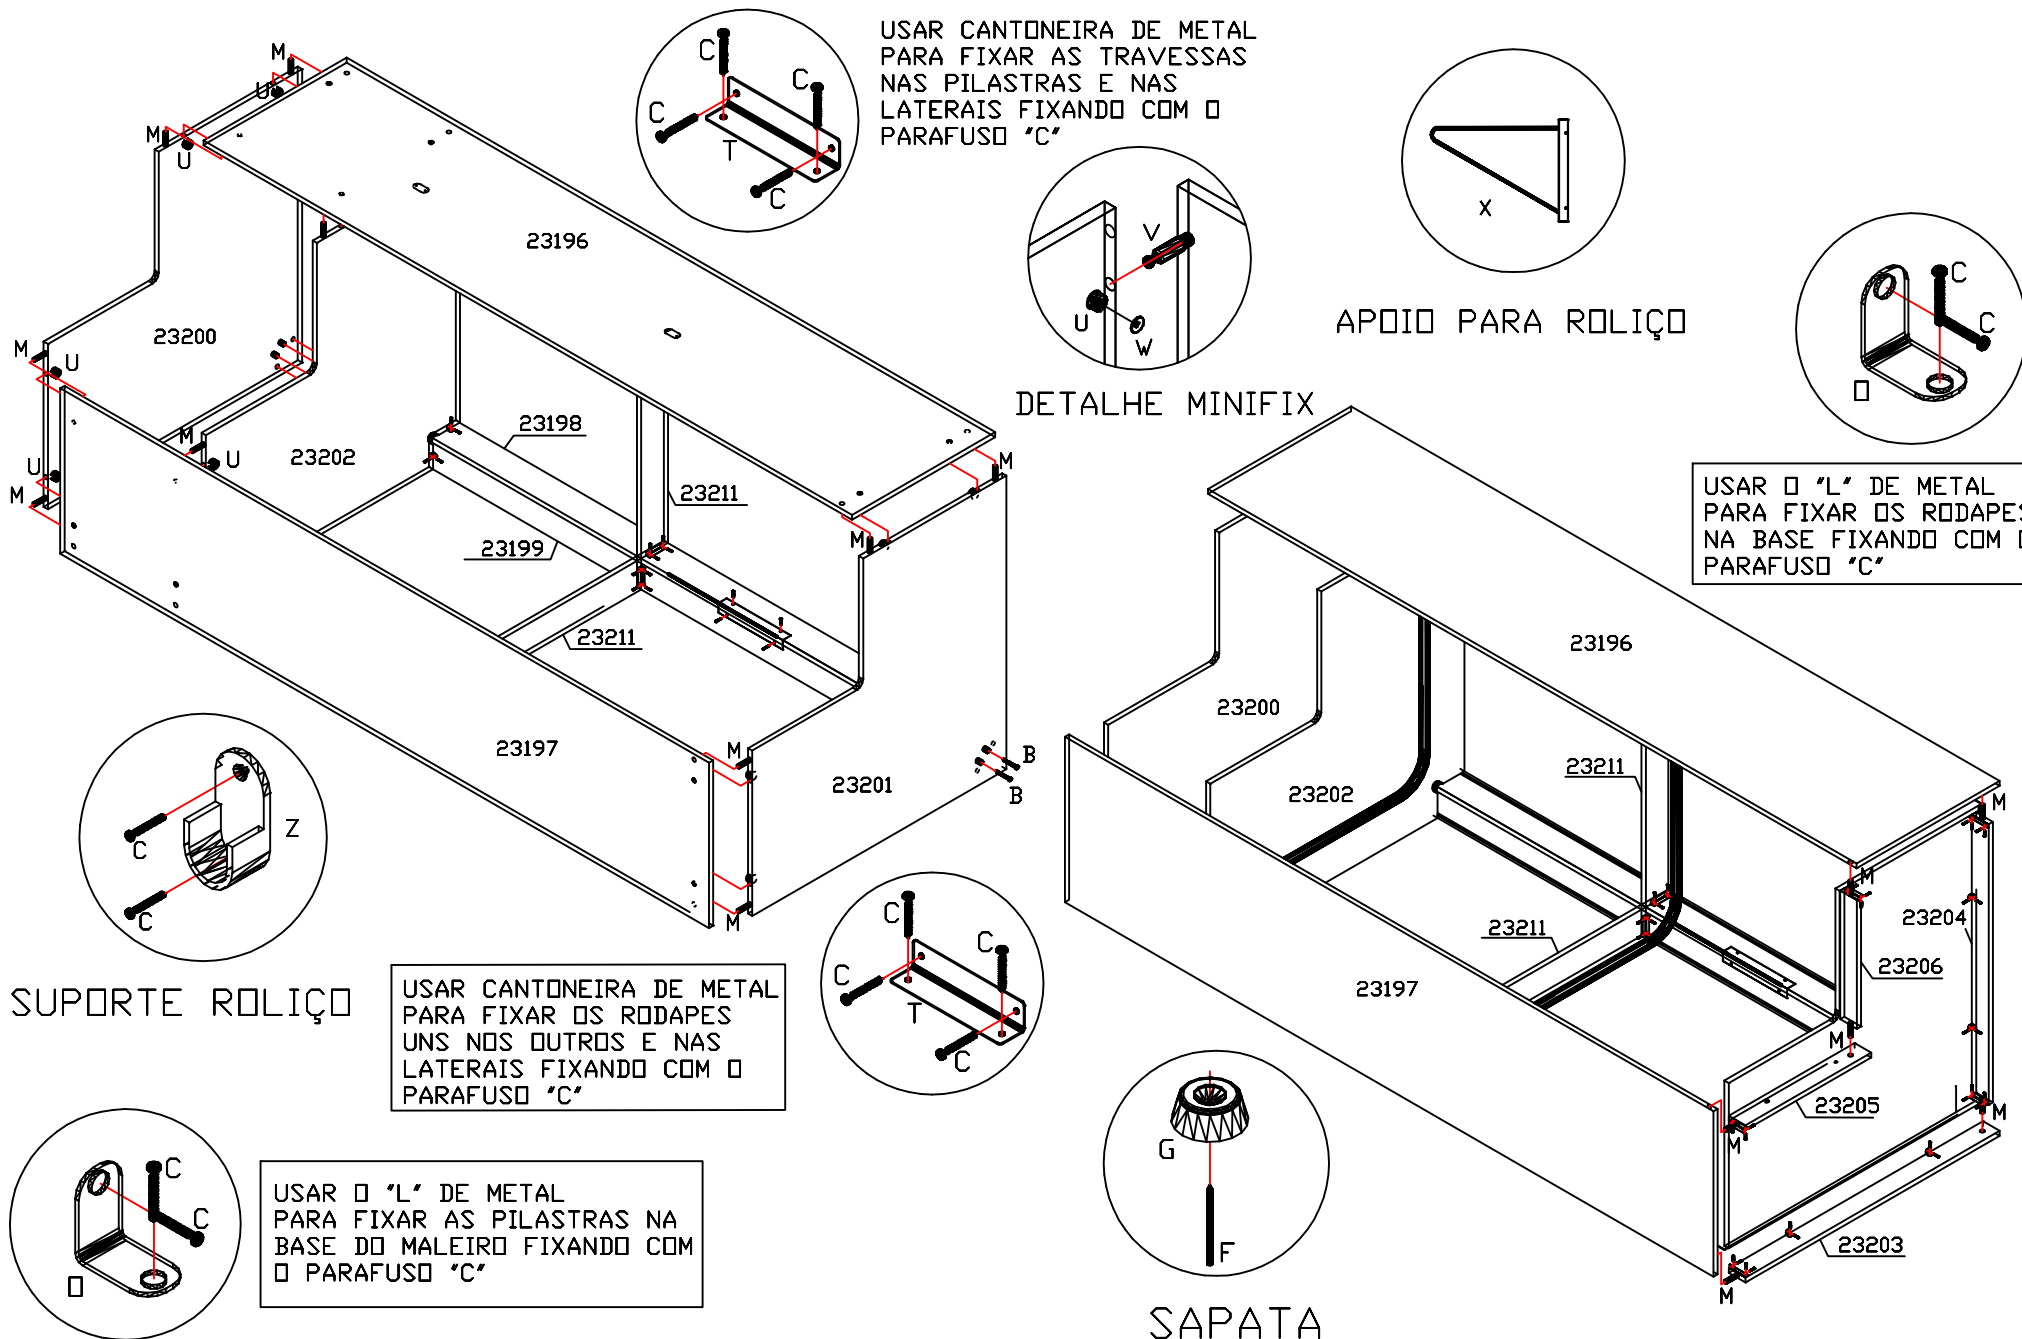


COD. ASSISTENCIA	LEGENDA				
	PEÇAS	QTD	COMPR	LARG	ESPES
23194	PORTA COM PUXADOR	01	2185mm	389mm	15mm
23195	PORTA SEM PUXADOR	01	2185mm	396mm	15mm
23196	LATERAL DIREITA	01	2320mm	512mm	15mm
23197	LATERAL ESQUERDA	01	2320mm	512mm	15mm
23198	PILASTRA MAIOR	01	2204mm	96mm	15mm
23199	PILASTRA MENOR	01	2204mm	81mm	15mm
23200	CHAPEU	01	909mm	909mm	15mm
23201	BASE	01	909mm	909mm	15mm
23202	BASE DO MALEIRO	01	909mm	909mm	15mm
23203	RODAPE TRASEIRO MAIOR	01	909mm	60mm	15mm
23204	RODAPE TRASEIRO MENOR	01	869mm	60mm	15mm
23205	RODAPE FRONTAL MAIOR	01	450mm	60mm	15mm
23206	RODAPE FRONTAL MENOR	01	398mm	60mm	15mm
23207	RODAFORRO MAIOR	01	400mm	64m	15mm
23208	RODAFORRO MENOR	01	397mm	64mm	15mm
23209	COSTAS	04	1857mm	414mm	3mm
23210	COSTAS DO MALEIRO	02	833mm	367mm	3mm
23211	TRAVESSAS TRASEIRAS	02	813mm	96m	15mm

	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	10571	 PARAFUSO M4X42	02
B	226	 PARAFUSO CHATO 4,0x40	04
C	4214	 PARAFUSO 3,5x14 CHATO	103
D	491	 PARAFUSO CHATO 4,0x25	04
E	107	 PREGOS 10X10	130
F	149	 PREGOS 13X15	10
G	1901	 SAPATA DESLIZADORA PRETA 15X6	10
H	1828	 PARAFUSO PANELA 3,5X14 ZINCADO BRANCO	24
I	8229	 DOBRADIÇA RETA 35MM 165°	06
J	8229	 CALÇO 5MM	06
K	16323	 ROLIÇO OBLONGO 16X30 CANTO 90° 649X649	02
L	16415	 SUPORTE PARA CABIDEIRO J METAL CINZA	01
M	1802	 CAVILHA 6x30MM	25
N	41	 COLA BRANCA	01
O	85	 "L" DE METAL	10

P	58	<b>kappesberg</b> móveis	01
Q	10276	 PUXADOR DE METAL 10X10 CROMADO 300MM	01
R	10307	 TUBINHO P/ PUXADOR	02
S	10306	 PONTEIRA CROMADA	02
T	899	 CANTONEIRA METAL	16
U	2170	 TAMBOR MINIFIX	12
V	2170	 PARAFUSO MINIFIX	12
Y	2347	 TAMPA MINIFIX BRANCO	12
Y	14855	 TAMPA MINIFIX CARVALLE	12
X	16362	 APOIO PARA ROLIÇO	01
Z	1446	 SUPORTE PARA CABIDEIRO DE PLÁSTICO	04
AA	16346	 PERFIL "H" 1840MM BEGE	02
AA	12300	 PERFIL "H" 1840MM BRANCO	02
AB	1423	 FIXADOR DE COSTA	13
AC	14720	 ADESIVO TAPA PARAFUSO CARVALLE	04
AC	8010	 ADESIVO TAPA PARAFUSO BRANCO	04
AC	40736	 ADESIVO TAPA PARAFUSO NOGAL	04



SUPORE ROLIÇO

USAR CANTONEIRA DE METAL  
PARA FIXAR OS RODAPES  
UNS NOS OUTROS E NAS  
LATERAIS FIXANDO COM O  
PARAFUSO "C"

USAR O "L" DE METAL  
PARA FIXAR AS PILASTRAS NA  
BASE DO MALEIRO FIXANDO COM  
O PARAFUSO "C"

USAR CANTONEIRA DE METAL  
PARA FIXAR AS TRAVESSAS  
NAS PILASTRAS E NAS  
LATERAIS FIXANDO COM O  
PARAFUSO "C"

APOIO PARA ROLIÇO


USAR O "L" DE METAL  
PARA FIXAR OS RODAPES  
NA BASE FIXANDO COM O  
PARAFUSO "C"

SAPATA



# kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS  
Fone: (51) 3635-8800  
[www.kappesberg.com.br](http://www.kappesberg.com.br)



# A530

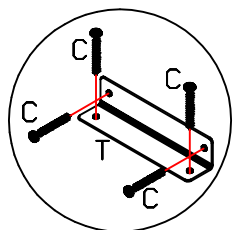

USAR A CANTONEIRA  
PARA FIXAR O RODAFORRO  
NO CHAPEU E UNIR AS PILASTRAS  
FIXANDO COM O PARAFUSO "C"

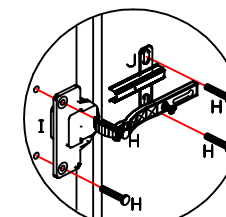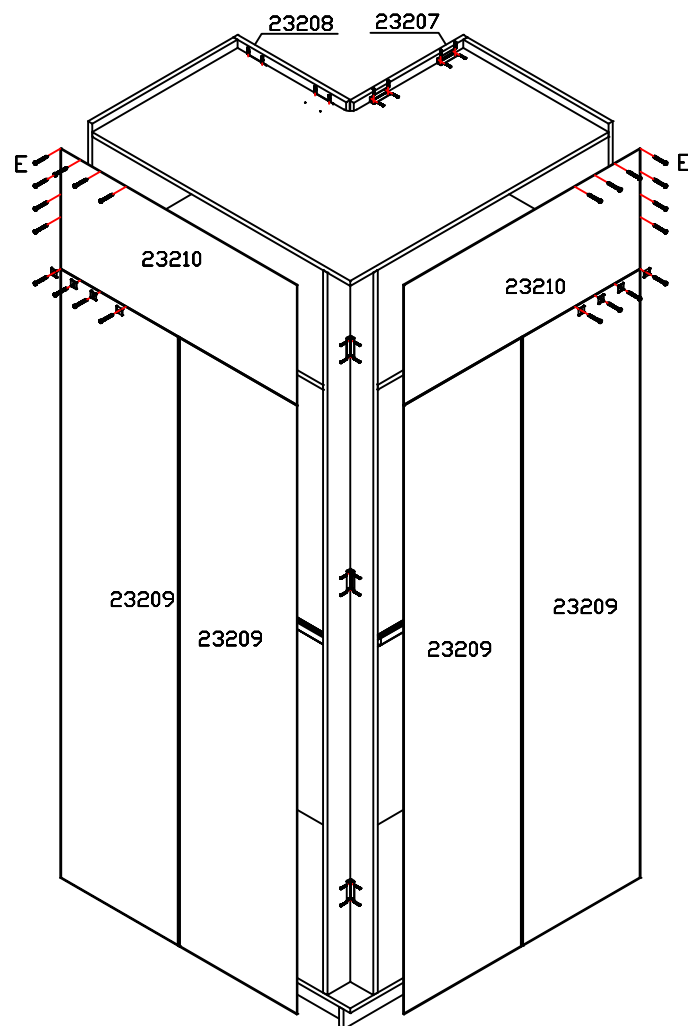

DOBRADIÇA

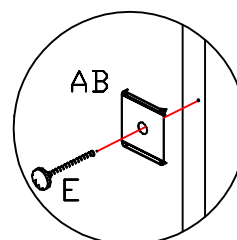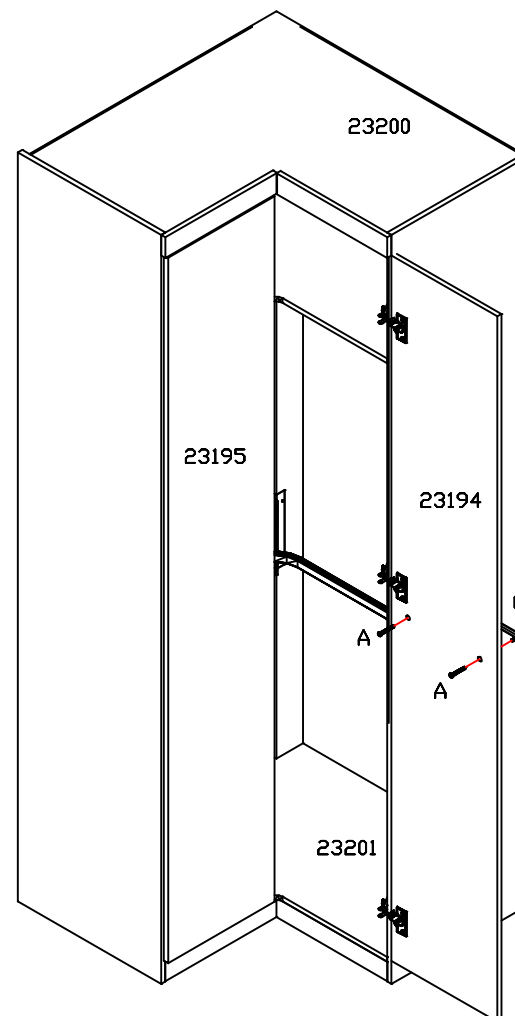


FIXADOR DE COSTA

PARA UNIR UM MOVEL NO OUTRO  
USAR O PARAFUSO "D"

# kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS  
Fone: (51) 3635-8800  
[www.kappesberg.com.br](http://www.kappesberg.com.br)

# A530

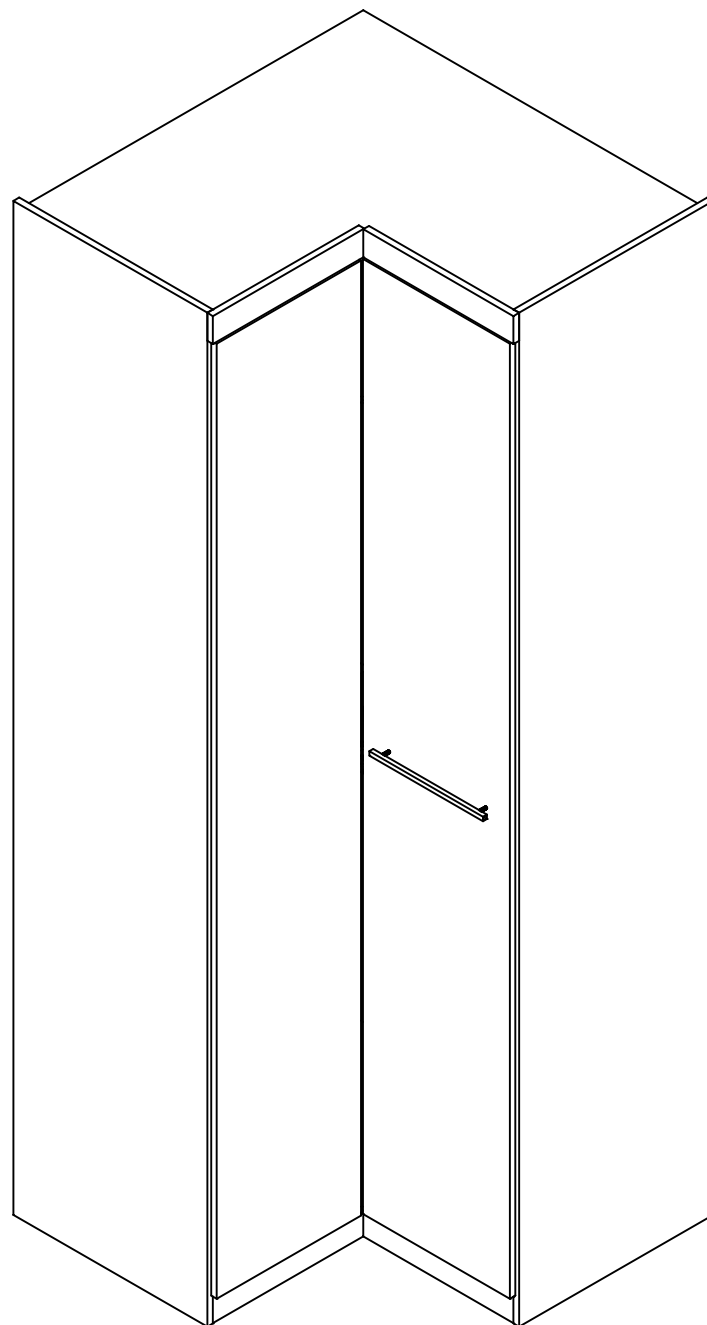


GARANTIA POR DEFEITOS DE  
FABRICAÇÃO DE 03 MESES.

# kappesberg

Rua Emancipação 2000- Tupandi-RS  
Fone: (51) 3635-8800  
[www.kappesberg.com.br](http://www.kappesberg.com.br)

## A530

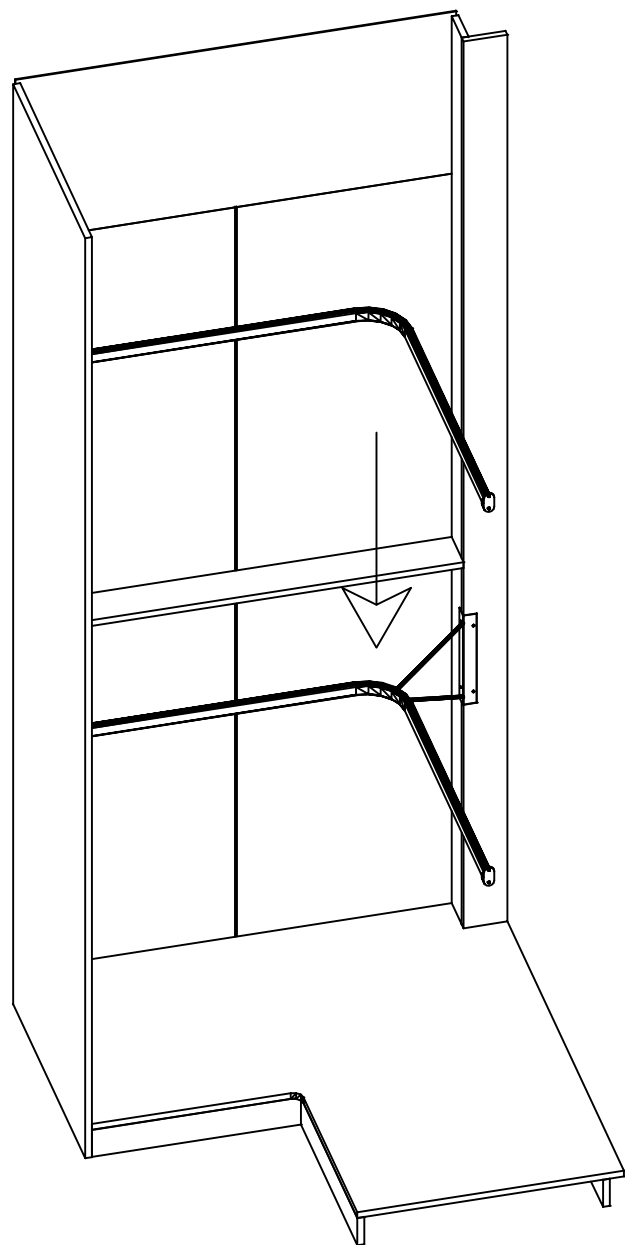

Atenção!

É de extrema importância que o cabideiro inferior seja colocado sobre o apoio para roliço.

Pois se for colocado por dentro do mesmo, no momento que for adicionado peso, o cabideiro irá ceder.