

**siena móveis**

## ROUPEIRO GRAND 3 PTS ESPELHO

ALT.: 2350mm | LARG.: 2724mm | PROF.: 540mm



**CURTA NOSSA PÁGINA  
NO FACEBOOK  
LINK AO LADO (QR CODE)**



### FIGHA TÉCNICA

PRODUTO 100% MDF  
ESPELHO PORTA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO  
PELÍCULA PROTETORA NO ESPELHO  
TRILHO INFERIOR EM ALUMÍNIO  
CORREDIÇAS TELESCÓPICAS  
CALÇEIROS E CABIDEIROS EM ALUMÍNIO

ACABAMENTO EM ALTO BRILHO ULTRAVIOLETA E HD

**PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDICAR NOME,  
CÓDIGO E COR DA PEÇA.**

**PARA SOLICITAR FERRAGENS, UTILIZE A**

**LISTA DE FERRAGENS**

## RELAÇÃO DAS PEÇAS E IDENTIFICAÇÃO DOS VOLUMES

Nº Peça	Código	Volume 1/7 - 9274 LATERAL ALFEU	Qt.
20	7571	FRENTE GAVETA	4
5	8032	LATERAL DIREITA	1
12	8031	LATERAL ESQUERDA	1
8	7902	PRATELEIRA COLMEIA	1
11	8040	PRATELEIRA MALEIRO	3
3	6866	TRAVESSA RODAPÉ	2

Nº Peça	Código	Volume 2/7 - 9275 TAMPO ALFEU	Qt.
4	8034	BASE	1
17	8035	COSTAS	5
14	9090	MOLDURA SUPERIOR	1
1	6864	RODAPÉ DIANTEIRO	1
2	6865	RODAPÉ TRASEIRO	1
13	9088	TAMPO	1
	7068	FERRAGEM ROLDANA	1
	9337	KIT FERRAGEM	1
18	7956	PERFIL H 2720	4
	6981	TRILHO INFERIOR 2691 ALUMÍNIO	1
	6980	TRILHO SUPERIOR 2691 PVC 27	1
	7879	TUBO OBLONGO 428	2
	6975	TUBO OBLONGO 880	2

Nº Peça	Código	Volume 3/7 - 8028 DIVISÃO	Qt.
7	8179	DIVISÃO DIREITA	1
10	8178	DIVISÃO ESQUERDA	1
9	7901	DIVISÃO MENOR	1
22	7864	FUNDO GAVETA	4
21	3710	LATERAL GAVETA	8
24	7904	PRATELEIRA PEQUENA	2
23	7572	TRASEIRO GAVETA	4
	5357	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4

**ATENÇÃO: VOLUME 4 REFERENTE A QUANTAS GAVETAS DO PRODUTO ADQUIRIDO (PODENDO SER 6 OU 8 GAVETAS)**

Nº Peça	Código	Volume 4/7 - 8029 KIT 6 GAVETAS	Qt.
15	8283	DISTANCIADOR DIANTEIRO	4
16	8284	DISTANCIADOR TRASEIRO	4
20	7571	FRENTE GAVETA	2
22	7864	FUNDO GAVETA	2
21	3710	LATERAL GAVETA	4
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	2
23	7572	TRASEIRO GAVETA	2
	5357	CORREDIÇA TELESCÓPICA	2
	8060	KIT FERRAGEM 6 GAVETAS	1
	1993	PUXADOR CANAÃ	6

Nº Peça	Código	Volume 4/7 - 8030 KIT 8 GAVETAS	Qt.
15	8058	DISTANCIADOR DIANTEIRO	4
16	8057	DISTANCIADOR TRASEIRO	4
20	7571	FRENTE GAVETA	4
22	7864	FUNDO GAVETA	4
21	3710	LATERAL GAVETA	8
6	6850	PRATELEIRA GAVETA	2
23	7572	TRASEIRO GAVETA	4
	5357	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4
	8060	KIT FERRAGEM 8 GAVETAS	1
	1993	PUXADOR CANAÃ	8

Nº Peça	Código	Volume 5/7 - 6958 PORTA ESPELHO	Qt.

Nº Peça	Código	Volume 6/7 - 6958 PORTA ESPELHO	Qt.
19	7017	PORTA ESPELHO	1

Nº Peça	Código	Volume 7/7 - 6958 PORTA ESPELHO	Qt.
19	7017	PORTA ESPELHO	1

14  
13

11  
11

11 11

8

24 5

12 10 9 7

24 6

6

4

3 2 1 3

## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

2 (Duas) Pessoas    Chave Phillips Martelo    Óculos de Proteção    Parafussadeira

## RELAÇÃO DE FERRAGENS ROUPEIRO ALFEU 3 PORTAS

COD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
2272	A		46	Parafuso 5,0x40
1422	B		10	Parafuso 3,5x35
1420	D		85	Parafuso 3,5x14
1453	E		02	Cantoneira 4 Furos
1158	F		02	Giz
2051	G		08	Suporte Cabideiro
1117	H		12	Sapata 15x15
7068	K		01	Kit Roldana 3Pts
1474	L		120	Prego 10x10
1404	M		10	Cavilha 6x30
1430	N		10	Tapa-furo Ad. 13mm
1472	O		01	Sache de Cola
2043	P		05	Suporte Angular
7514	Q		10	Parafuso 3,5x14 Flangeado

## KIT GAVETA ROUPEIRO ALFEU 3 PORTAS PODENDO SER 6 OU 8 GAVETAS

### RELAÇÃO DE FERRAGEM KIT 6 GAVETAS ROUPEIRO NATUS 3 PORTAS


COD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
1404	M		24	Cavilha 6x30
2324	J		12	Conector de Montagem
1420	D		72	Parafuso 3,5x14
1422	B		24	Parafuso 3,5x35
1459	T		24	Parafuso 6x12
7066	U		16	Parafuso 4x40 Flangeado
1993	V		06	Puxador Canaã
2859	C		06	Parafuso 3,5x25 Flangeado

### RELAÇÃO DE FERRAGEM KIT 8 GAVETAS ROUPEIRO ALFEU 3 PORTAS











COD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
1404	M		32	Cavilha 6x30
2324	J		16	Conector de Montagem
1420	D		96	Parafuso 3,5x14
1422	B		32	Parafuso 3,5x35
1459	T		32	Parafuso 6x12
7066	U		16	Parafuso 4x40 Flangeado
1993	V		08	Puxador Canaã
2859	C		08	Parafuso 3,5x25 Flangeado

### RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS ROUPEIRO ALFEU 3 PORTAS





COD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
6975	W		02	Tubo Oblongo 880mm
7879	X		02	Tubo Oblongo 428mm
7956	Y		04	Perfil H 2720
5357	Z		6ou8	Corrediça Telescópica 350mm
6981	AA		01	Trilho Alumínio Inferior 2691
6980	AB		01	Trilho Plástico Superior 2691

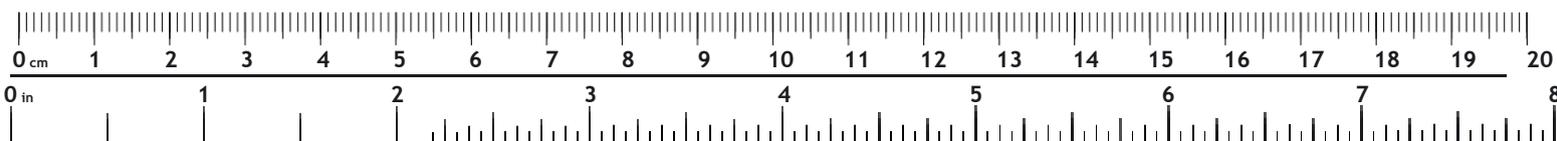


Roupeiro Alfeu/Monet 3 Pts Espelho

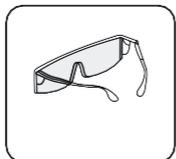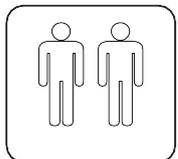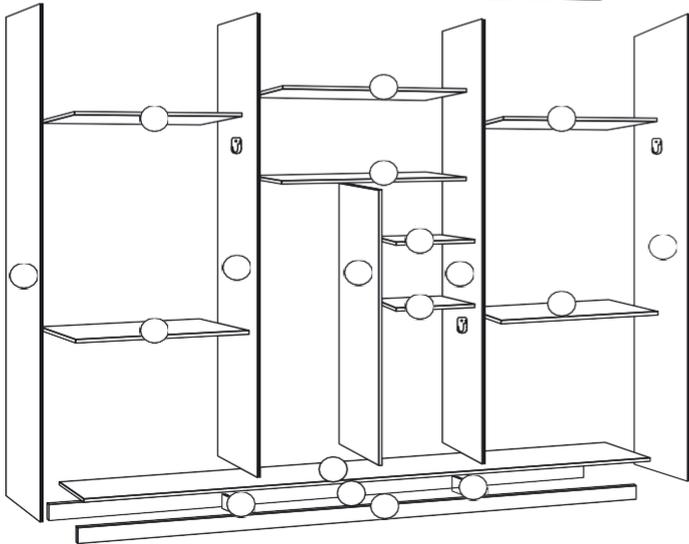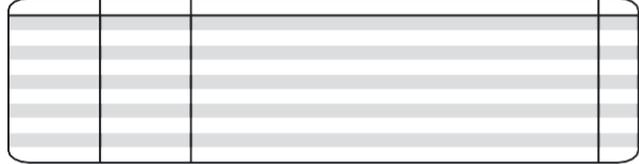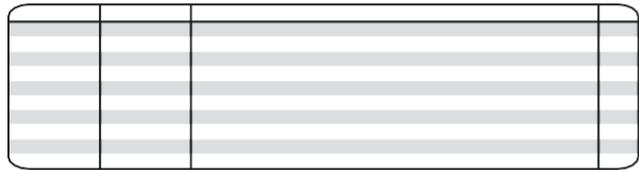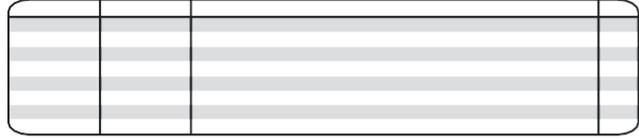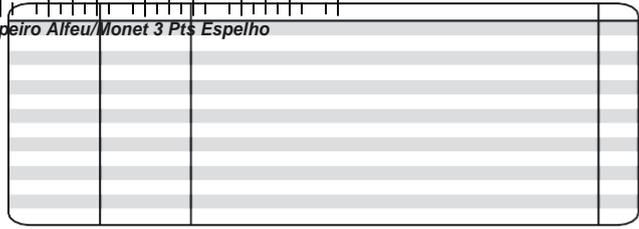


UTILIZE A RÉGUA PARA A MEDIÇÃO DOS PARAFUSOS




1 COMEÇAR A MONTAGEM, EFETUANDO A MONTAGEM DO RODAPÉ CONFORME DESENHO ABAIXO.

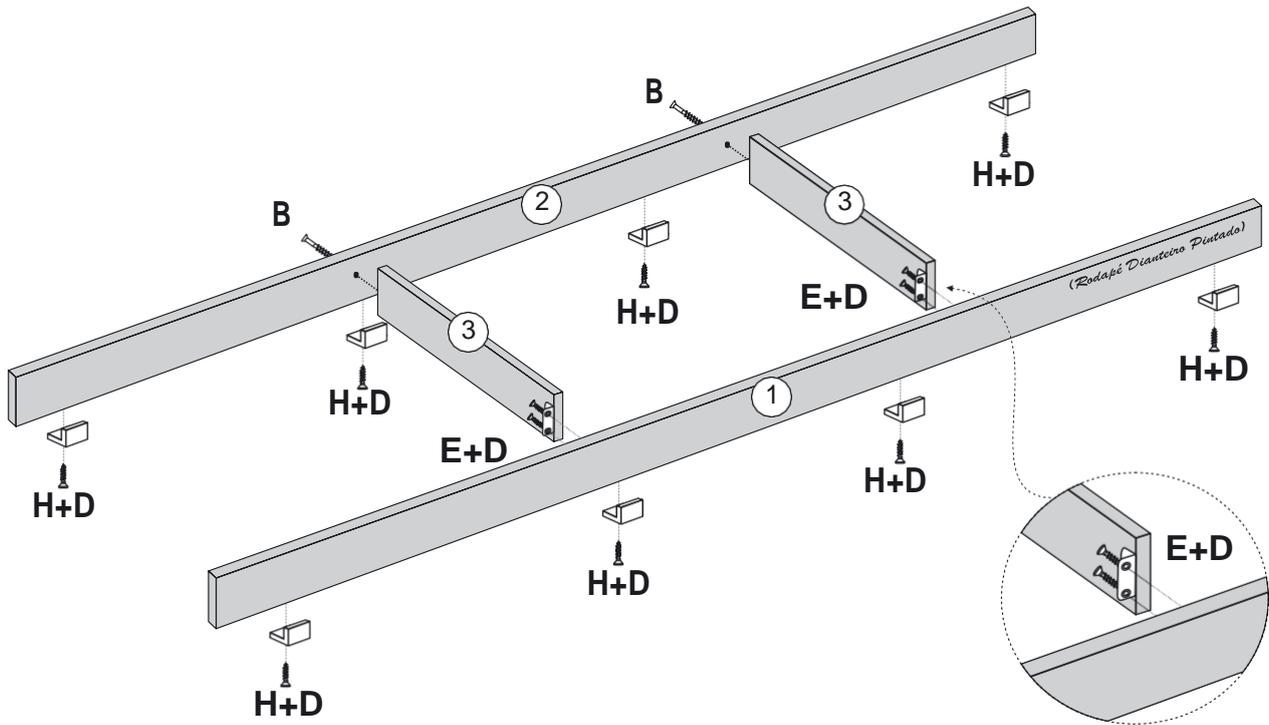


2 PARAFUSAR AS LATERAIS NOS RODAPÉS.

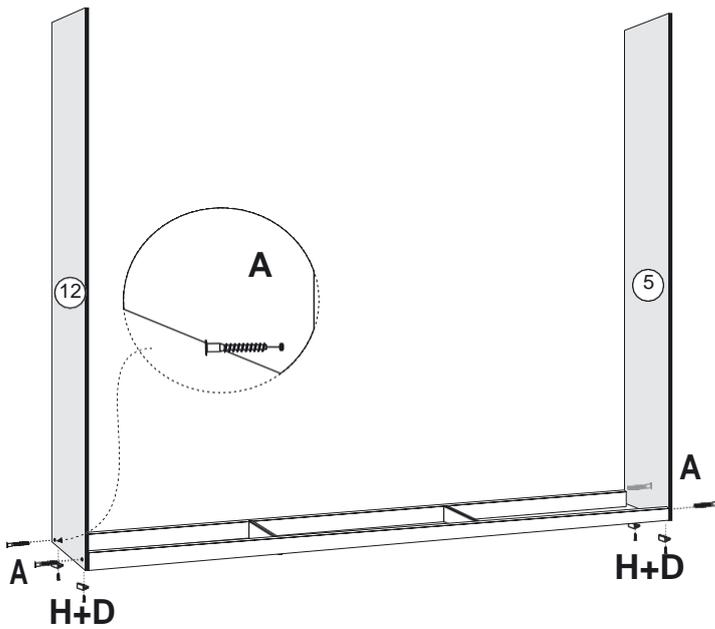


3 PARAFUSAR BASE NOS RODAPÉ E TAMBÉM NAS LATERAIS.

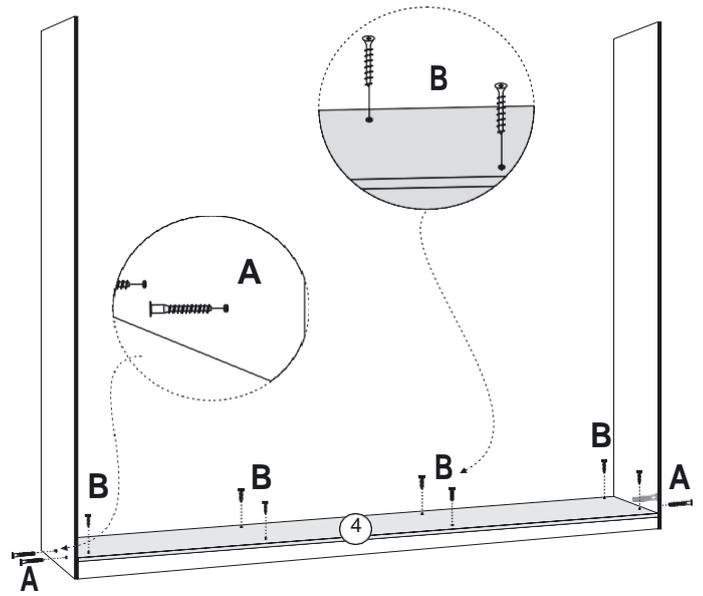


4 ENCAIXAR DIVISÃO DIREITA, PARAFUSAR PRATELEIRA NA MESMA E TAMBÉM NA LATERAL DIREITA.

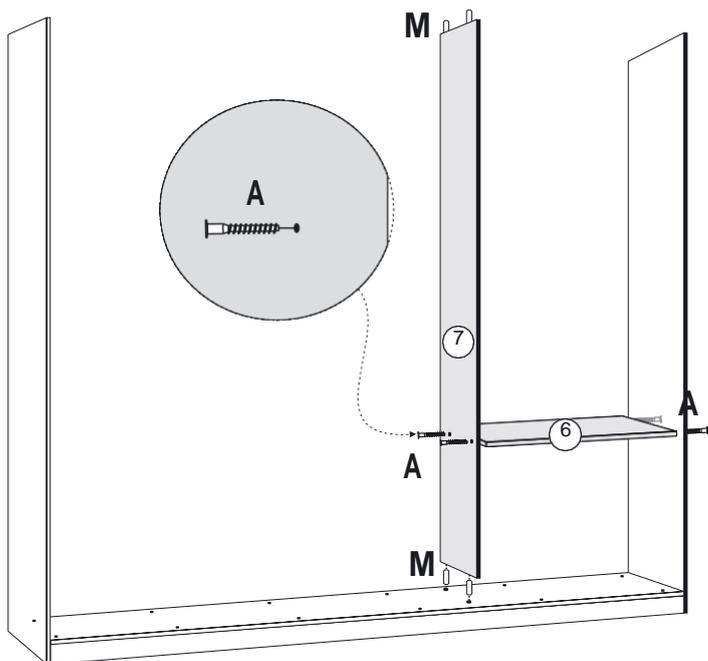


5 ENCAIXAR A DIVISÃO ESQUERDA, PARAFUSAR A PRATELEIRA NA MESMA E TAMBÉM NA LATERAL ESQUERDA.

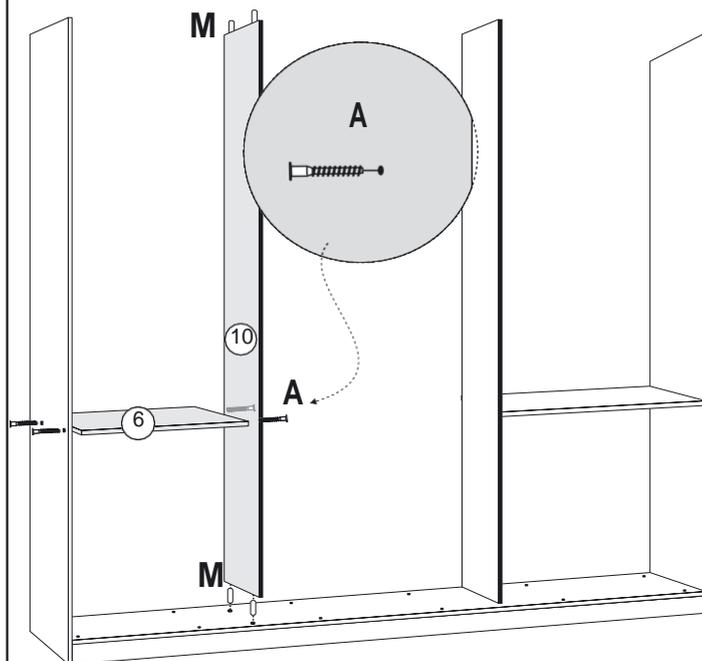


6 ENCAIXAR A DIVISÃO CENTRAL E PARAFUSAR AS PRATELEIRAS NA MESMA E TAMBÉM NA DIVISÃO DIREITA.

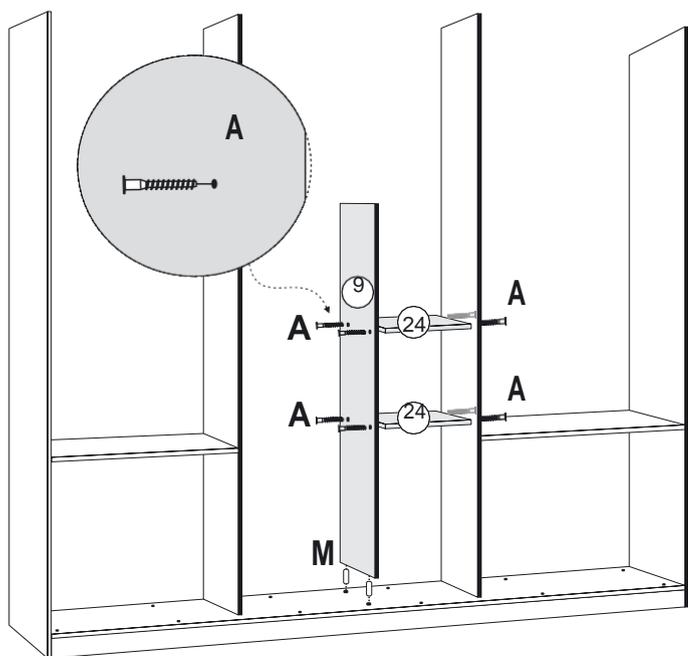


7 PARAFUSAR A PRATELEIRA NAS DIVISÕES LATERAIS E DIVISÃO CENTRAL PARA ESTABILIZAR AS MESMAS.

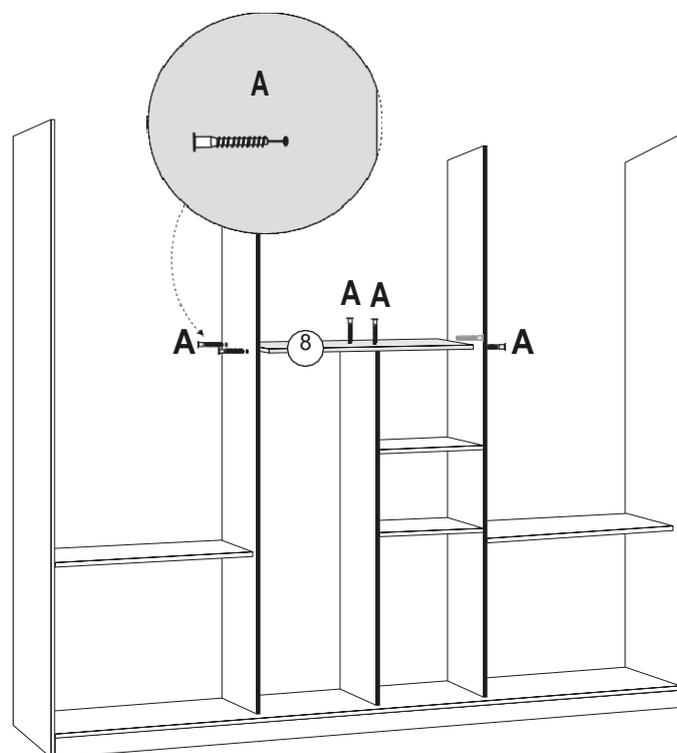

7 PARAFUSAR A PRATELEIRA CENTRAL SUPERIOR.

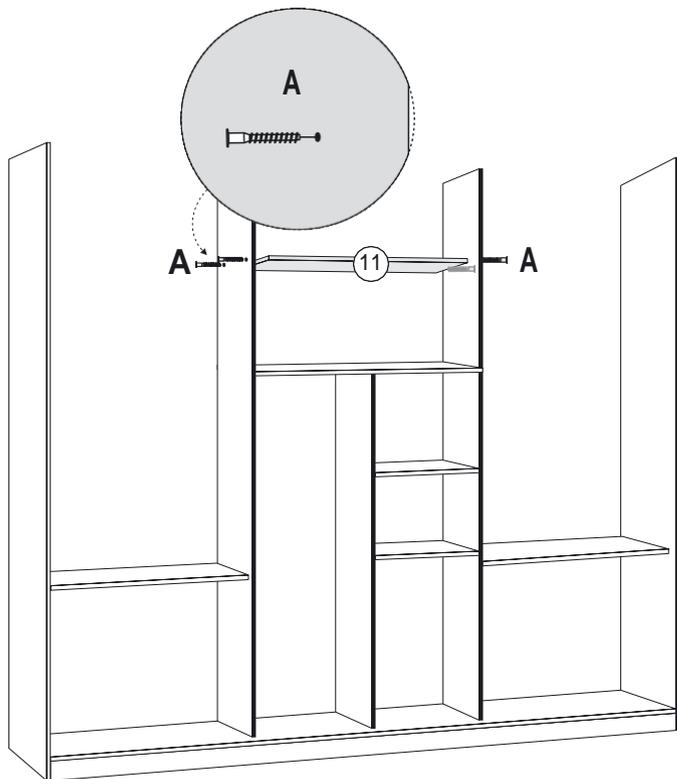


8 PARAFUSAR AS PRATELEIRAS SUPERIORES NAS DIVISÕES E LATERAIS.

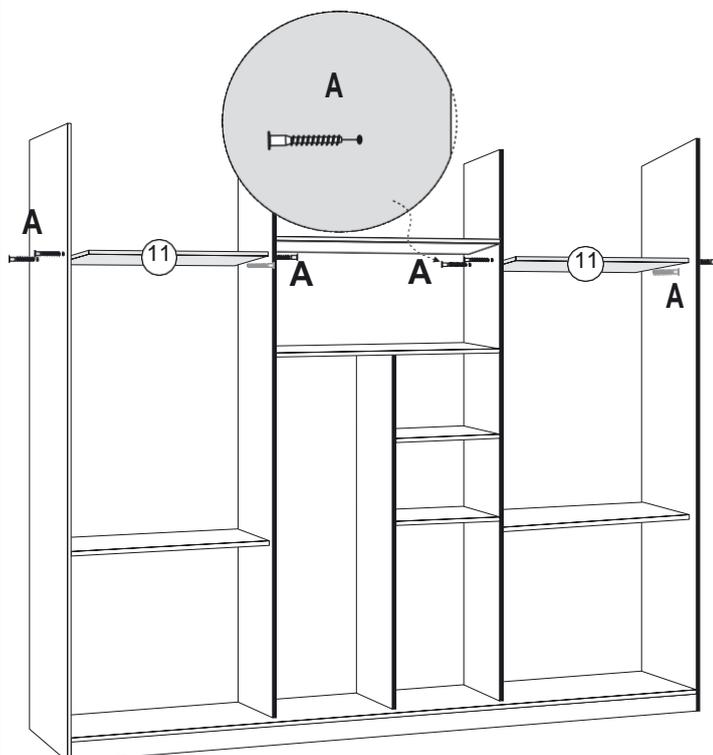


10 PREPARA O TAMPO PARA MONTÁ-LO



**ATENÇÃO:**  
FIXAR O LADO PLANO DO SUPORTE PARALELO AO LADO FILETADO DA MOLDURA, LADO ESSE DO SUPORTE, QUE FICARÁ EM CONTATO COM O TAMPO CONFORME DESENHO ABAIXO.

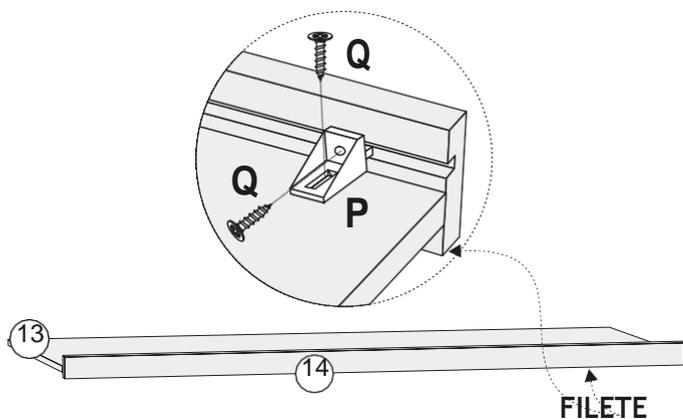

11 ENCAIXAR O TAMPO NAS DIVISÕES E PARAFUSAR O MESMO NAS LATERAIS DIREITA/ESQUERDA.

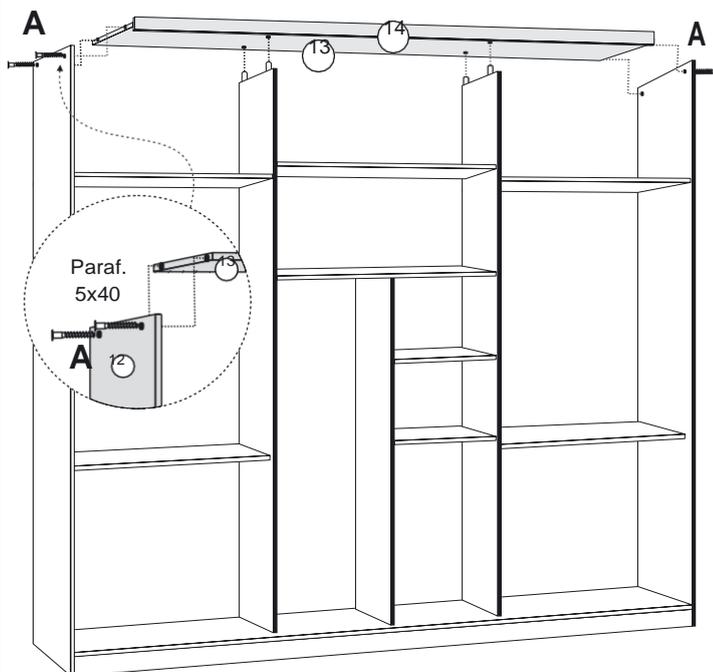



12 PARAFUSAR OS SUPORTES DOS TUBOS OBLONGOS.

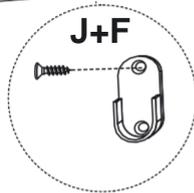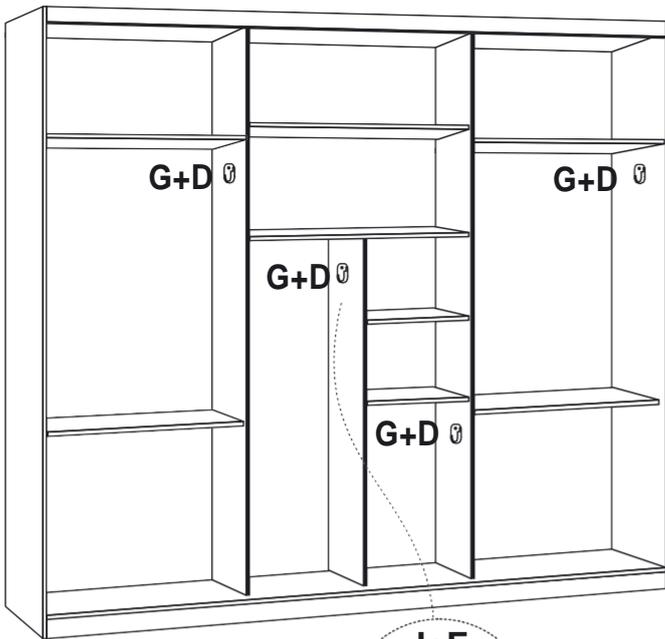

16 - PARAFUSO 3,5x14

08 - SUPORTE TUBO OBL.

14 PARAFUSAR OS DISTANCIADORES, JÁ COM AS CORREDIÇAS CONFORME DESENHO ABAIXO.

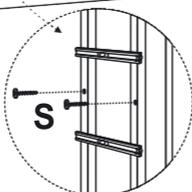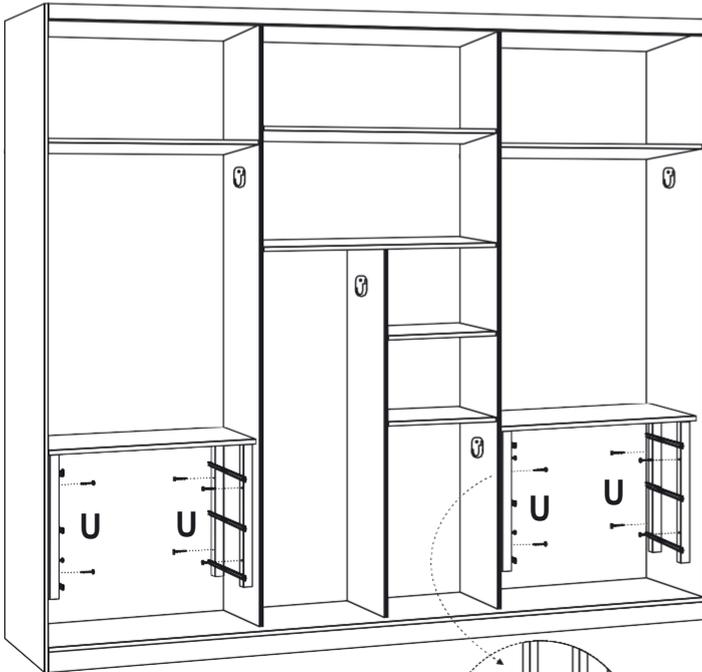


KIT GAVETA OPCIONAL  
6 GAVETAS OU 8 GAVETAS.

16 - PARAFUSO 4x40

13 PARAFUSAR AS CORREDIÇAS NOS DISTANCIADORES, CONFORME ORIENTAÇÕES ABAIXO.


OPÇÃO 6 GAVETAS

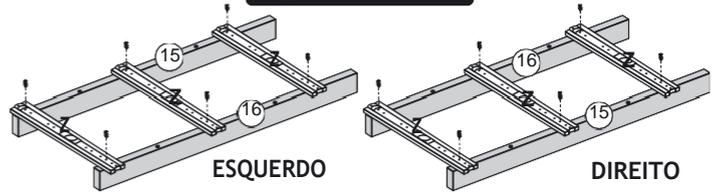


24 - PARAFUSO 6x12

06 PARES - CORREDIÇA

OPÇÃO 8 GAVETA

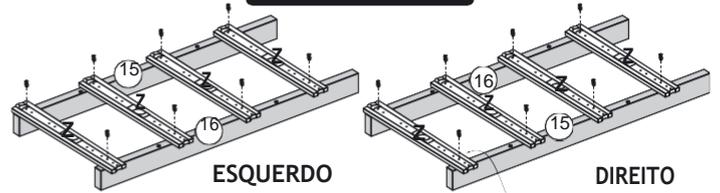



PARAFUSAR CORREDIÇA NO DISTANCIADOR SEMPRE NO SEGUNDO FURO NA PARTE FRONTAL E NO TERCEIRO NA PARTE TRASEIRA.

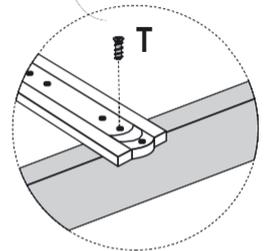

32 - PARAFUSO 6x12

08 PARES - CORREDIÇA


15 FIXAÇÃO DAS COSTAS, MONTAR DE BAIXO PARA CIMA, VERIFICANDO O NIVELAMENTO DO PISO, PARA QUE AS COSTAS FIQUEM NO ESQUADRO.

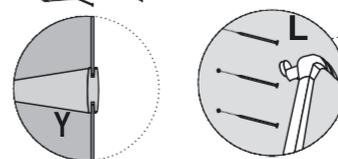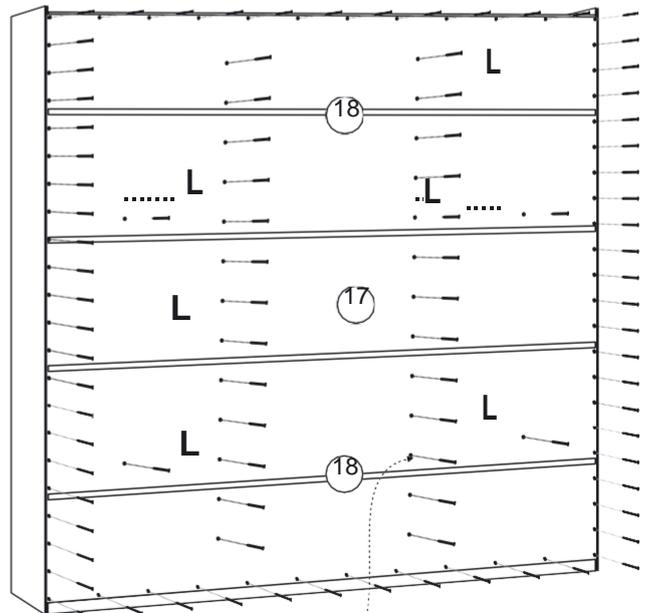

120 - PREGO 10x10




ATENÇÃO: COMECE FAZENDO A COSTA INFERIOR JUNTO A BASE E PREGUE, FAÇA A JUNÇÃO DAS SEGUINTE COM O PERFIL E PREGUE AS MESMAS CONFORME O DESENHO ACIMA.

16 EFETUAR A MONTAGEM DAS ROLDANAS NAS PORTAS.

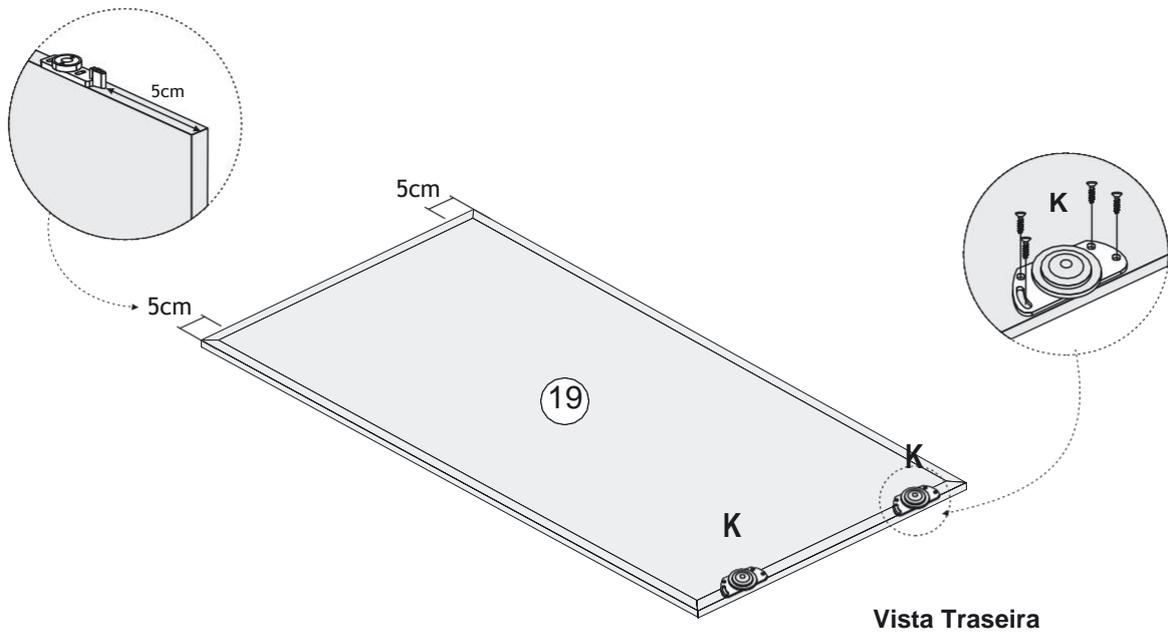


17 COLOCAÇÃO DO GUIA SUPERIOR.

**ATENÇÃO:**  
ENCOSTAR O GUIA NA  
MOLDURA E FIXAR O MESMO  
COM PARAF. 3,5x14.

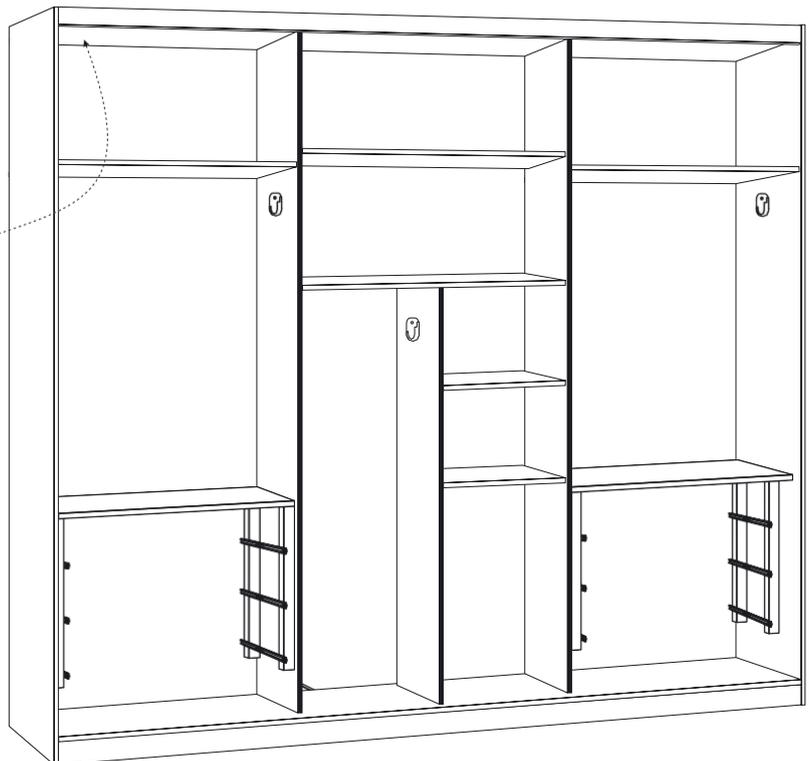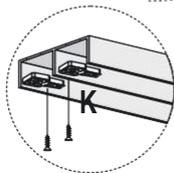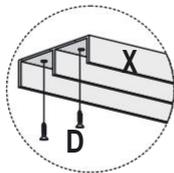


18 COLOCAÇÃO DAS PORTAS

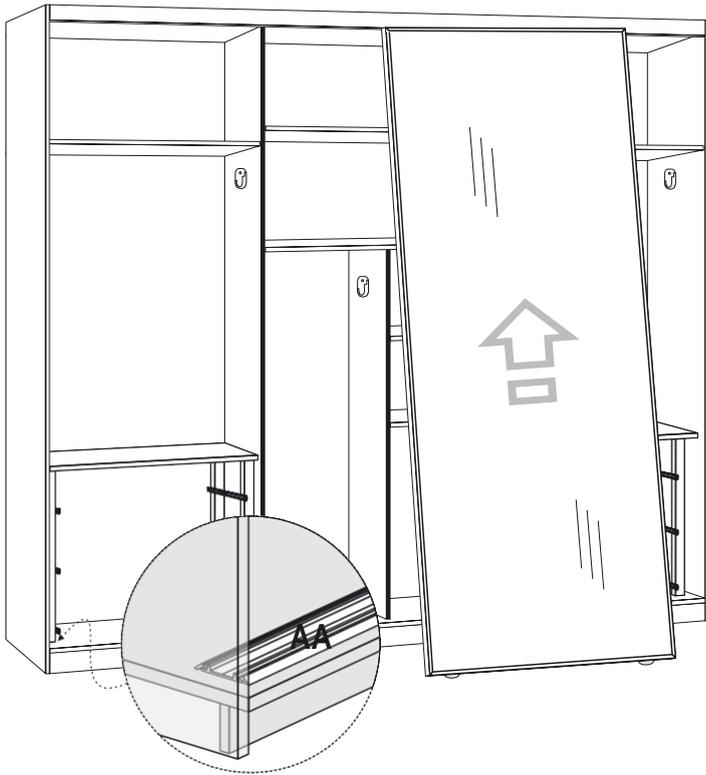


**PRIMEIRO ENCAIXE A PORTA NO GUIA SUPERIOR E EM SEGUIDA ENCAIXE NO TRILHO INFERIOR, ALINHE A PORTA E PRAFUSE O TRILHO.**

19 MONTAGEM DO TRILHO INFERIOR

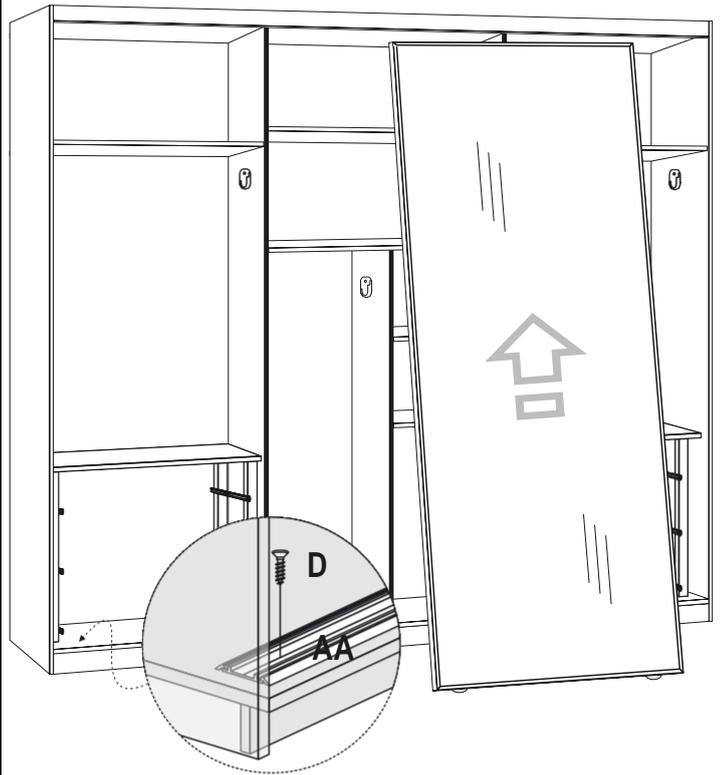

**D**  
05 - PARAFUSO 3,5x14

20 MONTAGEM DAS 6 GAVETAS.

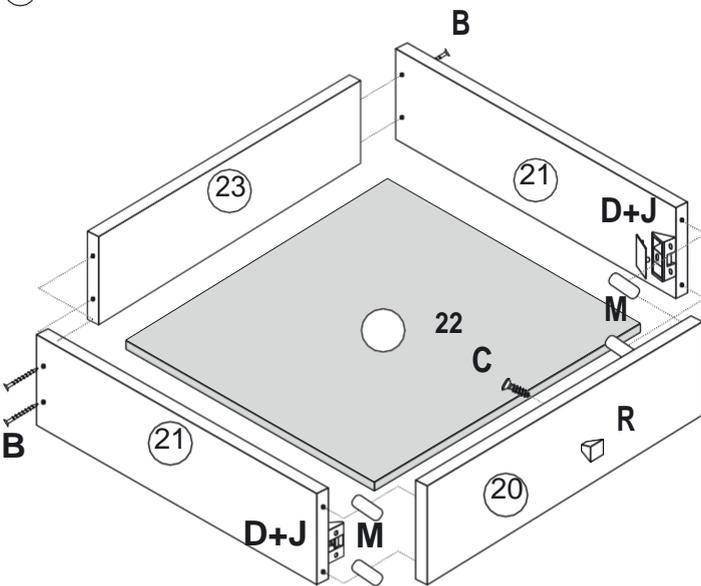

**C**  
06 - PARAFUSO 3,5x25

**R**  
06 - PUXADOR CANAÃ


**D**  
48 - PARAFUSO 3,5x14

**B**  
24 - PARAFUSO 3,5x35

**M**  
24 - CAVILHAS 6x30

**J**  
12 - CONECTOR MONT.

21 PARAFUSAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS NAS GAVETAS.

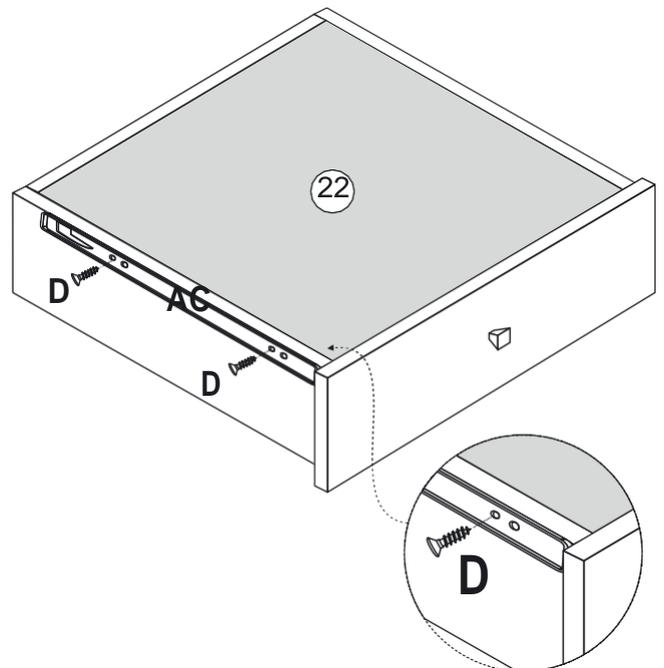

**ATENÇÃO:**  
FAVOR FACEAR A CORREDIÇA NA BASE DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.

**D**  
24 - PARAFUSO 3,5x14

**AC**  
06 Pares - CORREDIÇA