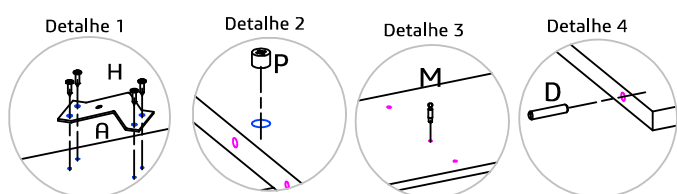


Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble

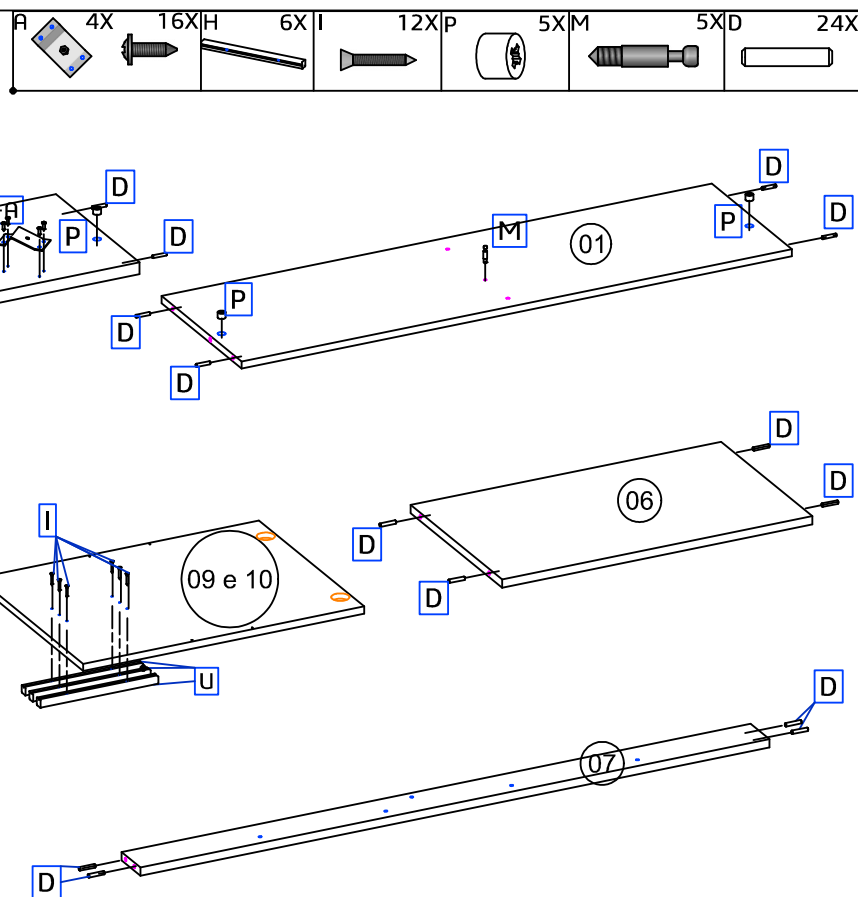
LISTA DE ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
A	KIT PÉ PALITO	4
B	BUCHA PLASTICA MODELO S88MM CINZA	1
C	CALÇO BAIXO PARA DOBRADICA CANECO 35	4
D	CAVILHA 6X30MM	20
E	DISTANCIADOR 15X30	1
F	DOBRADICA CANECO 35 COLO BAIXO	4
G	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANGEADA	22
H	PERFIL FILETO	6
I	PARAFUSO 3,5 X 25 CHATA	12
J	PARAFUSO 4,0 X 40 CABECA CHATA	4
L	PARAFUSO 5,0 X 60 MM CABECA CHATA	2
M	PARAFUSO MINIFIX 6 X 32MM	5
N	TAPA FURO PVC 18MM PADRAO 1	1
O	PREGO 08 X 08	20
P	TAMBOR MINIFIX 15X11 C/ ESTRIAS	5

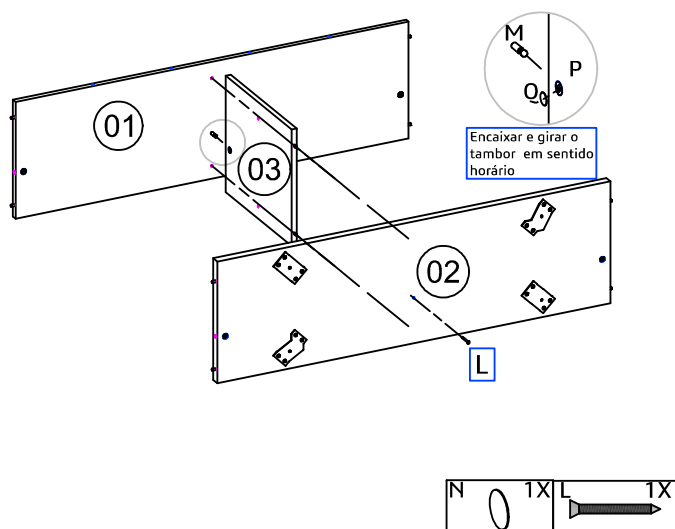


1º Passo - Preparação das Peças

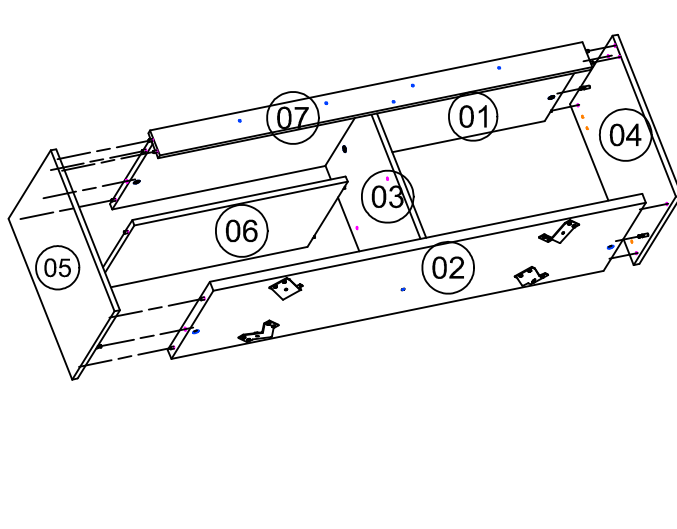
Pass / Paso - Preparacion of the pieces
Preparacion de las s piezas



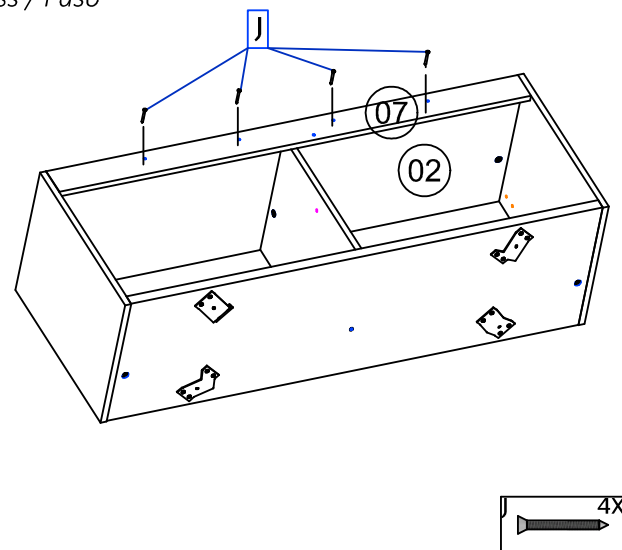
2º Passo

Pass / Paso

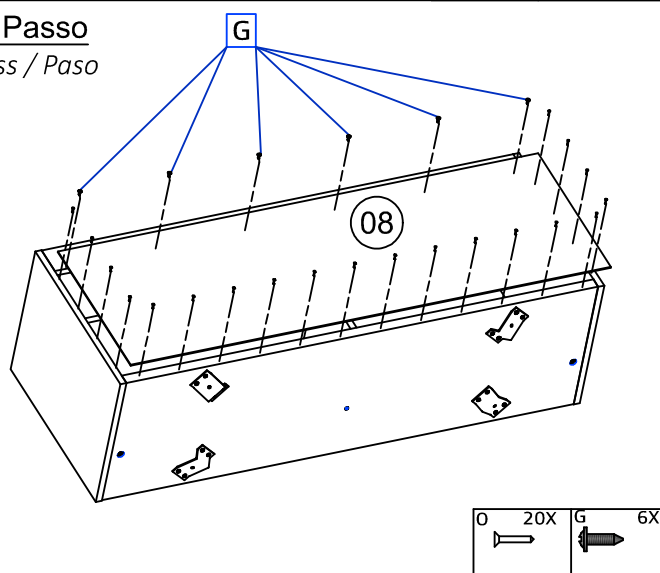
3º Passo

Pass / Paso

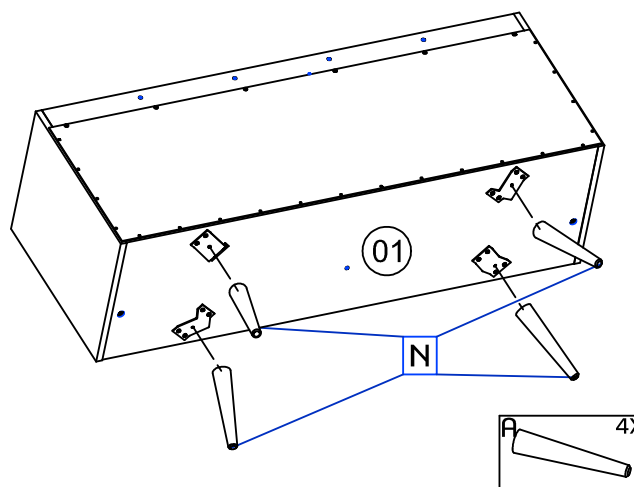
4º Passo

Pass / Paso

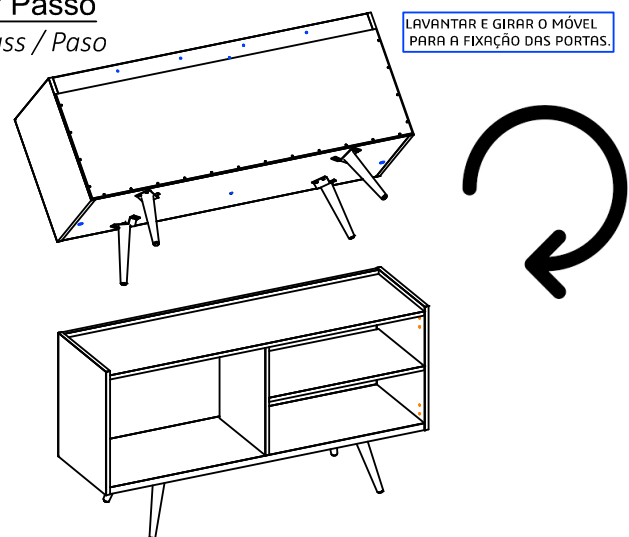
5º Passo

Pass / Paso

6º Passo

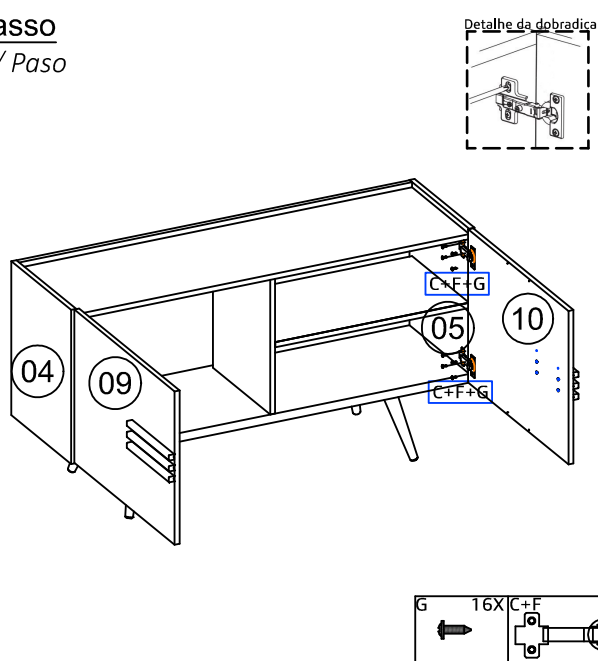
Pass / Paso

7º Passo

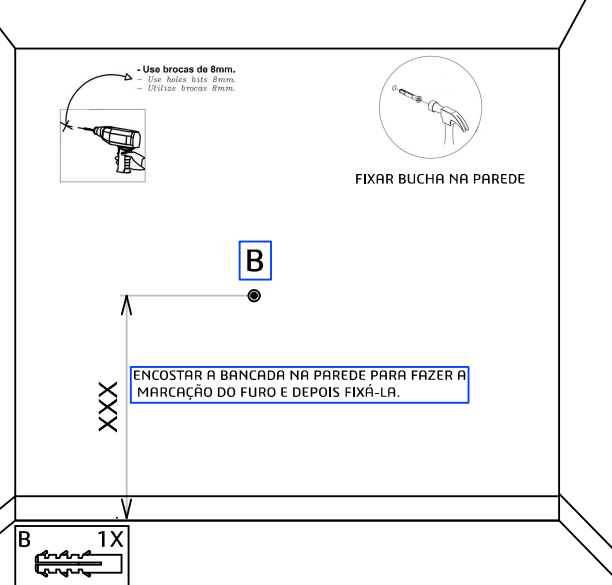
Pass / Paso

8º Passo

Pass / Paso



9º Passo

~~Pass / Paso~~

10º Passo

Pass / Paso