

# DESCRIÇÃO DE PRODUTO

**FABONE**

Produto Montado Bali Alta  
890mm Alt. x 495mm Larg. x 495mm profu:

Produto Montado Bali Baixa  
715mm Alt. x 460mm Larg. x 460mm profu:

PESSOAS  
NECESSÁRIAS  
PARA MONTAGEM:



**LIMPEZA**

USE APENAS  
PANO ÚMIDO  
PARA LIMPEZA

FERRAMENTAS  
NECESSÁRIAS  
PARA MONTAGEM:



CHAVE ZETA INCLUIDA NA EMBALAGEM

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SOBRE A BANQUETA: 90 KG

EMPILHAMENTO  
**MÁXIMO** 19 VOL



## ESTRUTURA

PEÇA	Nº	DIMENSÕES	BRANCO	BRANCO PRATA	PRETO PRATA	VERDE	VERMELHO	PRATA
ESTRUTURA AÇO	1	720X490X20	1A	1B	1C	1D	1E	1F
ESTRUTURA AÇO	2	720X490X20	2A	2B	2C	2D	2E	2F
GRADE	3	290X60X40	3A	3B	3C	3D	3E	3F

## ACESSÓRIOS

PARAFUSO ROSC. MAQ.	A	6X6X25MM						
PARAFUSO ROSC. MAQ.	B	6X6X30MM						
CHAVE ZETA	C	40X45X40						
SAPATA PLÁSTICA	D	21X21X20	C1	C2	C3	C4	C5	C6
PORCA BORBOLETA	E	28X8X9						
ASSENTO	F	15X300X300						




# DESCRIÇÃO DE PRODUTO

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

### Passo 1

Após retirar a embalagem em uma superfície plana com o assento virado para cima, fixa a estrutura (1) com os parafuso (A) mas não aperte totalmente.


ITENS NECESSÁRIO NO PASSO 1	PEÇA	NUMERO	QUANTIDADE
ASSENTO	F	1	
ESTRUTURA	1	1	
PARAFUSO	A	2	

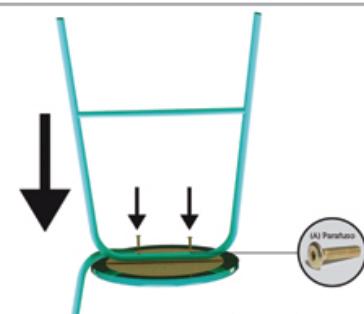

### Passo 2

Posicione a estrutura (2) no assento (F) e encaixe o parafuso de junção (B) com a porca borboleta (E).

ITENS NECESSÁRIO NO PASSO 2	PEÇA	NUMERO	QUANTIDADE
ESTRUTURA	2	1	
PARAFUSO	B	1	
P. BORBOLETA	E	1	

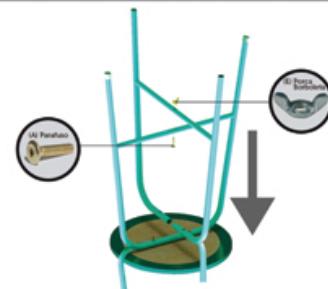


### Passo 3

Com a estrutura posicionada encaixe a grade (3) nos furos da estrutura (1). Ajuste a grade (3) nos furos da estrutura (2).

ITENS NECESSÁRIO NO PASSO 3	PEÇA	NUMERO	QUANTIDADE
ESTRUTURA	1,2	1	
GRADE	3	1	



aperte todos os parafusos e  
Pronto!

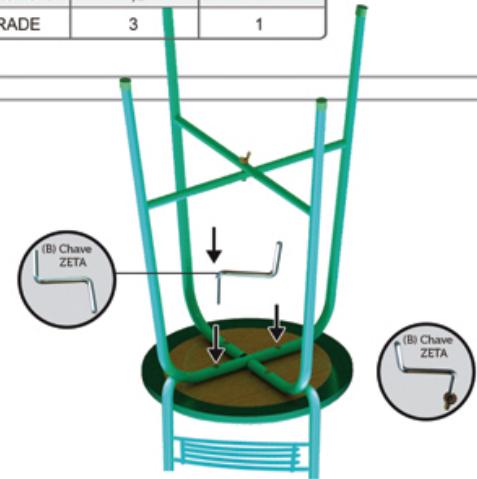

ITENS NECESSÁRIO NO PASSO 3	PEÇA	NUMERO	QUANTIDADE
PARAFUSO	A	2	
ESTRUTURA	2	1	
BORBOLETA	D	1	
CHAVE ZETA	B	1	



Confira o video  
passo a passo.

Passe o Leitor  
de QR Code do  
seu celular.