



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

ROUPEIRO ORIGINAL 2070 PRINT


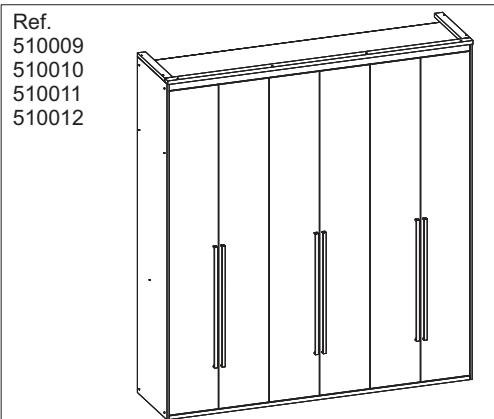


Ref.
510009
510010
510011
510012

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225254	01	Teto 2040x514x15	01
225255	02	Base 2040x514x15	01
225304	03	Costa 1765x685x03	02
225305	04	Costa 444x685x03	02
225306	05	Costa 1797x685x03	01
225307	06	Costa 412x685x03	01
225137	07	Lateral Dir. 2275x530x15	01
225138	08	Lateral Esq. 2275x530x15	01
225257	09	Divisória Dir. 2179x514x15	01
225258	10	Divisória Esq. 2179x514x15	01
225259	11	Divisória Cen. 1774x430x15	01
225260	12	Prat. Móvel 327x430x15	02
225261	13	Prat. Fixa 327x430x15	03
225262	14	Prat. Fixa 670x430x15	02
225263	15	Prat. Maleiro 670x514x15	02
225264	16	Prat. Maleiro T 670x430x15	01
225265	17	Rodaforo 2040x48x15	01

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225150	18	Rodaforo Latateral. 489x55x25	02
225267	19	Rodaforo Frontal. 2070x55x25	01
225153	20	Rodapé Travessa. 474x70x25	04
225266	21	Travessa Gav. 620x55x25	01
225200	22	Montante 484x70x25	08
225268	23	Guia Inferior 2040x55x25	01
225158	24	Fte Gav. Trava 614x150x15	01
225269	25	Fte Gav. Curva 614x150x15	05
225157	26	Lat. Gaveta 380x100x15	12
225270	27	Costa Gaveta 597x100x15	06
225271	28	Fundo Gav. 580x398x03	06
225160	29	Divisor Gaveta P 484x70x15	02
225207	30	Divisor Gaveta G 566x70x15	02
225273	31	Porta Lateral 2194x332x15	02
225272	32	Porta 2194x340x15	04
226161	33	Baguete 2035x30x25	01



A 94	B 29	C 12	D 56	E 100
F 01	G 08	H 12	I 08	J 08
K 05	L 05	M 06	N 100	O 33
P 01	Q 02	R 02	S 02	U 06
V 12	W 06	Y 39		

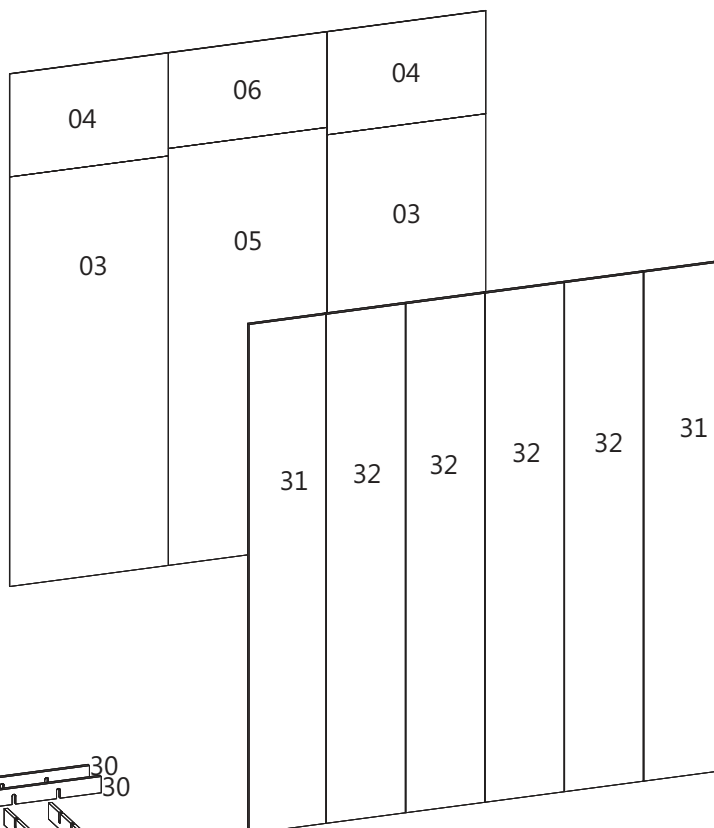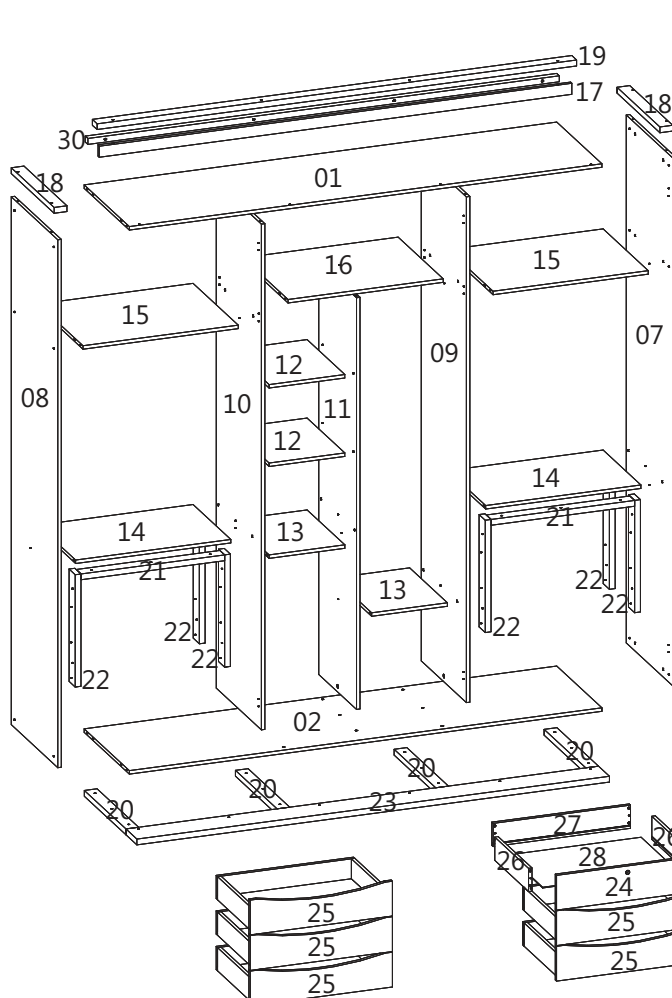




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (20) alinhado com as costas da base (02), prender o guia frontal (23) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatas deslizantes (I) ou pé de apoio.

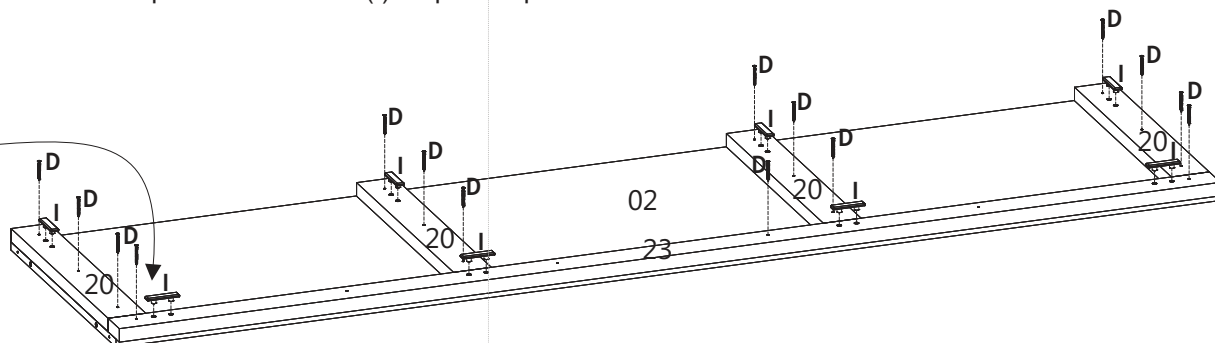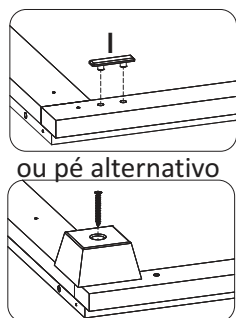


- 02** Fixar o rodaforno lateral (18) no topo das laterais direita (07) e esquerda (08).

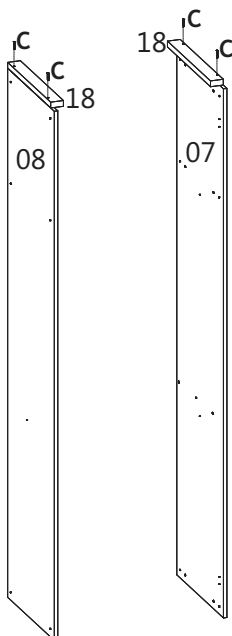


- 03** Fixar lateral esquerda (08) na base (02), encaixar divisória esquerda (10) na base, fixar a prateleira (14) e maleiro (15) entre a lateral e a divisória.

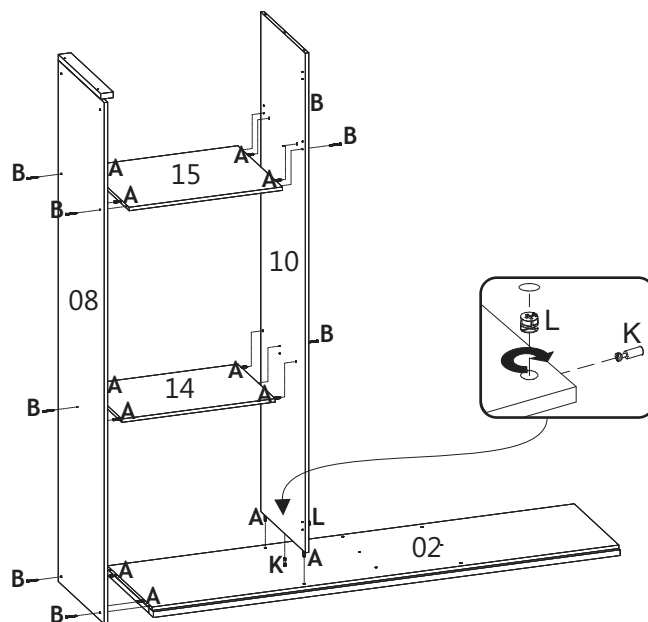

- 04** Encaixar divisória central (11) na base (02) e fixar prateleira (13) entre as divisórias.

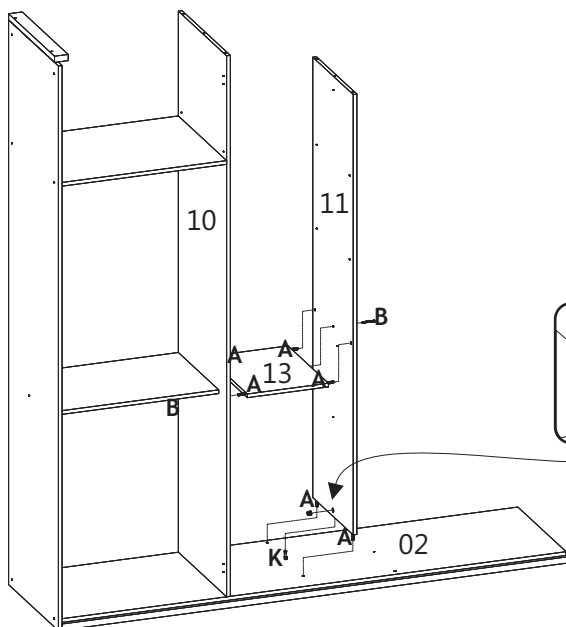


- 05** Encaixar a divisória (09) na base (02), fixar a prateleira (13) e prateleira maleiro T (16).

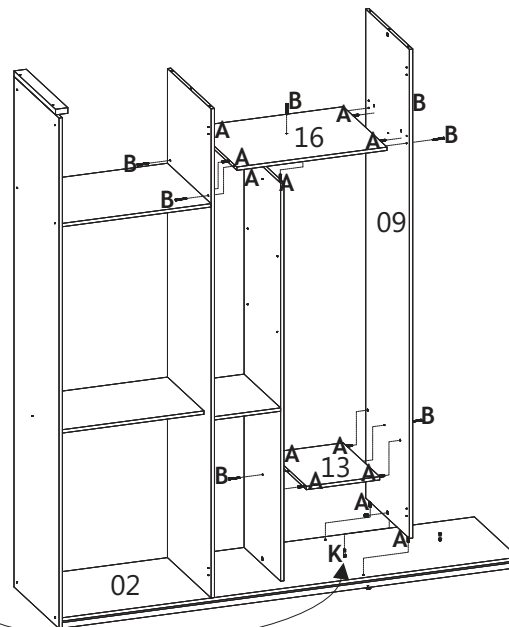





FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


06 Fixar o minifix (K) no teto (01).

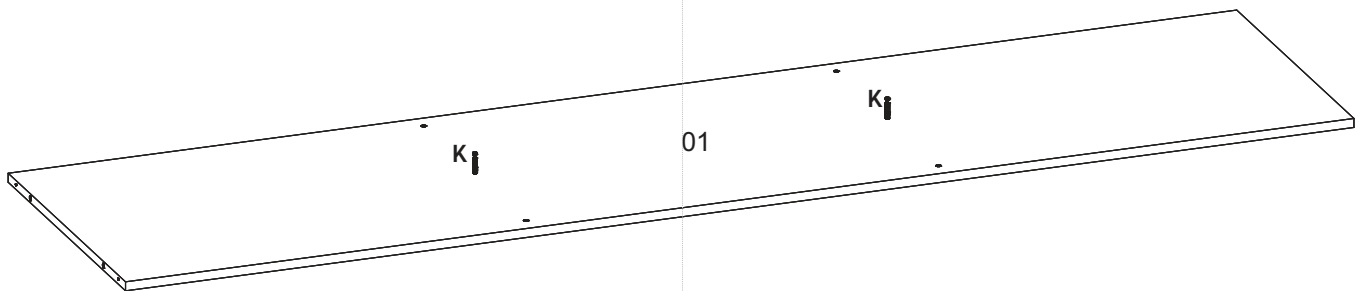

07 Fixa lateral direita (07), prender prateleira (14), encaixar teto (01) e prateleira maleiro (15).

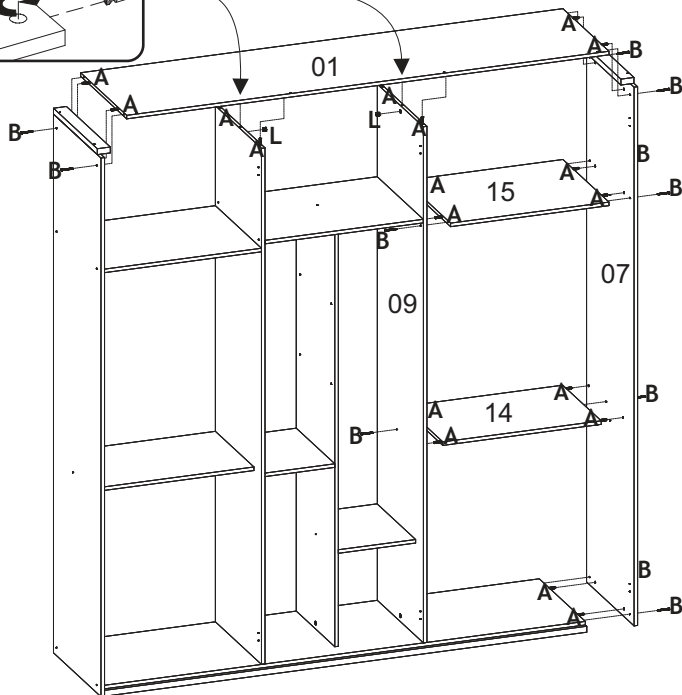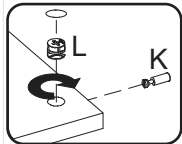


08 Desmontar as correijas e prender nos montantes de forma que tenhamos torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.


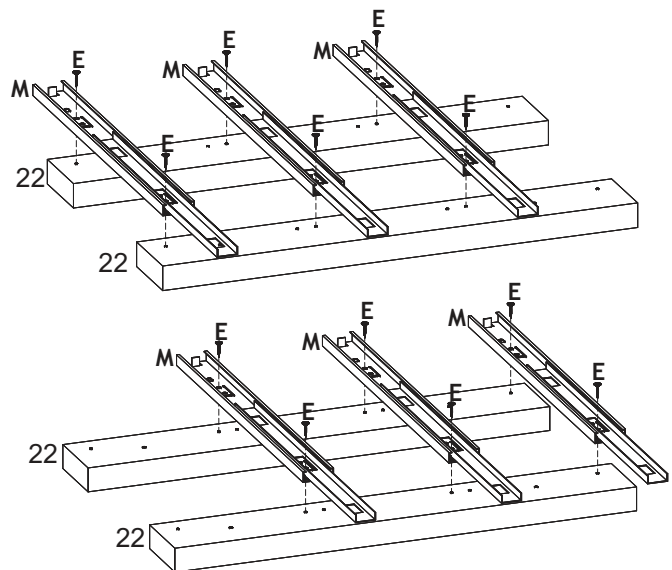


Obs: Prender correija na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

09 Montar a costa da gaveta (27) com as laterais (26), encaixar o fundo (28) e prender a frente de gaveta (24,25) com cantoneiras (H) e cola.

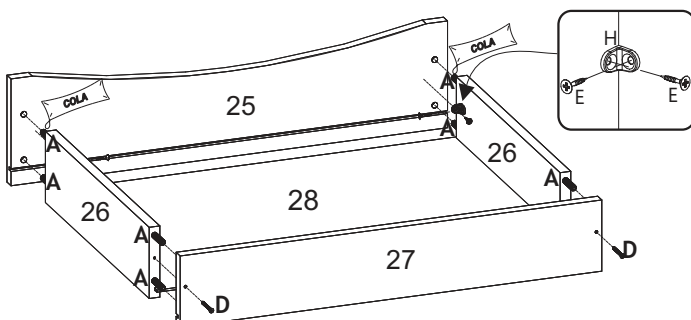


10 Prender as correijas (M) nas laterais de gaveta (26) centralizada com a ranhura do fundo, fixar fechadura (P) na frente de gaveta (24).

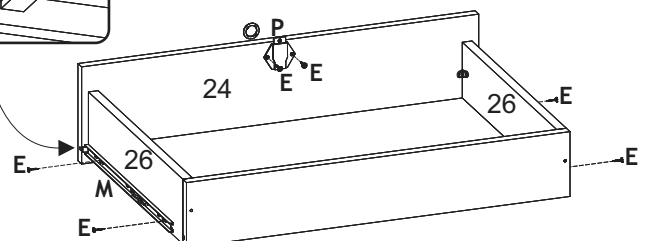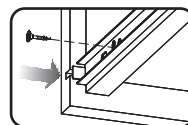




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 11** Pre-montar rodaforo superior (19) e baguete (33) com rodaforo (17).

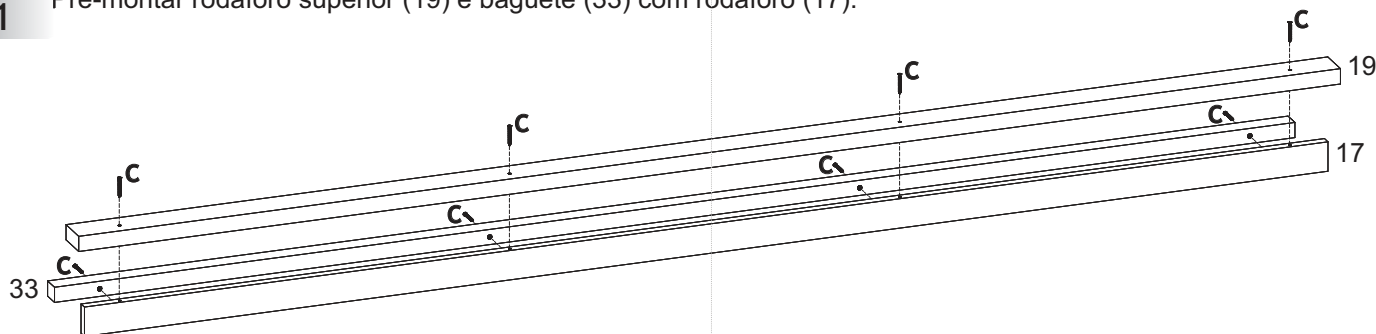


- 12** Encaixar o rodaforo montado no teto do roupeiro. Prender os montantes com as corredeiras nas divisórias recuando 5mm da prateleira.

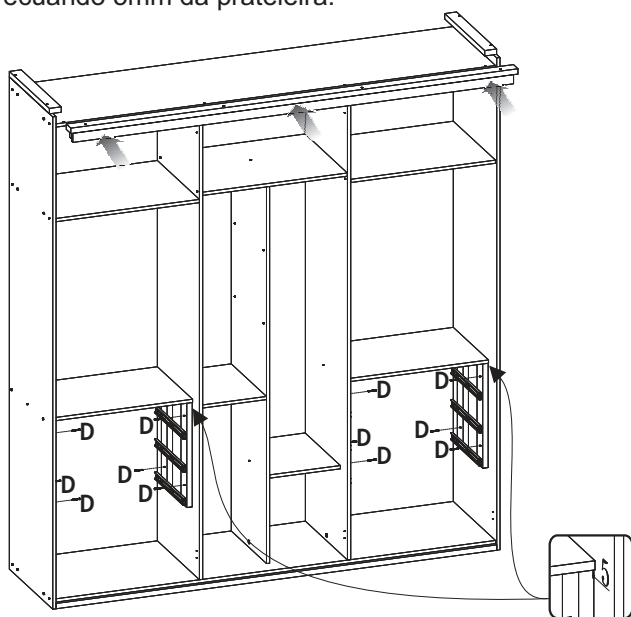


- 13** Fixar travessa do gaveteiro (21) alinhado com os montantes, fixar rodaforo, fixar a trava da gaveta (P), fixar acessórios in-ternos, suporte prateleira (G), suporte cabideiro (J) e porta cinto (F).

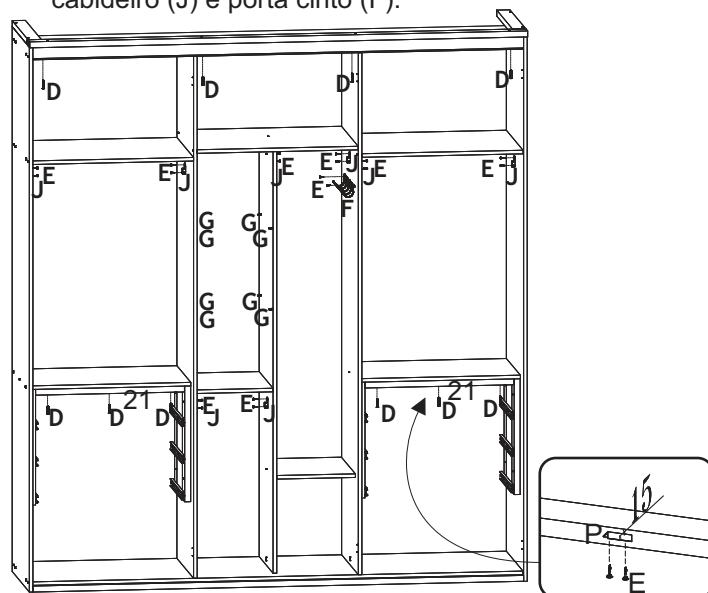

- 14** Encaixar as gavetas nas corredeiras, regular e trava-las (E), encaixar divisor (31,32) na gaveta, encaixar prateleira (12).

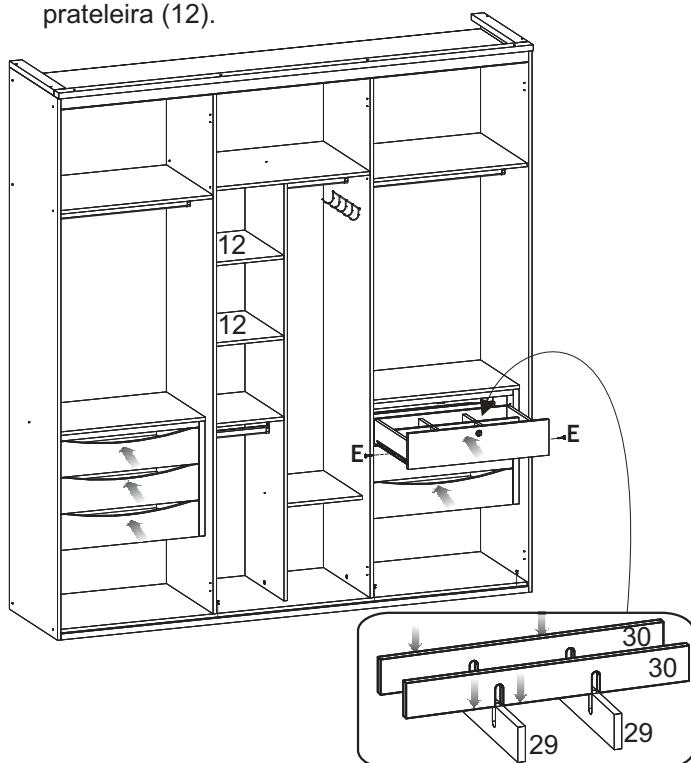


- 15** Pregar (N) costa do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador de costas (O) entre duas costas. Colocar tapa-furo (Y) em todos parafusos aparentes.

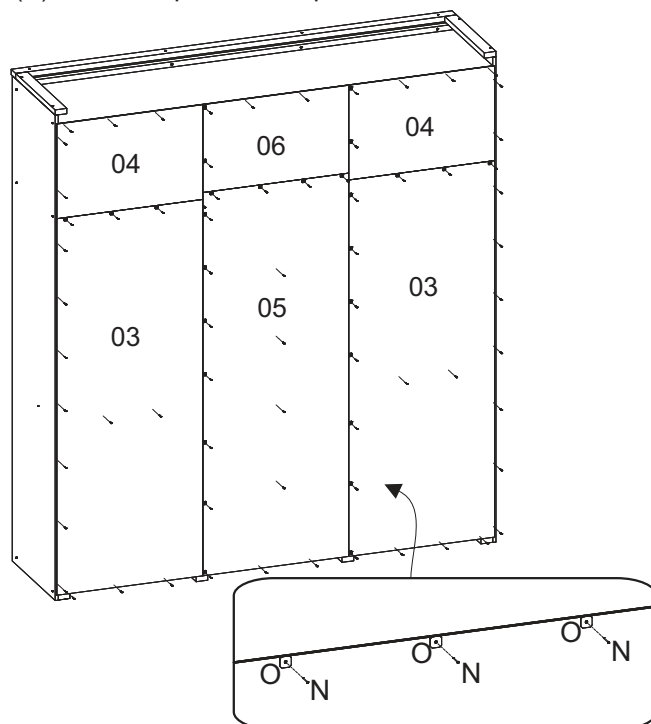



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 16** Prender a dobradiça convencional (V) nas portas centrais (32) e dobradiça calço super alto (W) nas portas laterais (31).

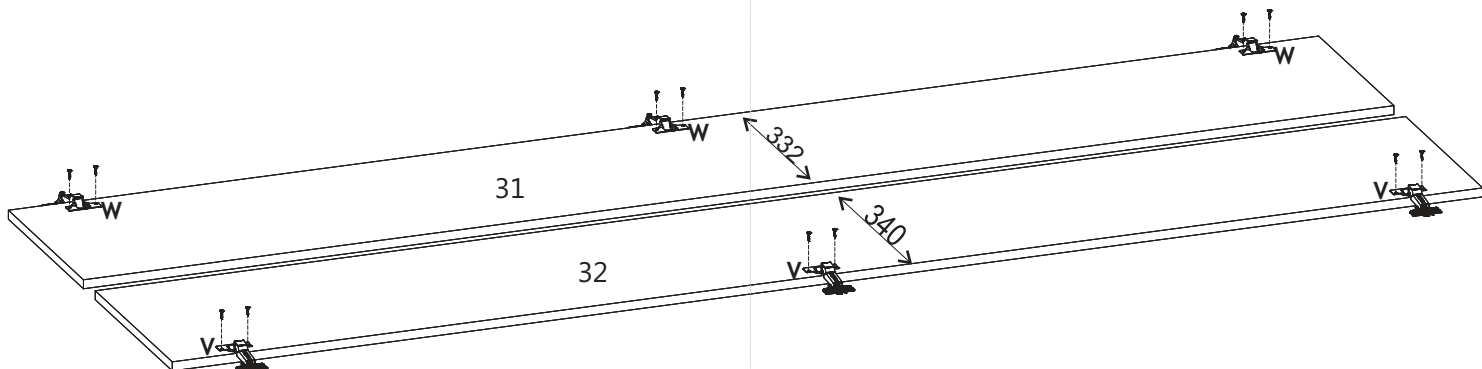

- 17** Fixar as portas no roupeiro conforme marcação nas laterais e divisória. Fixar os puxadores na pré-furação das portas.

