

# Manual de Montagem

**Incoflex®**  
Móveis para Escritório

## KIT LT 04 MESA TRABALHO


### Cores:

- CV RAVENA


- CV TURIM

### Medidas:

- Altura: 725 mm.  
- Largura: 1200 mm.  
- Profundidade: 600 mm.



### Ferramentas necessárias:

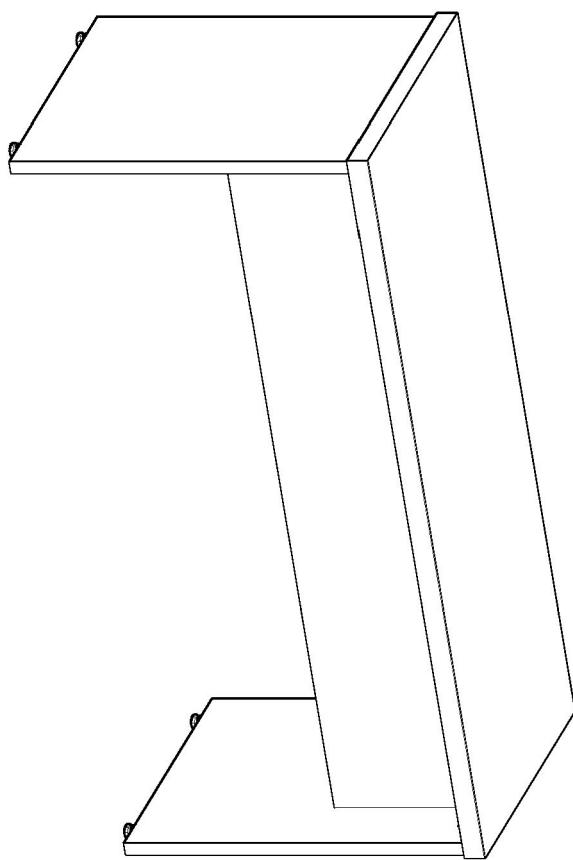

\*Aspecto final do móvel.

### Informações:

- > Utilize a própria embalagem do móvel como tapete para a montagem.
- > Identifique cada peça e acessório conforme as ilustrações antes da montagem.
- > Seguir atentamente a ordem de montagem das peças conforme este manual.
- > Para a limpeza, usar flanela macia, sem danificar o móvel com riscos.
- > Não usar produtos abrasivos, tais como tiner, solvente e outros.
- > Depois de montado o móvel só deve ser carregado por mais de uma pessoa.

\*Para solicitar a assistência de alguma peça identifique-a sequência numérica o número do produto abaixo especificado. Em seguida informe a cor da peça da mesma maneira.

PEÇAS	QTD	CV RAVENA/ TURIM
01	1	-
02	1	-
03	1	-
04	1	-


### KIT DE ACESSÓRIOS ESCALA 1:1




A) PARAFUSO ESC. 7,0X60 CC  
04 unidades

B) PARAFUSO 5,0X25 CP PH  
05 unidades  
06 unidades c/ gaveteiro

C) DISPOSITIVO TRAPÉZIO  
05 unidades

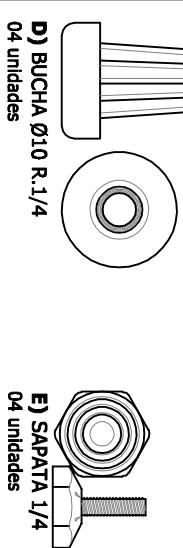


D) BUCHA Ø10 R.1/4  
04 unidades

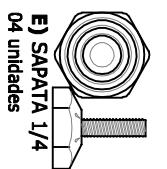

E) SAPATA 1/4  
04 unidades

### 1º PASSO

> Na furação do painel é pes encaixe o trapézio, nos pés fixe bucha e rosquei-e as sapatas, fixe o painel nos pés utilizando as parafusos 70x60, para fixar os pés no tampo utilize parafusos 5,0x25 com os trapezios fixando ao tampo.

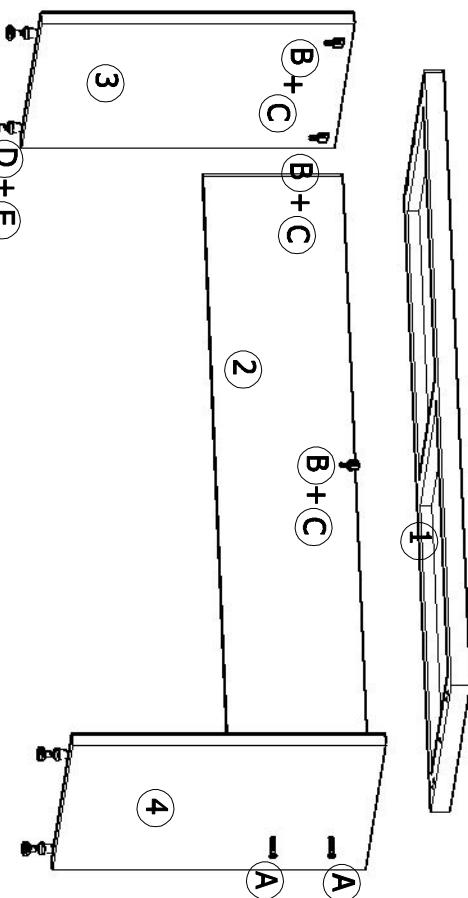

### 2º PASSO OPCIONAL

> Para fixar o gaveteiro 1º fixar o calço c/ parafuso 5,0x25 CC PH (B) que vem junto com gaveteiro imagem 01. Em seguida fixar gaveteiro no engrossado da mesa e no calço com parafuso 5,0x25 CC PH (B) imagem 02.

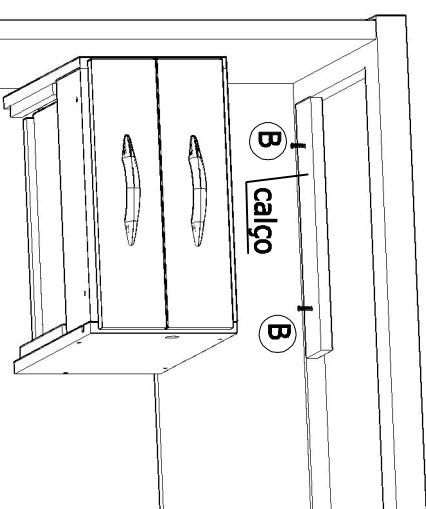


Imagen 01

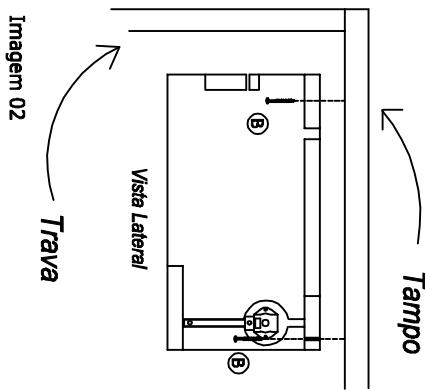


Imagen 02