





## Referência

001 – 002 – 11200- 2500 – 4500 – 4600- 098 – 12830 –  
10800 – 164 – 3010 – 6000 – 700 – 6700 -7800

## Ferragem:




Ponteira CR




Parafuso

## Sequência de Montagem


- 1** Coloque o assento na estrutura com a parte maior para frente, como mostra o desenho abaixo.

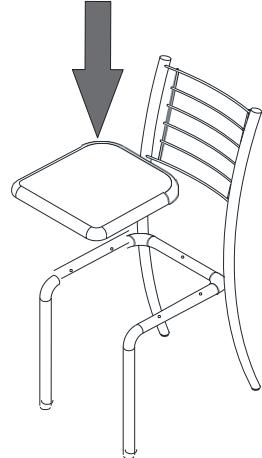

- 2** Com a cadeira virada para baixo, centralize o assento e fixe com a ferragem **B**.

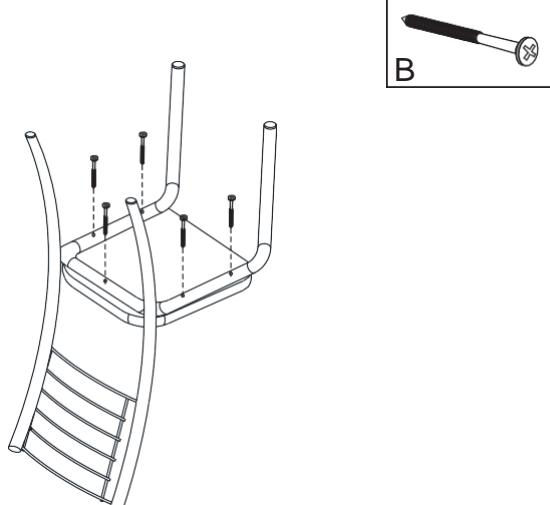

- 3** Coloque a ferragem **A** na parte superior da cadeira.

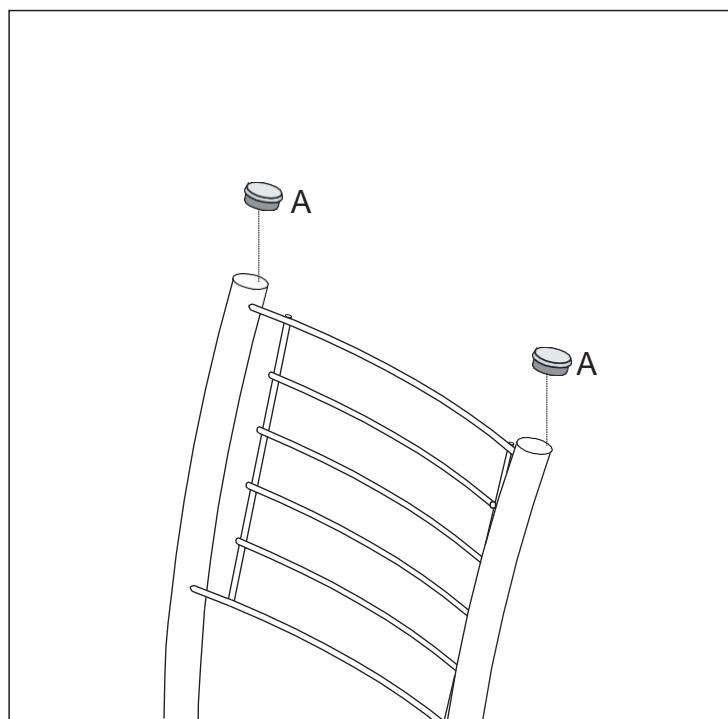

- 4** A cadeira está pronta para o uso.

