

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**  
**MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO**


TOP 31 1/2"  
TAMPO 800MM  
TAMPA 800MM

Reference  
Referência  
Referencia

**240541**


| Revise  
| Revisão  
| Revisión

**00**

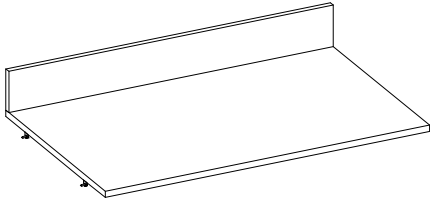


**YOU WILL NEED**  
**VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ**

Tools not supplied  
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluídas

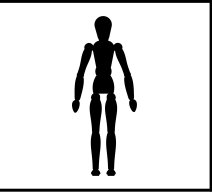

1 Person  
1 Pessoa  
1 Persona

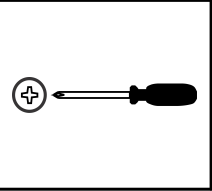

Screwdriver Phillips  
Chave Phillips  
Destornillador cruz




MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT  
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO  
ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO  
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

|   |    |    |
|---|----|----|
| — | LB | KG |
| G | 33 | 15 |

**PARTS IDENTIFICATION**  
**IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS**

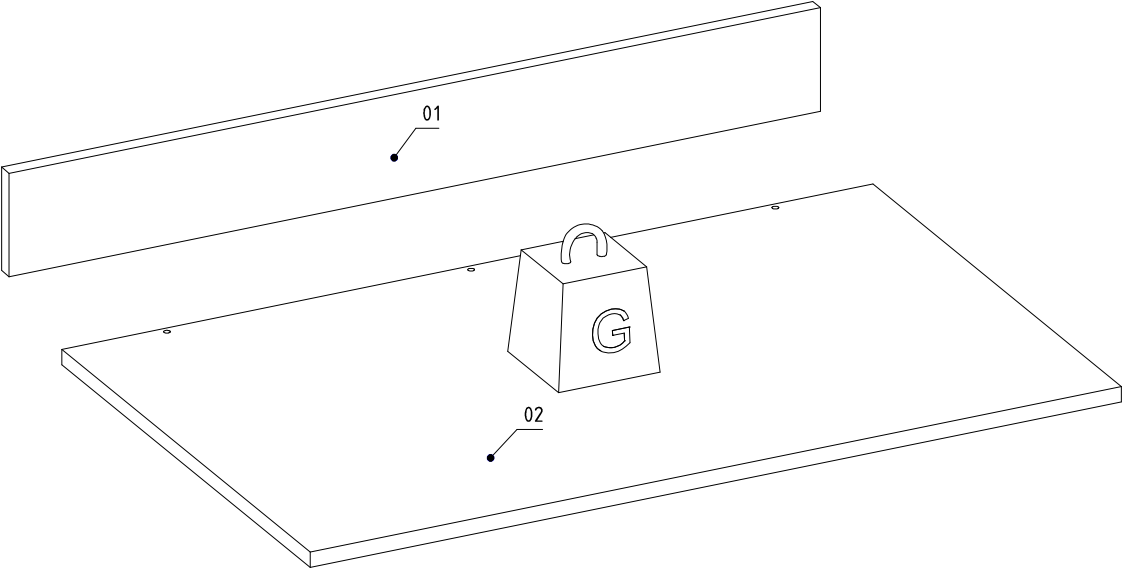

| Nº | Measures_Inches       | Medidas_cm        | Qty./Qtd. |
|----|-----------------------|-------------------|-----------|
| 01 | 31 1/2 x 3 7/8 x 5/8  | 80.0 x 10.0 x 1.5 | 1         |
| 02 | 31 1/2 x 19 1/4 x 5/8 | 80.0 x 49.0 x 1.5 | 1         |

# IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler to bottom of page.  
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.  
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.


|     |  |                                                              |           |   |
|-----|--|--------------------------------------------------------------|-----------|---|
| D   |  | Flat head screw<br>Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana | 4,0x40 mm | 3 |
| S   |  | Pan head screw<br>Parafuso panela / Tornillo de pan          | 3,5x14 mm | 8 |
| Y18 |  | Zamac bracket<br>Cantoneira zamac/ Suporte de zamac          | 13x13 mm  | 4 |

## ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO

01

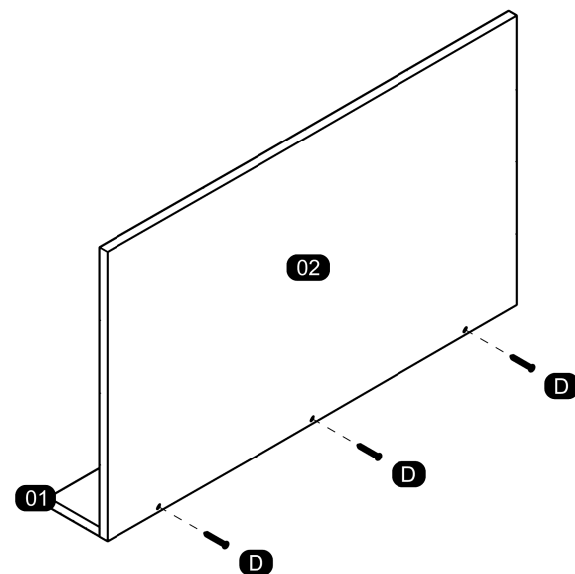

02

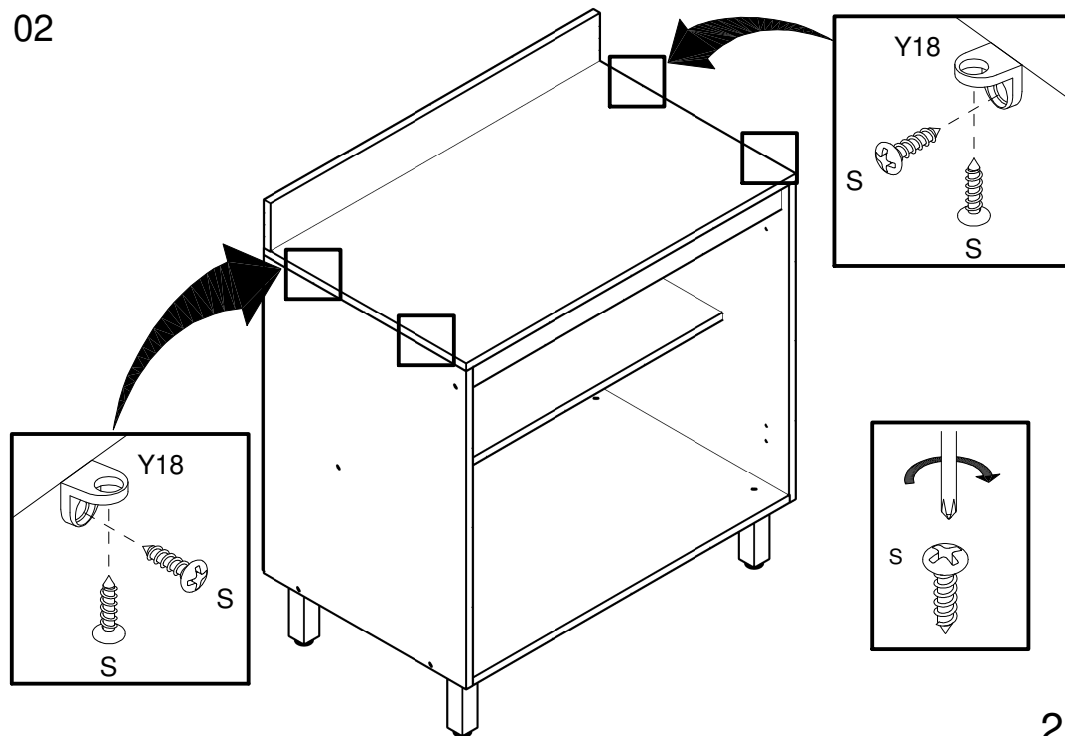

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


CABINET 2 DOORS 3 DRAWERS  
BALCÃO 2P 3G  
GABINETE 2 PUERTAS 3 CAJONES

Reference  
Referência  
Referencia

**240603**


Revise  
Revisão  
Revisión

**00**

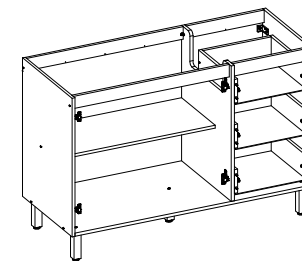


### YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied  
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

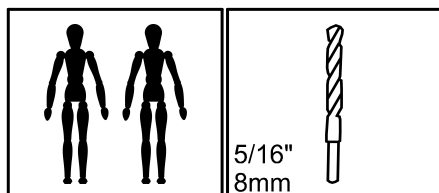


2 People  
2 Pessoas  
2 Personas

Drill bit  
Broca  
Taladro

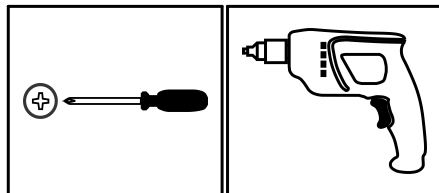

Screwdriver Phillips  
Chave Phillips  
Destornillador cruz

Drill machine  
Furadeira  
Taladro

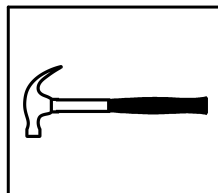


Hammer  
Martelo  
Martillo

 MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT  
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.  
PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO  
ESTE DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.  
PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO  
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

|   | LB | KG |
|---|----|----|
| C | 6  | 3  |
| D | 11 | 5  |
| F | 22 | 10 |

### PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

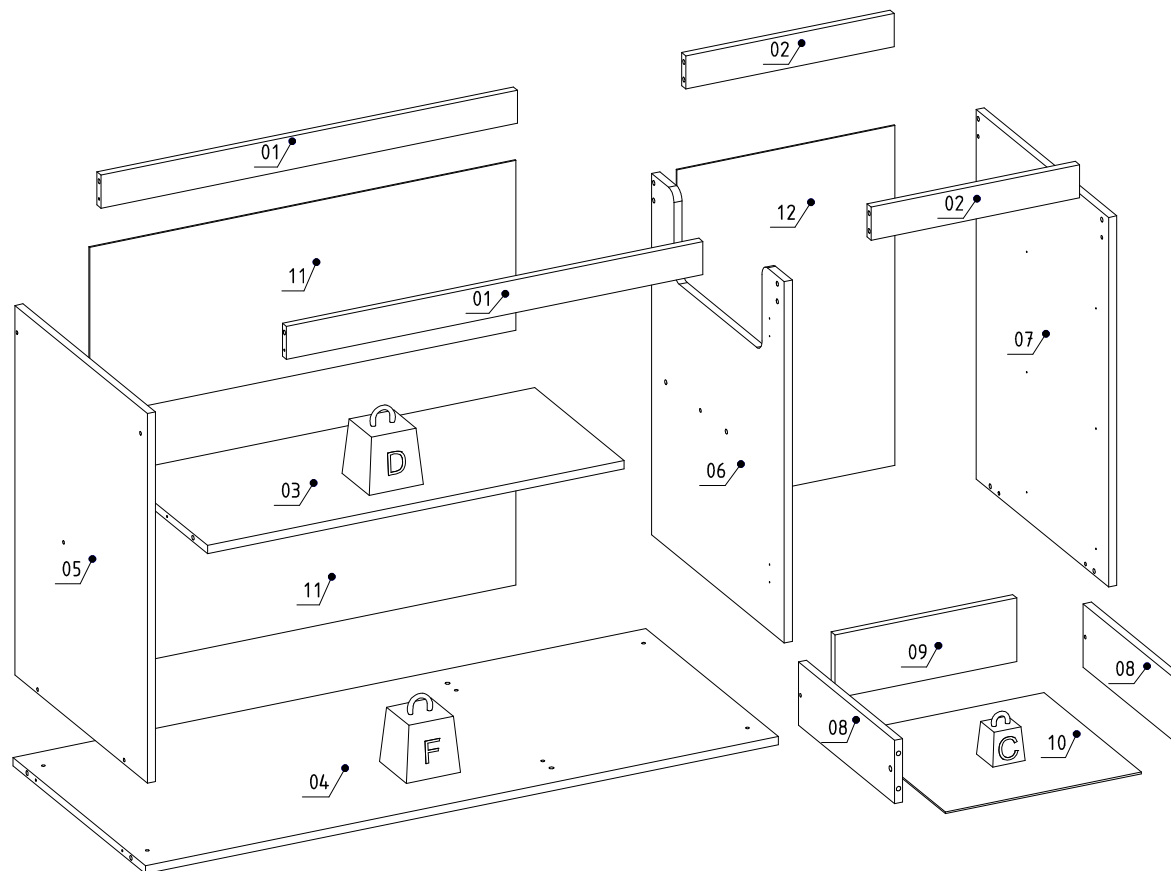

| Nº | Measures_Inches       | Medidas_cm         | Qty./Qtd. |
|----|-----------------------|--------------------|-----------|
| 01 | 30 3/8 x 2 3/8 x 5/8  | 77.0 x 6.0 x 1.5   | 2         |
| 02 | 15 1/8 x 2 3/8 x 5/8  | 38.5 x 6.0 x 1.5   | 2         |
| 03 | 30 3/8 x 13 x 5/8     | 77.0 x 33.0 x 1.5  | 1         |
| 04 | 46 1/8 x 19 1/4 x 5/8 | 117.0 x 49.0 x 1.5 | 1         |
| 05 | 26 3/8 x 19 1/4 x 5/8 | 67.0 x 49.0 x 1.5  | 1         |
| 06 | 25 3/4 x 19 1/4 x 5/8 | 65.5 x 49.0 x 1.5  | 1         |
| 07 | 26 3/8 x 19 1/4 x 5/8 | 67.0 x 49.0 x 1.5  | 1         |
| 08 | 14 x 4 1/2 x 5/8      | 35.5 x 11.5 x 1.5  | 6         |
| 09 | 13 1/4 x 4 1/2 x 5/8  | 33.6 x 11.5 x 1.5  | 3         |
| 10 | 14 1/4 x 14 1/8 x 1/8 | 36.2 x 36.0 x 0.3  | 3         |
| 11 | 31 x 12 1/8 x 1/8     | 78.8 x 30.8 x 0.3  | 2         |
| 12 | 24 1/4 x 15 7/8 x 1/8 | 61.6 x 40.3 x 0.3  | 1         |

## IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS



The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.  
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.  
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.


|     |  |                                                                         |           |    |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| A   |  | Flanged head screw<br>Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada | 5,0x60 mm | 2  |
| A3  |  | Trapeze<br>Trapézio / Trapecio                                          | -         | 6  |
| A23 |  | Foot<br>Pé Quadrado FP / Pie                                            | 140 mm    | 5  |
| B3  |  | Bushing<br>Bucha expansiva / Tapón                                      | 8x50 mm   | 2  |
| C   |  | Flanged head screw<br>Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada | 4,5x45 mm | 5  |
| C1  |  | Metal claw<br>Garra de metal / Garra metal                              | -         | 8  |
| D   |  | Flat head screw<br>Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana            | 4,0x40 mm | 6  |
| D5  |  | Hinge shim<br>Calço dobradiça / Bisagra de calce                        | -         | 4  |
| D6  |  | Metal hinge super high<br>Dobradiça super alta / Bisagra alta           | 26mm      | 4  |
| E   |  | Wooden dowel<br>Cavilha / Taquete                                       | 8x30 mm   | 26 |
| F   |  | Wooden dowel<br>Cavilha / Taquete                                       | 8x50 mm   | 4  |
| L9  |  | Flat head screw<br>Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana            | 3,5x12 mm | 30 |
| L17 |  | Telescopic slide<br>Corrediça telescópica / Corredera telescópica       | 350 mm    | 6  |
| M   |  | Bore patch adhesive<br>Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo             | -         | 20 |
| N   |  | Nail<br>Prego / Clavo                                                   | 10x10     | 66 |
| N5  |  | Support "L"<br>Suporte "L" / Soporte "L"                                | -         | 2  |
| O   |  | Flat head screw<br>Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana            | 4,5x45 mm | 12 |
| P   |  | Pan head screw<br>Parafuso panela / Tornillo de pan                     | 4,5x25 mm | 6  |
| S   |  | Pan head screw<br>Parafuso panela / Tornillo de pan                     | 3,5x14 mm | 28 |
| Y18 |  | Zamac bracket<br>Cantoneira zamac/ Suporte de zamac                     | 13x13 mm  | 4  |




## PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01

SEPARATE THE TWO PARTS OF THE METAL SLIDE TO THE ASSEMBLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS BELOW.  
SEPARAR AS DUAS PARTES DA CORREDIÇA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.  
SEPARAR LAS DOS PARTES DE LA CORREDERA DE METAL PARA EL ARMADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ABAJO.

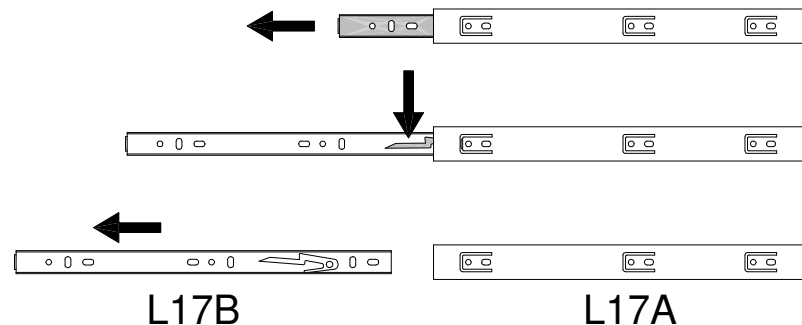


02

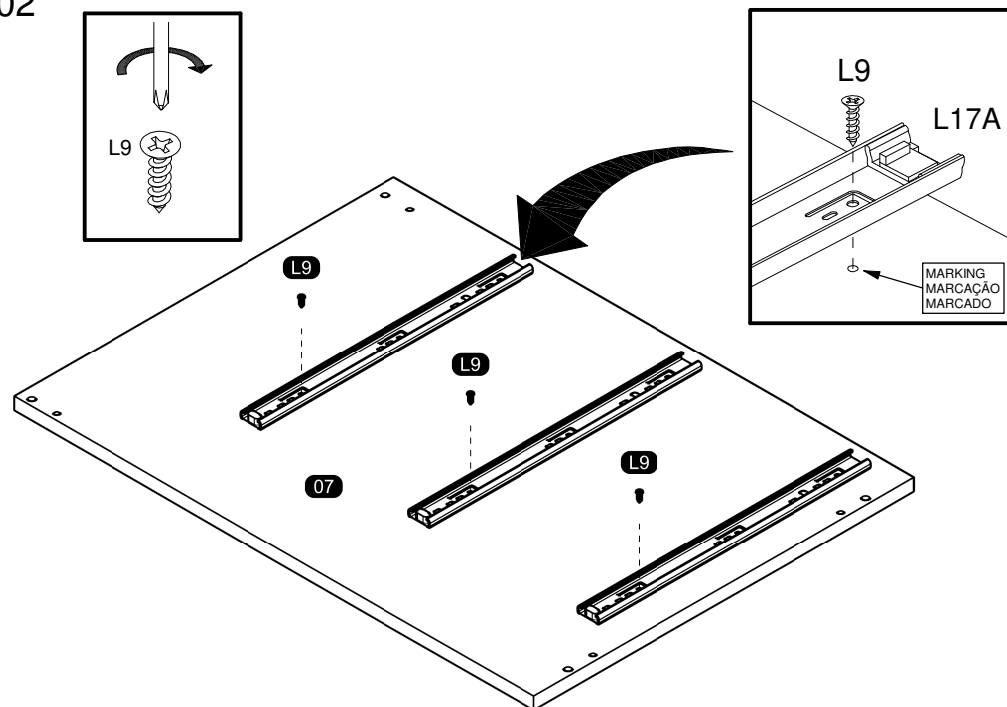





03

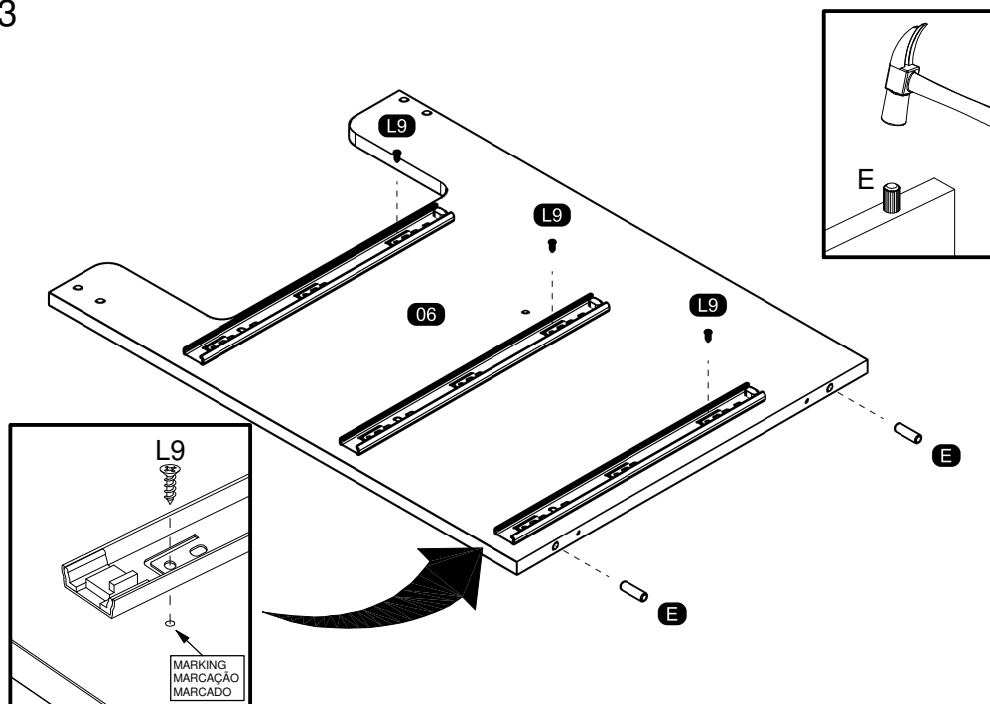

05

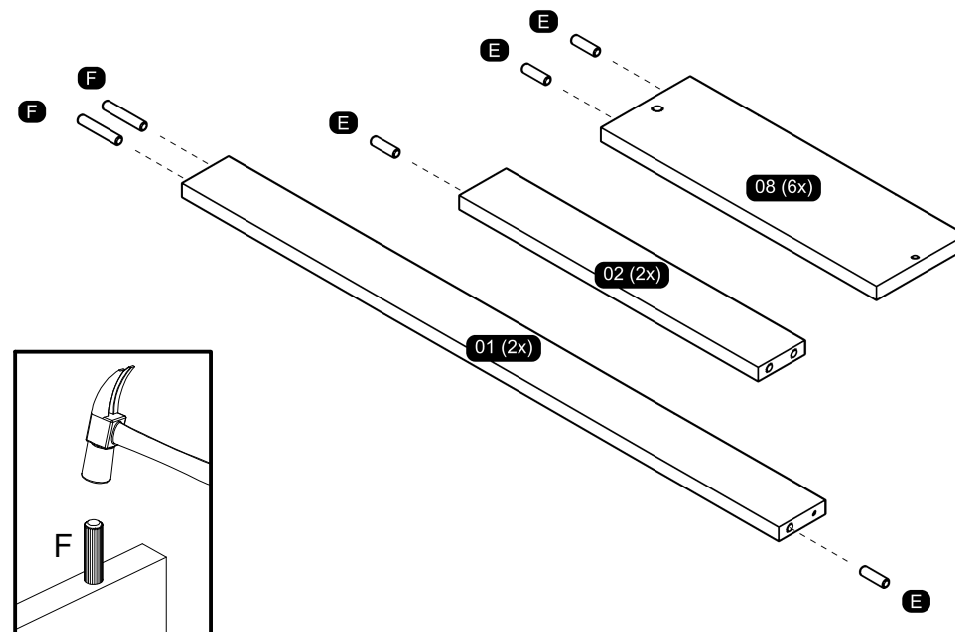


04

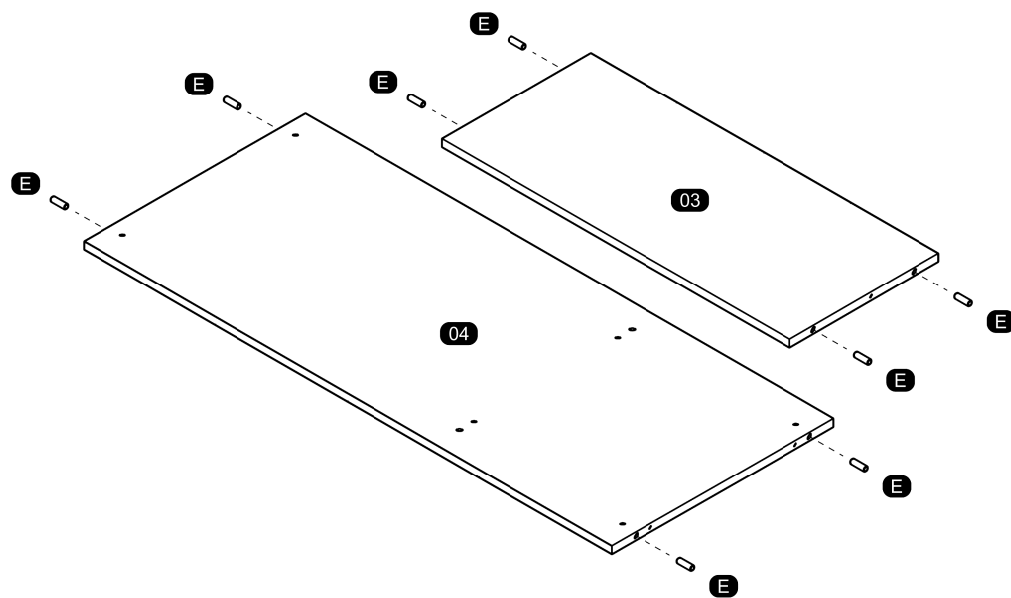


## ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO



06

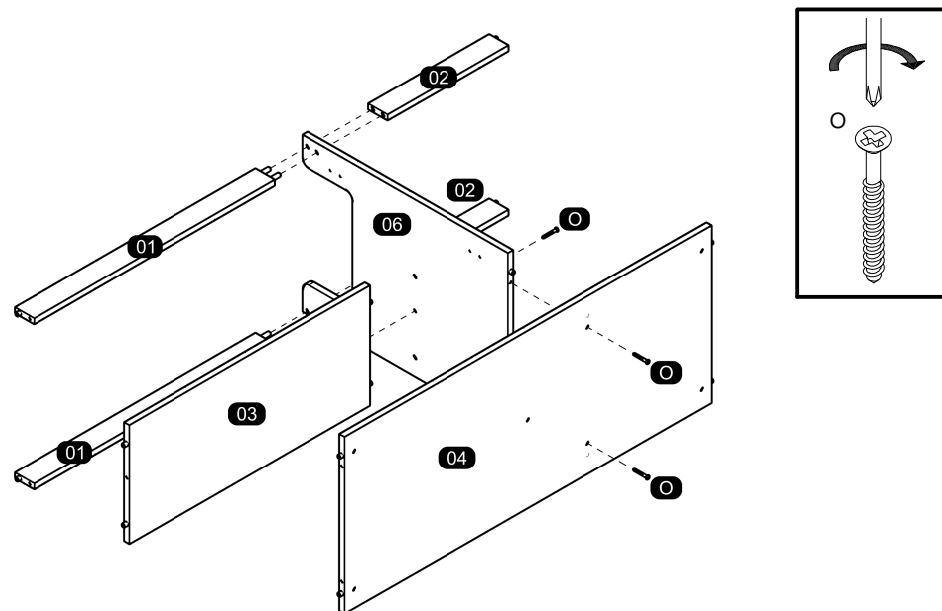


07

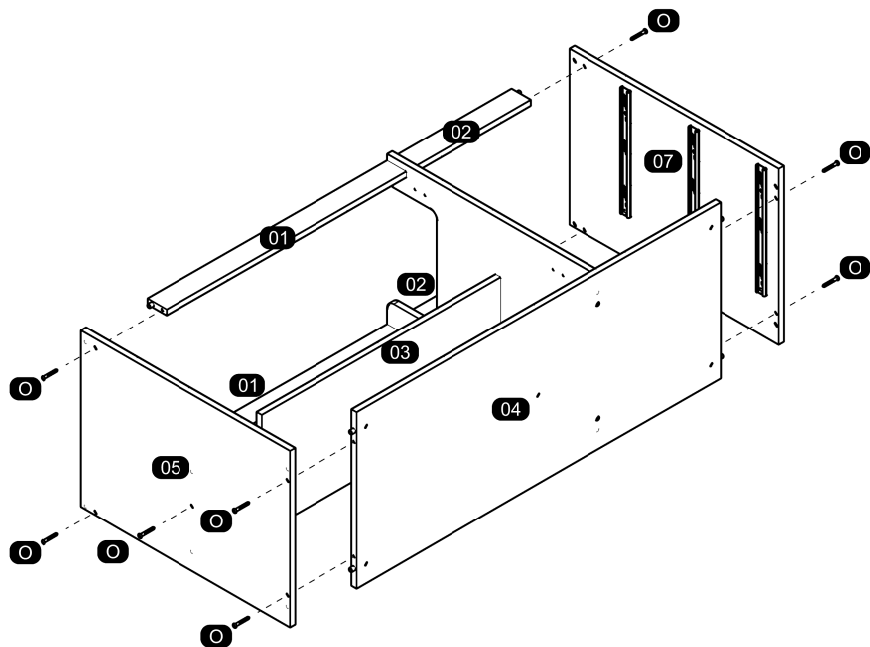




09

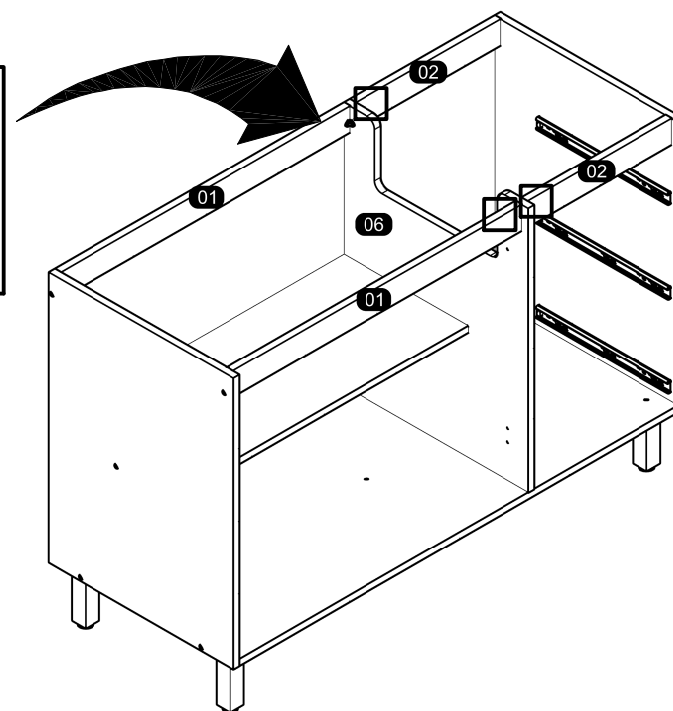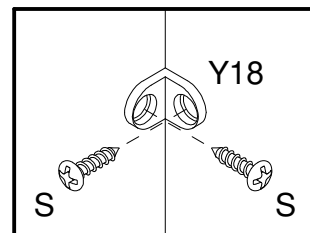


08

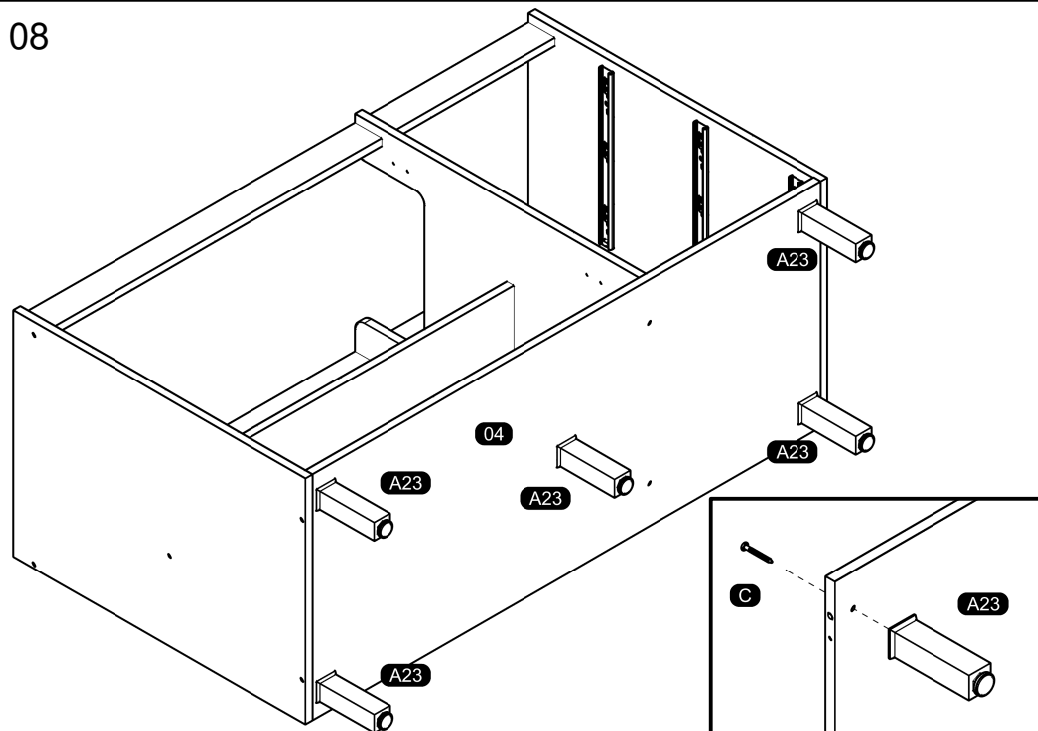


10

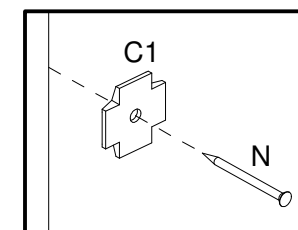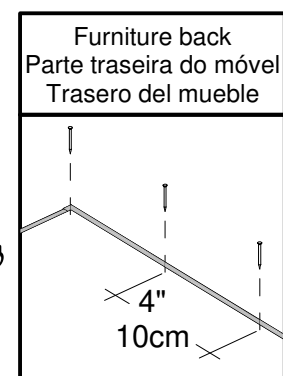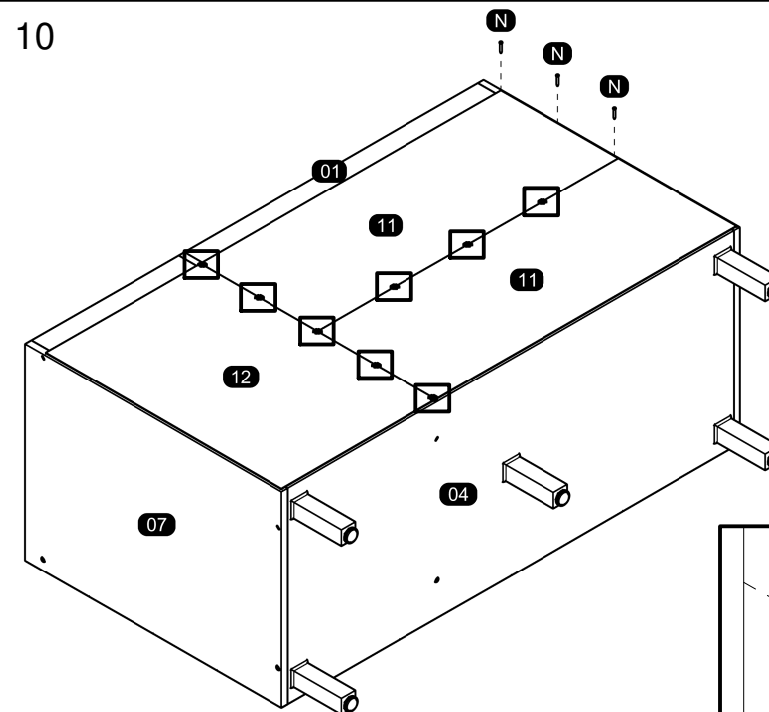

11

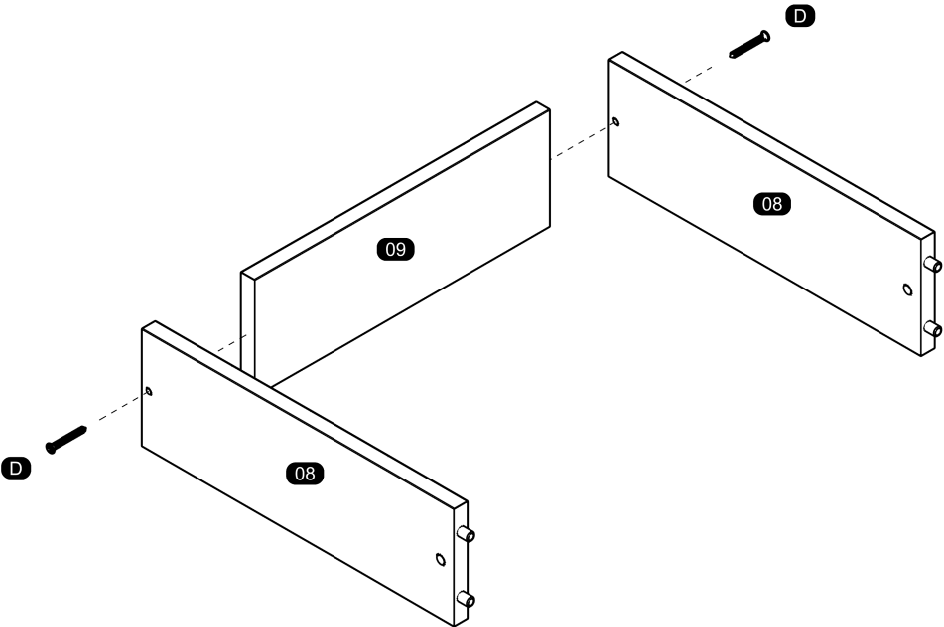


13

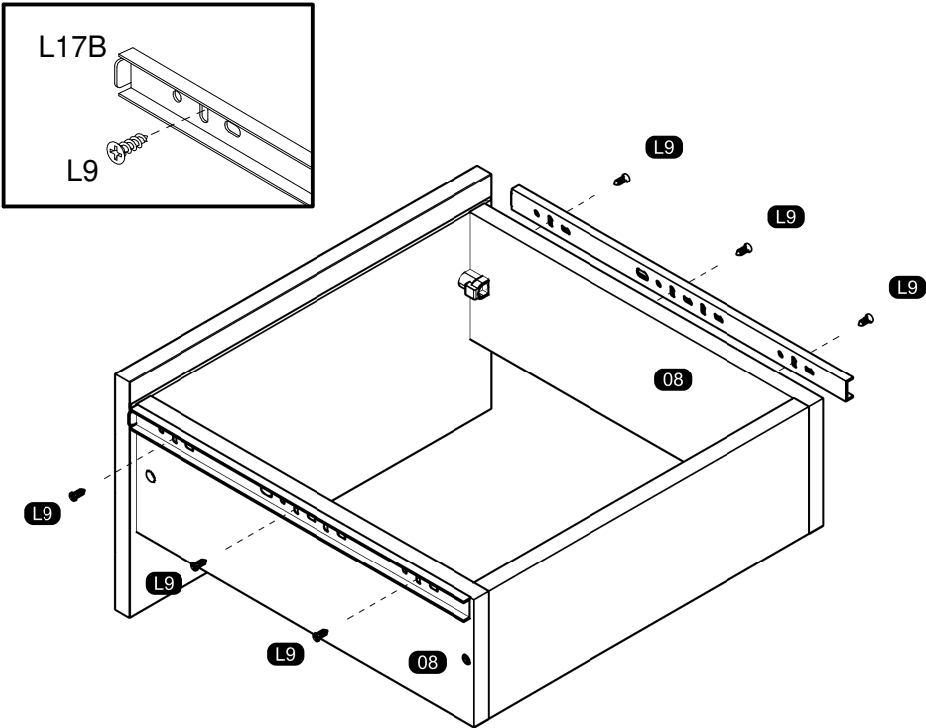


MOUNTING ON THE CHOSEN DRAWER FRONT MODEL  
MONTAGEM NO MODELO DE FRENTE DE GAVETA ESCOLHIDO / MONTAJE EN EL MODELO DE FRENTE DE CAJÓN ELEGIDO


12

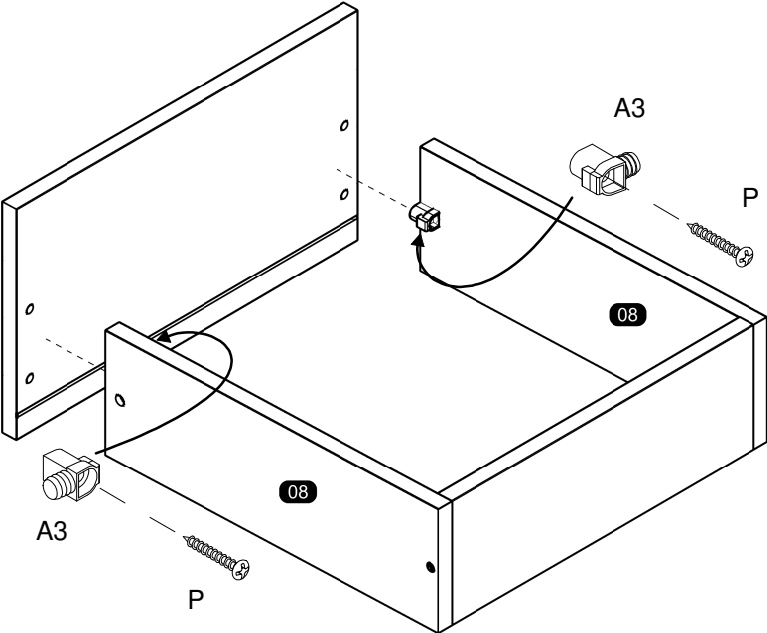

14

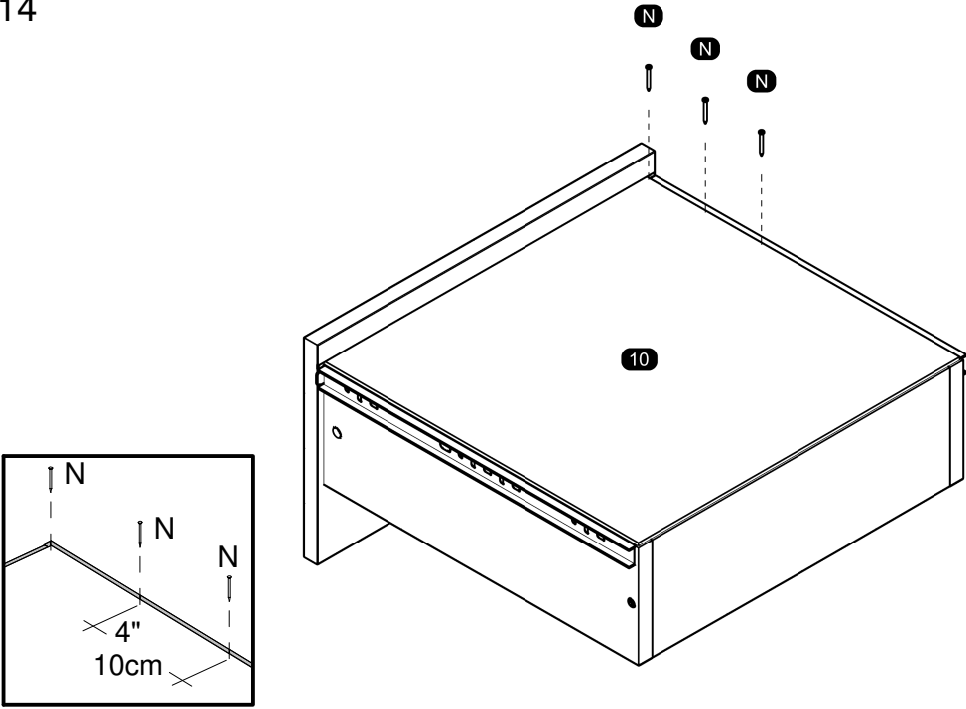


15

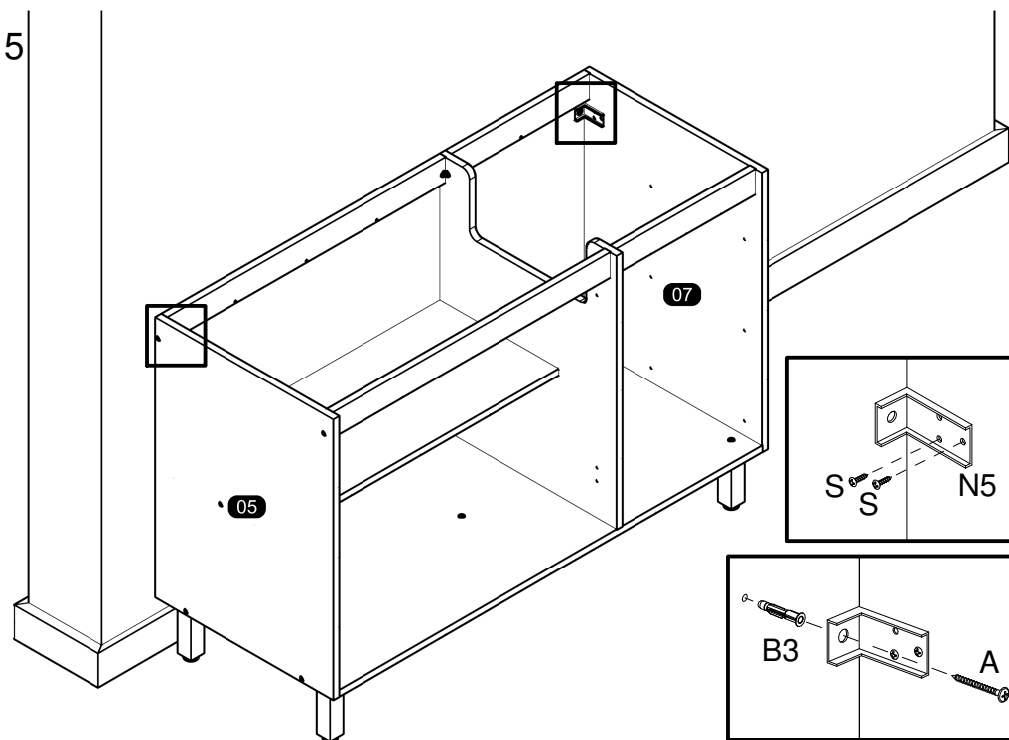


At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.  
 Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.  
 Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.


17

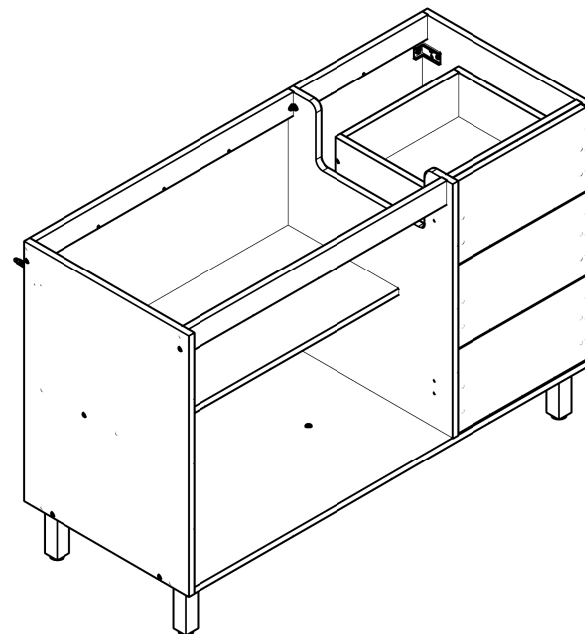

16

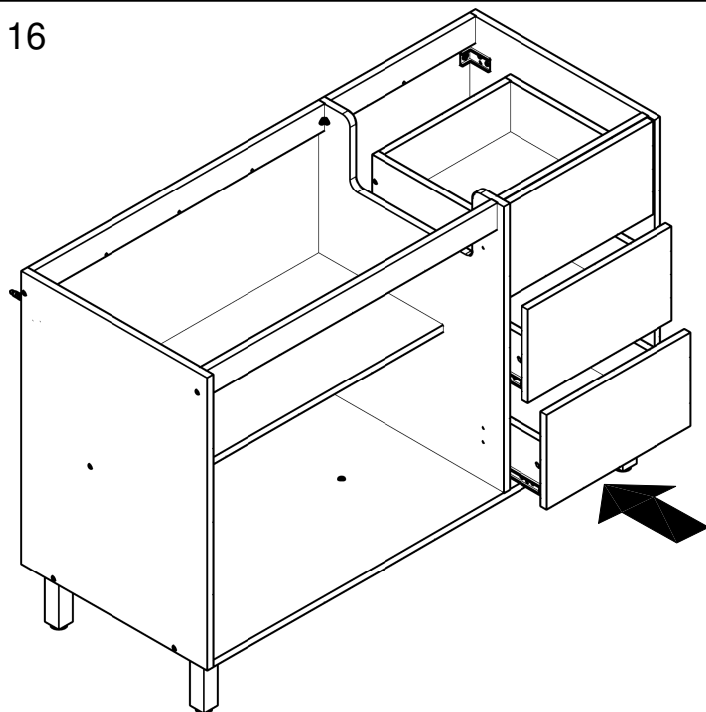

Drawer insertion  
 Inserção de gaveta  
 Inserción del cajón

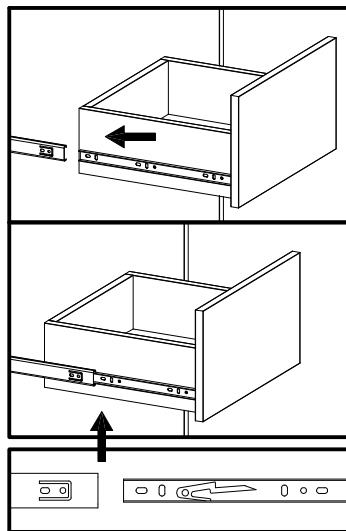

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


CABINET HIGH 2 DOORS  
BALCÃO ALTO 2P  
GABINETE ALTO 2 PUERTAS

Reference  
Referência  
Referencia

**240605**


Revise  
Revisão  
Revisión

**00**

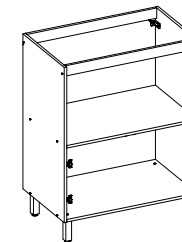


### YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied  
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluídas

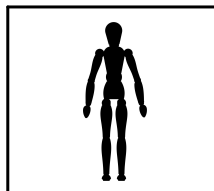


1 Person  
1 Pessoa  
1 Persona

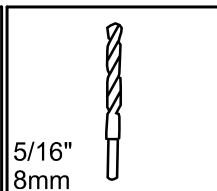


5/16"  
8mm


Drill bit  
Broca  
Taladro

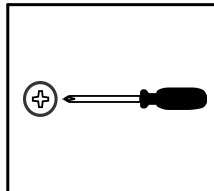

Screwdriver Phillips  
Chave Phillips  
Destornillador cruz

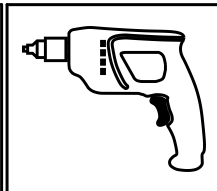

Drill machine  
Furadeira  
Taladro

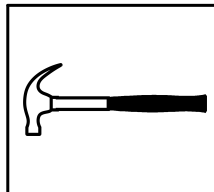

Hammer  
Martelo  
Martillo




MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT  
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO  
ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO  
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

|   | LB | KG |
|---|----|----|
| G | 33 | 15 |

### PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

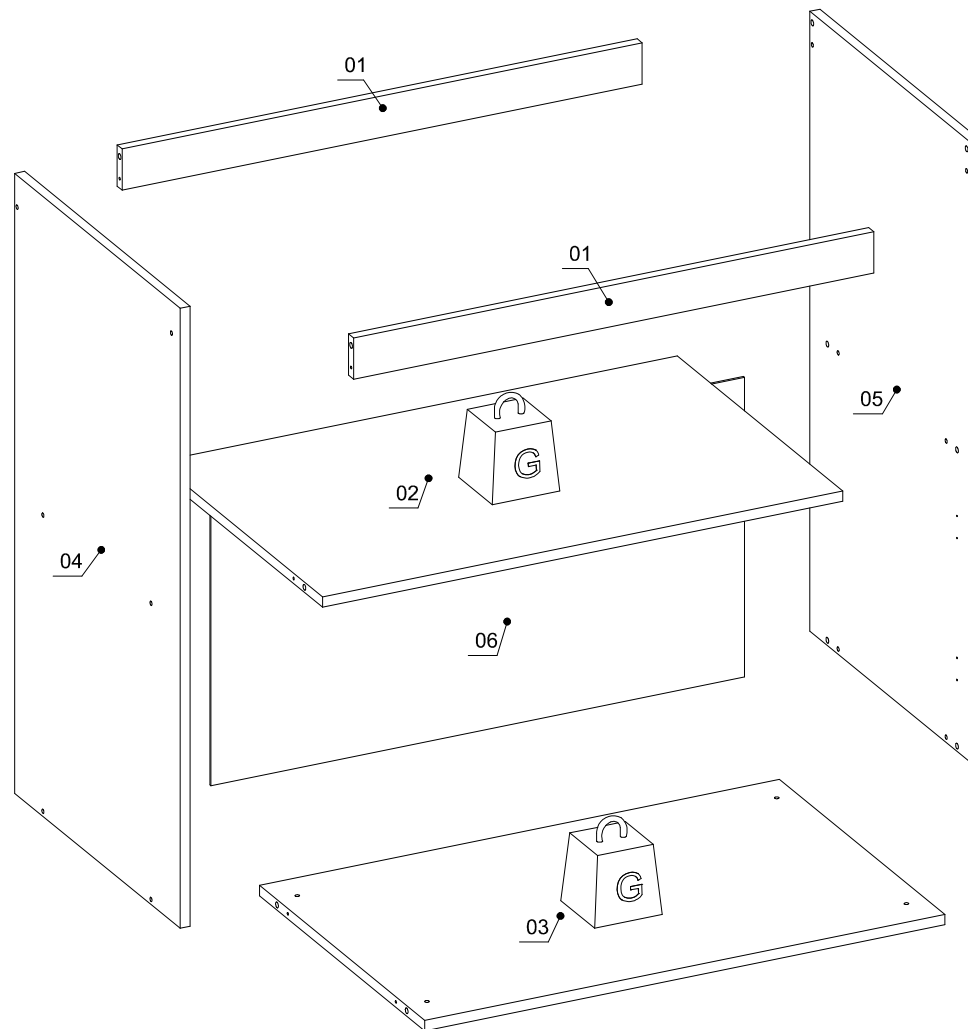

| Nº | Measures_Inches       | Medidas_cm        | Qty./Qtd. |
|----|-----------------------|-------------------|-----------|
| 01 | 30 3/8 x 2 3/8 x 5/8  | 77.0 x 6.0 x 1.5  | 2         |
| 02 | 30 3/8 x 19 1/4 x 5/8 | 77.0 x 49.0 x 1.5 | 1         |
| 03 | 30 3/8 x 19 1/4 x 5/8 | 77.0 x 49.0 x 1.5 | 1         |
| 04 | 35 3/8 x 19 1/4 x 5/8 | 90.0 x 49.0 x 1.5 | 1         |
| 05 | 35 3/8 x 19 1/4 x 5/8 | 90.0 x 49.0 x 1.5 | 1         |
| 06 | 31 1/8 x 17 1/8 x 1/8 | 79.0 x 43.5 x 0.3 | 1         |

## IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.  
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.  
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

|     |  |                                                                         |           |    |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| A   |  | Flanged head screw<br>Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada | 5,0x60 mm | 2  |
| A23 |  | Foot<br>Pé Quadrado FP / Pie                                            | 140 mm    | 4  |
| B3  |  | Bushing<br>Bucha expansiva / Tapón                                      | 8x50 mm   | 2  |
| B8  |  | Shelf bracket<br>Suporte de prateleira / Soporte de repisa              | 10x15 mm  | 2  |
| C   |  | Flanged head screw<br>Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada | 4,5x45 mm | 4  |
| D5  |  | Hinge shim<br>Calço dobradiça / Bisagra de calce                        | -         | 4  |
| D6  |  | Metal hinge super high<br>Dobradiça super alta / Bisagra alta           | 26mm      | 4  |
| E   |  | Wooden dowel<br>Cavilha / Taquete                                       | 8x30 mm   | 12 |
| N   |  | Nail<br>Prego / Clavo                                                   | 10x10     | 14 |
| N5  |  | Support "L"<br>Suporte "L" / Soporte "L"                                | -         | 2  |
| O   |  | Flat head screw<br>Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana            | 4,5x45 mm | 12 |
| S   |  | Pan head screw<br>Parafuso panela / Tornillo de pan                     | 3,5x14 mm | 22 |




## PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01

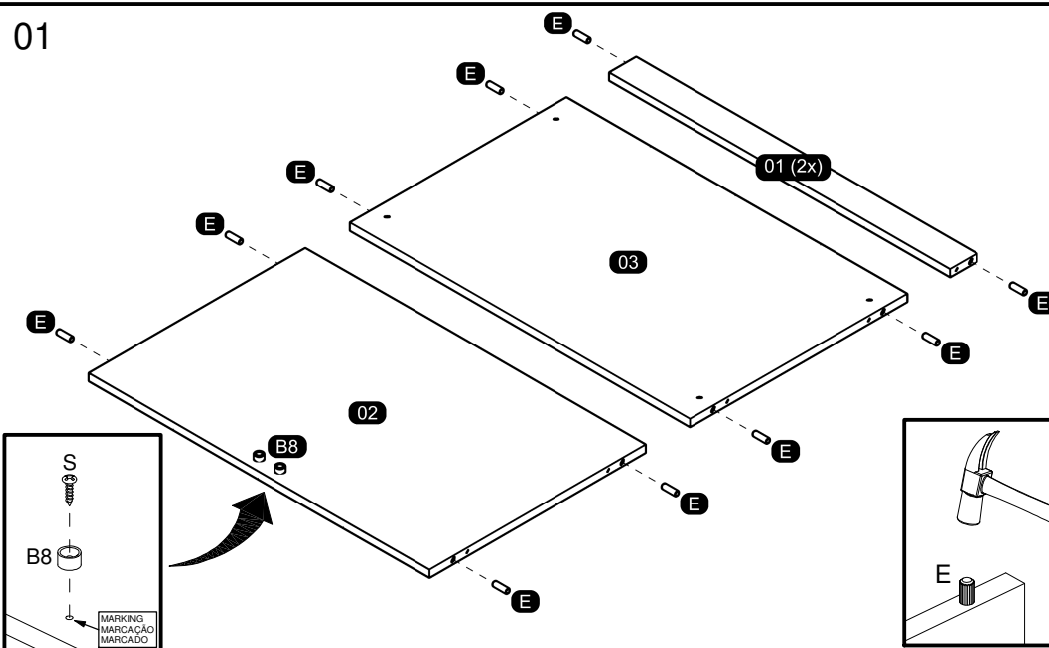


## ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO



02

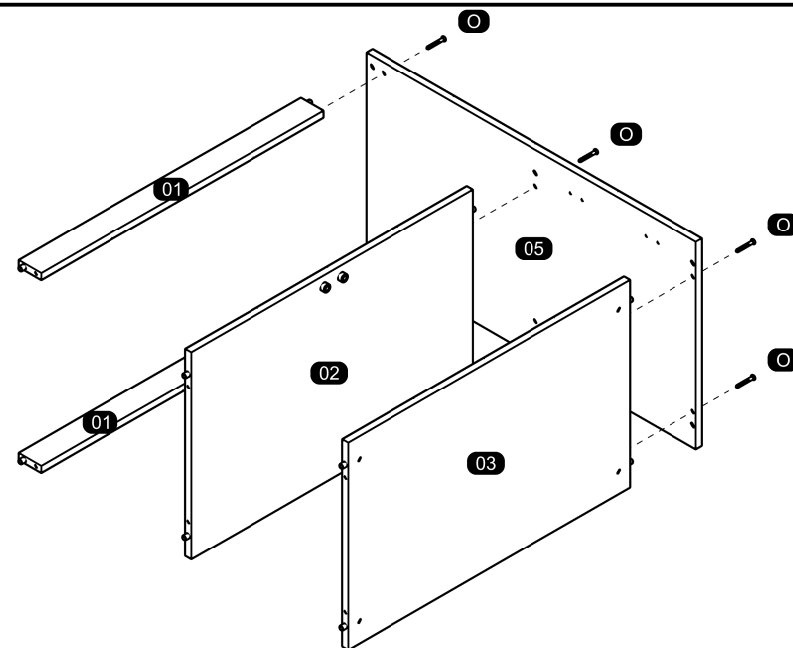


03

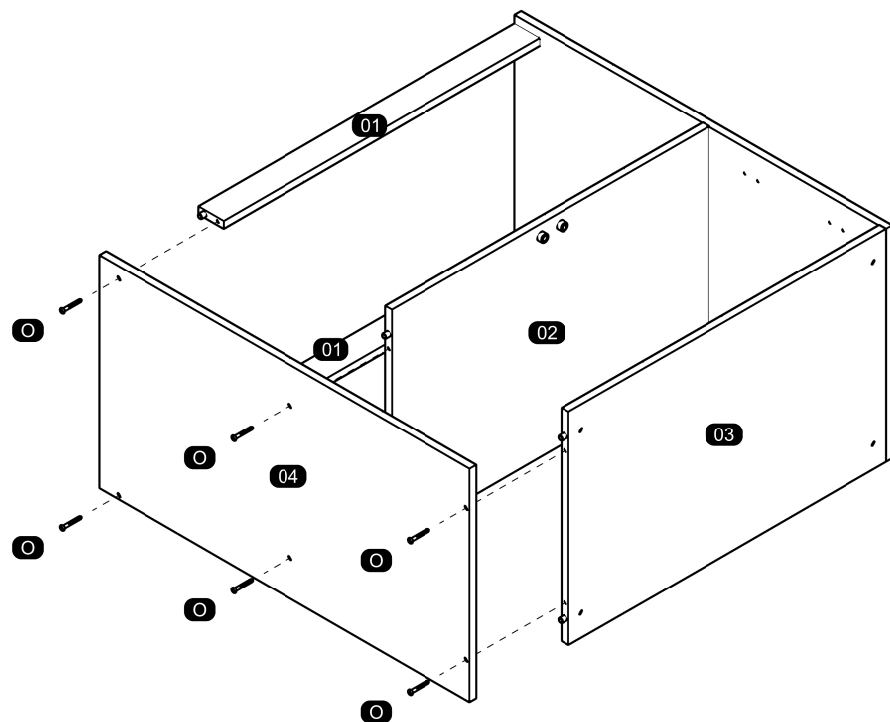



05

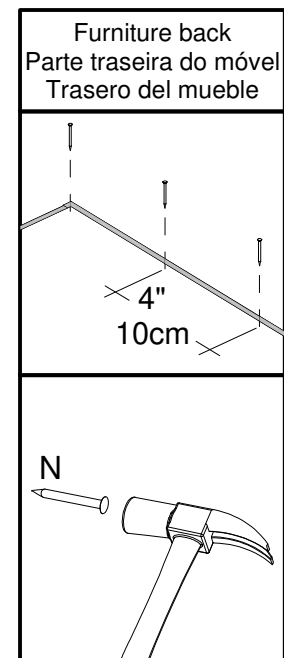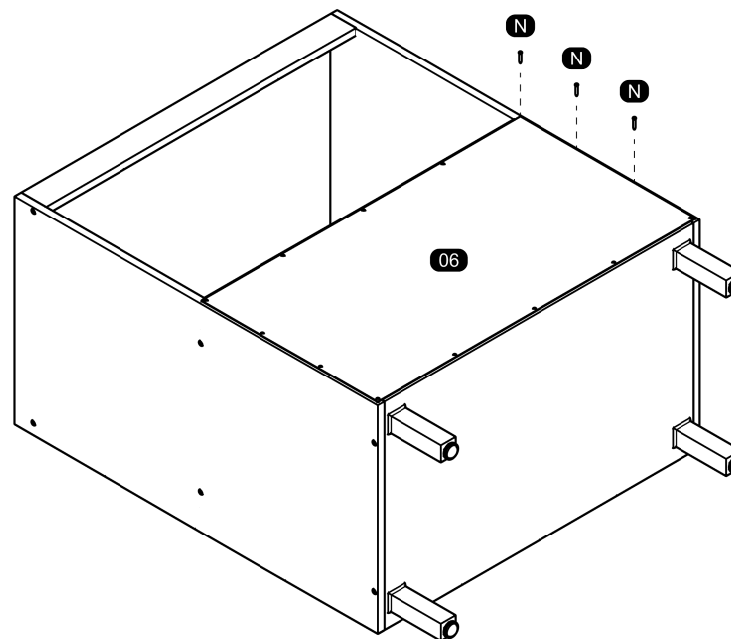


04

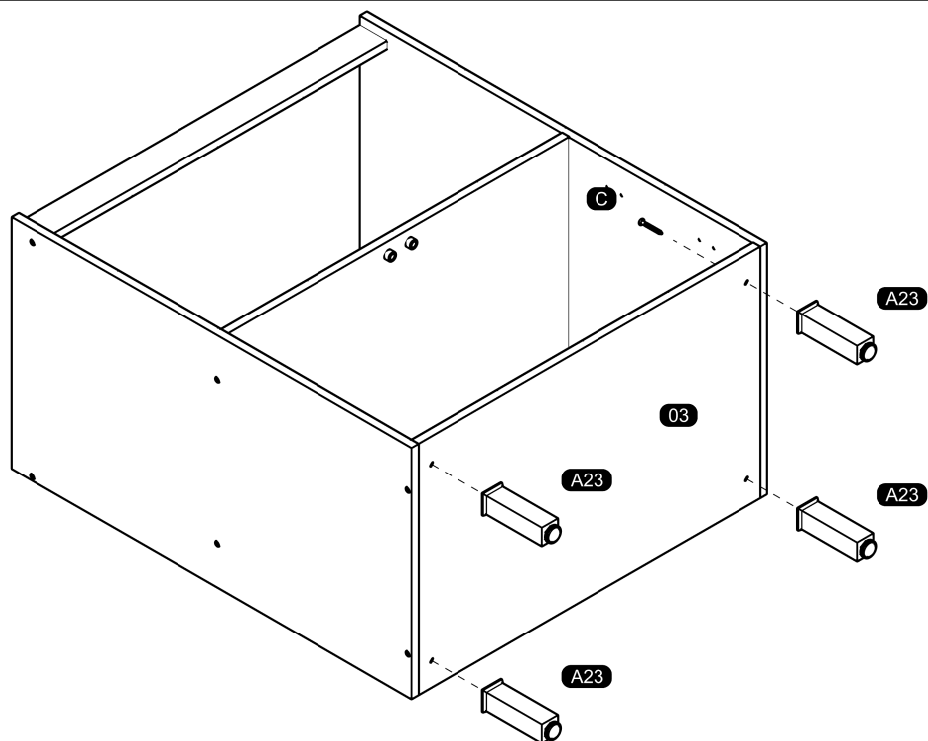

06

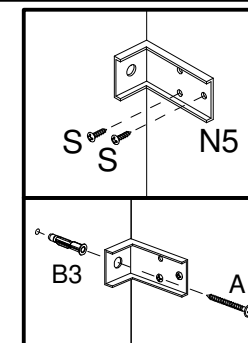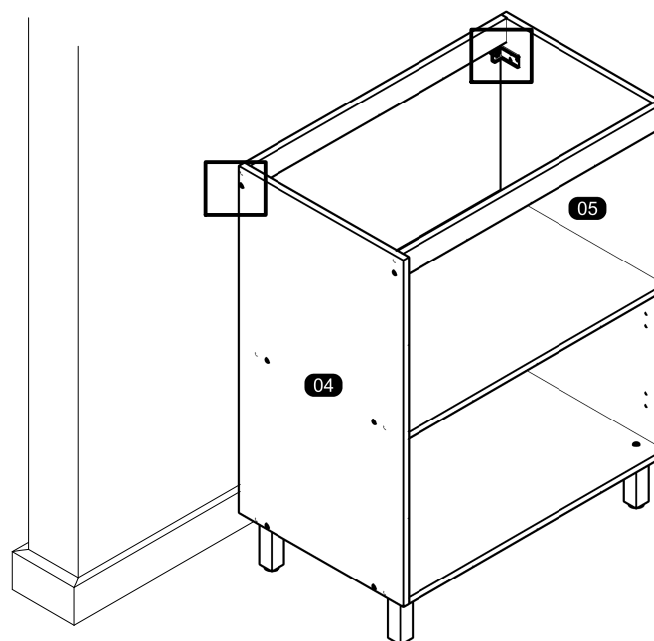

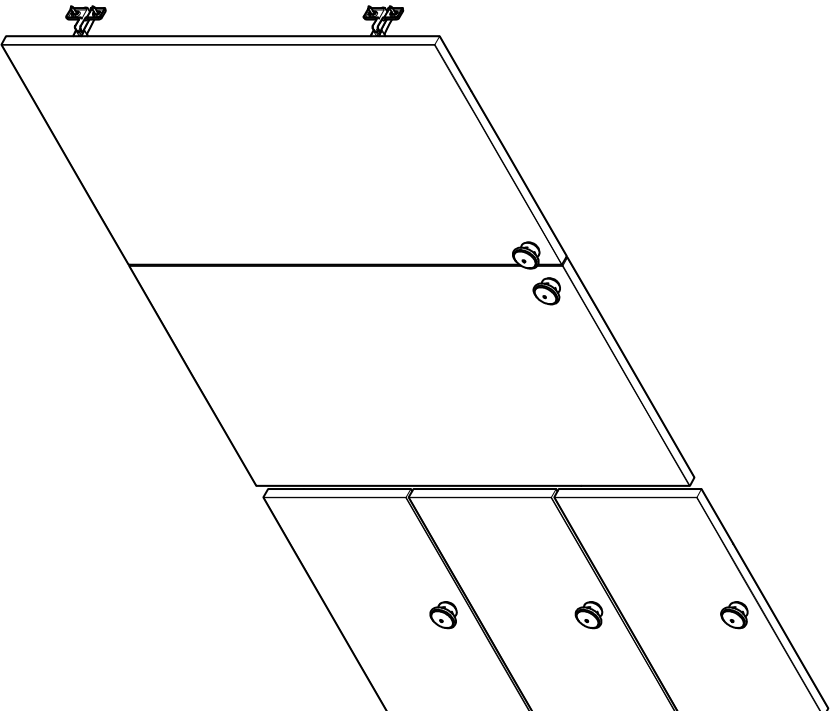

**Portas Rubi Balcão 2P 3G**



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


WALL CABINET 3 DOORS  
AEREO 3 PORTAS  
ARMARIO DE PAREDE 3 PUERTAS

Reference  
Referência  
Referencia

**240613**


Revise  
Revisão  
Revisión

**00**

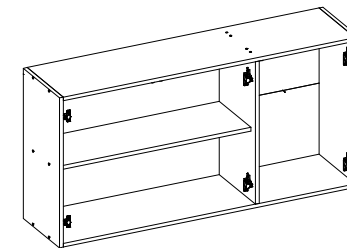


### YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied  
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

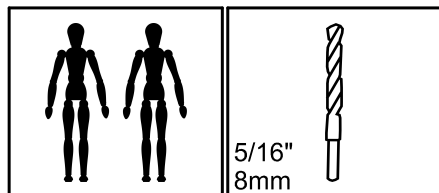


2 People  
2 Pessoas  
2 Personas

Drill bit  
Broca  
Taladro

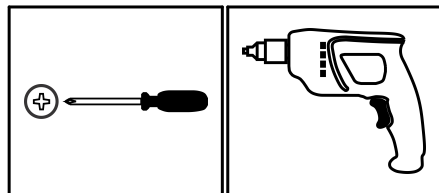

Screwdriver Phillips  
Chave Phillips  
Destornillador cruz

Drill machine  
Furadeira  
Taladro

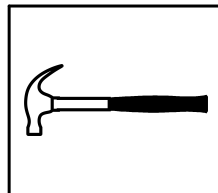

Hammer  
Martelo  
Martillo


MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT  
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO  
ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO  
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

|   | LB | KG |
|---|----|----|
| D | 11 | 5  |
| F | 22 | 10 |

### PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

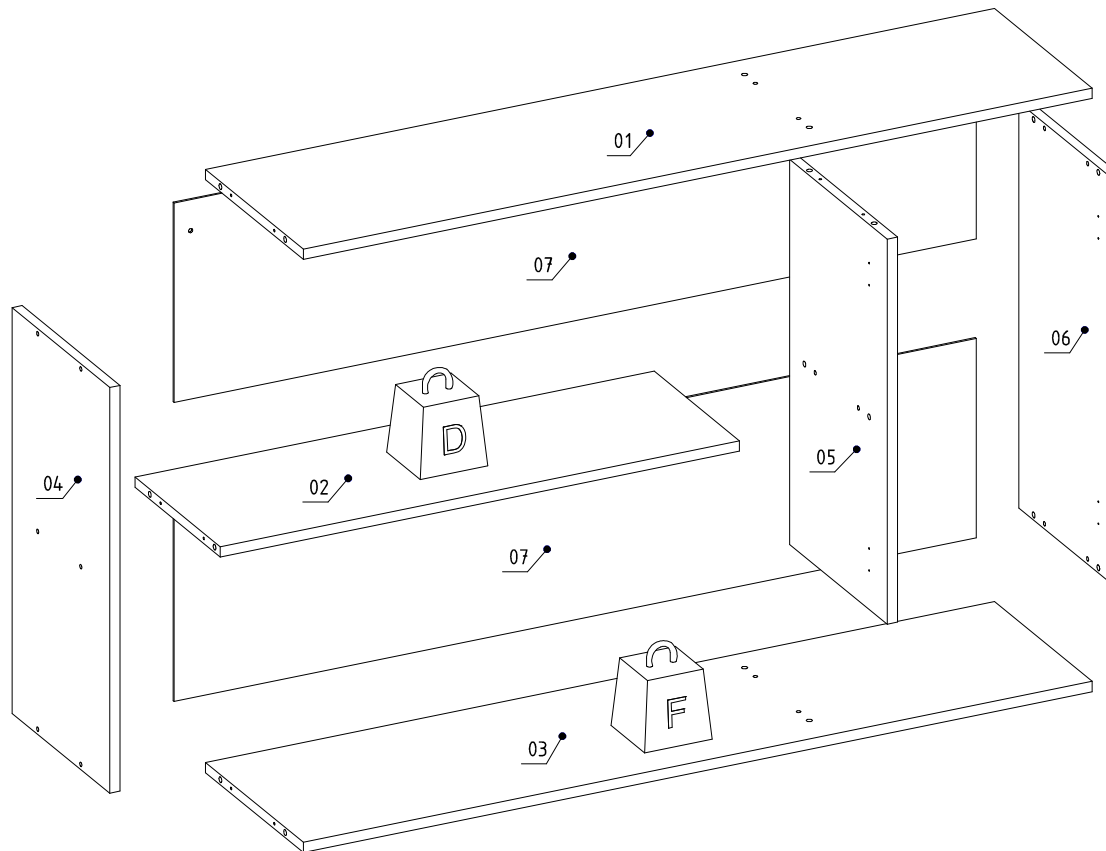


| Nº | Measures_Inches       | Medidas_cm         | Qty./Qtd. |
|----|-----------------------|--------------------|-----------|
| 01 | 46 1/8 x 11 3/8 x 5/8 | 117.0 x 29.0 x 1.5 | 1         |
| 02 | 30 3/8 x 10 x 5/8     | 77.0 x 25.3 x 1.5  | 1         |
| 03 | 46 1/8 x 11 3/8 x 5/8 | 117.0 x 29.0 x 1.5 | 1         |
| 04 | 11 3/8 x 23 1/4 x 5/8 | 29.0 x 59.0 x 1.5  | 1         |
| 05 | 11 3/8 x 22 x 5/8     | 29.0 x 56.0 x 1.5  | 1         |
| 06 | 11 3/8 x 23 1/4 x 5/8 | 29.0 x 59.0 x 1.5  | 1         |
| 07 | 46 7/8 x 11 3/8 x 1/8 | 119.0 x 29.0 x 0.3 | 2         |

## IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.  
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.  
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

|    |  |                                                                         |           |    |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| A  |  | Flanged head screw<br>Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada | 5,0x60 mm | 3  |
| B3 |  | Bushing<br>Buchta expansiva / Tapón                                     | 8x50 mm   | 3  |
| B8 |  | Shelf bracket<br>Suporte de prateleira / Suporte de repisa              | 10x15 mm  | 3  |
| C1 |  | Metal claw<br>Garra de metal / Garra metal                              | -         | 4  |
| D5 |  | Hinge shim<br>Calço dobradiça / Bisagra de calce                        | -         | 6  |
| D6 |  | Metal hinge super high<br>Dobradiça super alta / Bisagra alta           | 26mm      | 6  |
| E  |  | Wooden dowel<br>Cavilha / Taquete                                       | 8x30 mm   | 16 |
| N  |  | Nail<br>Prego / Clavo                                                   | 10x10     | 40 |
| N5 |  | Support "L"<br>Suporte "L" / Soporte "L"                                | -         | 3  |
| O  |  | Flat head screw<br>Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana            | 4,5x45 mm | 16 |
| S  |  | Pan head screw<br>Parafuso panela / Tornillo de pan                     | 3,5x14 mm | 33 |




## PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01

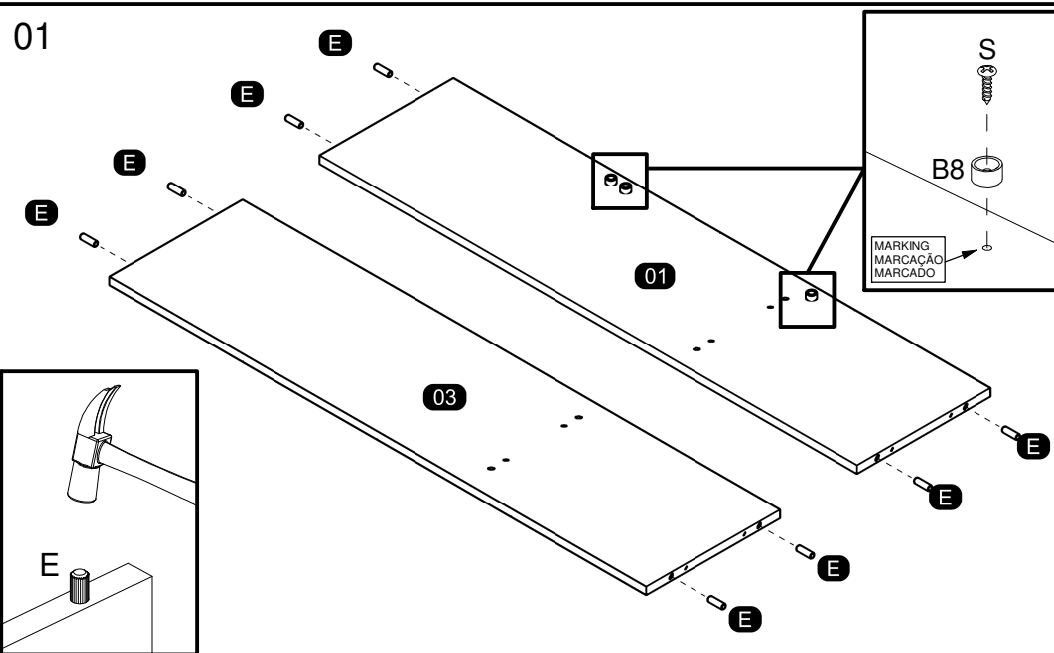


02

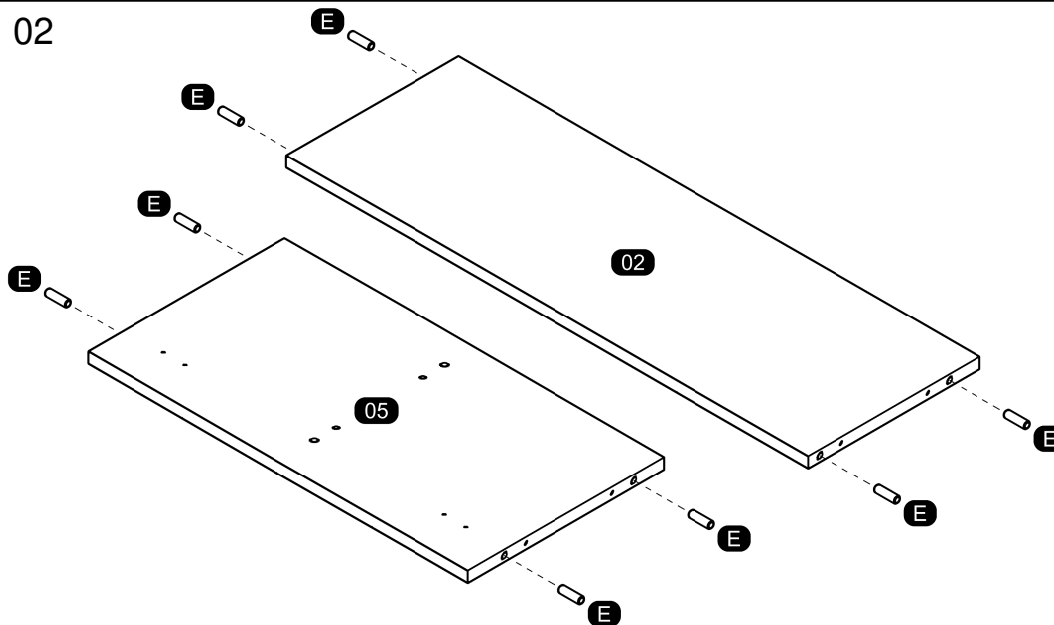


# ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO


03

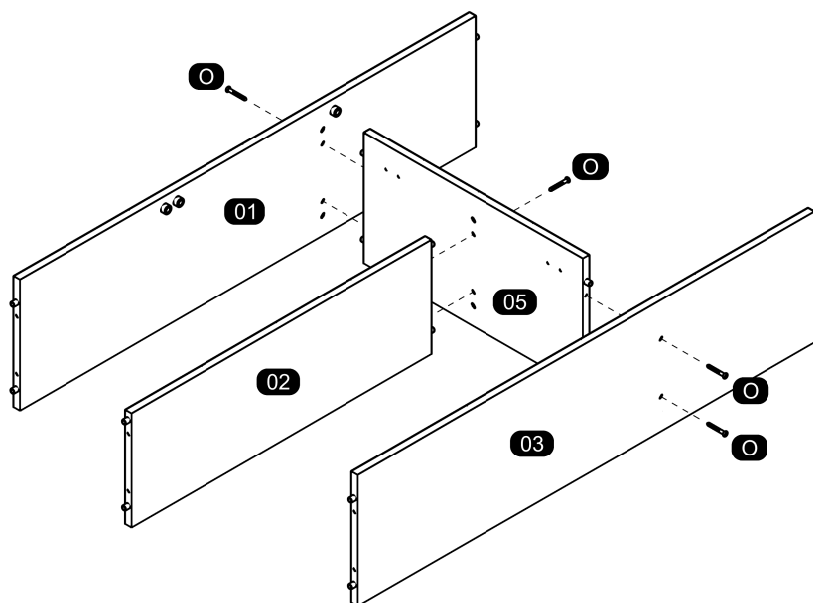


05

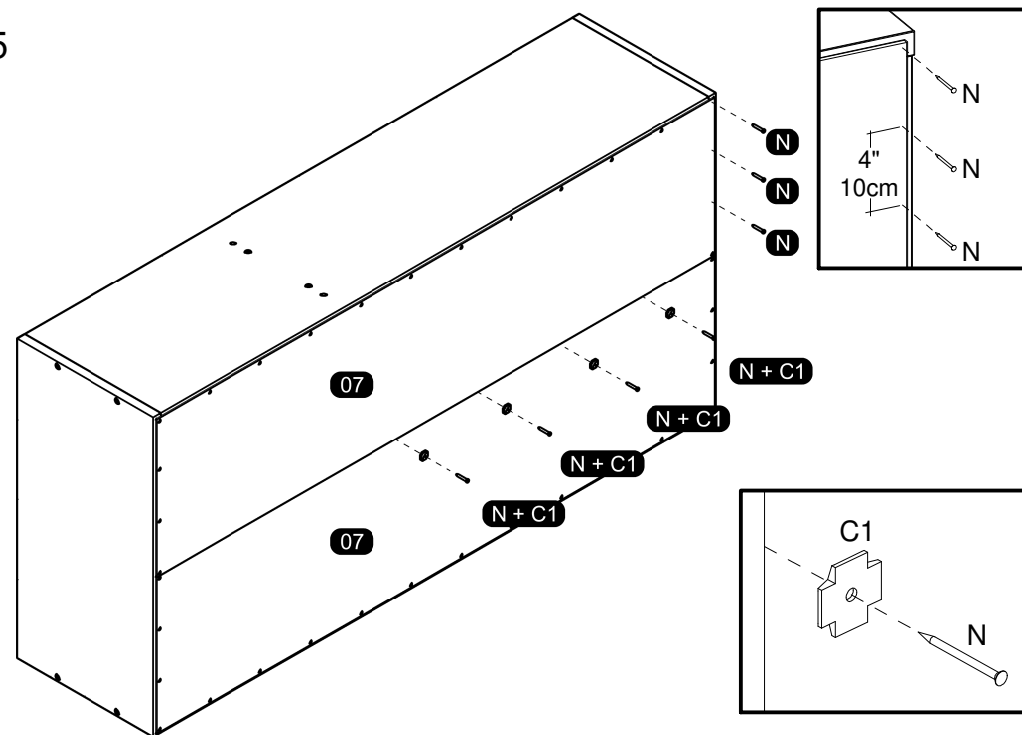


04

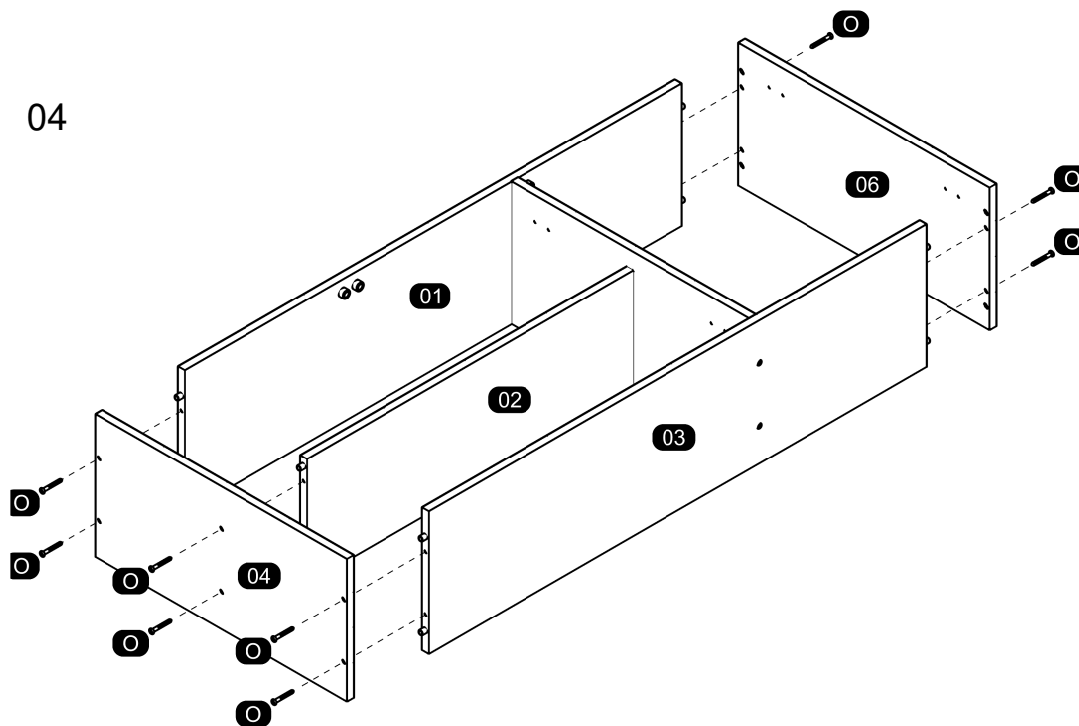


06

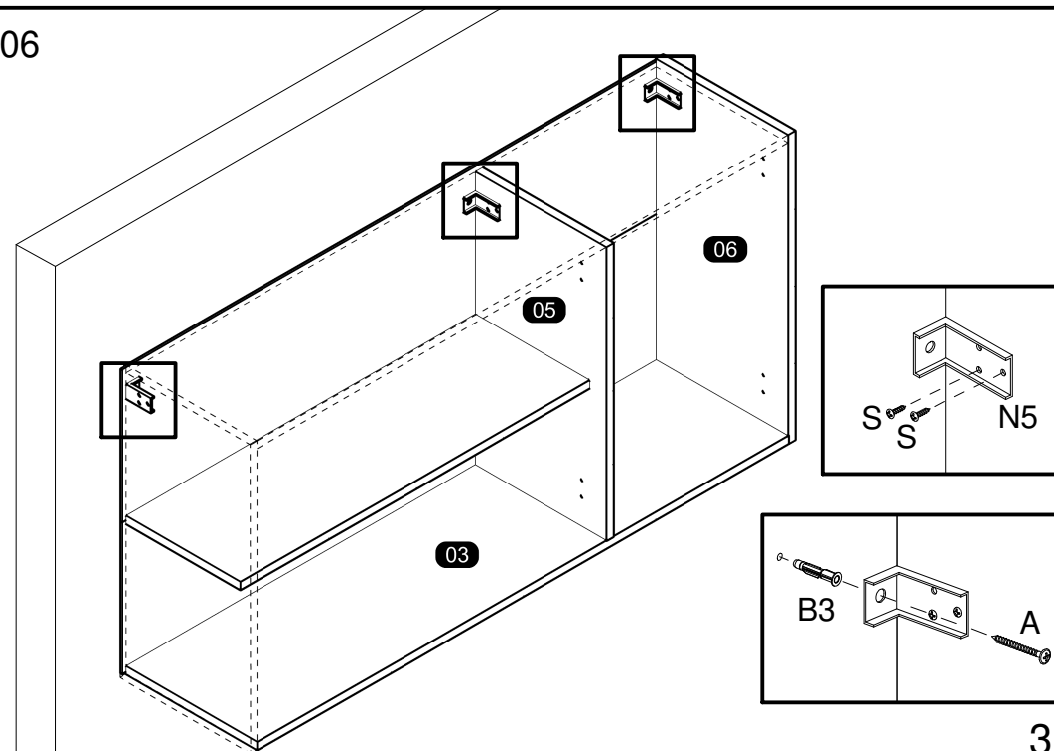



07

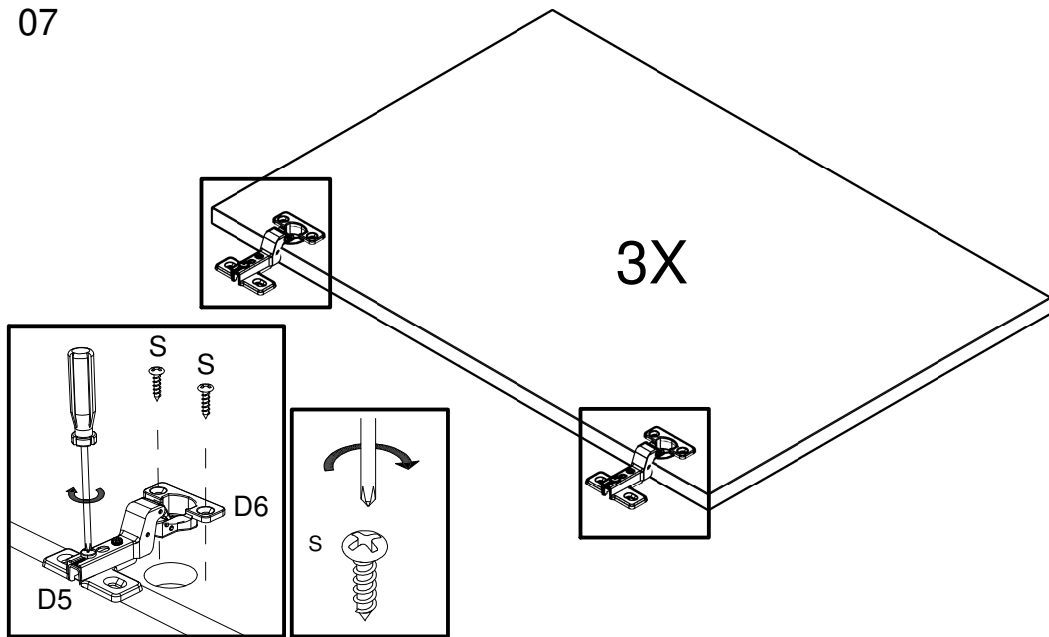


08

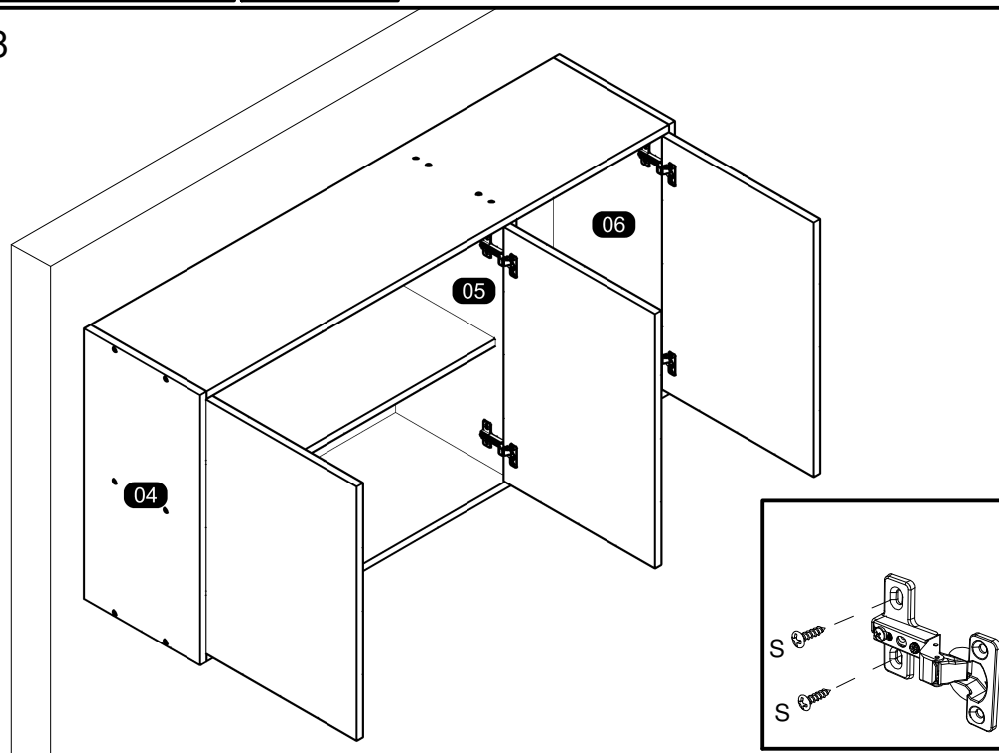


09

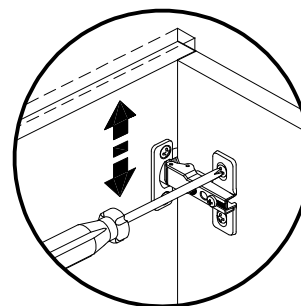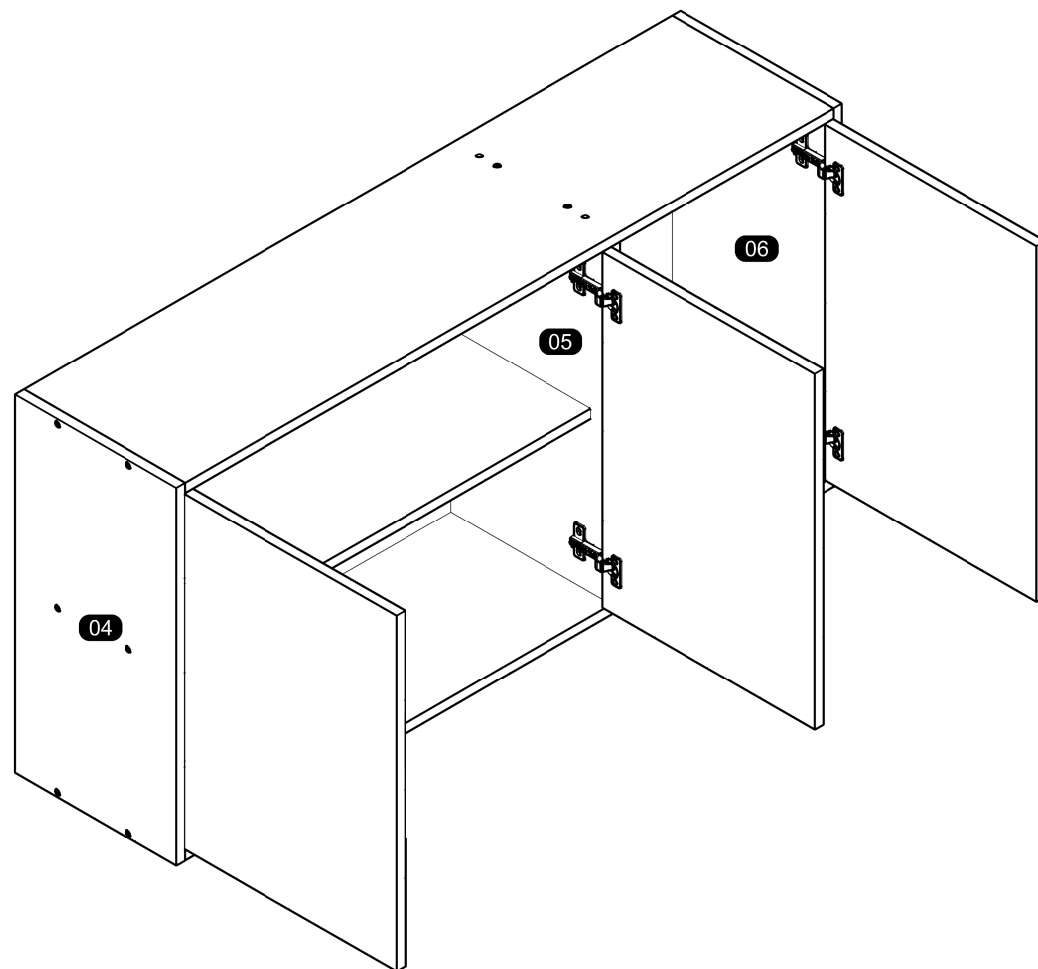

Vertical Adjustment  
Regulagem Vertical  
Ajuste Vertical

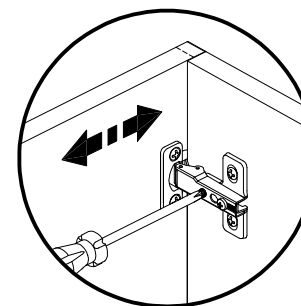

Horizontal Adjustment  
Regulagem Horizontal  
Ajuste Horizontal

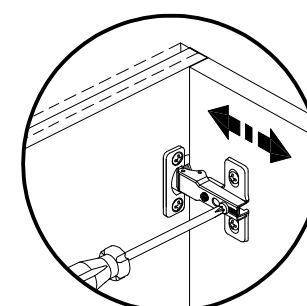

Depth Adjustment  
Regulagem Profundidade  
Ajuste Profundidade

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


WALL CABINET 1 FLAP DOOR  
AEREO 1P BASCULANTE  
ARMARIO DE PARED 1 PUERTA HORIZONTAL

Reference  
Referência  
Referencia

**240620**


Revise  
Revisão  
Revisión

**00**

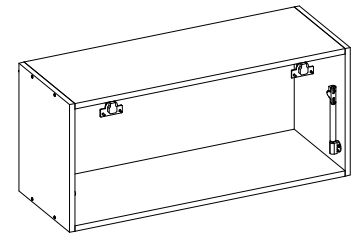


### YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied  
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluídas

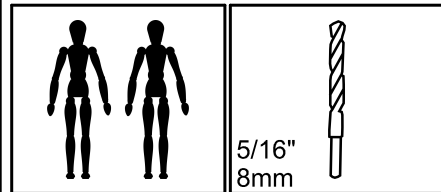


2 People  
2 Pessoas  
2 Personas

Drill bit  
Broca  
Taladro

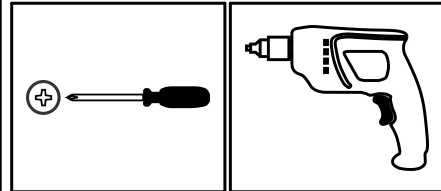

Screwdriver Phillips  
Chave Phillips  
Destornillador cruz

Drill machine  
Furadeira  
Taladro

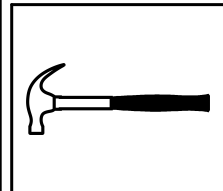


Hammer  
Martelo  
Martillo

 MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT  
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.  
PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO  
ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.  
PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO  
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

|   |    |    |
|---|----|----|
| — | LB | KG |
| F | 22 | 10 |

### PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

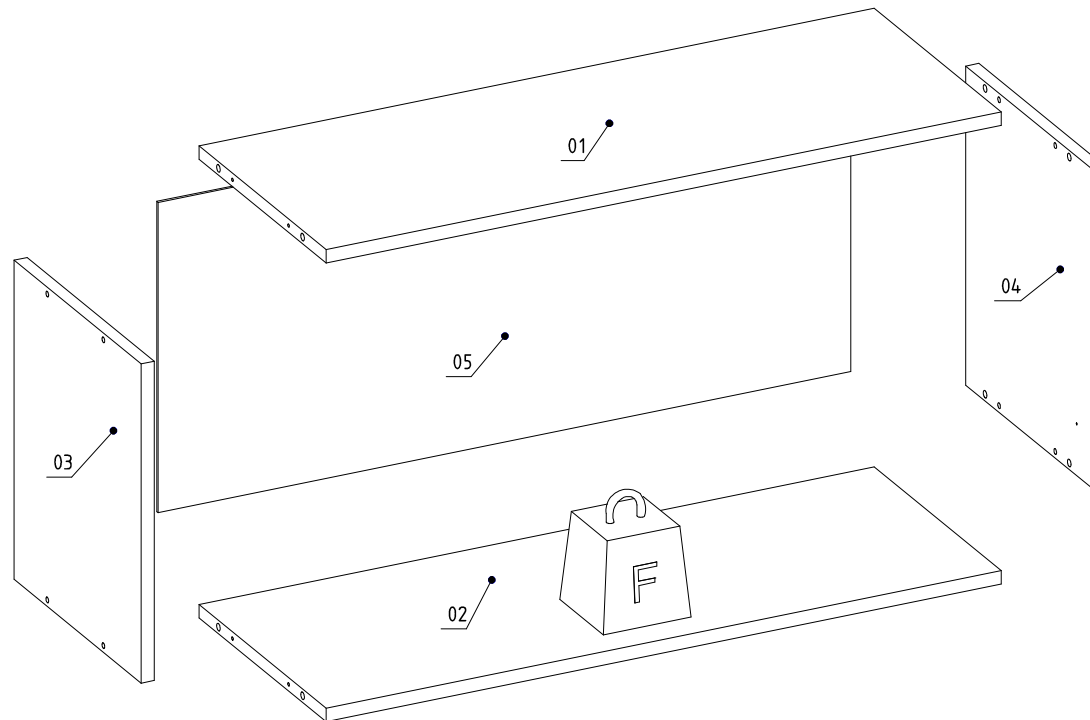

| Nº | Measures_Inches       | Medidas_cm        | Qty./Qtd. |
|----|-----------------------|-------------------|-----------|
| 01 | 30 3/8 x 11 3/8 x 5/8 | 77.0 x 29.0 x 1.5 | 1         |
| 02 | 30 3/8 x 11 3/8 x 5/8 | 77.0 x 29.0 x 1.5 | 1         |
| 03 | 14 x 11 3/8 x 5/8     | 35.7 x 29.0 x 1.5 | 1         |
| 04 | 14 x 11 3/8 x 5/8     | 35.7 x 29.0 x 1.5 | 1         |
| 05 | 31 1/8 x 13 5/8 x 1/8 | 79.0 x 34.7 x 0.3 | 1         |

## IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.  
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.  
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

|     |  |                                                                         |           |    |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| A   |  | Flanged head screw<br>Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada | 5,0x60 mm | 2  |
| B3  |  | Bushing<br>Bucha expansiva / Tapón                                      | 8x50 mm   | 2  |
| B8  |  | Shelf bracket<br>Suporte de prateleira / Soporte de repisa              | 10x15 mm  | 1  |
| E   |  | Wooden dowel<br>Cavilha / Taquete                                       | 8x30 mm   | 8  |
| M12 |  | Metal hinge super high<br>Dobradiça super alta / Bisagra alta           | 35 mm     | 2  |
| N   |  | Nail<br>Prego / Clavo                                                   | 10x10     | 12 |
| N5  |  | Support "L"<br>Suporte "L" / Soporte "L"                                | -         | 2  |
| O   |  | Flat head screw<br>Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana            | 4,5x45 mm | 8  |
| S   |  | Pan head screw<br>Parafuso panela / Tornillo de pan                     | 3,5x14 mm | 17 |
| S7A |  | Gas piston<br>Pistão a gás / Pistón de gas                              | -         | 1  |
| S7B |  | Side support piston<br>Suporte pistão lateral / Soporte pistón lateral  | -         | 1  |
| S7C |  | Door support piston<br>Suporte pistão porta / Soporte pistón puerta     | -         | 1  |
| S7D |  | Pan head screw<br>Parafuso panela / Tornillo de pan                     | 3,5x12 mm | 5  |




## PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01

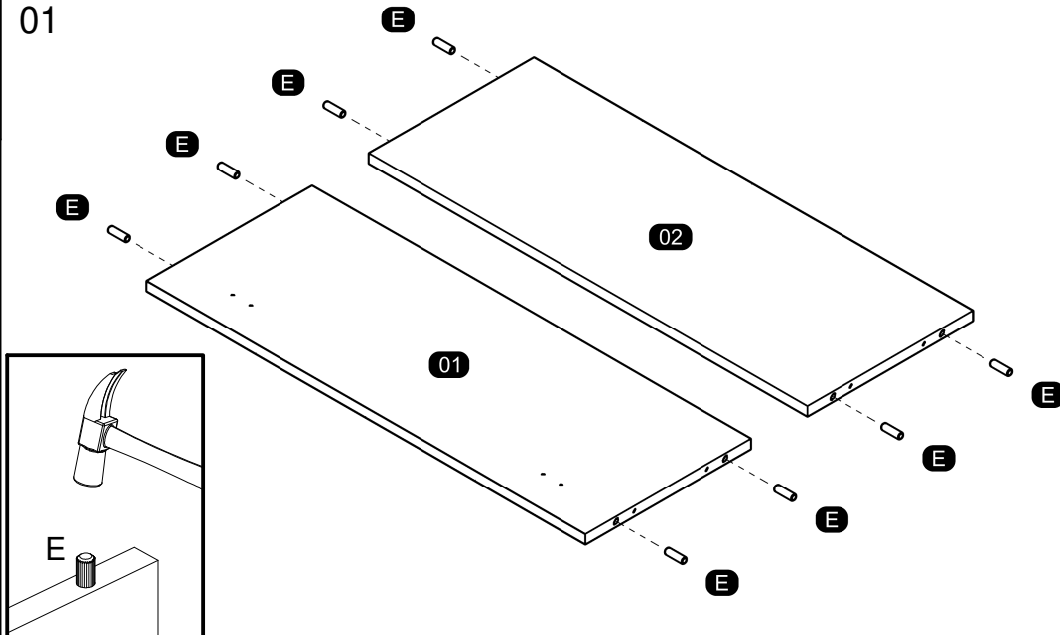


02

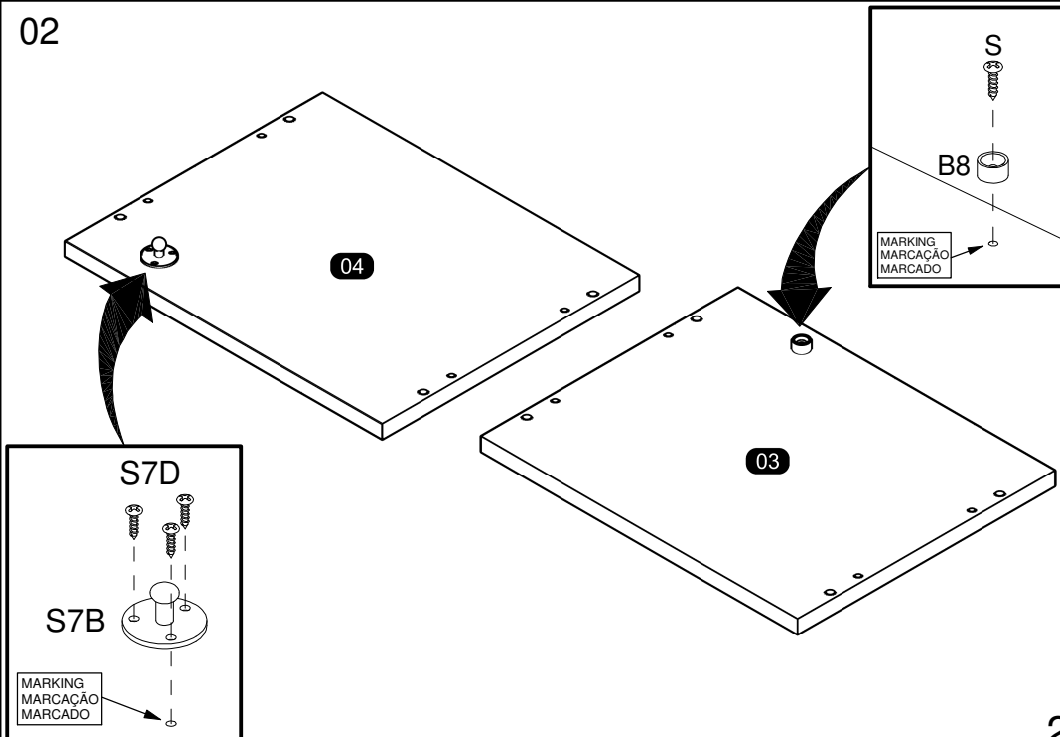


# ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO


03

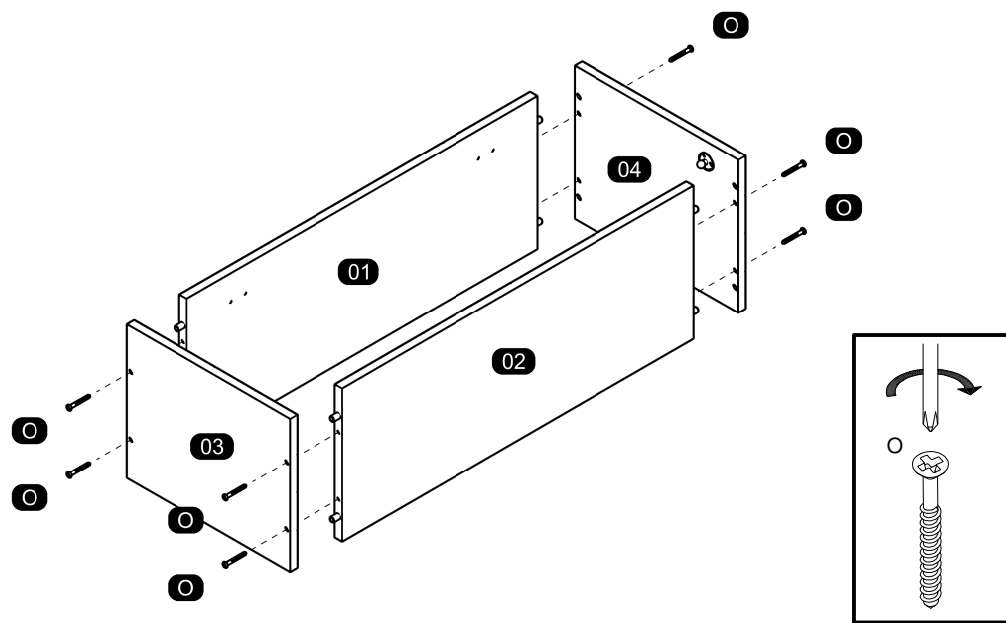

05

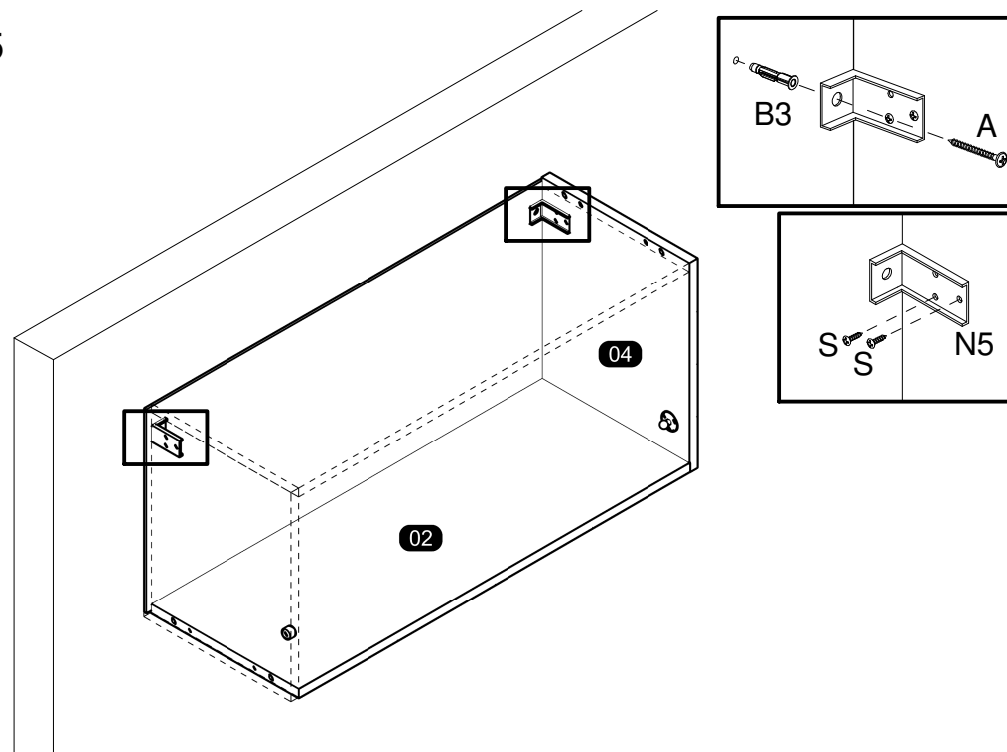


04


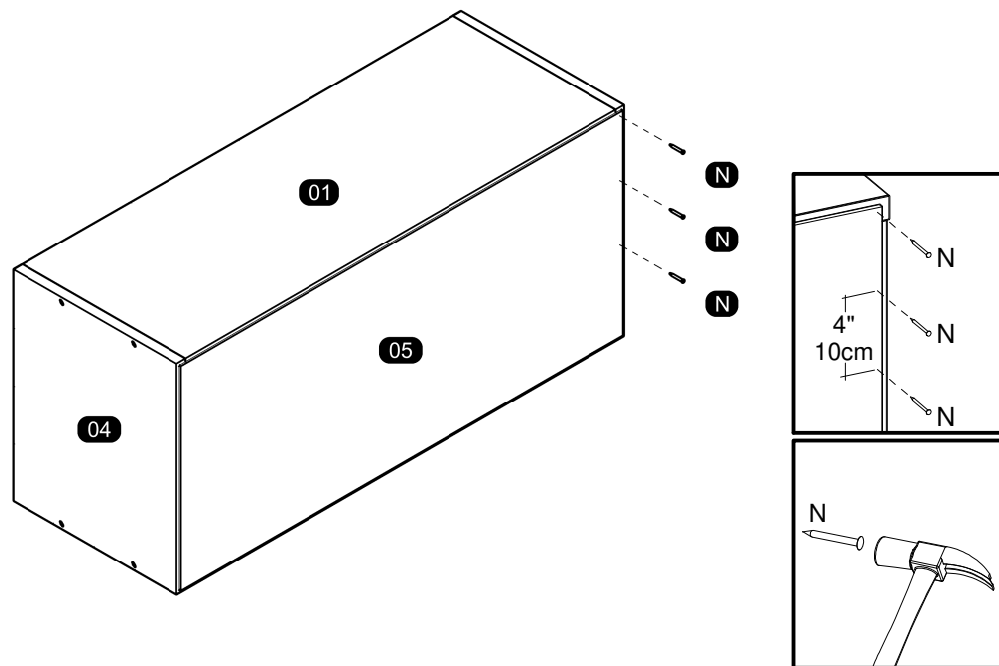


## MOUNTING ON THE CHOSEN DOOR MODEL MONTAGEM NO MODELO DE PORTA ESCOLHIDO / MONTAJE EN EL MODELO DE PUERTA ELEGIDO



06

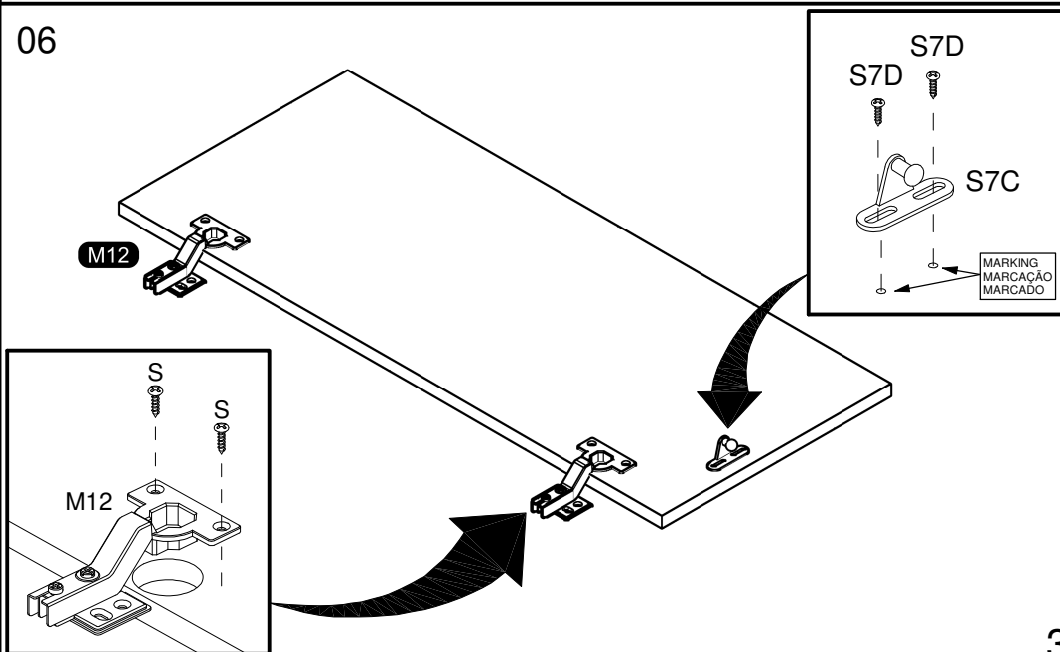


07

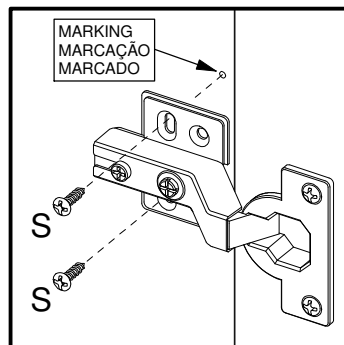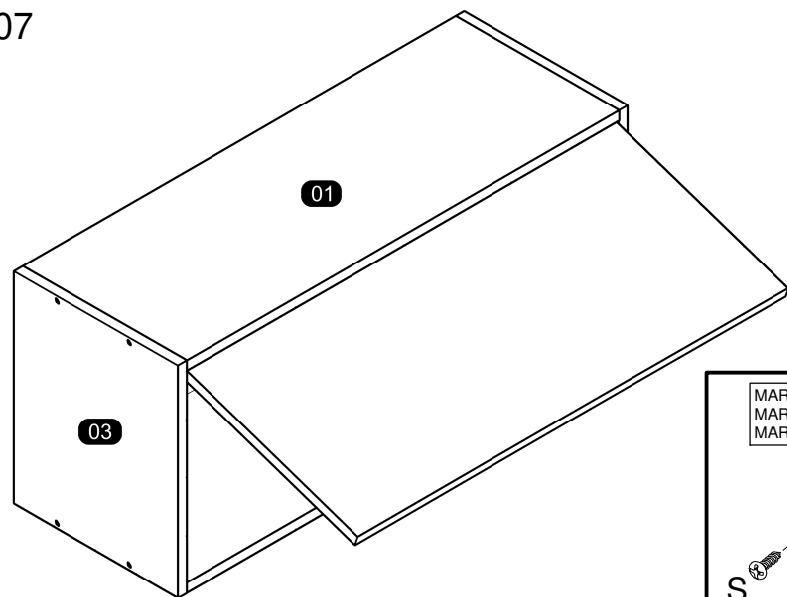


09

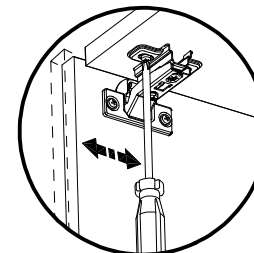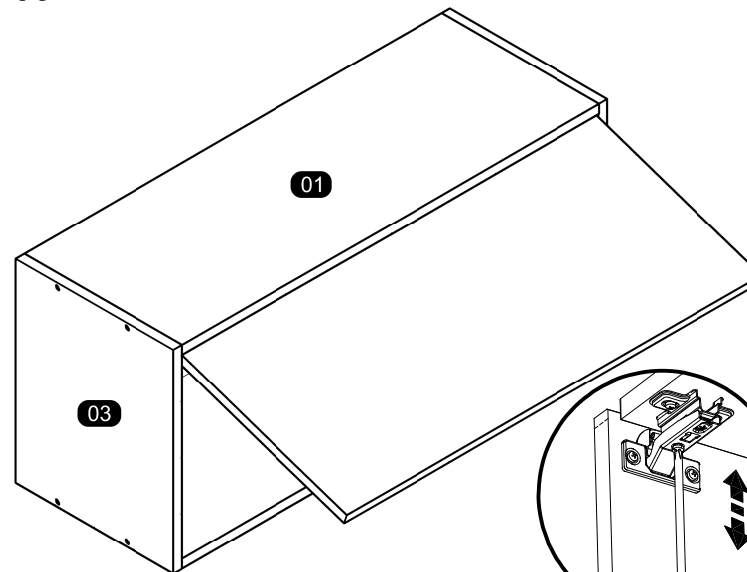

Horizontal Adjustment  
Regulagem Horizontal  
Ajuste Horizontal

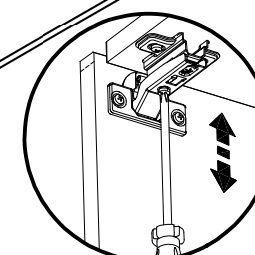


Vertical Adjustment  
Regulagem Vertical  
Ajuste Vertical

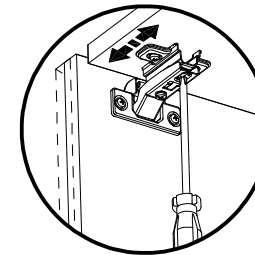


Depth Adjustment  
Regulagem Profundidade  
Ajuste Profundidade

08

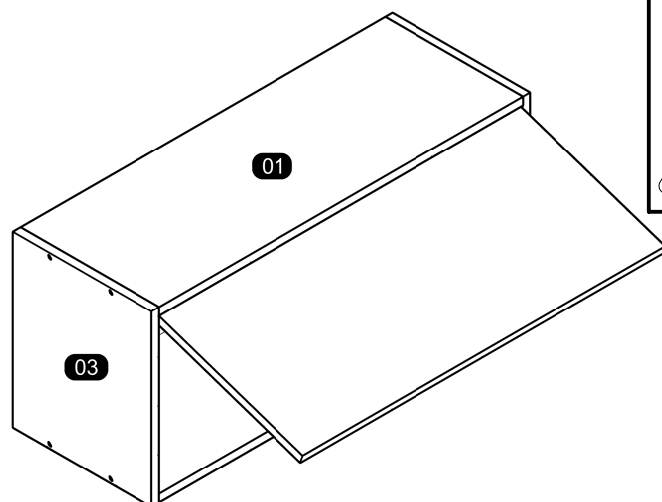


Follow the instruction corresponding to the template you received.  
Siga a instrução correspondente ao modelo que recebeu.  
Siga las instrucciones correspondientes al modelo que recibió.



Model 1 / Modelo 1

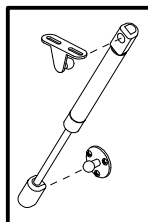


Model 2 / Modelo 2

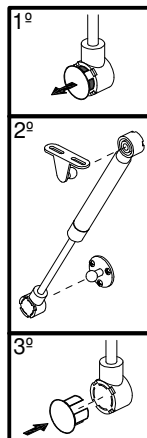

10

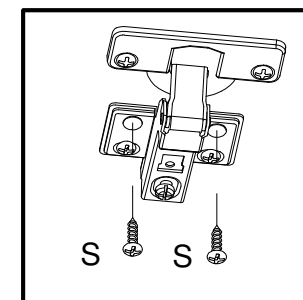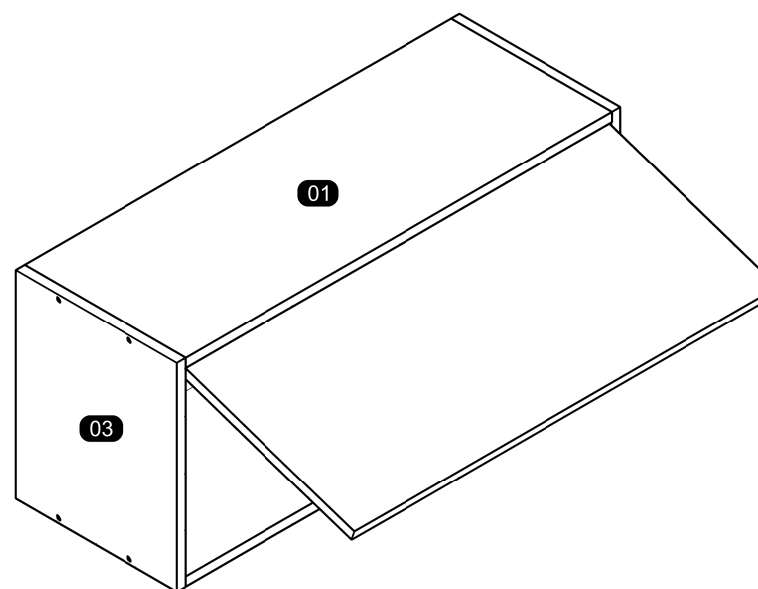



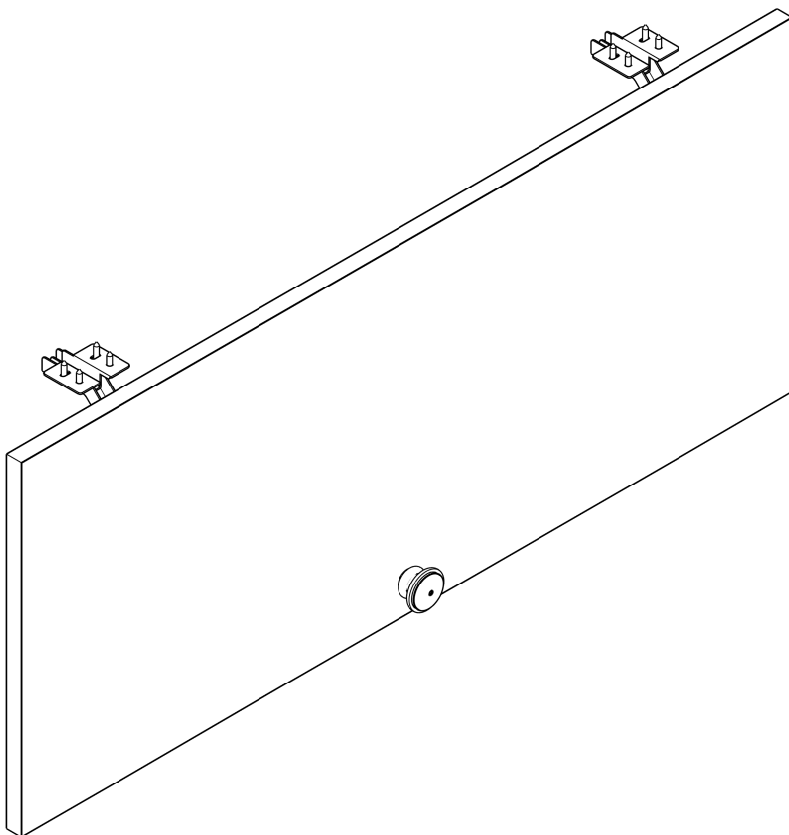

**Porta Rubi Aéreo Basculante**

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>**

**Siga MadeiraMadeira:**



**Para a montagem do produto você vai precisar de:**




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas.  
Convide sua família e amigos para montar com você.

## **LISTA DE FERRAGENS**


| REF | DESCRIÇÃO                 | ILUSTRAÇÃO | QTD. |
|-----|---------------------------|------------|------|
| A   | Puxador pontual Italia    |            | 01   |
| B   | Parafuso Flangeado 3,5x25 |            | 01   |

# LISTA DE PEÇAS


| Nº<br>PEÇA | CÓD. IND. | DESCRIÇÃO        | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO<br>KG |
|------------|-----------|------------------|-----|----------------|-------|------|------------|
|            |           |                  |     | COMP.          | LARG. | ESP. |            |
| 50         | 240653-50 | PORTA BASCULANTE | 01  | 765            | 322   | 15   | 2,40       |


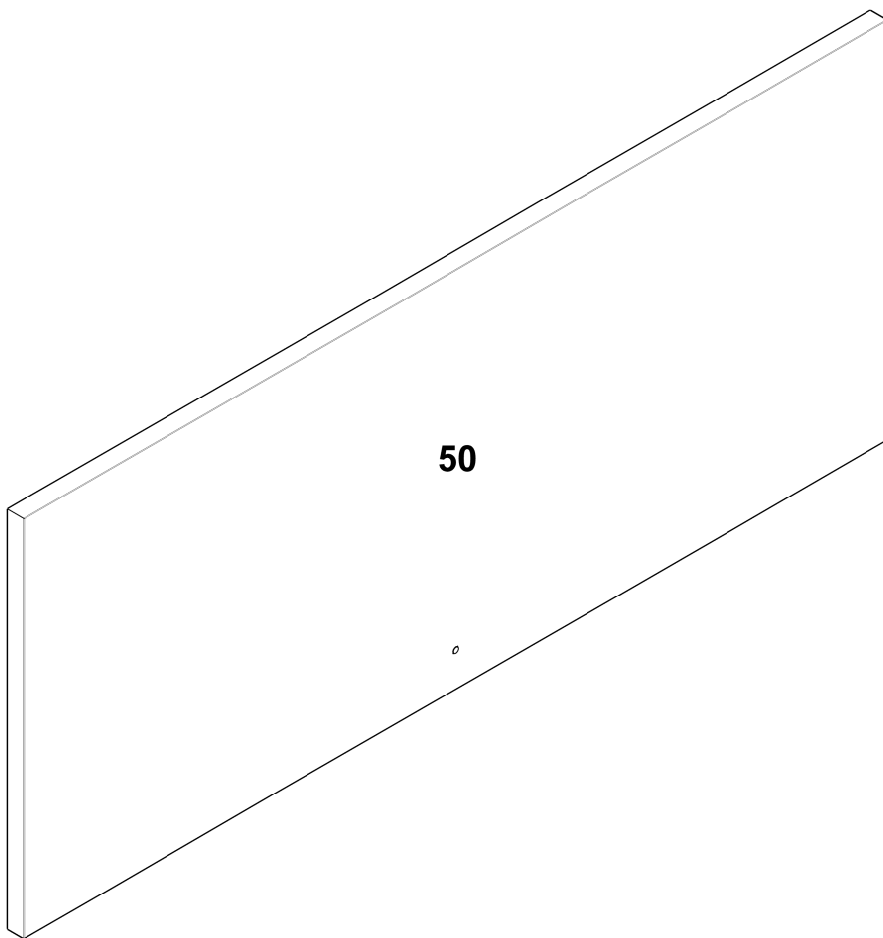


1

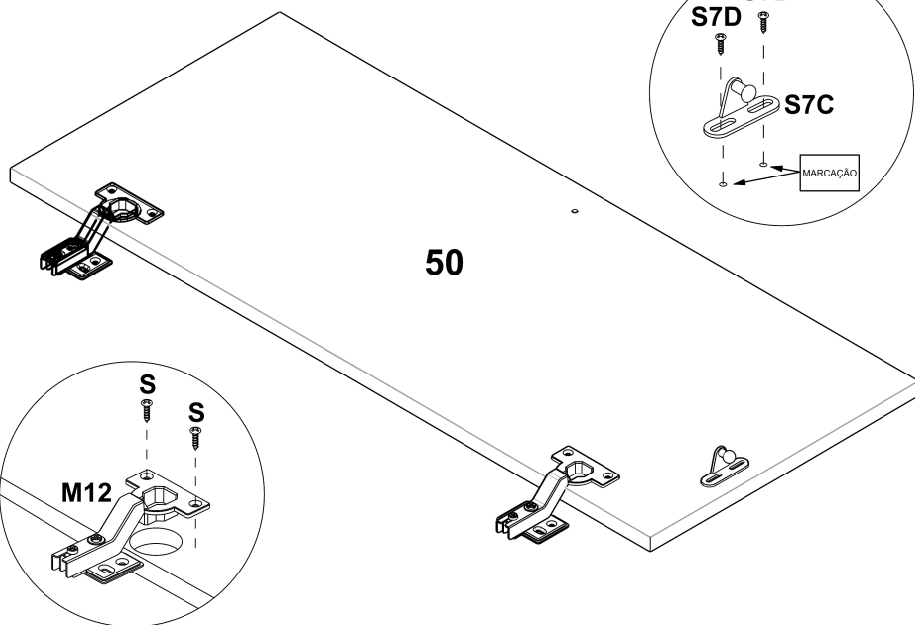


2

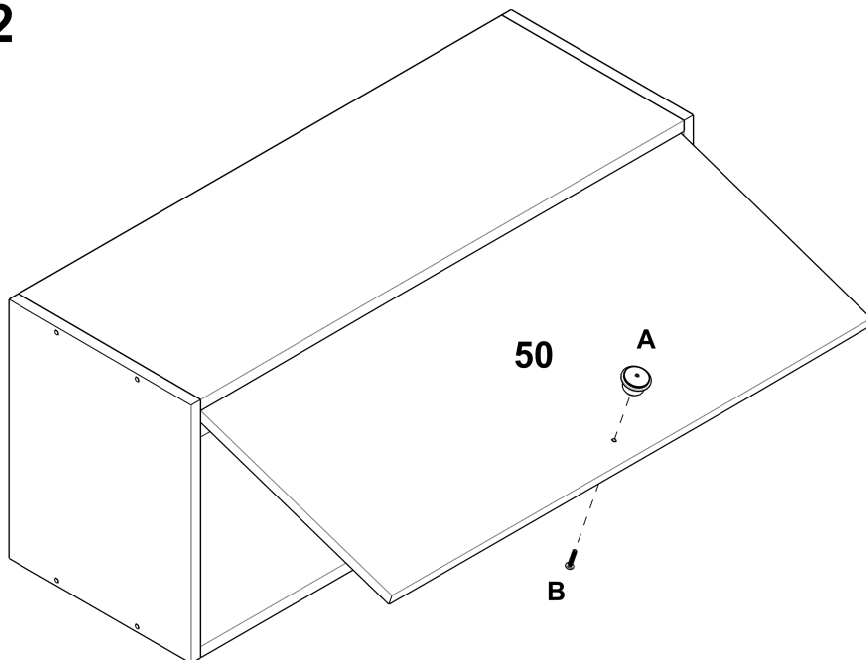

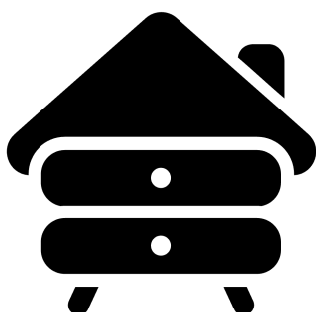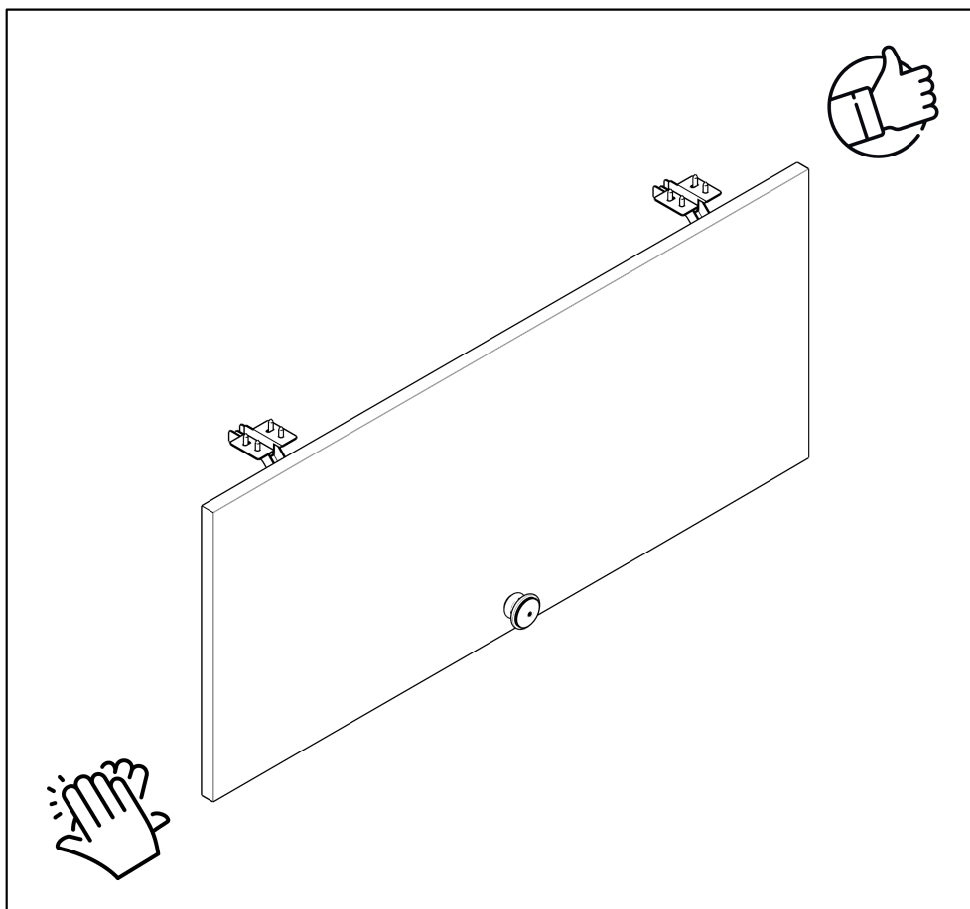

**yes casa**

V.00

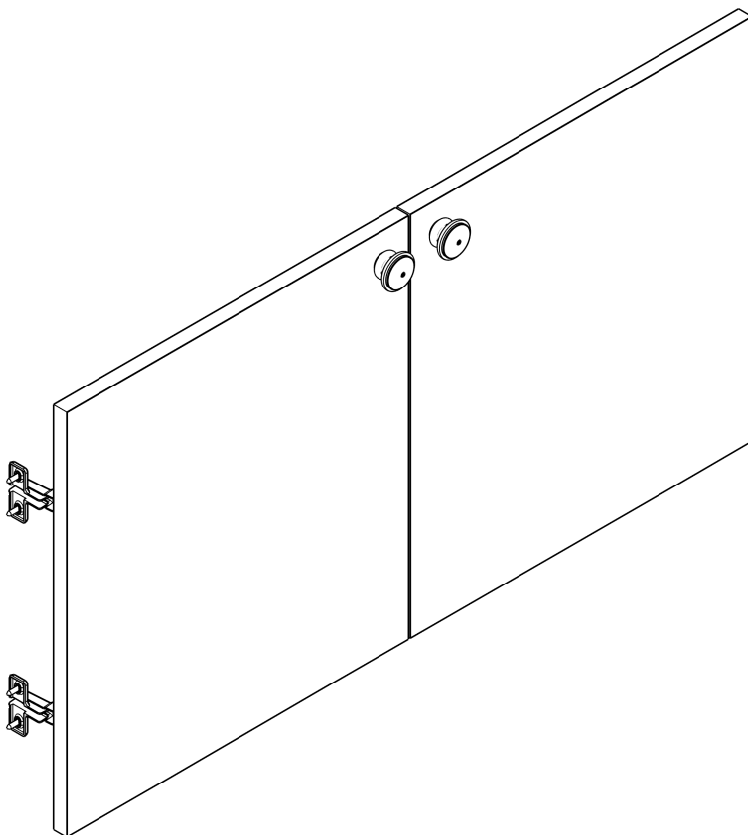

**Portas Rubi Balcão**



## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>**

**Siga MadeiraMadeira:**



**Para a montagem do produto você vai precisar de:**




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas.  
Convide sua família e amigos para montar com você.

## **LISTA DE FERRAGENS**



| REF | DESCRIÇÃO                 | ILUSTRAÇÃO | QTD. |
|-----|---------------------------|------------|------|
| A   | Puxador pontual Italia    |            | 02   |
| B   | Parafuso Flangeado 3,5x25 |            | 02   |

# LISTA DE PEÇAS



| Nº<br>PEÇA | CÓD. IND. | DESCRIÇÃO      | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO<br>KG |
|------------|-----------|----------------|-----|----------------|-------|------|------------|
|            |           |                |     | COMP.          | LARG. | ESP. |            |
| 50         | 240656-50 | PORTA ESQUERDA | 01  | 410            | 381   | 15   | 1,52       |
| 51         | 240656-51 | PORTA DIREITA  | 01  | 410            | 381   | 15   | 1,52       |

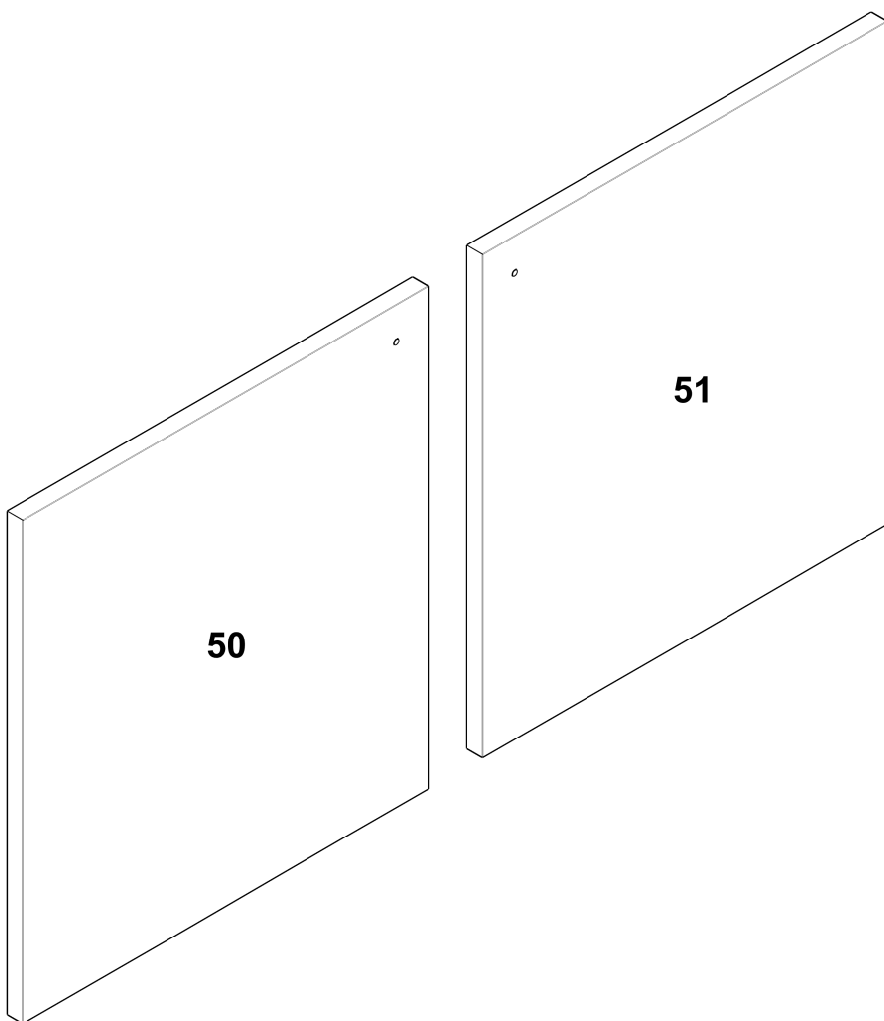


1

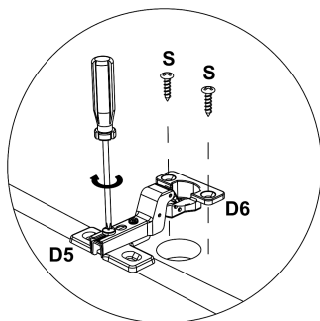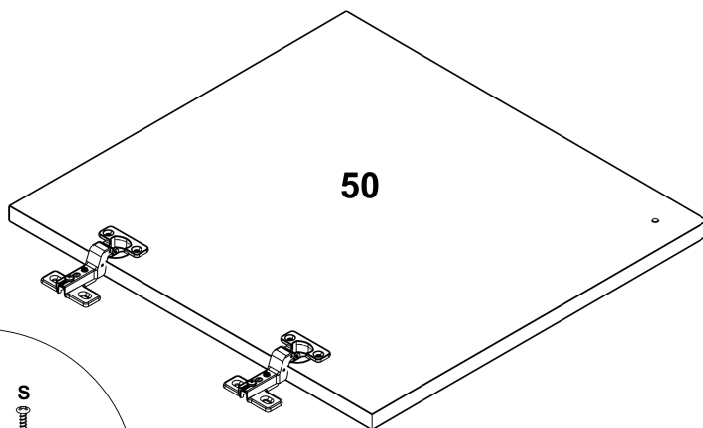


2

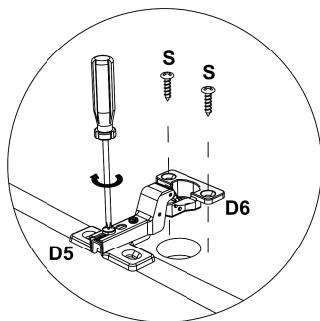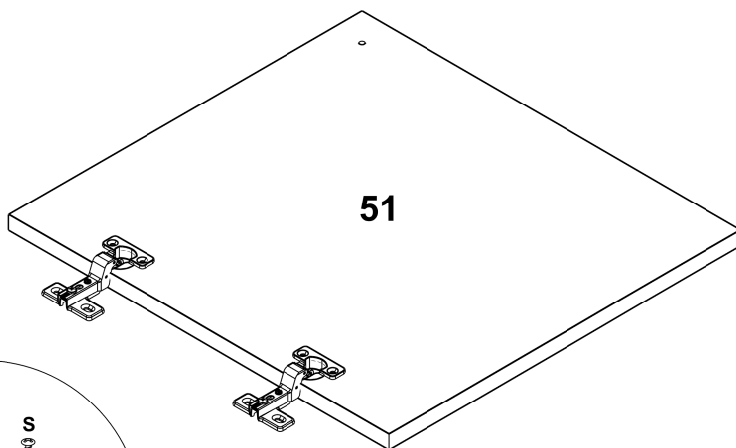


3

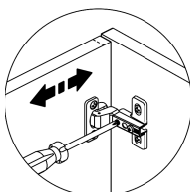


Regulagem Horizontal

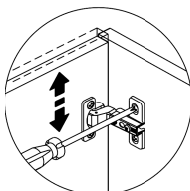

Regulagem Vertical

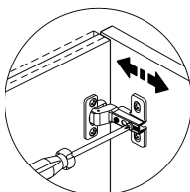


Regulagem Profundidade



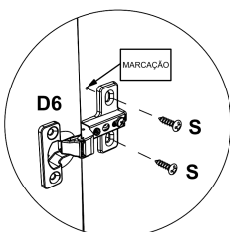


A


B

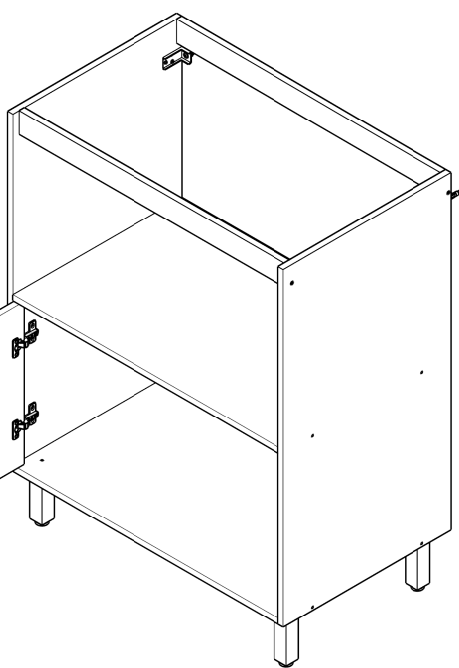


4

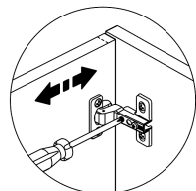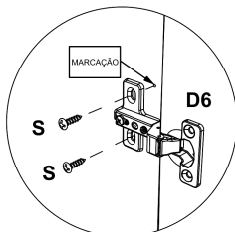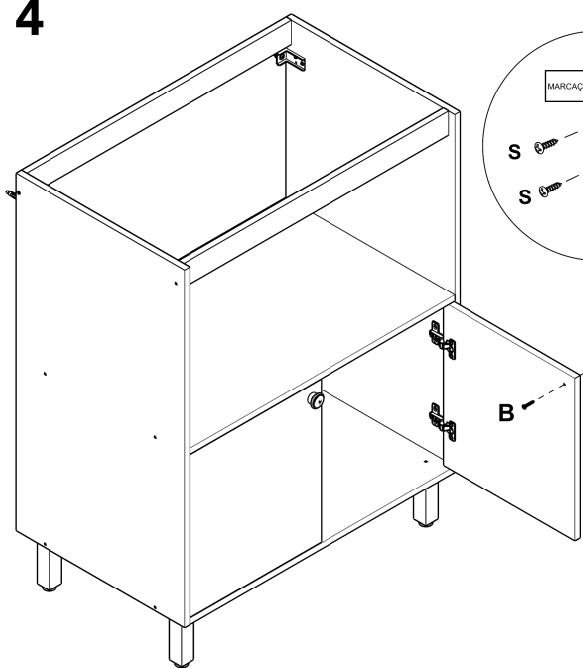



Regulagem Horizontal

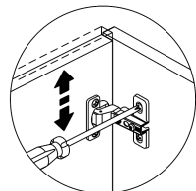

Regulagem Vertical

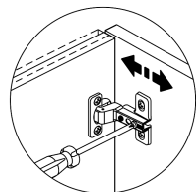

Regulagem Profundidade

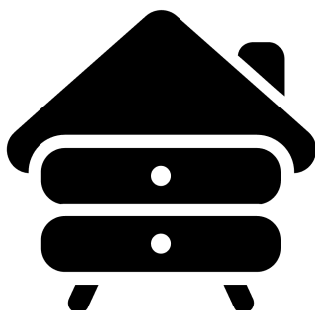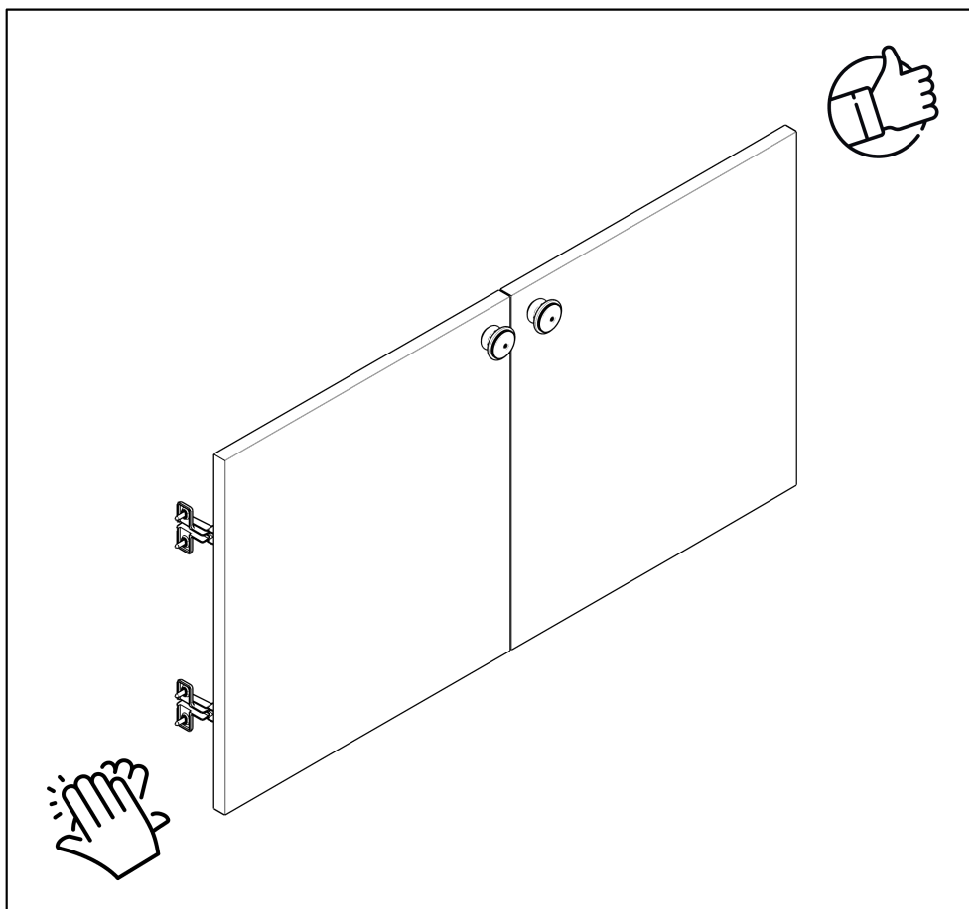

**yes casa**

V.00

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


PANTRY CABINET 2P 290MM  
 PANELEIRO 2P 290MM  
 DESPENSERO 2P 290MM

Reference  
 Referência  
 Referencia

**240631**


Revise  
 Revisão  
 Revisión

**00**




### YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied  
 Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

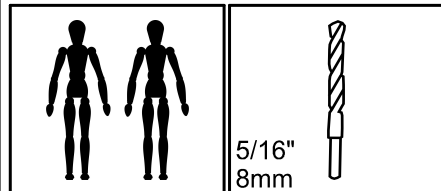


2 People  
 2 Pessoas  
 2 Personas

Drill bit  
 Broca  
 Taladro

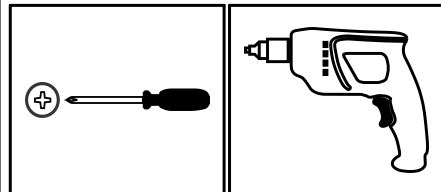

Screwdriver Phillips  
 Chave Phillips  
 Destornillador cruz

Drill machine  
 Furadeira  
 Taladro

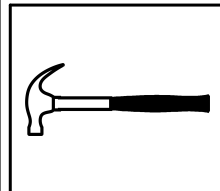

Hammer  
 Martelo  
 Martillo


 MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT  
 BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO  
 ESTE DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO  
 ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

|   | LB | KG |
|---|----|----|
| D | 11 | 5  |
| F | 22 | 10 |

### PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

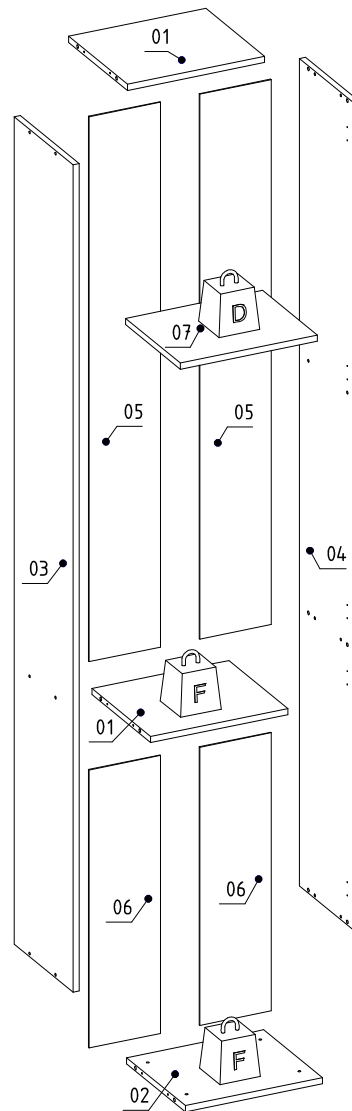

| Nº | Measures_Inches       | Medidas_cm         | Qty./Qtd. |
|----|-----------------------|--------------------|-----------|
| 01 | 13 1/4 x 11 3/8 x 5/8 | 33.8 x 29.0 x 1.5  | 2         |
| 02 | 13 1/4 x 11 3/8 x 5/8 | 33.8 x 29.0 x 1.5  | 1         |
| 03 | 78 3/4 x 11 3/8 x 5/8 | 200.0 x 29.0 x 1.5 | 1         |
| 04 | 78 3/4 x 11 3/8 x 5/8 | 200.0 x 29.0 x 1.5 | 1         |
| 05 | 51 7/8 x 6 7/8 x 1/8  | 131.7 x 17.6 x 0.3 | 2         |
| 06 | 26 1/2 x 6 7/8 x 1/8  | 67.2 x 17.6 x 0.3  | 2         |
| 07 | 13 1/4 x 10 5/8 x 5/8 | 33.8 x 27.0 x 1.5  | 1         |



## IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS




The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler at the bottom of the page.  
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.  
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

|     |  |                                                                         |           |    |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| A   |  | Flanged head screw<br>Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada | 5,0x60 mm | 2  |
| A6a |  | "H" profile<br>Perfil "H" / Perfil "H"                                  | 1300 mm   | 1  |
| A6b |  | "H" profile<br>Perfil "H" / Perfil "H"                                  | 655 mm    | 1  |
| A23 |  | Foot<br>Pé Quadrado FP / Pie                                            | 140 mm    | 4  |
| B3  |  | Bushing<br>Bucha expansiva / Tapón                                      | 8x50 mm   | 2  |
| B8  |  | Shelf bracket<br>Suporte de prateleira / Soporte de repisa              | 10x15 mm  | 2  |
| C   |  | Flanged head screw<br>Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada | 4,5x45 mm | 4  |
| C1  |  | Metal claw<br>Garra de metal / Garra metal                              | -         | 2  |
| D5  |  | Hinge shim<br>Calço dobradiça / Bisagra de calce                        | -         | 5  |
| D6  |  | Metal hinge super high<br>Dobradiça super alta / Bisagra alta           | 26mm      | 5  |
| E   |  | Wooden dowel<br>Cavilha / Taquete                                       | 8x30 mm   | 12 |
| H8  |  | Shelf bracket<br>Suporte de prateleira / Soporte de repisa              | 6x8 mm    | 4  |
| N   |  | Nail<br>Prego / Clavo                                                   | 10x10     | 56 |
| N5  |  | Support "L"<br>Suporte "L" / Soporte "L"                                | -         | 2  |
| O   |  | Flat head screw<br>Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana            | 4,5x45 mm | 12 |
| S   |  | Pan head screw<br>Parafuso panela / Tornillo de pan                     | 3,5x14 mm | 26 |




## PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01

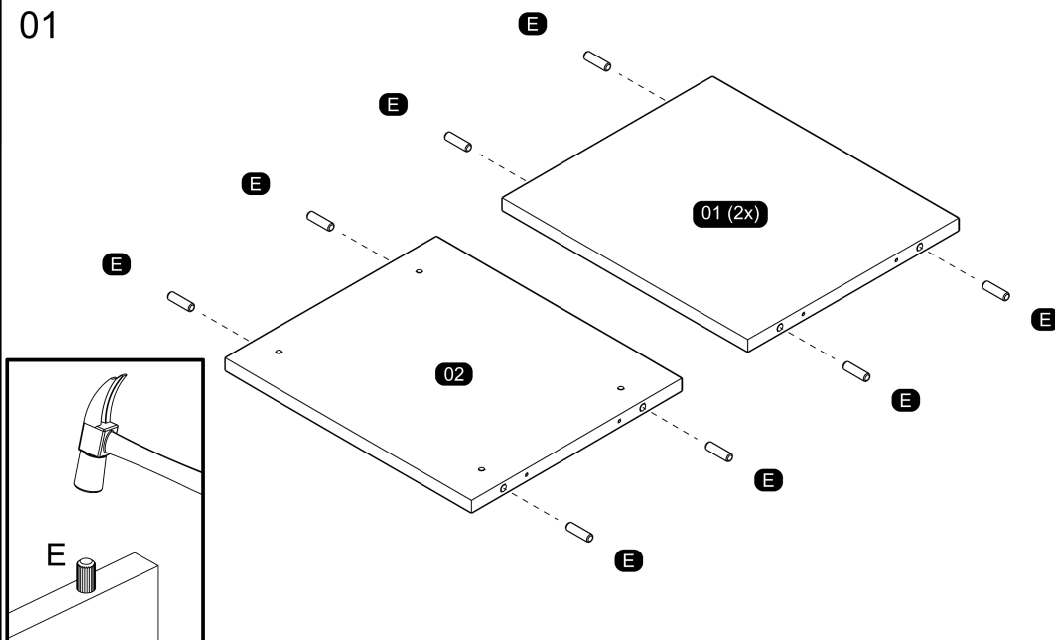


## ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO


02

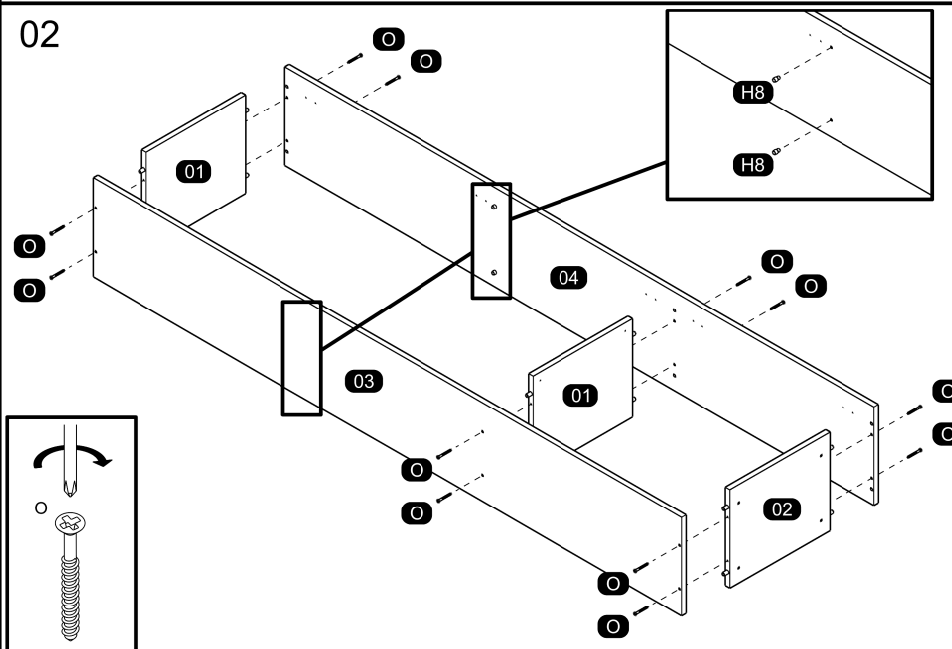


03

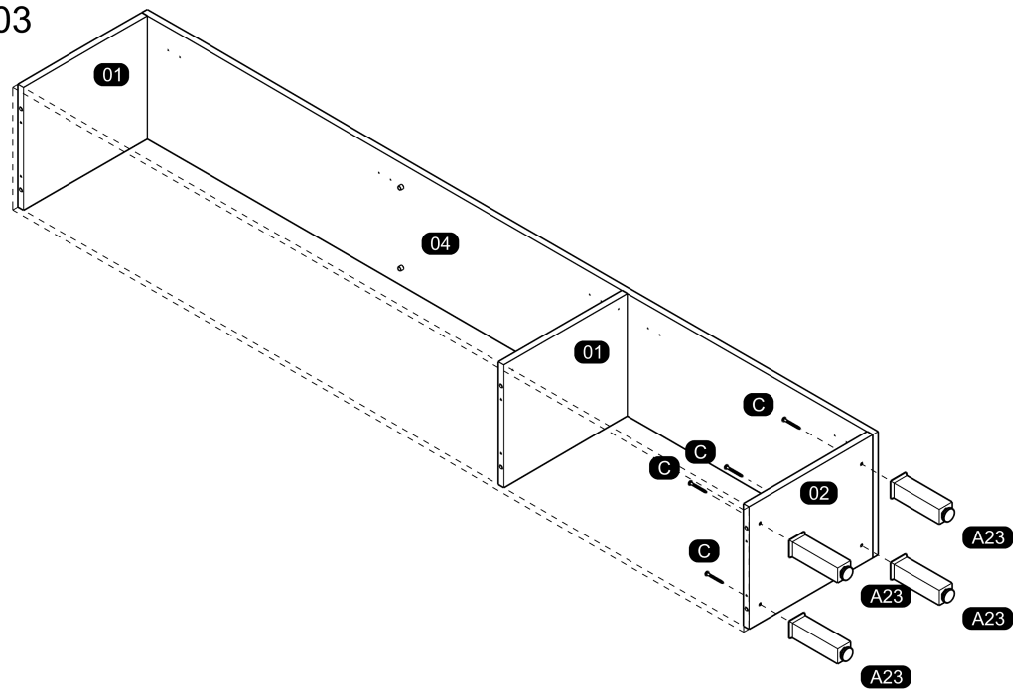




04

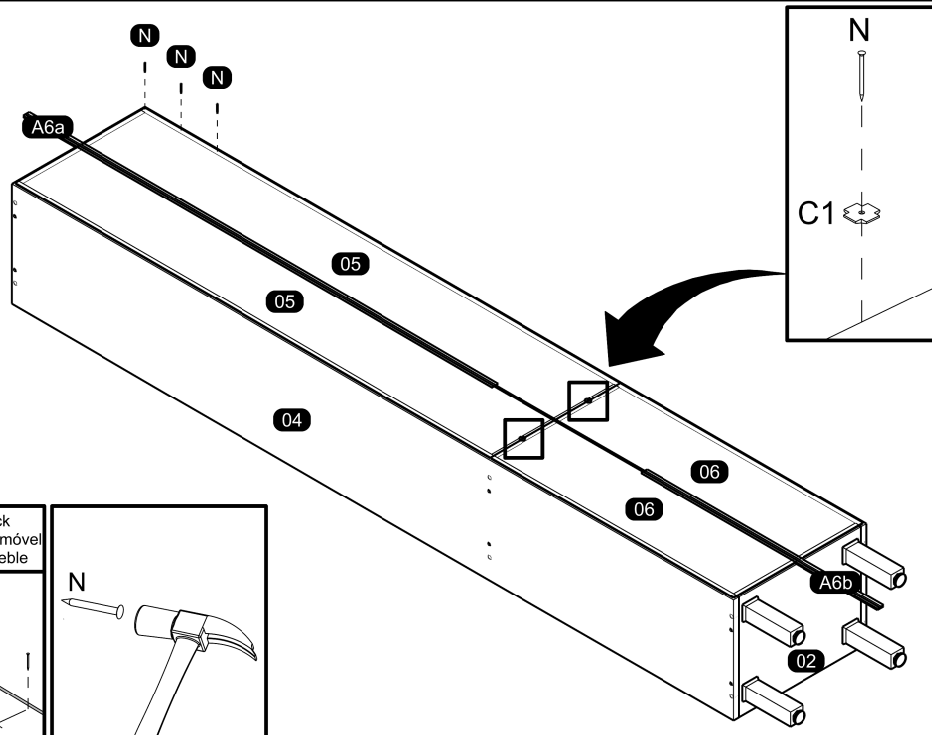

|                         |
|-------------------------|
| Furniture back          |
| Parte traseira do móvel |
| Trasero del mueble      |

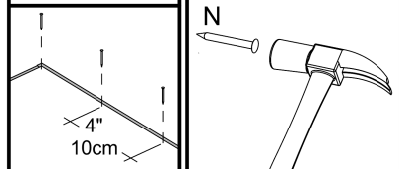


05

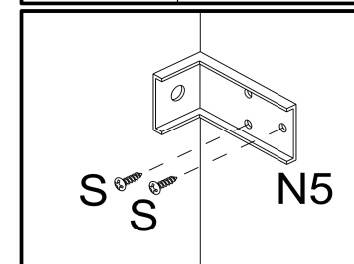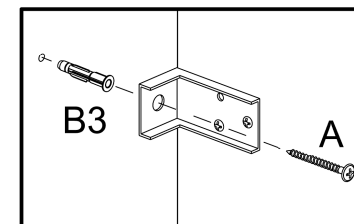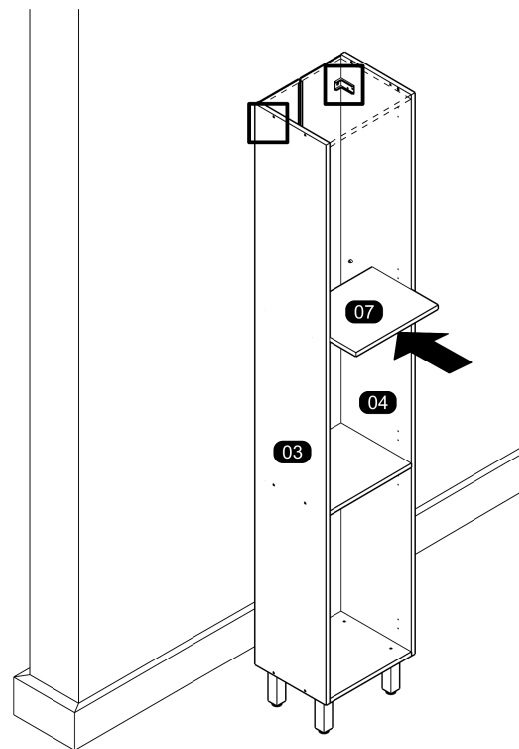

**MOUNTING THE DOOR STOP ON THE CHOSEN SIDE /  
MONTE O BATENTE DA PORTA NO LADO ESCOLHIDO / MONTAJE DE LA PARADA DE PUERTA EN EL LADO ELEGIDO**

06

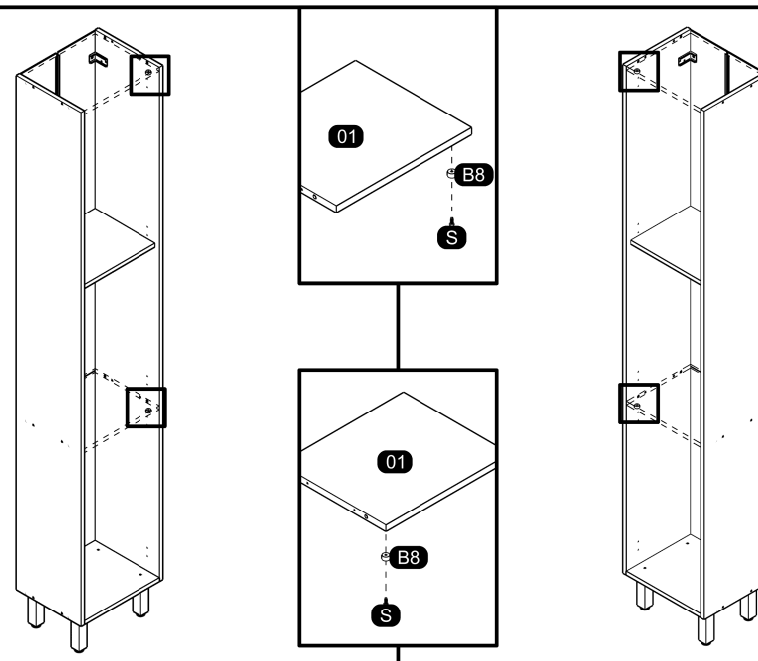



**Porta Rubi Paneleiro 290mm**

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>**

**Siga MadeiraMadeira:**



**Para a montagem do produto você vai precisar de:**




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas.  
Convide sua família e amigos para montar com você.

## **LISTA DE FERRAGENS**

| REF | DESCRIÇÃO                 | ILUSTRAÇÃO | QTD. |
|-----|---------------------------|------------|------|
| A   | Puxador pontual Italia    |            | 02   |
| B   | Parafuso Flangeado 3,5x25 |            | 02   |

# LISTA DE PEÇAS


| Nº<br>PEÇA | CÓD. IND. | DESCRIÇÃO   | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO<br>KG |
|------------|-----------|-------------|-----|----------------|-------|------|------------|
|            |           |             |     | COMP.          | LARG. | ESP. |            |
| 50         | 240652-50 | PORTA MAIOR | 01  | 1295           | 333   | 15   | 4,20       |
| 51         | 240652-51 | PORTA MENOR | 01  | 650            | 333   | 15   | 2,11       |

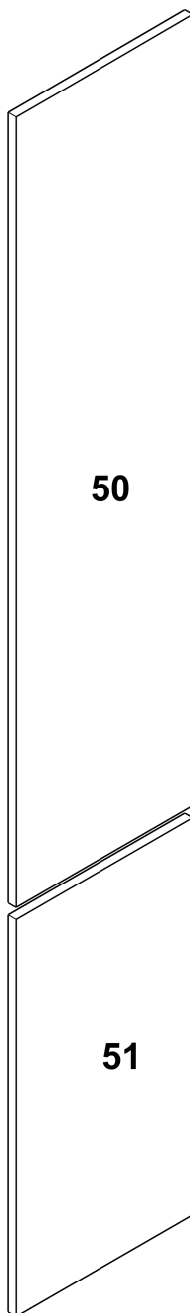


**50**

**51**

**1**

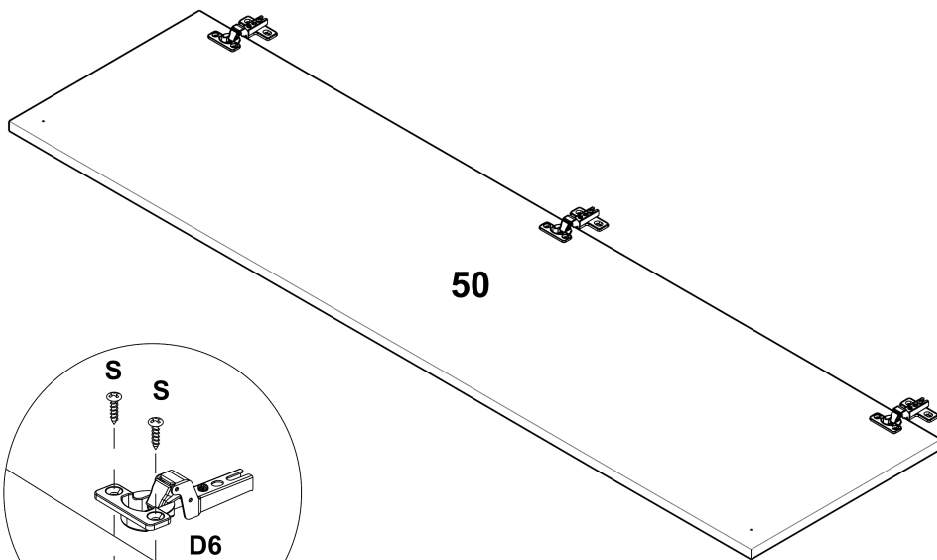




**2**

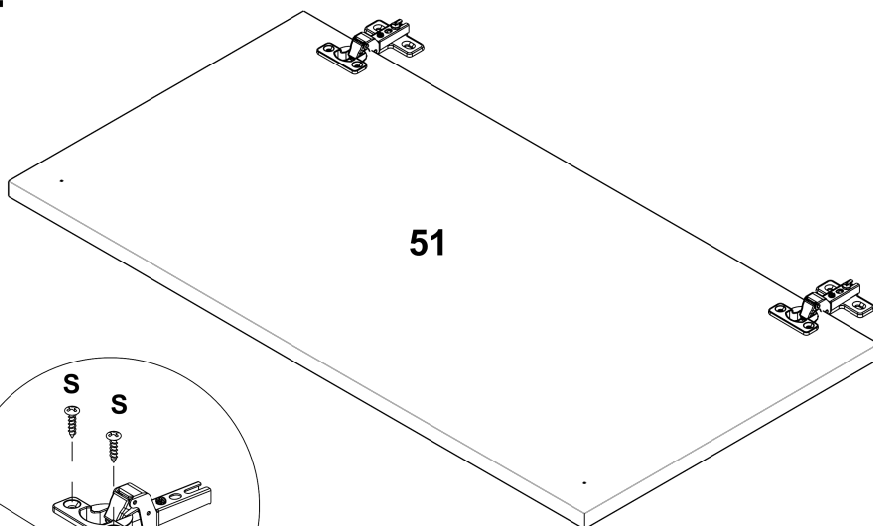




3


## Montagem para a DIREITA

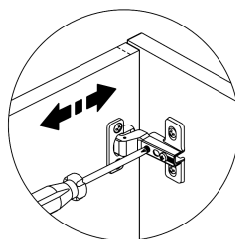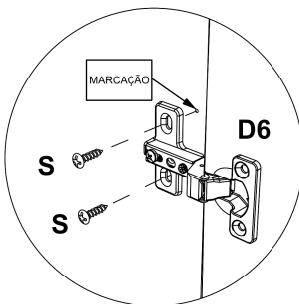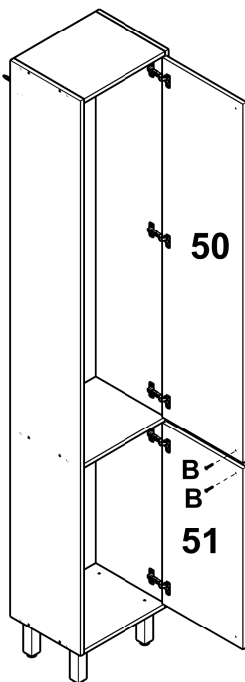

Regulagem Horizontal

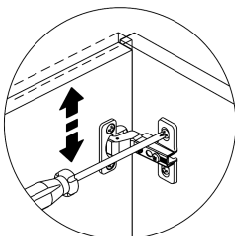


Regulagem Vertical

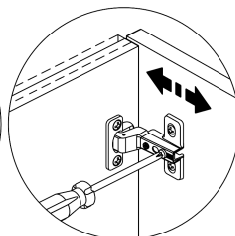



Regulagem Profundidade

4


## Montagem para a ESQUERDA

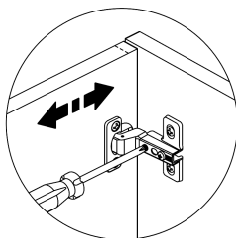


Regulagem Horizontal

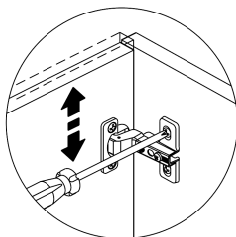
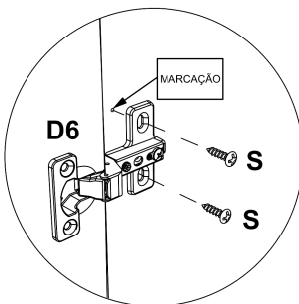


Regulagem Vertical

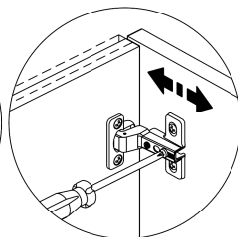


Regulagem Profundidade

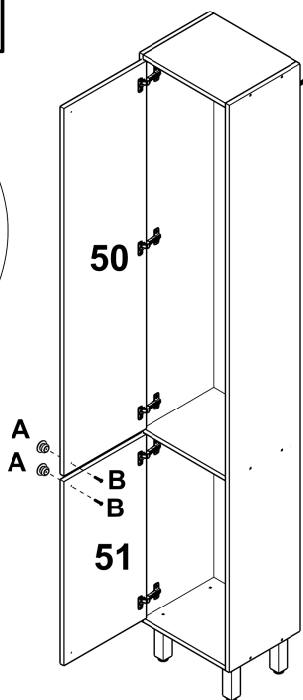

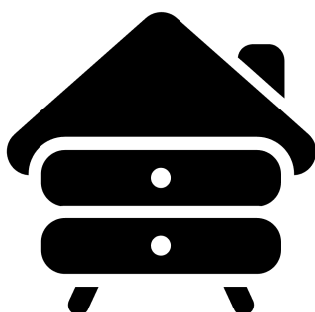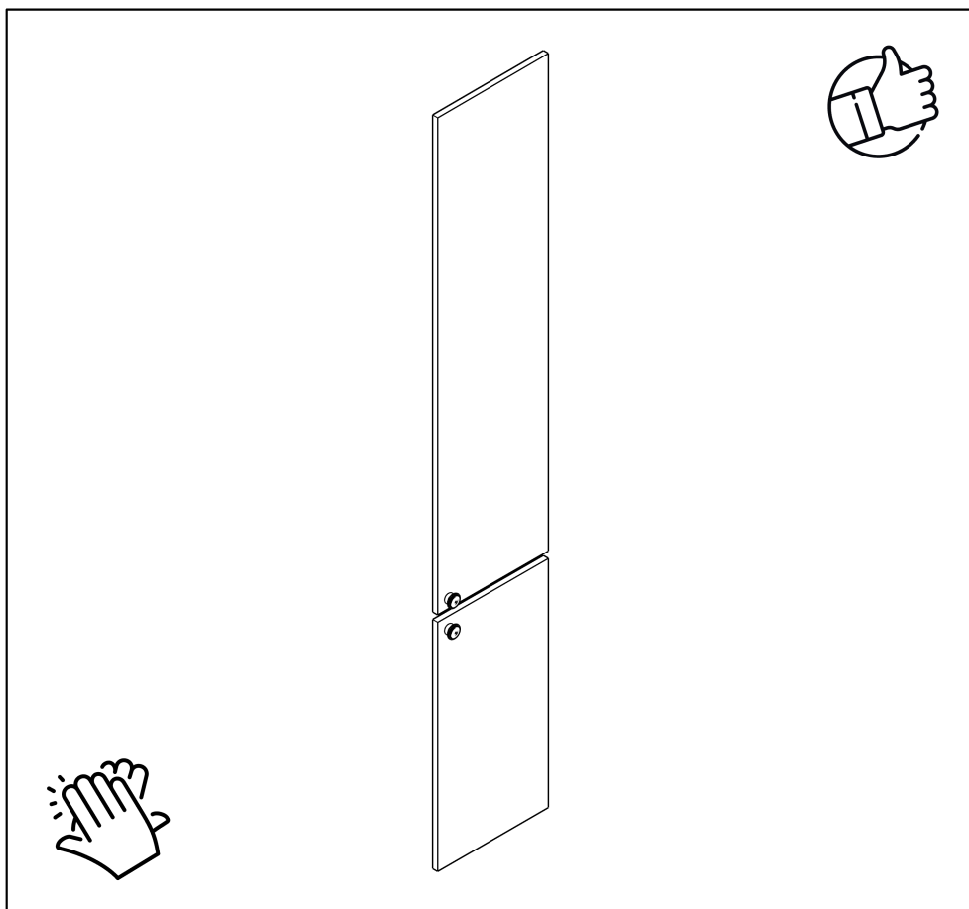

**yes casa**

V.00

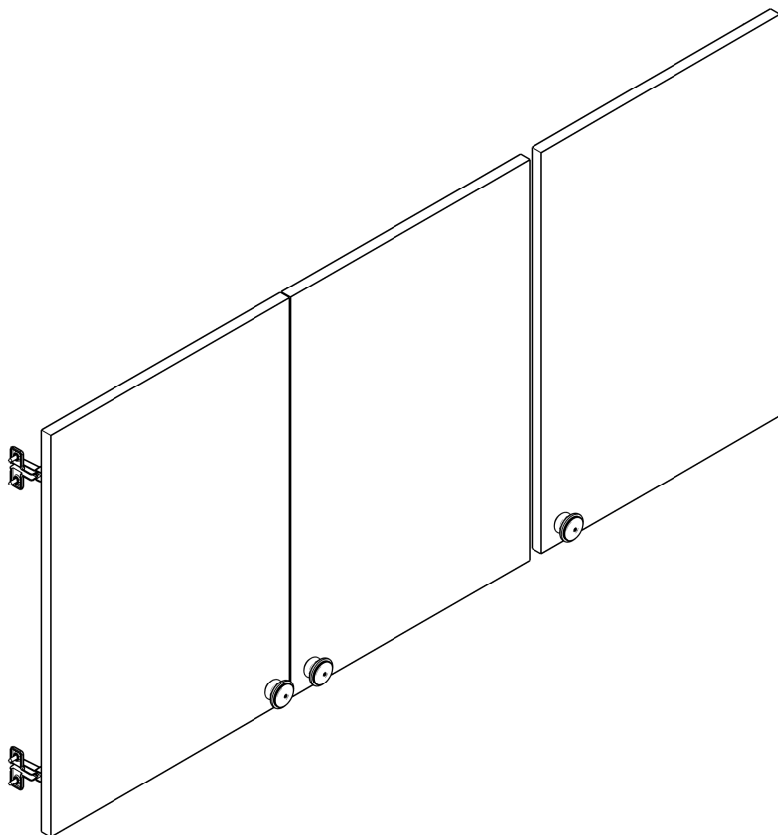

**Portas Rubi Aéreo 3P**

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>**

**Siga MadeiraMadeira:**




**Para a montagem do produto você vai precisar de:**




- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

## **LISTA DE FERRAGENS**


| REF | DESCRIÇÃO                 | ILUSTRAÇÃO                                                                        | QTD. |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| A   | Puxador pontual Italia    |  | 03   |
| B   | Parafuso Flangeado 3,5x25 |  | 03   |

# LISTA DE PEÇAS


| Nº<br>PEÇA | CÓD. IND. | DESCRIÇÃO      | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO<br>KG |
|------------|-----------|----------------|-----|----------------|-------|------|------------|
|            |           |                |     | COMP.          | LARG. | ESP. |            |
| 50         | 240663-50 | PORTA ESQUERDA | 01  | 555            | 381   | 15   | 2,06       |
| 51         | 240663-51 | PORTA DIREITA  | 02  | 555            | 381   | 15   | 2,06       |

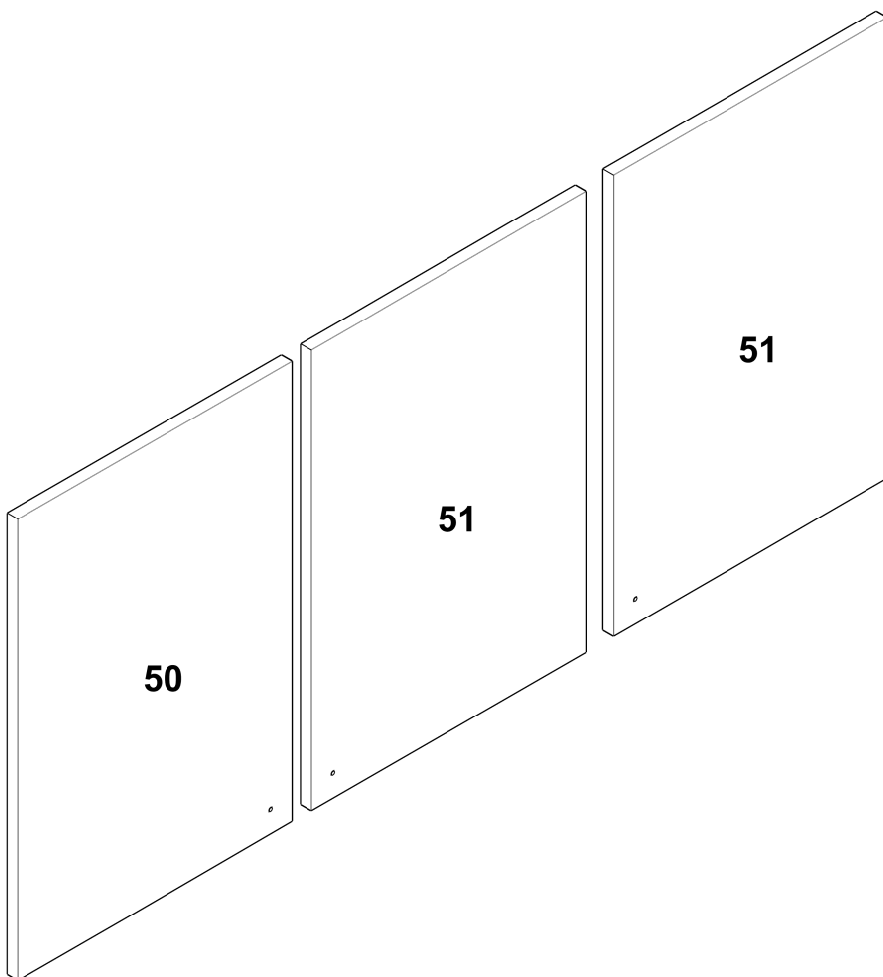

1

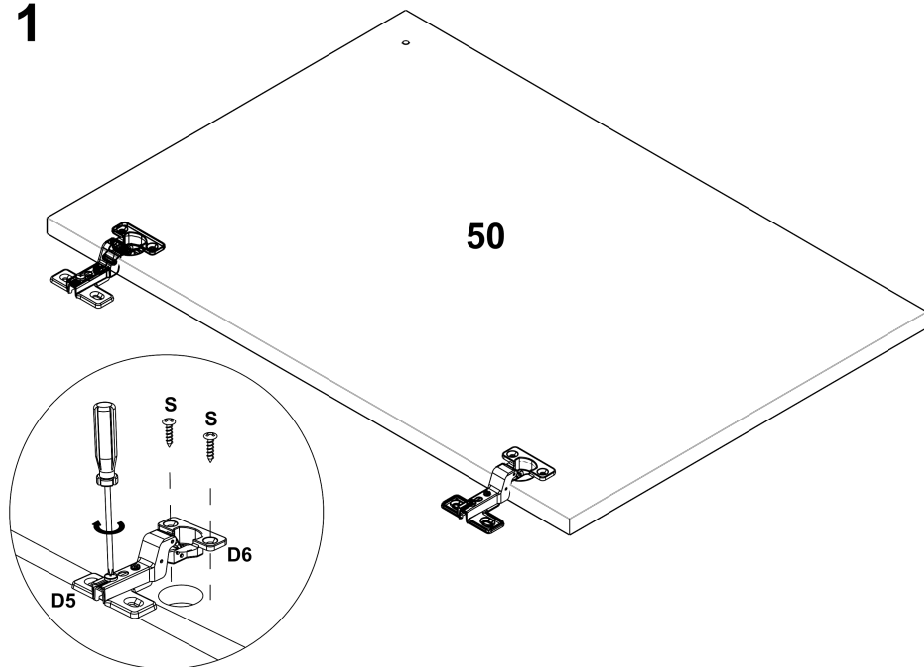


2


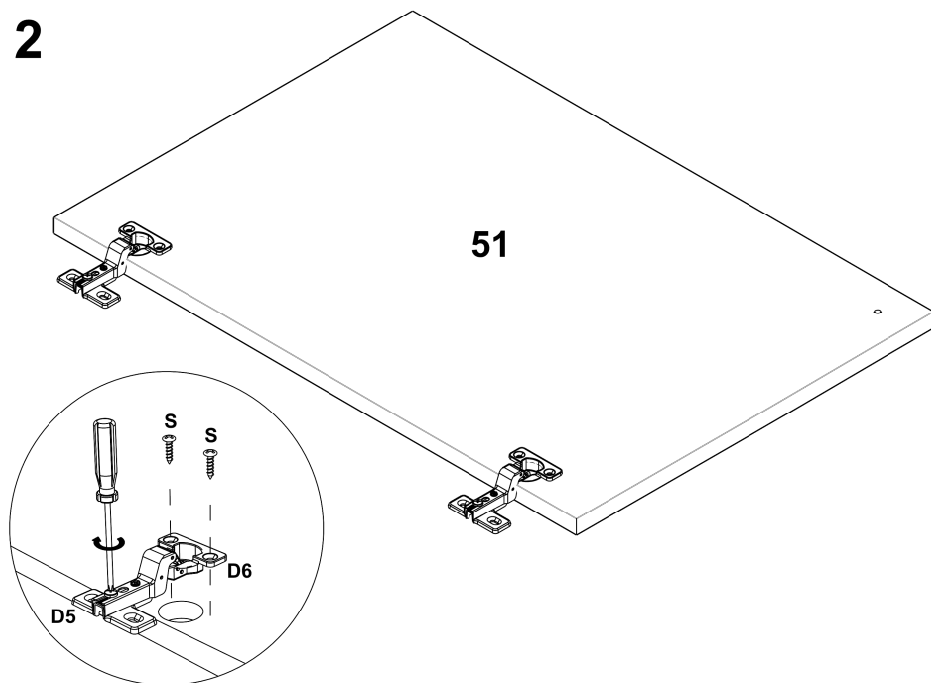





3

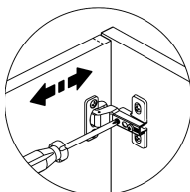


Regulagem Horizontal

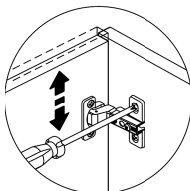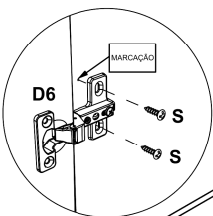



Regulagem Vertical

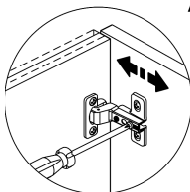


Regulagem Profundidade

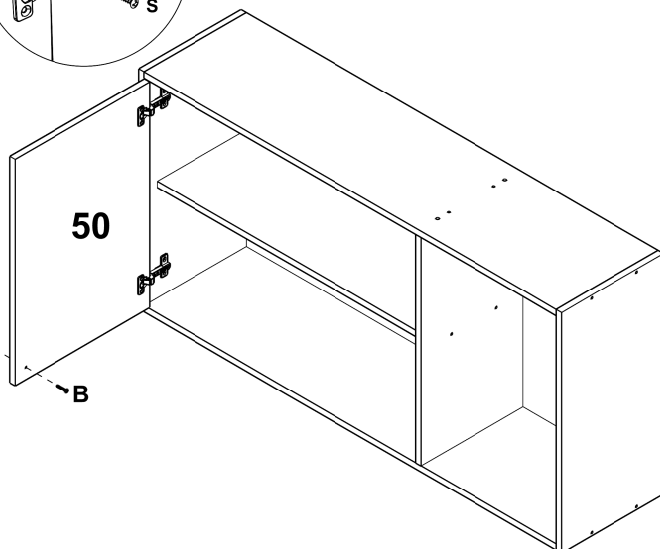


4

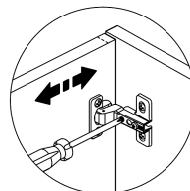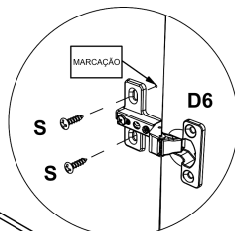


Regulagem Horizontal


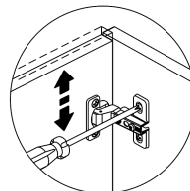


Regulagem Vertical

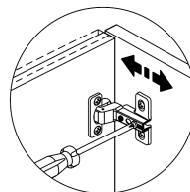

Regulagem Profundidade

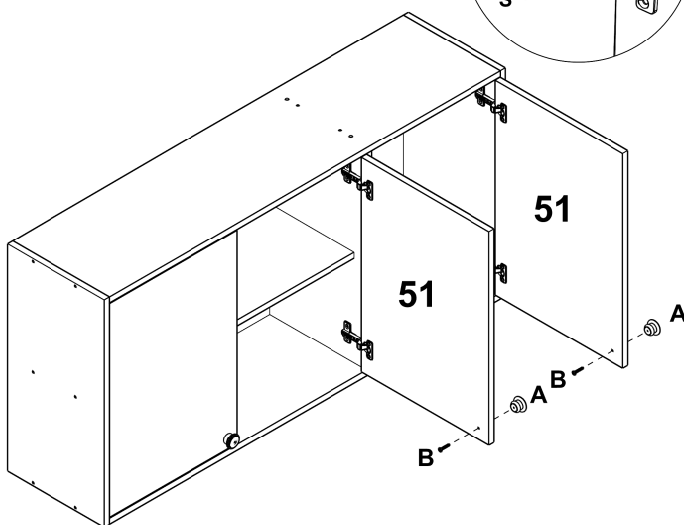

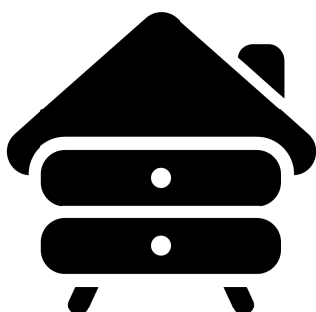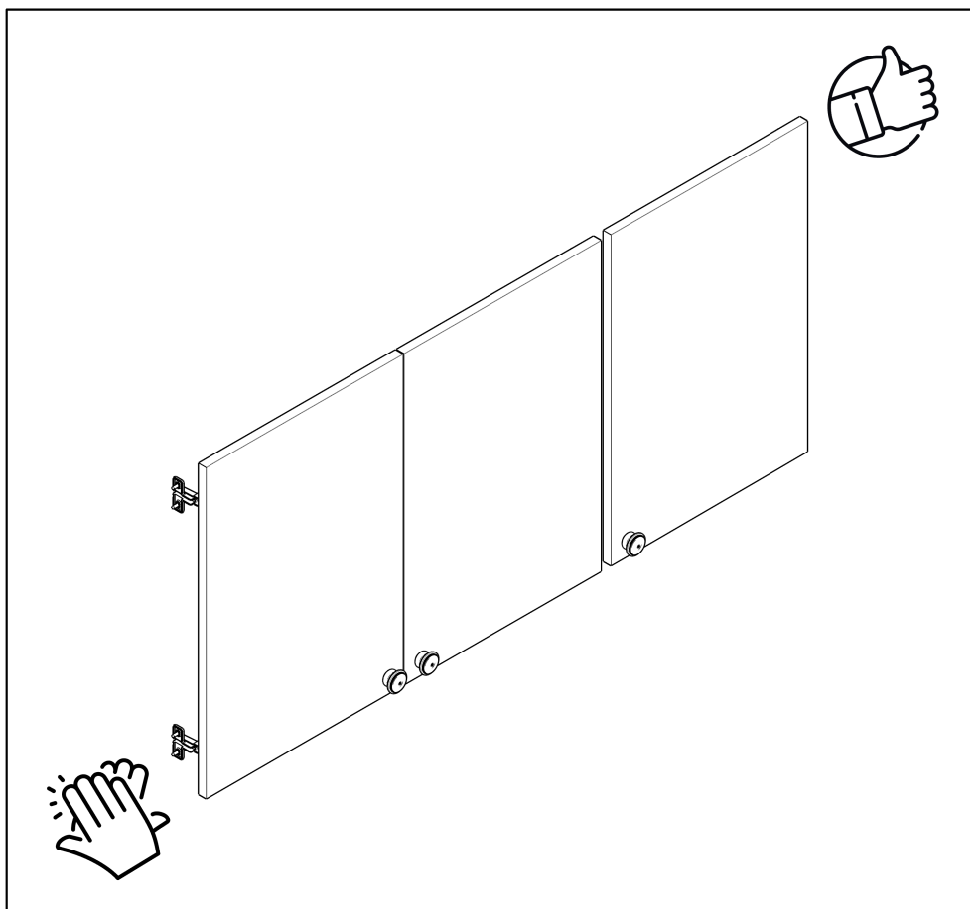

**yes casa**

V.00