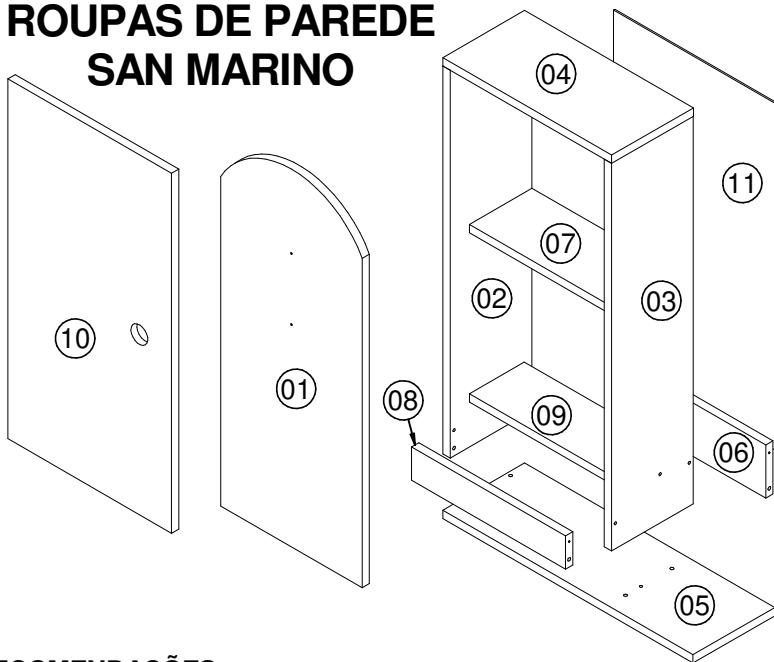


**MESA DE PASSAR  
ROUPAS DE PAREDE  
SAN MARINO****RECOMENDAÇÕES:**

- 01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.  
 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.  
 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.  
 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

**LIMPEZA:**

- 01 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.  
 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

**GARANTIA:**

- 01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"**

**Lista de peças**

| COD | DESCRIÇÃO         | DIMENSÃO   | QTD |
|-----|-------------------|------------|-----|
| 01  | Tábua De Passar   | 680x294x15 | 1   |
| 02  | Lateral Esquerda  | 698x170x15 | 1   |
| 03  | Lateral Direita   | 698x170x15 | 1   |
| 04  | Tampo             | 351x170x15 | 1   |
| 05  | Base              | 520x170x15 | 1   |
| 06  | Travessa Traseira | 320x96x15  | 1   |
| 07  | Prateleira        | 320x130x15 | 1   |
| 08  | Travessa Frontal  | 320x60x15  | 1   |
| 09  | Prateleira Maior  | 320x114x15 | 1   |
| 10  | Porta             | 648x340x15 | 1   |
| 11  | Costa             | 624x343x03 | 1   |

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:****ADVERTÊNCIAS:**

- 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.  
 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

| REF      | DESCRÍÇÃO  | QTD       |
|----------|--|-----------|
| <b>A</b> | Cavilha 6x30mm                                     | <b>20</b> |
| <b>B</b> | Parafuso CC Ø 3,5x40mm                             | <b>10</b> |
| <b>C</b> | Parafuso CC Ø 3,5x14mm                             | <b>27</b> |
| <b>D</b> | Prego 10x10  | <b>22</b> |
| <b>E</b> | Cantoneira Fixadora 18x18                          | <b>02</b> |
| <b>F</b> | Parafuso CF Ø 5x50mm                               | <b>02</b> |
| <b>G</b> | Suporte Fixação Aéreo                              | <b>02</b> |
| <b>H</b> | Proteção P/ Suporte Cantoneira                     | <b>02</b> |
| <b>I</b> | Bucha Plástica Ø8mm                                | <b>02</b> |
| <b>J</b> | Cola   | <b>01</b> |
| <b>K</b> | Adesivo tapa furo                                  | <b>08</b> |
| <b>L</b> | ART in MÓVEIS<br>Soluções Criativas para o seu lar | <b>01</b> |
| <b>M</b> | Puxador  | <b>01</b> |
| <b>N</b> | Dobradiça  | <b>02</b> |
| <b>O</b> | Fecho Magnético                                    | <b>01</b> |
| <b>P</b> | Suporte Fecho Magnético                            | <b>01</b> |
| <b>Q</b> | Chapinha Fixação Cabideiro                         | <b>02</b> |
| <b>R</b> | Cabideiro  | <b>01</b> |

