


Estilare

Móveis

Linha Porte Urbano

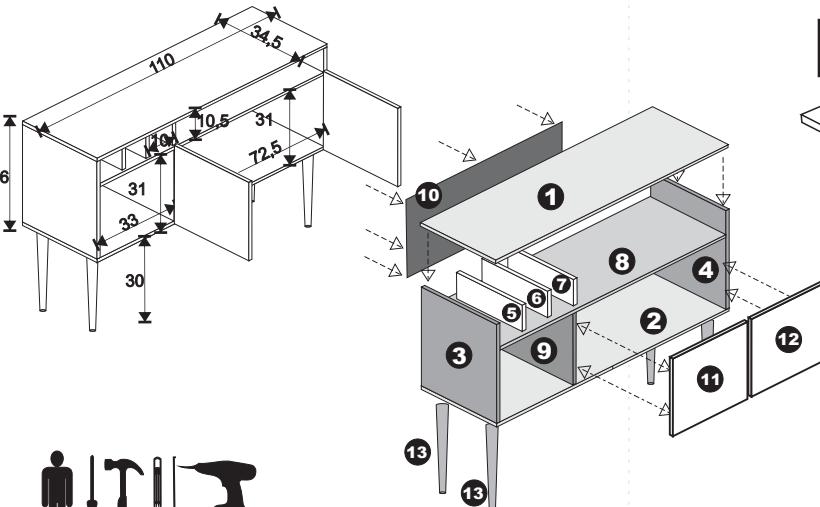


- | | | |
|----------------|----------------|-----------|
| ① Tampo | ⑥ Lateral int. | ⑪ Porta E |
| ② Base | ⑦ Lateral int. | ⑫ Porta D |
| ③ Lateral E | ⑧ Prateleira | ⑬ Pés |
| ④ Lateral D | ⑨ Lateral int. | |
| ⑤ Lateral int. | ⑩ Costas | |

COMPONENTES		
	QNT	
A	4 X 16	33
B	4 X 50	7
C	4 X 30	0
D	CANTONEIRA CROMADA	8
E	10 X 10 PREGO	40
F	DOBRADEIRA	4
G	CANTONEIRA DE METAL	1
H	BUCHA 08	1
I	CAVILHA 6 X 30	16
J	CAVILHA 6 X 60	2
K	5 X 70 PARAFUSO FLAGEADO	4

PRÉMONTAGEM



Importante! Ao montar as peças e o móvel, utilize uma proteção no chão.
Pode ser usada a caixa de papelão do produto.

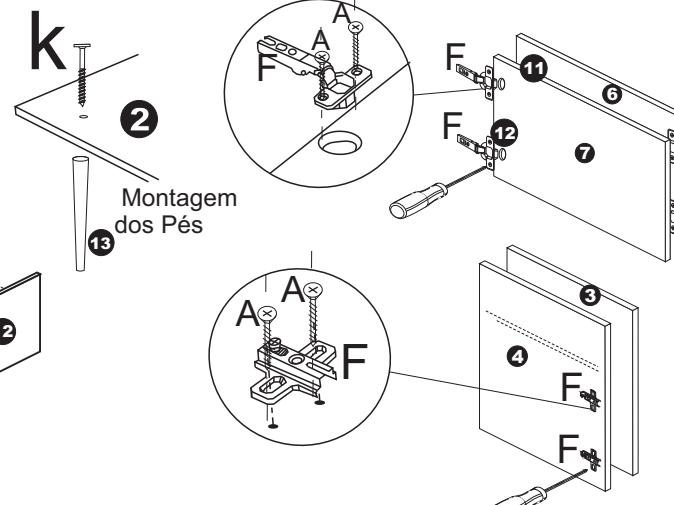



ETAPA 1

OBS:

fixar as cantoneiras sempre a 4 cm para dentro da borda;
use um lápis para demarcar a posição da cantoneira

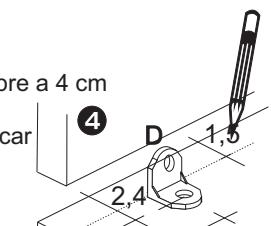


ETAPA 2

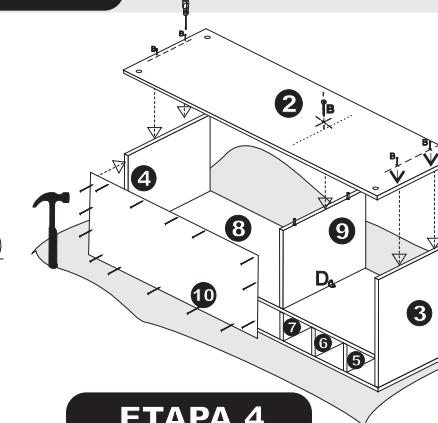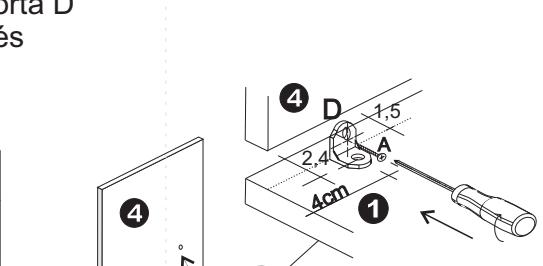

ETAPA 3

OBS:
Encaixe primeiro a peça 4 nas cavilhas da peça 8 e depois fixe as cantoneiras de dentro para fora.

ETAPA 4

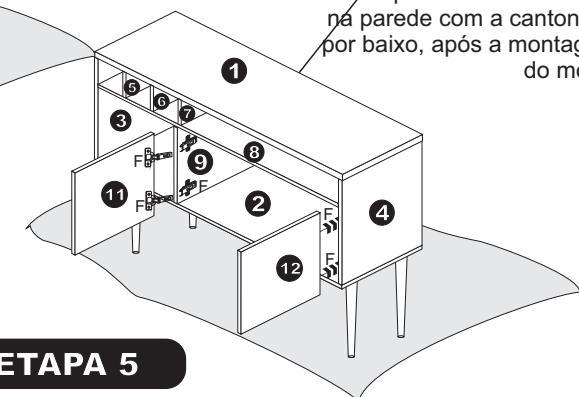

Importante fixar o móvel na parede com a cantoneira por baixo, após a montagem do móvel

