


PAINEL RIO BRANCO

Siga a sequencia numérica:

A		PF 4X45	4
B		COM PONTA Pf 3,5 x 25 P/ Régua	24
Y		PF 4,5x50	5
X		Bucha plástica 6mm	5


1º
ALINHE A PEÇA Nº1 ATRÁS DA Nº5, DEIXE 3mm DE CADA PONTA DA MOLDURA

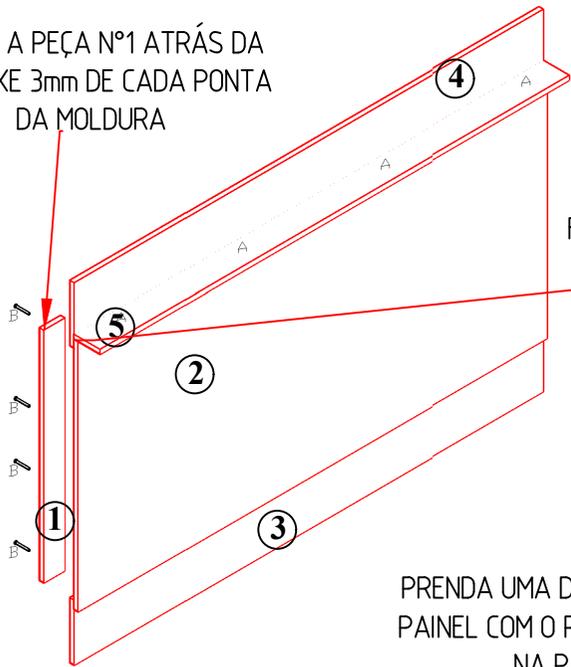

A PRATELEIRA NÃO TEM FURAÇÃO ENCOSTE NA BEIRA DO PAINEL E PARAFUSE.

PRENDA UMA DAS PEÇA Nº8 NO PAINEL COM O PF (B) E A OUTRA NA PAREDE.



2º

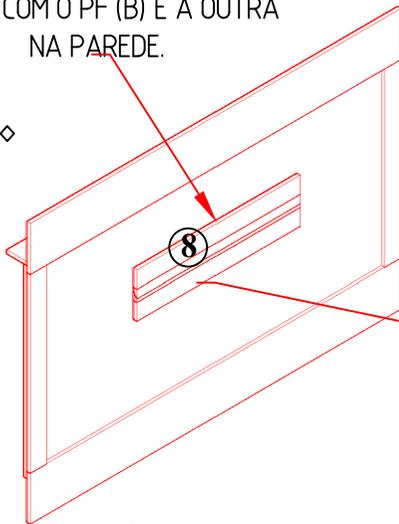



VISTA TRASEIRA

Fixa dessa maneira no Painel

Fixa dessa maneira na parede

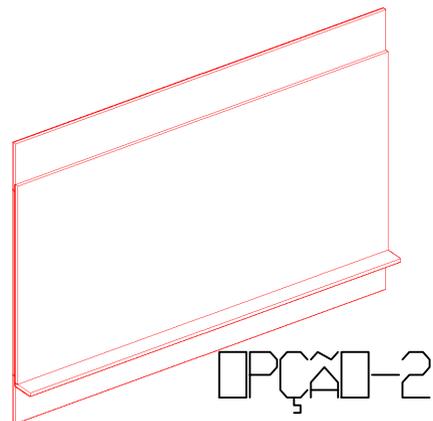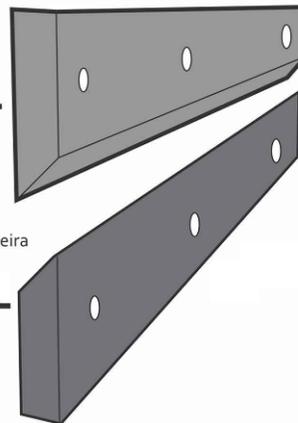

TEM A OPÇÃO DE USAR COM A PRATELEIRA PARA CIMA OU PARA BAIXO, OU ATÉ MESMO SEM.

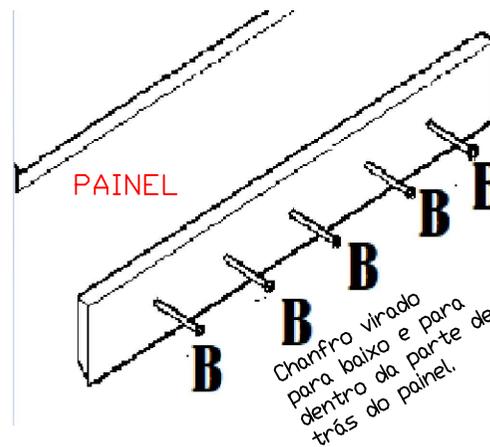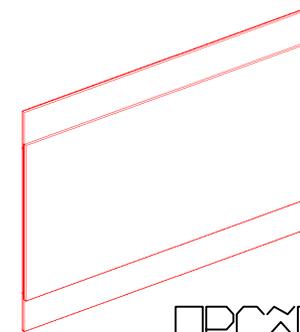

Recomendamos a contratação de montador profissional.

Dependendo do tipo da parede, pode ser necessário outro tipo de fixação do painel na parede, ou o uso de buchas e parafusos maiores.

Nunca deixe crianças subirem no painel.

Verifique periodicamente se o painel está firme na parede.

