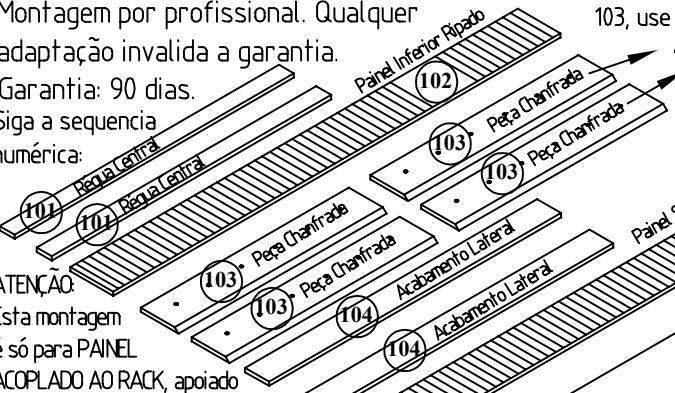


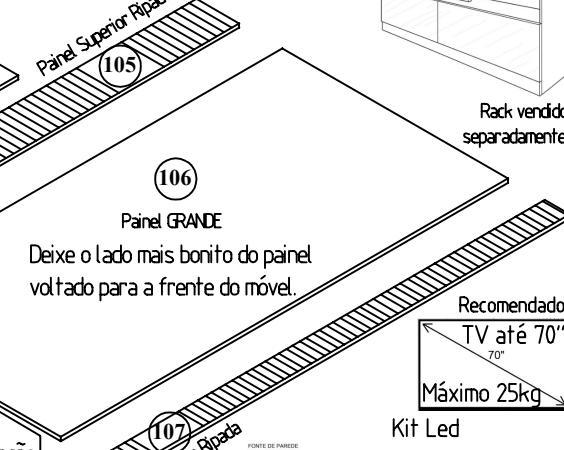
# MANUAL DE MONTAGEM PAINEL ACOPLADO NO RACK

A	Parafusos Grandes 4x40	20	Montagem por profissional. Qualquer adaptação invalida a garantia.
B	Parafusos Médios 3,5x25	40	Garantia: 90 dias.
C	Parafusos Pequenos 3,5 x 14	70	Siga a sequencia numérica:
U	UNIDOR - Uso obrigatório nas peças n.101 e 104. Use 2 parafusos médios B em cada	4	
T	Cantoneira de Metal - P/ peças n.101 E 104 Use 4 parafusos pequenos C em cada	6	<b>ATENÇÃO:</b>
Z	Cantoneiras para uso geral Use 4 parafusos pequenos C em cada	9	Esta montagem é só para PAINEL ACOPLADO AO RACK, apoiado sobre o tampo. Para instalar suspenso na parede, use manual específico "PAINEL RIO – SUSPENSO NA PAREDE", ver QR Code
L	Mini suporte para fio do Led. Use 1 parafuso pequeno C	1	
K	Cantoneira de Metal para prender na parede e no topo das peças 101	2	
Y	Paraf 5x50 para parede Use só 2	12	<b>APOIO TEMPORÁRIO PARA ALINHAMENTO DO PAINEL:</b>
X	Bucha 6mm Use só 2 nesse modo de montagem	12	A prateleira ripada "peça 107" tem 13 cm, que é a mesma distância entre a base do painel GRANDE e o tampo do rack. Use essa prateleira como apoio provisório para manter o painel alinhado enquanto faz a fixação
S	Cantoneira Pequena - DESCARTAR! Não usa nesse modo de montagem.	4	Importante: não parafuse e não deixe essa prateleira instalada nesse local.


**Das quatro peças número 103, use apenas duas. As outras duas devem ser descartadas.**

**Vídeo do produto:** 

**Rack vendido separadamente.** 

**Painel GRANDE** 

**Recomendado:** 

**Kit Led** 

**1º** Fixe as peças 101 primeiro com o UNIDOR U ligando no tampo do rack parafusos médios "B", depois com uma cantoneira metálica "T" de A cada lado "C". Centralize a peça "102" e parafuse a 2cm do topo nas peças "101" com parafusos grandes A. Fixe as "103 nas 101" com parafusos grandes A.

**2º** Parafusos "A" nas peças 103 fixando nas 101.

**3º** Fixe o PAINEL GRANDE "106" na parte de trás do rack.

**4º** Use "B" para unir "102 e 105" ao "106". Use "A" para fixar a prateleira 107 no 105.

**OBRIGATÓRIO** usar 2 cantoneiras metálicas grandes "K". Sem elas, o conjunto pode tombar.

1. Fixe as cantoneiras "K" no topo das peças nº 101 com os parafusos B.

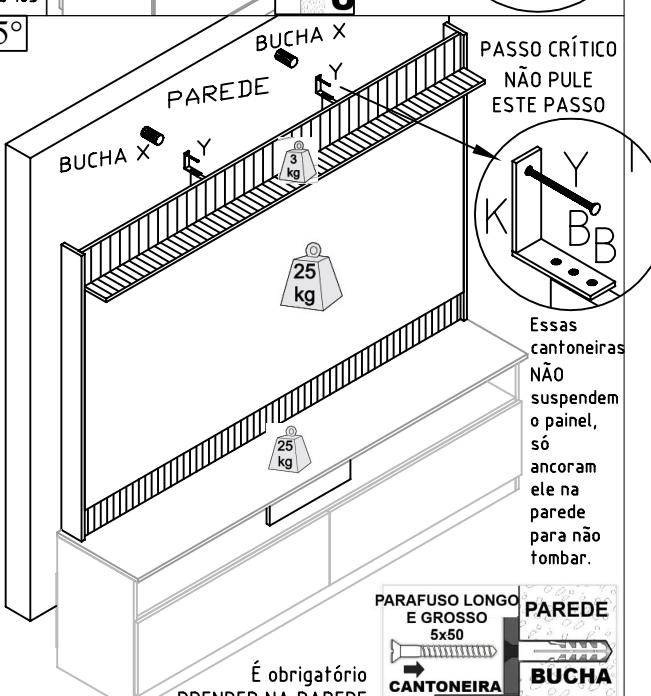
2. Fixe na parede usando parafuso longo 5x50 com bucha para garantir a firmeza do painel.

Se houver rodapé na parede: desloque as cantoneiras mais para trás. Isso permite parafusar na parede mantendo o painel alinhado.

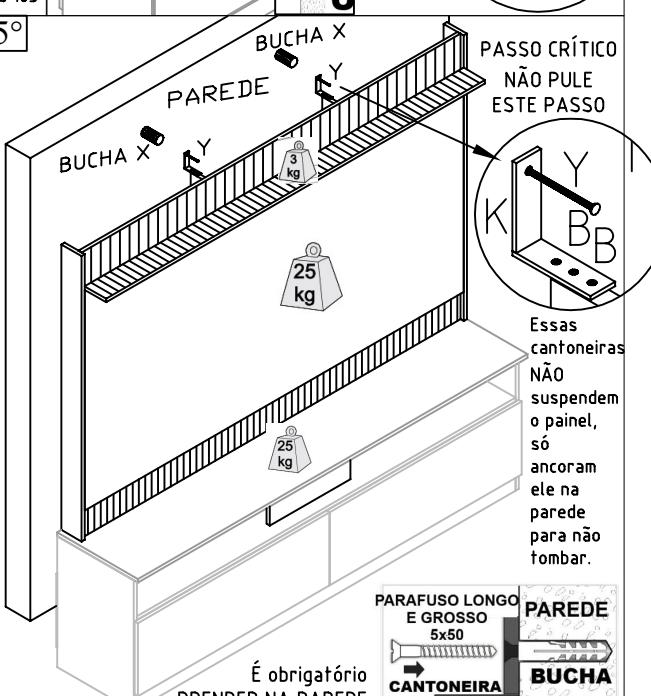
Instalação do LED: 

**5º** O uso dos UNIDORES é fundamental para a firmeza do painel.

**PASSO CRÍTICO NÃO PULE ESTE PASSO**

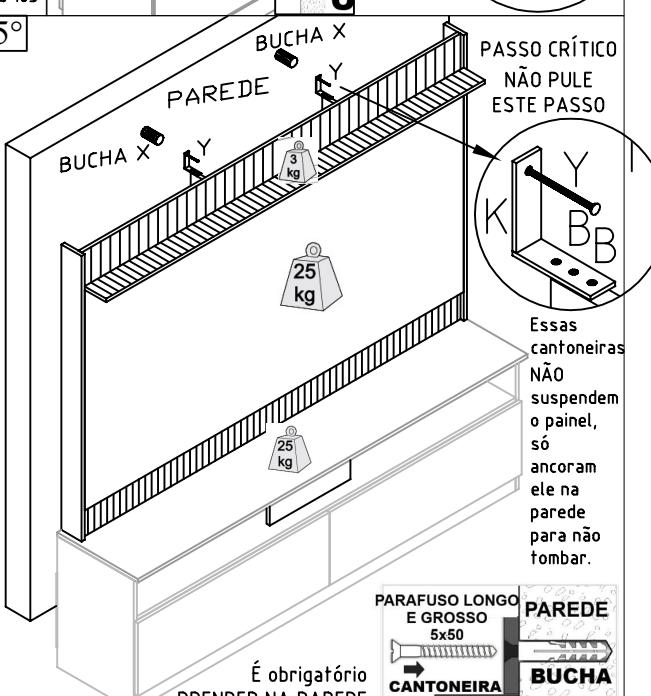
**BUCHA X** 

**PAREDE**

**BUCHA X** 

**É obrigatório o uso dos quatro UNIDORES METÁLICOS, ele é fixado com 2 parafusos B.**

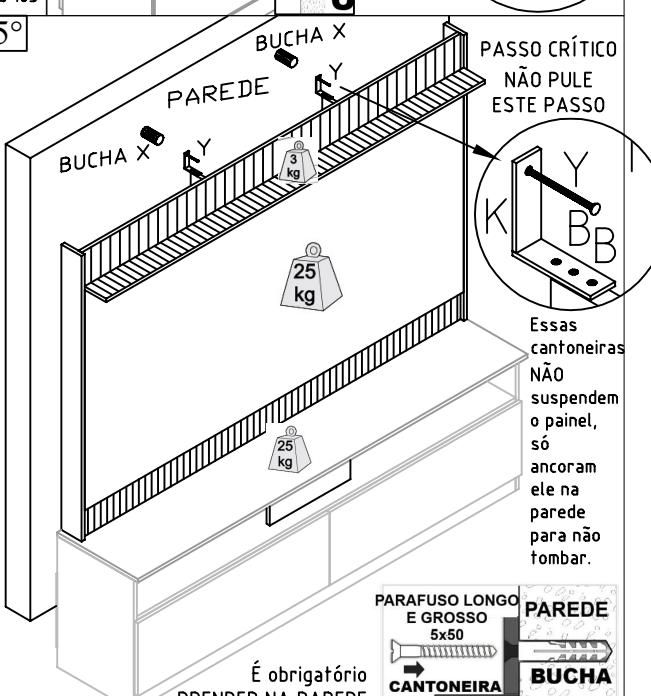
**É obrigatório PRENDER NA PAREDE**

**BUCHA X** 

**PAREDE**

**PARAFUSO LONGO E GROSSO 5x50** 

**CANTONEIRA** 

**BUCHA** 

**Essas cantoneiras NÃO suspendem o painel, só ancoram ele na parede para não tombar.**