


MANUAL DE MONTAGEM



Sapateira Divino//Reflecta

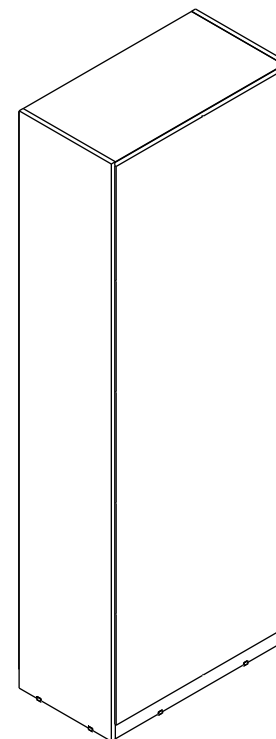


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

MAMBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Bernardo Bonotto , 5050 - Bairro:Distrito Industrial III, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 1060
E-mail: sac@manbel.com.br
Site: www.manbel.com.br



Partes do Produto


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ❶ Lateral Esquerda (1x) | ❸ Prateleira Fixa (2x) |
| ❷ Lateral Direita (1x) | ❹ Rodapé Frontal (1x) |
| ❺ Tampo Inferior (1x) | ❺ Rodapé Traseiro (1x) |
| ❻ Tampo Superior (1x) | ❻ Porta (1x) |
| ❼ Prateleira Móvel (3x) | ❼ Fundo (2x) |

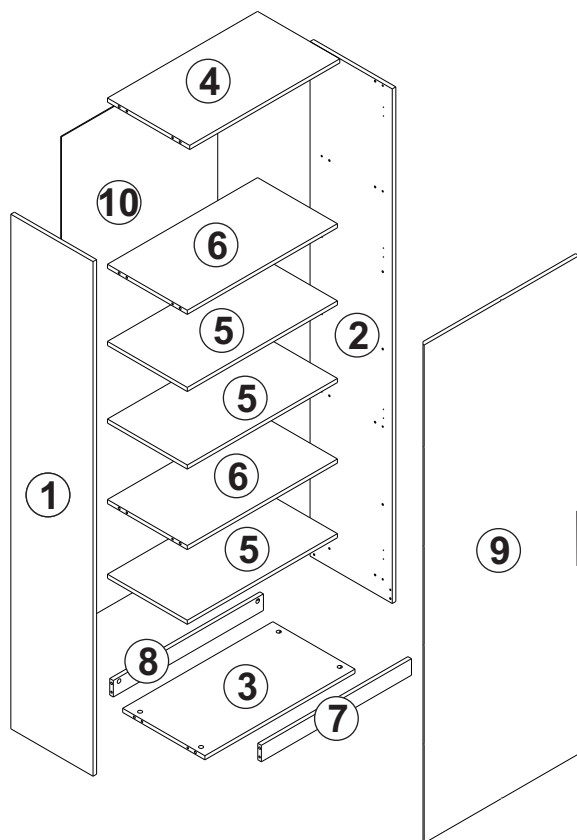


Componentes

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| A- Minifix (20x) | B- Cavilha Ø6x30 (20x) | C- Tambor (20x) | D- Parafuso Ø4,5x60 (1x) |
| E- Parafuso Ø3,5x14 c.c. (20x) | F- Suporte de Fixação (1x) | G- Tapa Furo Adesivo (16x) | H- Prego (40x) |
| I- Dobradiça (3x) | J- Sapatas (8x) | K- Suporte de Prateleira (12x) | L- Calço (3) |
| M- Dobradiça com Pistão (3x) | N- Bucha Ø8mm (1x) | O- Proteção para suporte (1x) | |
| P- Puxador (1x) | Q- perfil H (1x) | R- perfil Canaleta para Led (1x) | |
| S- Led (1x) | | | |


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

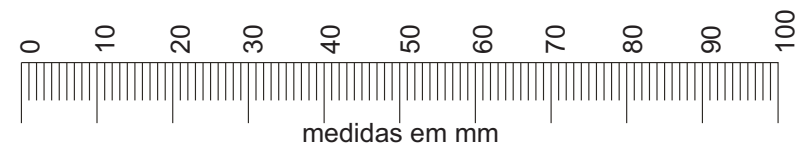

Pré-Montagem


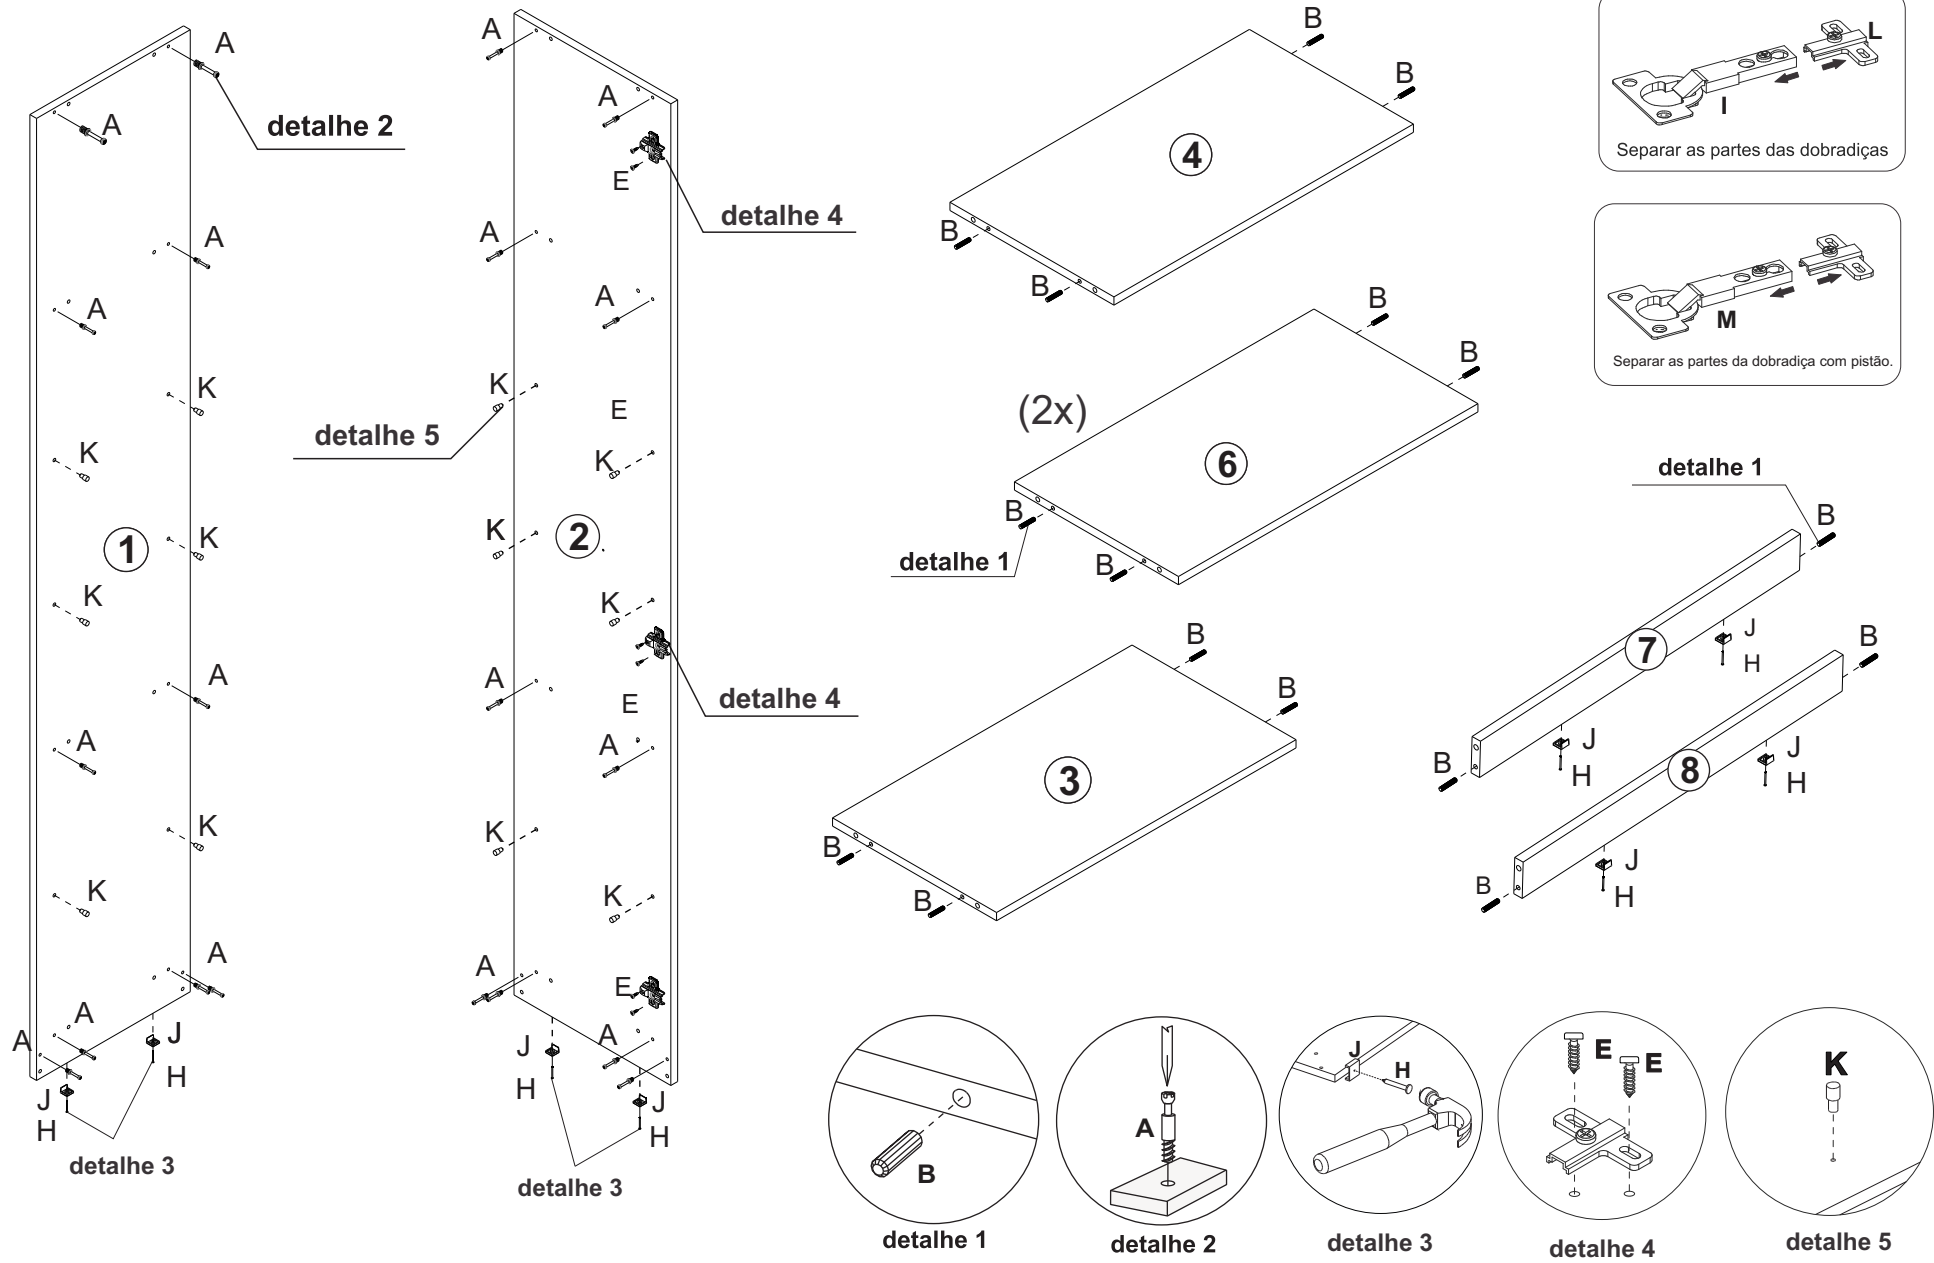


4

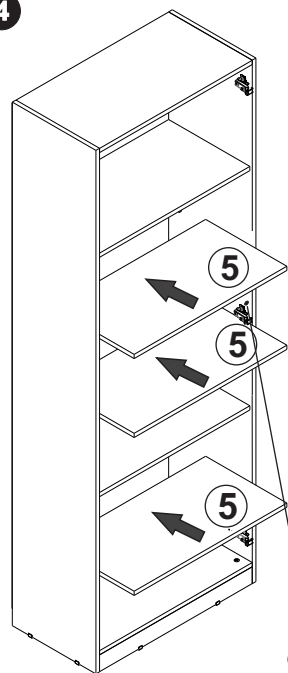

A Fita Led deverá ser colada na base transparente, e após deve ser introduzida no Perfil Led

FITA LED BASE PERFIL LED

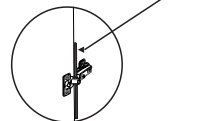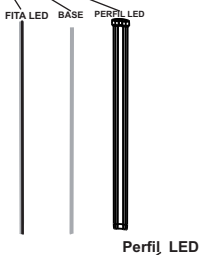


O perfil led deve ser posicionado por baixo da dobradiça na lateral. Assim que passada pela furação Superior

O acionador do led deverá ser posicionado na lateral, na parte de dentro da sapateira (qualquer lado) sendo acionado por fora com um toque, passando o fio juntamente com a fita led.

5



E- Parafuso
Ø3,5x14

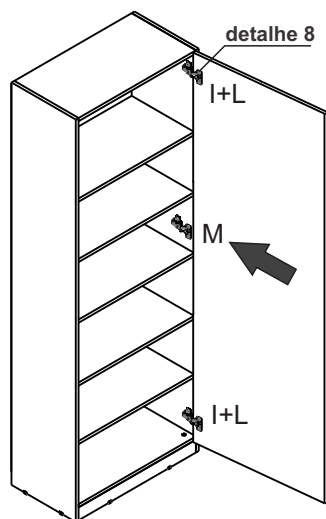


detalhe 8


I+L

M

I+L

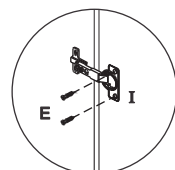


detalhe 8

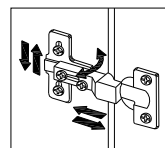


Regulagem da porta


6



N- Bucha
Ø8mm (1x)




D- Parafuso
Ø4,5x60 (1x)




E- Parafuso
Ø3,5x14 (2x)

detalhe 7

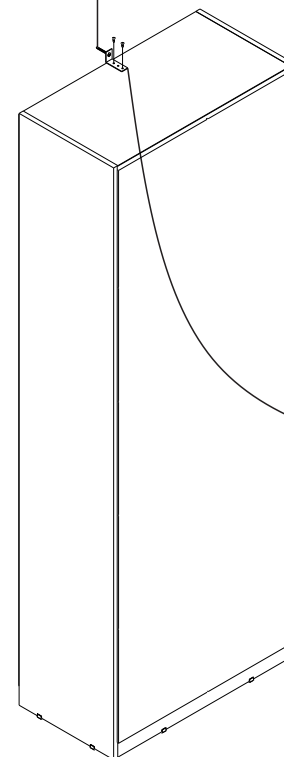

Com o auxílio de uma furadeira + broca Ø8mm (não fornecido) fixar a bucha (N) na parede. Prender o móvel com suporte de fixação (F) + parafuso (D), conforme abaixo.

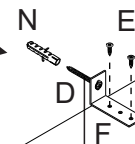

detalhe 7






Para segurança, a fixação em paredes é imprescindível.

2



3

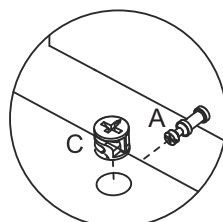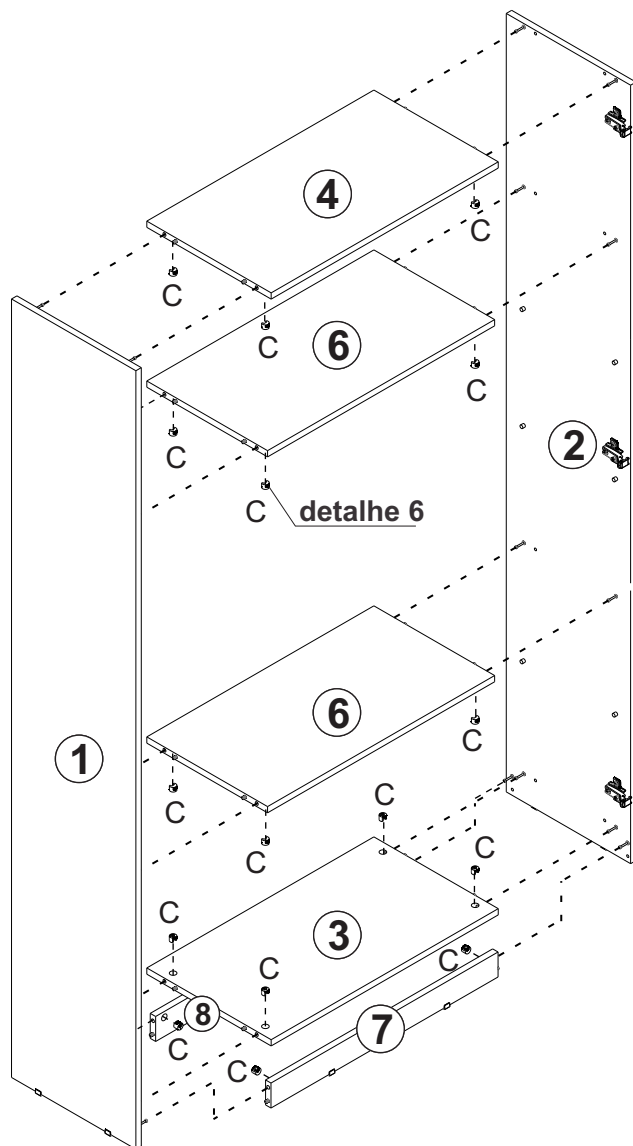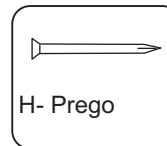

detalhe 6

Encaixar e girar os tambores (C) em sentido horário

