



MÓVEIS
**Novo
HORIZONTE**

www.moveisnovohorizonte.com.br

RELAÇÃO DOS VOLUMES

Nº Peça	Código	Volume 1/1 - Módulo Criado	Qt.
03	10151	LATERAL DIREITA	01
06	10155	PRATELEIRA GAVETA	01
07	10156	PRATELEIRA	02
05	10154	TAMPO	01
09	10157	FRENTE GAVETA	03
12	10158	FUNDO GAVETA	03
J3	10125	PUXADORES CREMONA 256mm	03
F7	5357	PARES DE CORREDIÇAS TELESCOPIA	03
11	10159	TRASEIRO GAVETA	03
10	7191	LATERAL GAVETA	06
02	10278	RODAPÉ TRASEIRO	01
01	10277	RODAPÉ DIANTEIRO	01
	10265	KIT FERRAGEM	01
08	10160	COSTA	01
04	10152	LATERAL ESQUERDA	01

Dimensões Módulo Prateleira Plus

Alt.: 2290 mm


Lar.: 426 mm

Prof.: 470 mm

**PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDICAR NOME,
CÓDIGO E COR DA PEÇA.**


**PARA SOLICITAR FERRAGENS, UTILIZE A LISTA
DA PÁGINA FINAL.**

Antes de iniciar a montagem, identifique as peças.

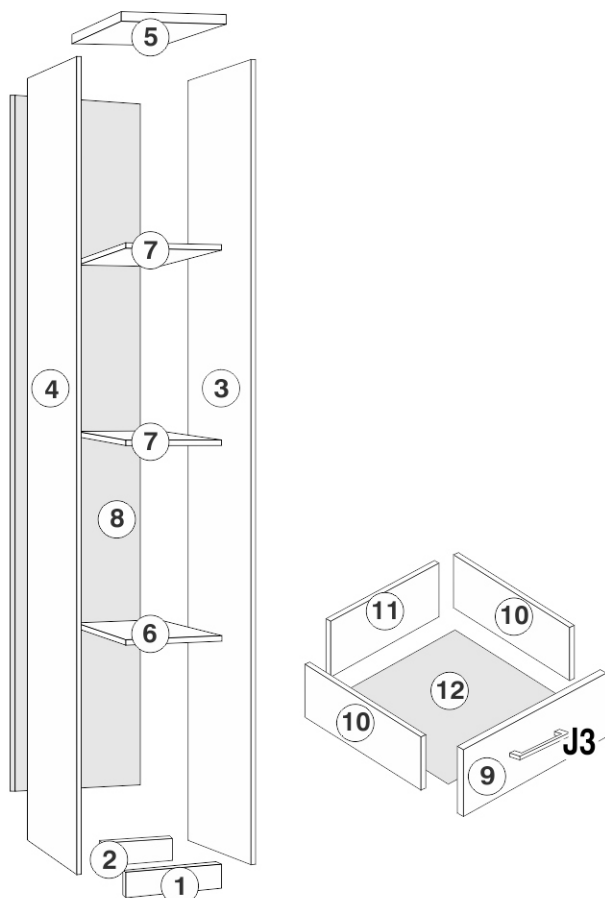

PARA MONTAGEM DO PRODUTO, SEGUIR O PASSO A PASSO.

MÓDULO CRIADO

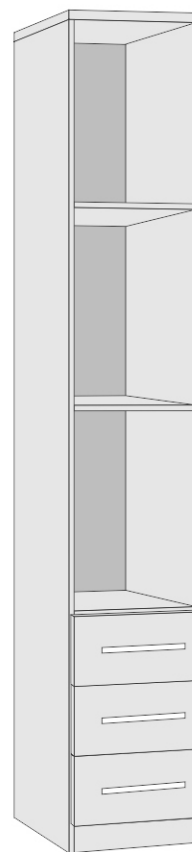


RELAÇÃO DE FERRAGENS MÓDULO CRIADO - CÓD. 10265

CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
2272	A		20	Parafuso 5x40 phi
3176	B8		04	Parafuso União 22mm
1474	C6		40	Prego 10x10
1404	C8		12	Cavilha 6x30
1472	D3		01	Sachê de Cola
2324	D8		08	Conector de Montagem
1117	E2		04	Sapata Plástica 15mm
1158	E6		02	Giz
1422	F		12	Parafuso 3,5x35 Chata phi
1434	G5		16	Tampa Furo Externo 6mm
1420	H		64	Parafuso 3,5x14 Chata phi
2859	J		06	Parafuso 3,5x25 Flangeado
10125	J3		03	Puxador Cremona 256mm Bronze


RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS MÓDULO CRIADO

CÓD.	LETRA	DESENHO	QTD.	NOME
5357	F7		03	Corrediça Telescópica 350mm


- 1** Parafusar as Corrediças antes de iniciar a montagem das Laterais nos rodapés e o Tampo.

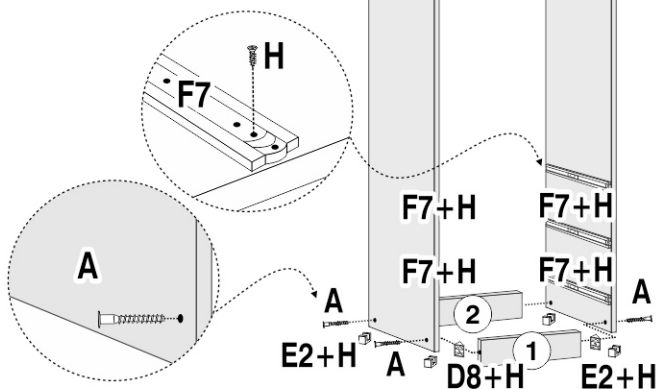

- 2** Pregar as Costas como o desenho abaixo.

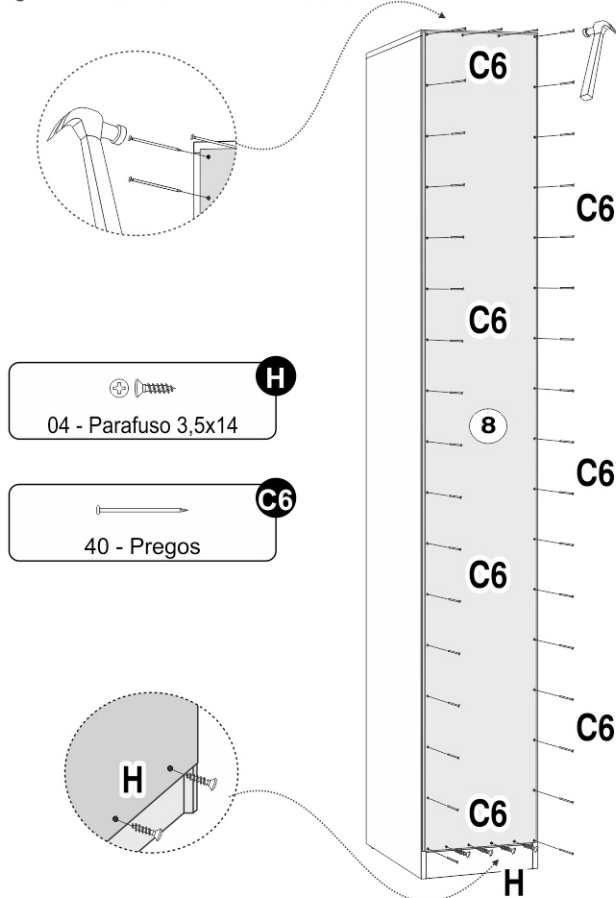

- 3** Montagem das Prateleiras.

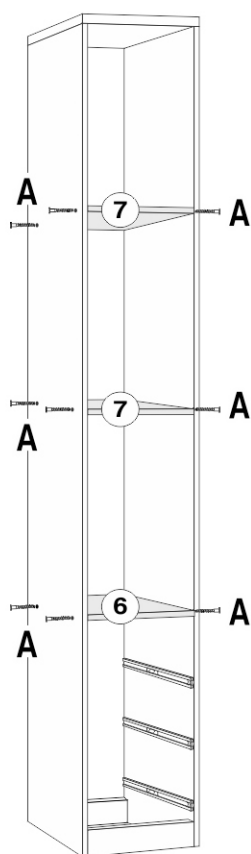

ATENÇÃO

PARAFUSO DE UNIÃO É UTILIZADO APENAS PARA UNIR OS MÓDULOS

- 4** Montagem das Gavetas.

