


MANUAL DE MONTAGEM

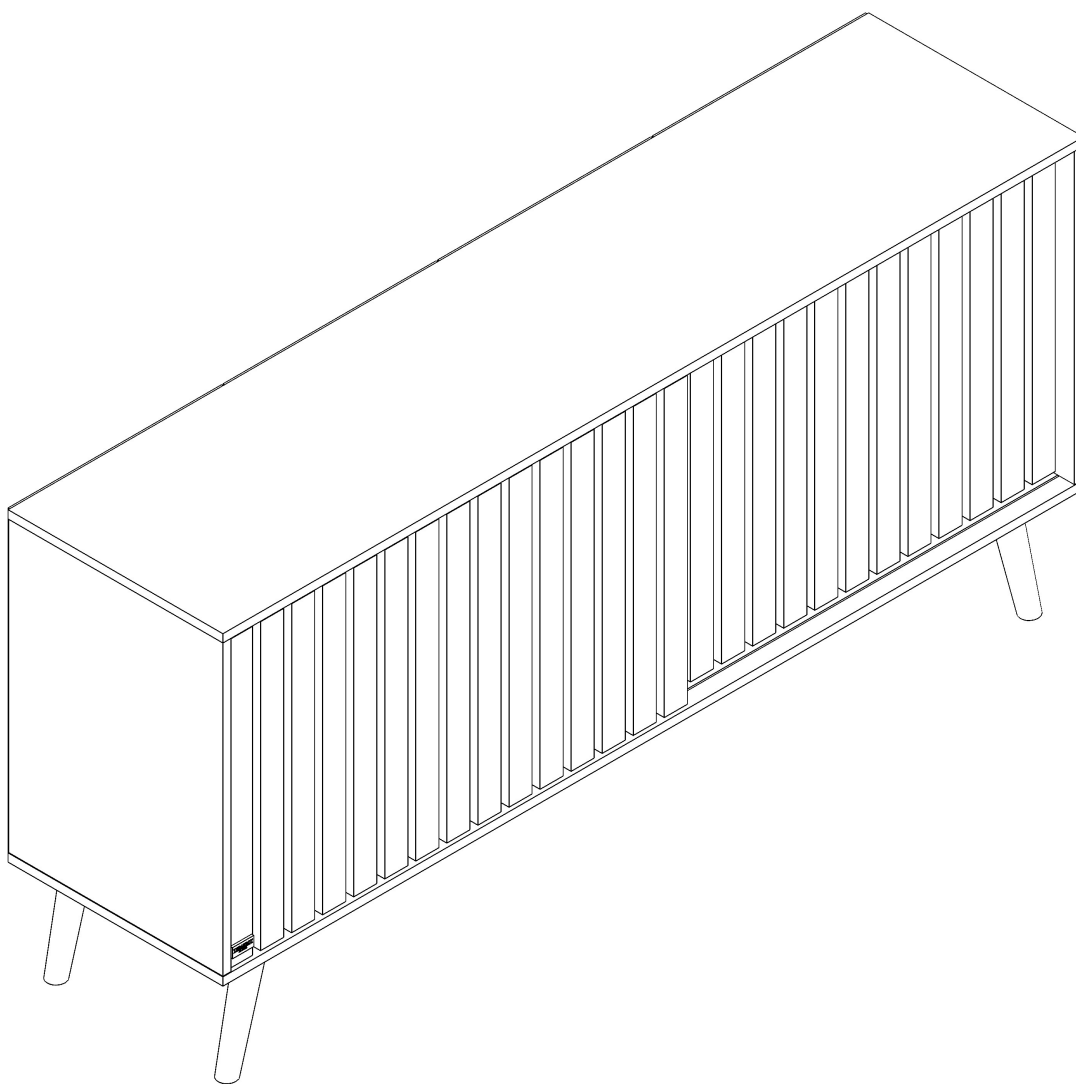

BUFFET DUNA PLUS

DICAS PARA MANTER SEU MOVEL

MONTE-O EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
FORRE O CHÃO COM A EMBALAGEM DO MÓVEL, ASSIM VOCÊ EVITA RISCOS NAS PEÇAS.

PARA A LIMPEZA DO SEU MÓVEL, UTILIZE SOMENTE UM PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM UM
POUCO DE DETERGENTE NEUTRO.

A ÁGUA PODE DEIXAR MANCHAS SE NÃO RETIRADA DE IMEDIATO.
NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS NEM DEIXE O SEU MÓVEL EXPOSTO AO SOL.


SEU PRODUTO AGRADECE.

**01**

PESSOAS NECESSÁRIAS

**45 MIN**


TEMPO ESTIMADO

**MÉDIO**

NÍVEL DE DIFICULDADE

FICOU ALGUMA DUVIDA?(17) 3485-9300**MATERIAL EXTRA, NECESSÁRIO**

(NÃO FORNECIDO)




CHAVE PHILIPS



MARTELO

**OPCIONAL**

PARAFUSADEIRA

FERRAGENS
(PARAFUSOS EM ESCALA 1:1)**L**

PARAFUSO 5,0X50MM ESCAREADO

11X**B**


PARAFUSO 3,5X12MM CHATA

12X**Y**

PREGO 08X08

50X**S**


CAVILHA 06X30MM

28X**P**

GARRA PARA FUNDO DO ARM.

05X**N**



TAMBOR MINIFIX 12X10

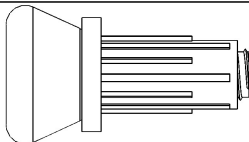06X**AQ**



SAPATA NIVELADORA 1/4X20MM PRETA

01X**AP**


ETIQUETA TEBARROT

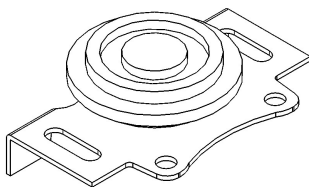01X**V**

KIT ROLDANA

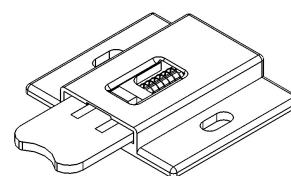**02X****AU**

CHAPA RETA 2 FUROS


06X**M**

PINO MINIFIX

06X

REF.	COD. NAT.	COD. OFF WH./NAT.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	MEDIDAS					VOL.	QTD.
01	14453	14527	TAMPO	1,607	x	0,401	x	0,015	1/1	1
02	14454	14528	BASE	1,607	x	0,401	x	0,015	1/1	1
03	14455	14529	LATERAL DIREITA	0,540	x	0,400	x	0,015	1/1	1
04	14456	14530	LATERAL ESQUERDA	0,540	x	0,400	x	0,015	1/1	1
05	14457	14531	DIVISÓRIA CENTRAL	0,540	x	0,330	x	0,015	1/1	1
06	14458	14532	DIVISÓRIA ESQUERDA	0,275	x	0,330	x	0,015	1/1	1
07	14459	14533	DIVISÓRIA DIREITA	0,232	x	0,100	x	0,015	1/1	1
08	14460	14534	PRATELEIRA	0,780	x	0,330	x	0,015	1/1	2
09	14461	14535	FUNDO	0,570	x	0,398	x	0,003	1/1	4
10	15999	----	PORTA DIREITA	0,394	x	0,532	x	0,021	1/1	2
11	16000	----	PORTA ESQUERDA	0,427	x	0,532	x	0,021	1/1	2
12	14463	----	5° PÉ	0,185	x	0,043	x	0,015	1/1	1
13	246	----	PERFIL H	0,540	x		x		1/1	2
14	14466	----	PÉS PALITO	0,210	x		x		1/1	4


01

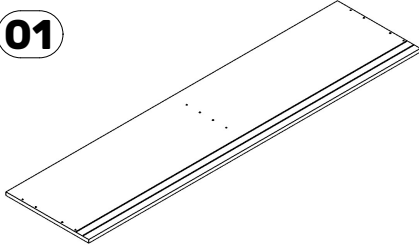

TAMPO

1X


02

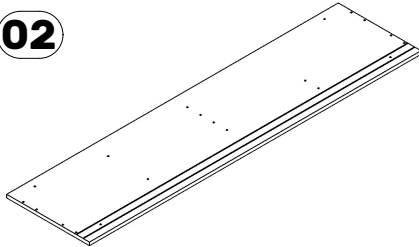

BASE

1X


03

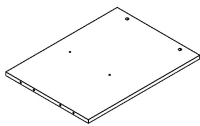

LATERAL DIREITA

1X


04

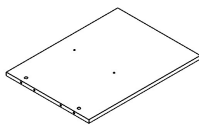

LATERAL ESQUERDA

1X


05



DIVISÓRIA CENTRAL

1X

06



DIVISÓRIA ESQUERDA

1X


07



DIVISÓRIA DIREITA

1X


08

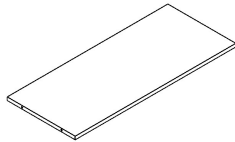

PRATELEIRA

2X


09

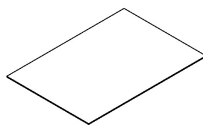

FUNDO

4X

10

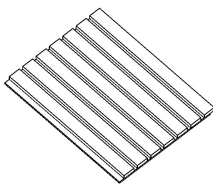


PORTA DIREITA

OBS: CONTEM 7 ACABAMENTOS

2X

11

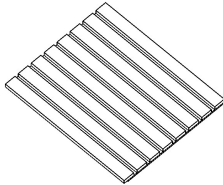

PORTA ESQUERDA

OBS: CONTEM 8 ACABAMENTOS

2X

12



PÉ CENTRAL

1X

13



PERFIL H


2X

14




PÉS PALITO





4X

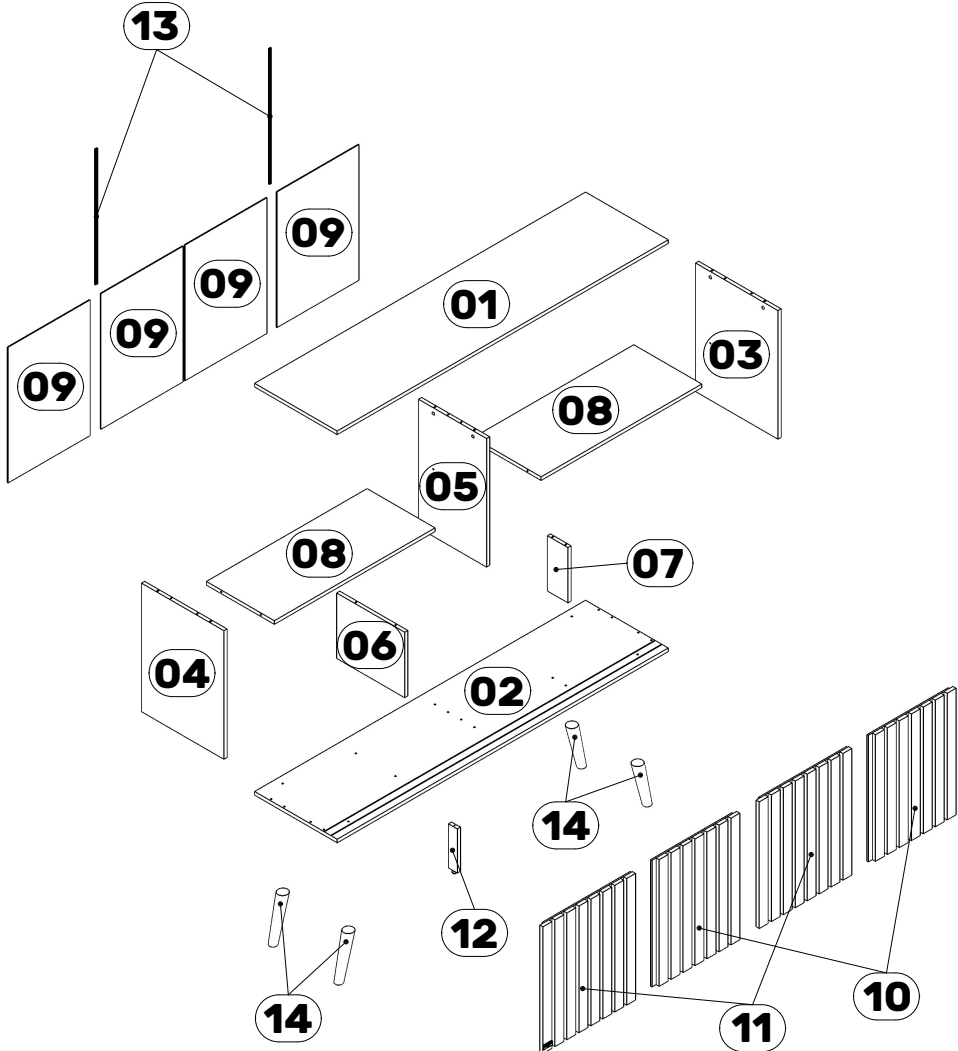



1º

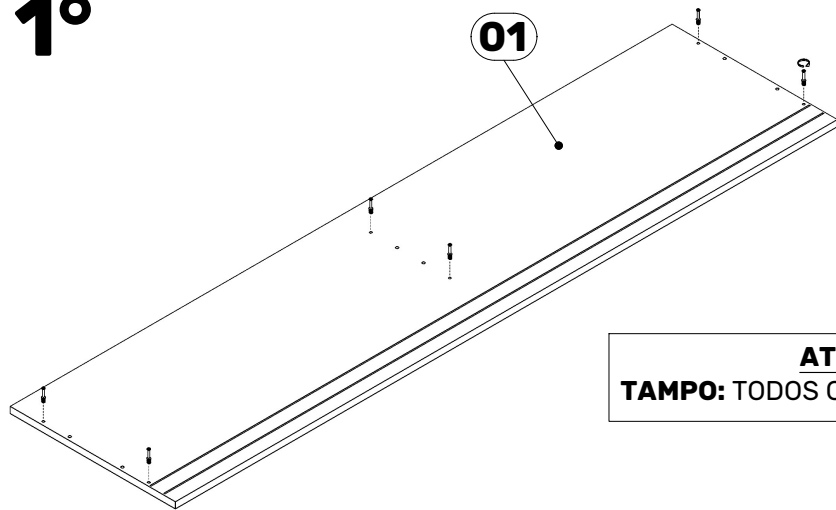

ATENÇÃO:
TAMPO: TODOS OS FUROS NÃO VAZADOS.

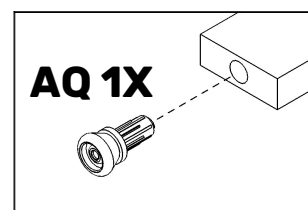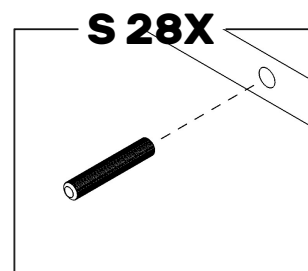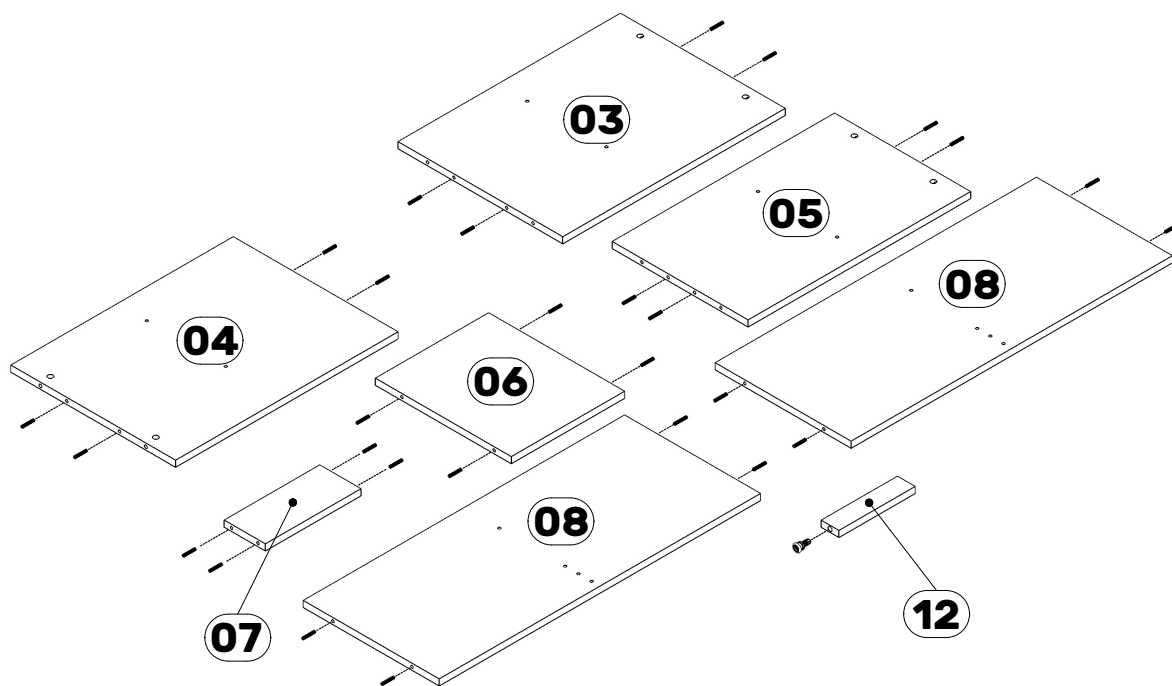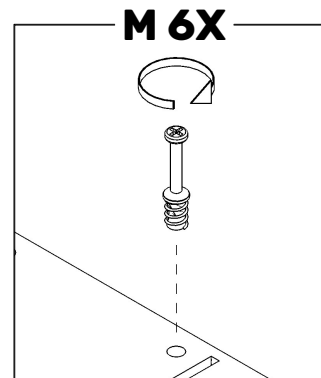


OBS: PORTA DIREITA (10) SEMPRE POR TRÁS DA PORTA ESQUERDA (11)

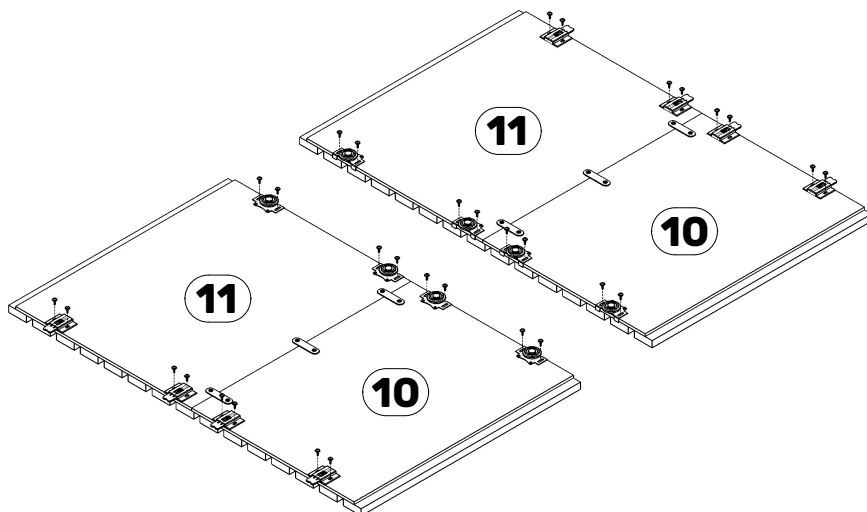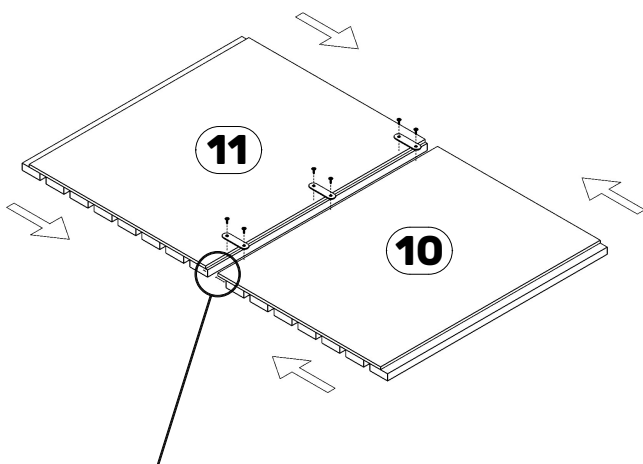

B 12X


AU 6X

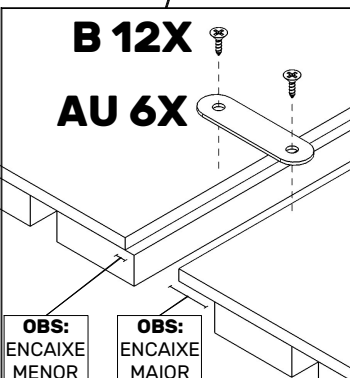


OBS: ENCAIXE MENOR
OBS: ENCAIXE MAIOR

ATENÇÃO:
POSIÇÃO CORRETA DE FIXAÇÃO DAS ROLDANAS E CHAPINHAS


OS PARAFUSOS DEVEM SER FIXADOS SEMPRE EM CIMA DE ONDE OUVER AS RIPAS DE 15MM, PARA EVITAR QUE O MESMO DESPONTE NA FRENTE.

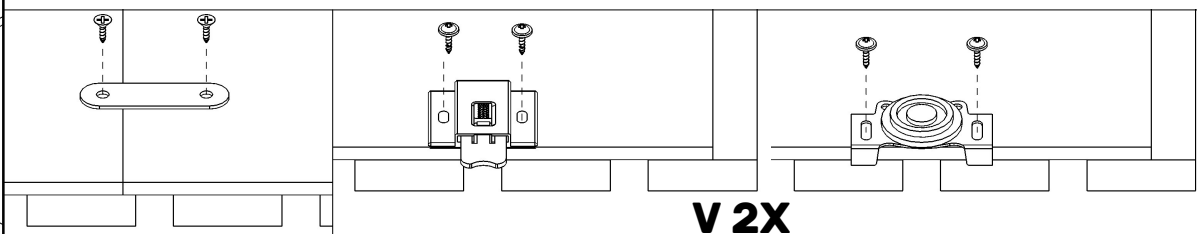


2°

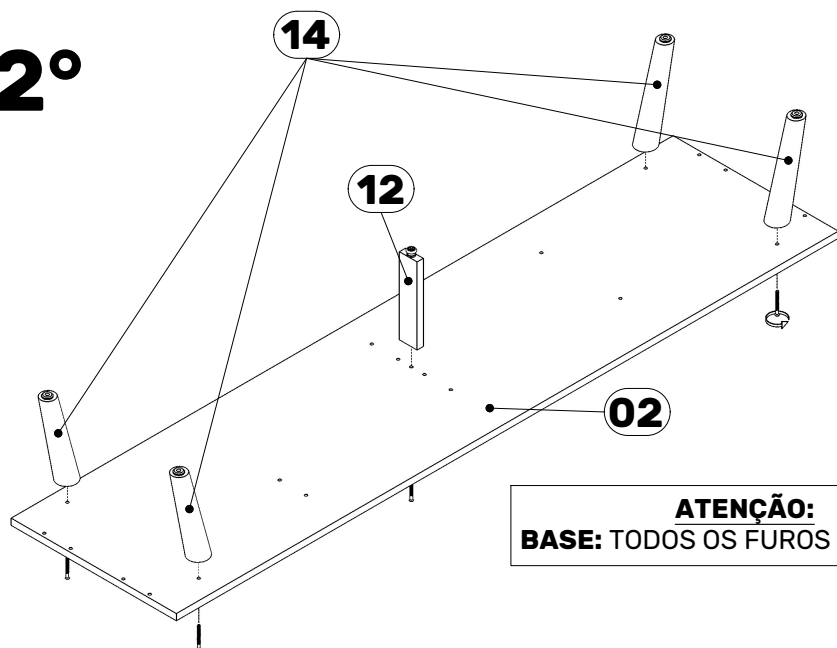



ATENÇÃO:
BASE: TODOS OS FUROS VAZADOS.

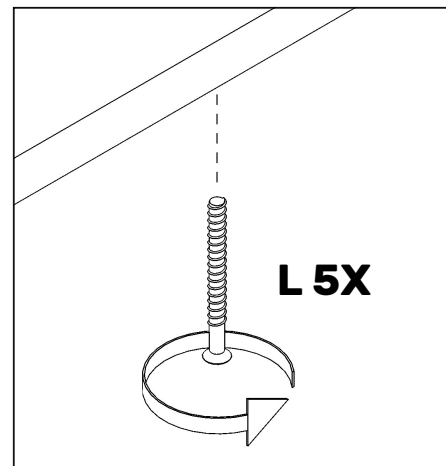



3°

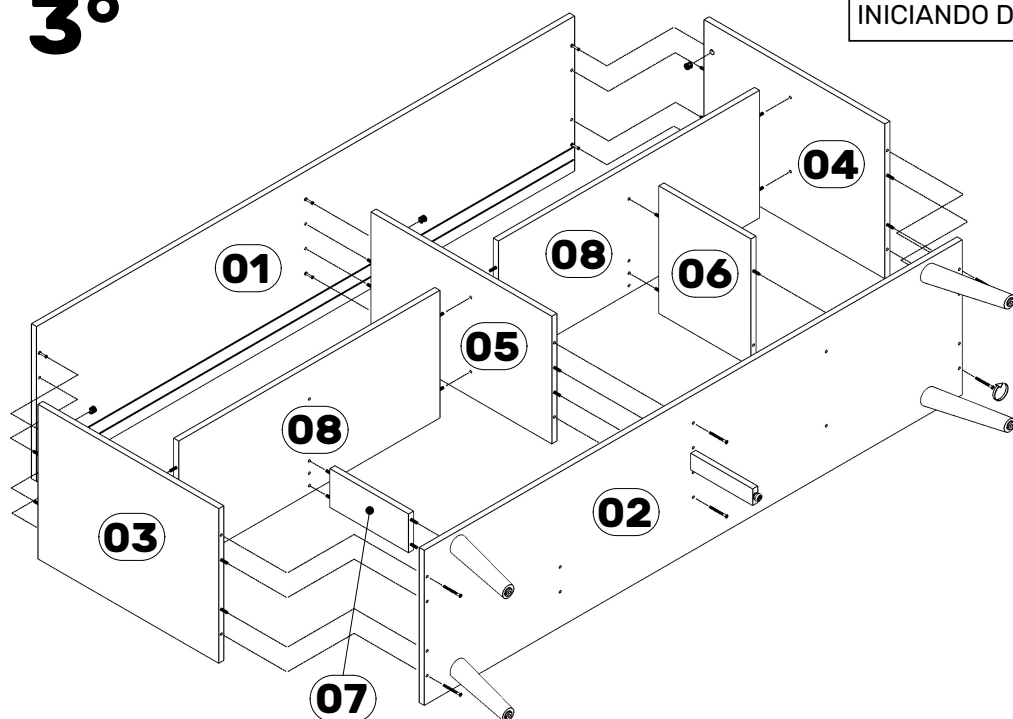


OBS: MONTAGEM COM A FRENTE PARA BAIXO, INICIANDO DA LATERAL DIREITA PARA A ESQUERDA.

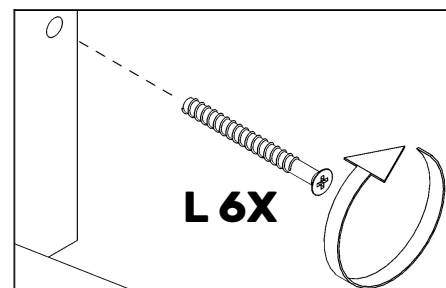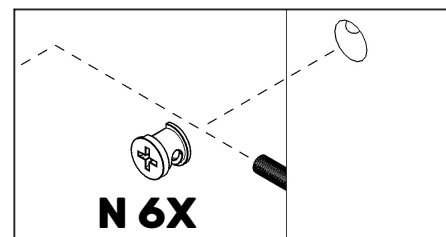




4°

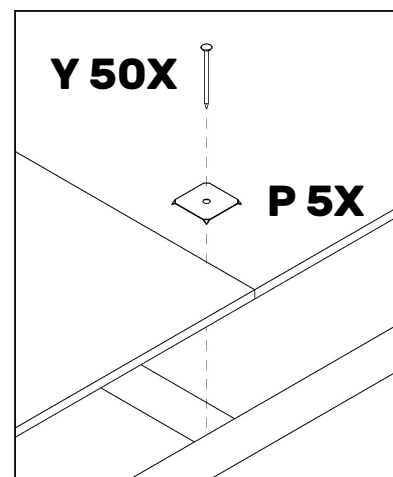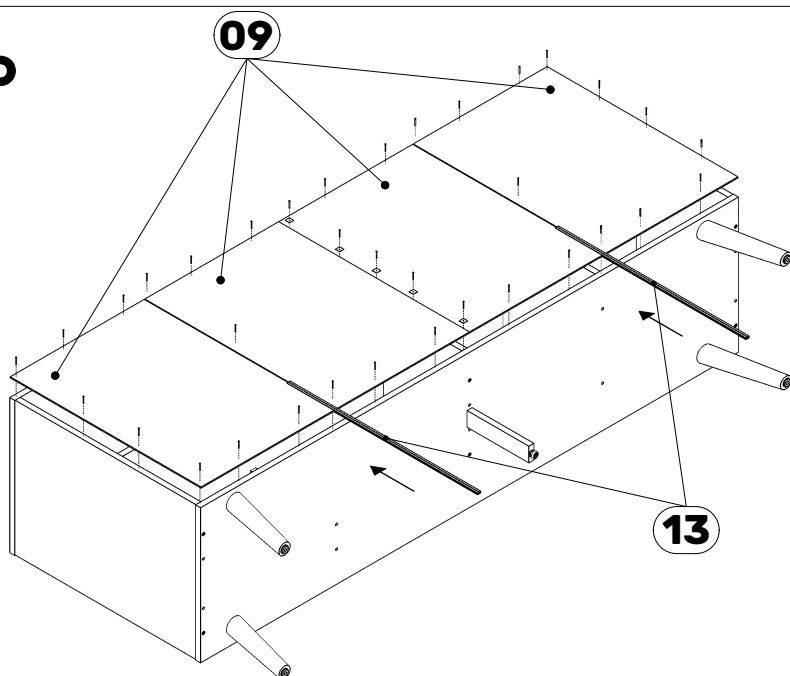

5°

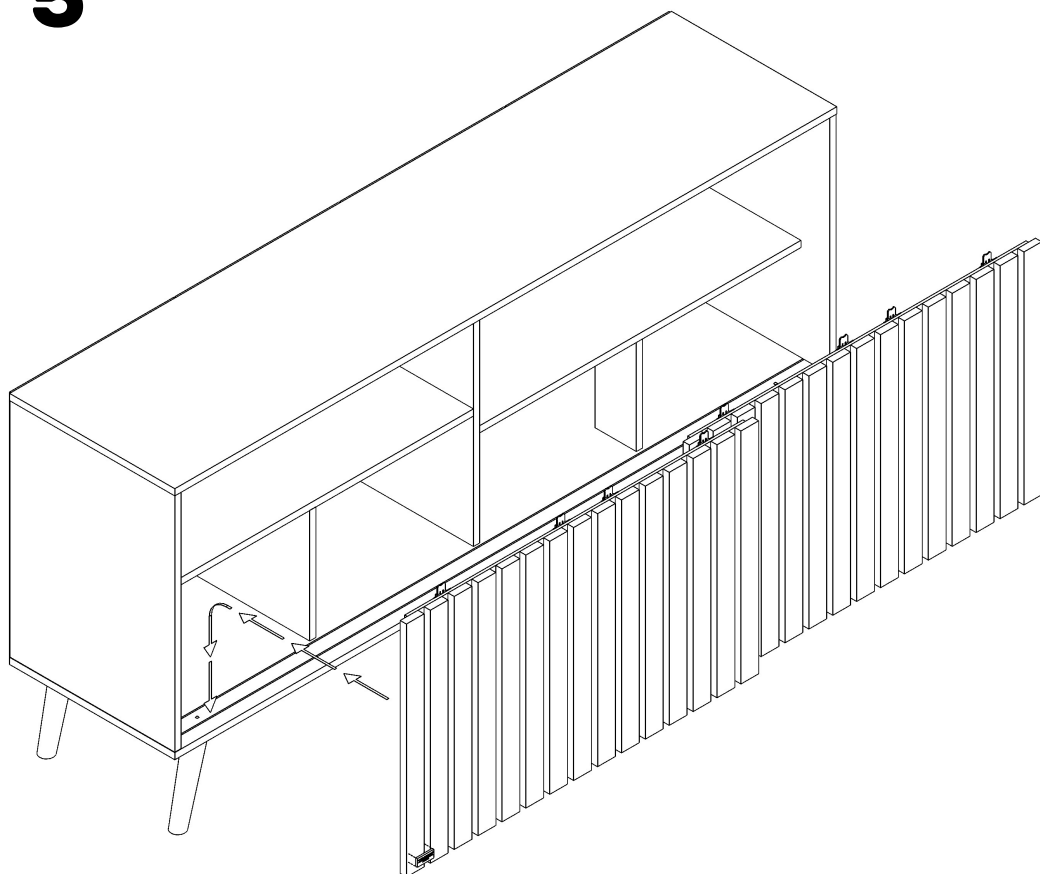

OBS: ABAIXE A LINGUETA DO GUIA PARA ENCAIXAR A PORTA, COMO DEMONSTRADO NA FIGURA ABAIXO.

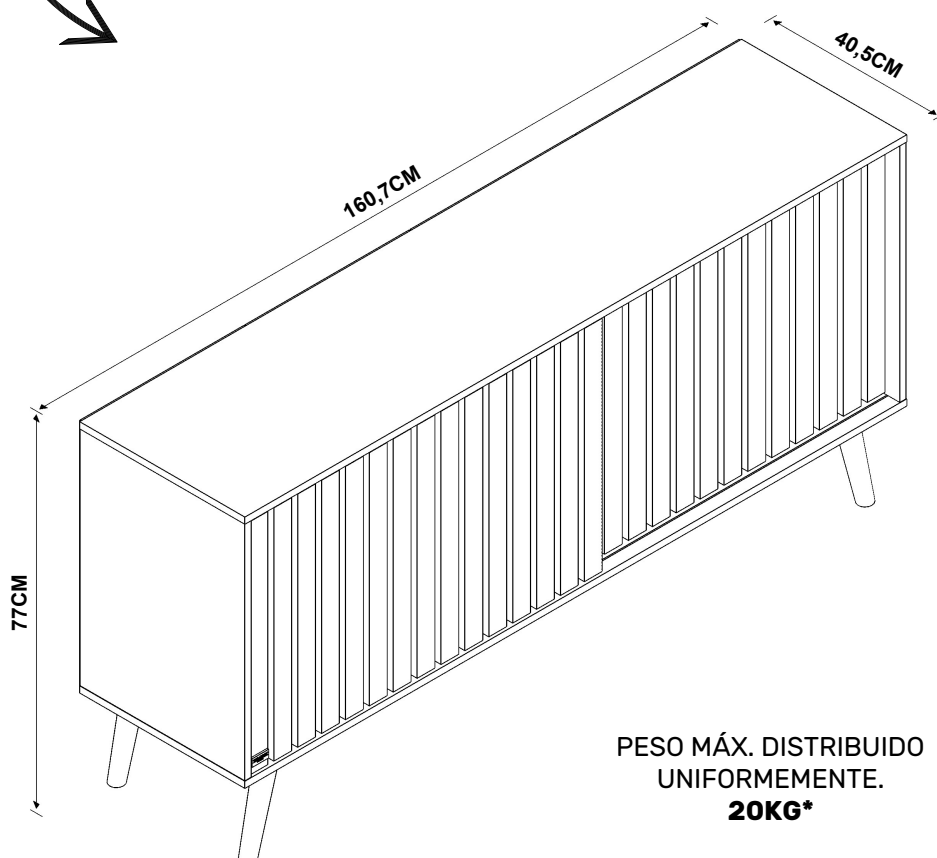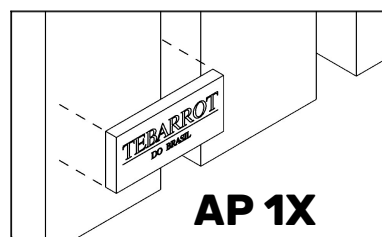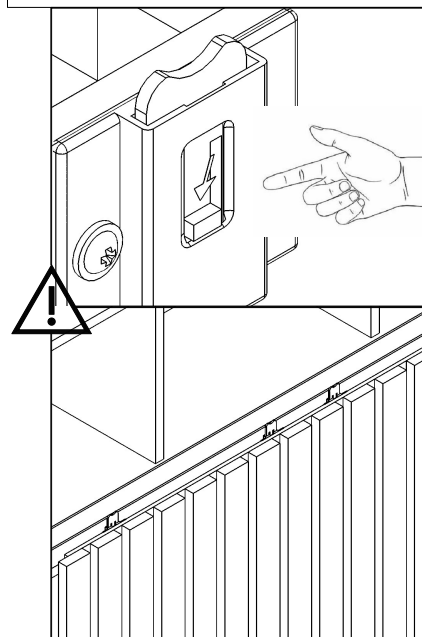

PESO MÁX. DISTRIBUIDO
UNIFORMEMENTE.
20KG*