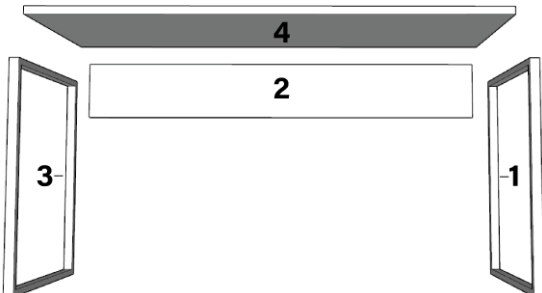



# MANUAL DE MONTAGEM MESA RETA INDUSTRIAL

## ACESSÓRIOS

A2	TAMPA PLASTICA 13MM		4
C8	CANTONEIRA EM L 13X13		1
P1	PARAFUSO 3,5X14		2
P4	PARAFUSO ESTRUTURAL 7X60		4
P8	PARAFUSO CABEÇA CABEÇA CHATA 4X40		4
S1	SAPATA M6X14		4
S4	PONTEIRA 30X20 COM ROSCA		4


VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	PÉ METÁLICO DIREITO	1
	2	SAIA	1
	3	PÉ METÁLICO ESQUERDO	1
	4	TAMPO MESA RETA	1

### PASSO 01

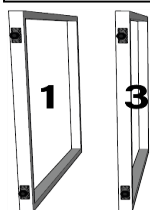

FIXAR PONTEIRA "S4" NOS PÉS "1, 3" E LOGO APÓS ENCAIXAR A SAPATA "S1".


### PASSO 02

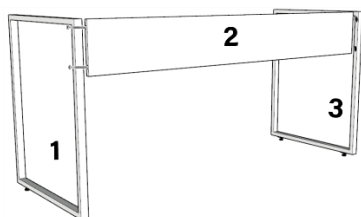

FIXAR PÉS "1, 3" NA SAIA "2" USANDO PARAFUSOS "P4".

AO FIM, ENCAIXE A TAMPA PLASTICA "A2" NOS PARAFUSOS JÁ FIXADOS.

### PASSO 03

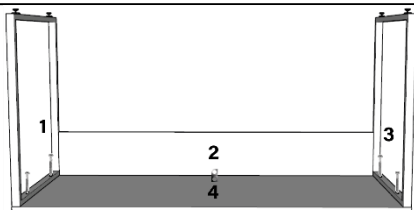

FIXAR TAMPO "4" NOS PÉS "1, 3" USANDO PARAFUSOS "P8".

APÓS, FIXE A CANTONEIRA EM L "C8" ENTRE A SAIA "2" E O TAMPO "4".

### IMAGEM PRODUTO MONTADO

