







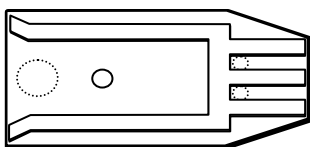


RELAÇÃO DE FERRAGENS (ESCALA 1 X 1)			
cód	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		10	Paraf. 1/4" x 90- PHS - Fixa o Frontão nos Pés
B		8	Paraf 1/4" x 100- PHS – Fixa as Barras na Cabeceira
C		10	Porca – Fixa os Frontões nos Pés
D		8	Porca Meia Lua – Fixa a Travessa e as Barras
E		68	Prego 12 x 12 - Fixa Ripas
F		4	Sapata
G		12	Paraf 4,5 x 50 - PHS – Fixa os Sarrafos
H		18	Tampinha de Acabamento
I		12	Selo de Barra plástica 60 x 32 x 30 – Fixa Sarrafos nas Barras Laterais

DESCRIÇÃO DE PEÇAS			
CÓDIGOS DAS PEÇAS	QTD	NOME	DETALHES
1	1	Frontão da Cabeceira	Tubo 840 x 1360 x 35 mm
2	1	Frontão da Peseira	Tubo 250 x 1360 x 35 mm
3	2	Pé da Cabeceira	MDF 1100 x 75 x 60 mm
4	2	Pé da Peseira	MDF 600 x 75 x 60 mm
5	2	Barra	MDF 1900 x 135 x 20 mm
6	6	Sarrafo	Eucalipto 1420 x 40 x 20 mm
7	10	Ripa	Pinus 1850 x 70 x 10 mm

PESO MÁXIMO SUPORTADO:
240 KG



Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)



1 PESSOA

ATENÇÃO:

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA:

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

MONTANDO PASSO A PASSO

<p>PARAFUSO ¼" X 90 CÓD: A QTD: 10</p>	<p>PORCA CÓD: C QTD: 10</p>	<p>PREGO 12 X 12 CÓD: E QTD: 8</p>	
<p>SAPATA CÓD: F QTD: 4</p>	<p>1º PASSO: PREGAR AS SAPATAS NOS PÉS</p>		

2º PASSO: UNIR O FRONTÃO E OS PÉS FORMANDO A CABECEIRA E A PESEIRA

3º PASSO: PARAFUSAR AS BARRAS UNINDO CABECEIRA E PESEIRA

4º PASSO: FIXAR OS SARRAFOS NAS BARRAS

<p>PARAFUSO ¼" X 100 CÓD: B QTD: 8</p>	<p>PARAFUSO 4,5 X 50 CÓD: G QTD: 12</p>	<p>PORCA MEIA LUA CÓD: D QTD: 8</p>	
<p>SELO DE BARRA CÓD: I QTD: 12</p>			

5º PASSO: FIXAR AS RIPAS E COLOCAR AS TAMPINHAS DE ACABAMENTO

<p>PREGO 12 X 12 CÓD: E QTD: 60</p>	<p>TAMPINHA DE ACABAMENTO CÓD: H QTD: 22</p>	
---	--	--