
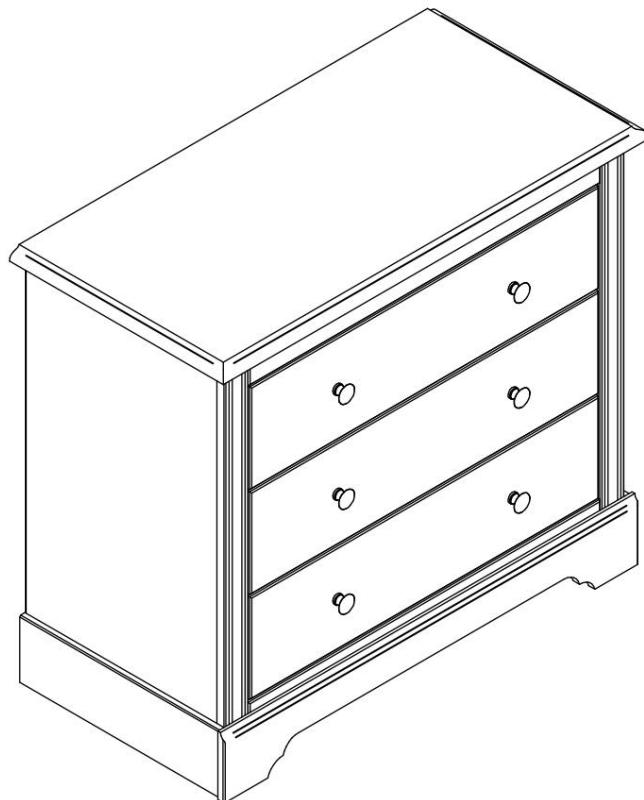


CÔMODA 3 GAVETAS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

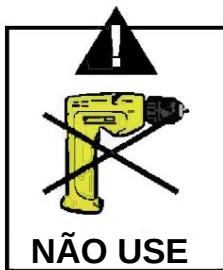

IMPORTANTE!
SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.
LEIA ANTES DE CONTINUAR

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Após desembalar este produto, guarde a embalagem original caso seja necessário devolvê-lo por qualquer motivo.

Certifique-se de que todos os acessórios e peças estejam presentes antes de iniciar a montagem.

Nunca arraste ou empurre produtos, pois isso pode causar danos às dobradiças, tornando-os inferiores.

Recomendamos fortemente que você mantenha crianças longe da sua área de trabalho ao montar.

Recomendamos que você coloque um cobertor ou lençol no chão para evitar danos ao piso e ao produto ao montar.

Monte este produto o mais próximo possível de sua posição final.

Não coloque este produto sob luz solar direta.

Não arraste ou empurre itens sobre seus móveis, pois isso pode arranhar a superfície.

A madeira é um produto natural e pode expandir se submetida à umidade e pode encolher ou rachar se submetida ao calor.


Portanto, é recomendável que a temperatura ambiente seja mantida, sem flutuações bruscas de temperatura.

Certifique-se de que qualquer derramamento seja limpo imediatamente.


Não coloque itens quentes ou frios diretamente sobre a superfície.

Para limpeza geral, use um pano macio de algodão ou microfibra e não utilize detergentes.

De tempos em tempos pode ser necessário apertar as ferragens, devendo ser realizadas inspeções regulares.

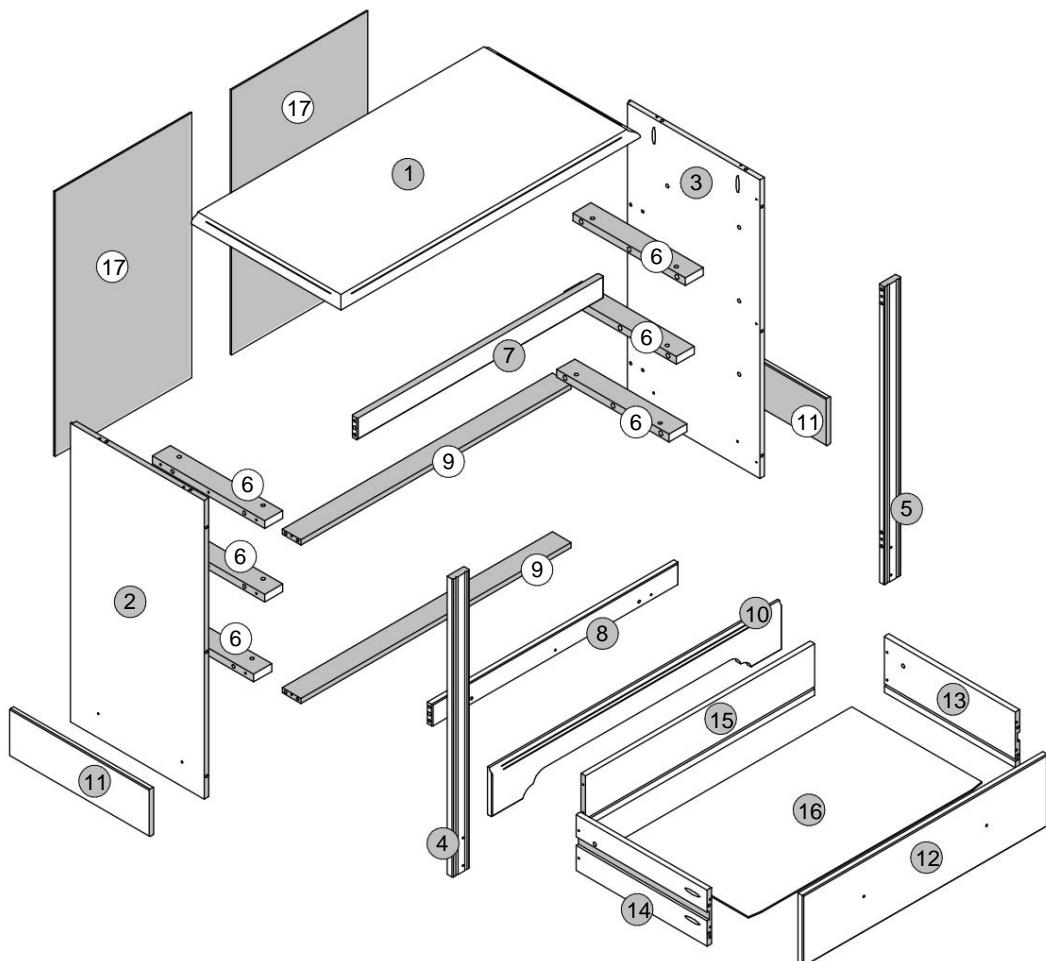

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

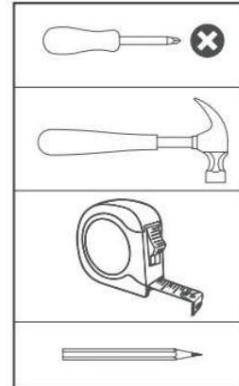


LISTA DE PEÇAS

Observe:

Todas as peças abaixo foram carimbadas com o número da peça para ajudar a identificá-las durante a montagem.



Número da peça	Código da peça	Descrição da peça	Quantidade	Caixa
01	S100-102-230-TR1-01	Painel superior	01	1/1
02	S100-102-230-TR1-02	Lado esquerdo	01	1/1
03	S100-102-230-TR1-03	Lado direito	01	1/1
04	S100-102-230-TR1-04	Quadro esquerdo	01	1/1
05	S100-102-230-TR1-05	Quadro direito	01	1/1
06	S100-102-230-TR1-06	Trilho deslizante	06	1/1
07	S100-102-230-TR1-07	Trilho superior	01	1/1
08	S100-102-230-TR1-08	Trilho inferior	01	1/1
09	S100-102-230-TR1-09	Trilho traseiro	02	1/1
10	S100-102-230-TR1-10	Rodapé	01	1/1
11	S100-102-230-TR1-11	Estrutura lateral	02	1/1
12	S100-102-230-TR1-12	Frente de gaveta	03	1/1
13	S100-102-230-TR1-13	Gaveta lateral direita	03	1/1
14	S100-102-230-TR1-14	Gaveta lateral esquerda	03	1/1
15	S100-102-230-TR1-15	Painel traseiro da gaveta	03	1/1
16	S100-102-230-TR1-16	Fundo da gaveta	03	1/1
17	S100-102-230-TR1-17	Painel traseiro	02	1/1

LISTA DE FERRAGENS

A		B		C		D	
	Cavilha Ø6x30mm (38X)		Cavilha Ø8x30mm (18X)		Cavilha Ø8x40mm (6X)		Cantoneira (6X)
+2		+2		+1		+1	
E		F		G		H	
	Parafuso Ø3,5x12mm (12X)		Parafuso minifix (4X)		Tambor minifix (4X)		Parafuso Ø3,5x20mm (4X)
+2		+1		+1		+1	
I		J		K		L	
	Parafuso Ø3,5x30mm (2X)		Parafuso Ø3,5x30mm (32X)		Cola 20Gr (2X)		Puxador (6X)
+1		+2					
M		N		O		P	
	Parafuso M4X22mm (6X)		Parafuso Ø3,5x40mm (18X)		Prego 12mm (18X)		Cinta 200x20x1mm (2X)
+1		+2		+2			
Q		R		S		T	
	Arruela (4X)		Perfil H (1X)		Parafuso Ø3,5x22mm (7X)		Cavilha Ø6x20mm (2X)
+1				+1			

Dicas para as peças de trava e encaixe


Ao encaixar o tambor minifix, certifique-se de que a posição inicial esteja correta. Após, inserir o parafuso minifix de conexão. Gire no sentido horário até que esteja firme

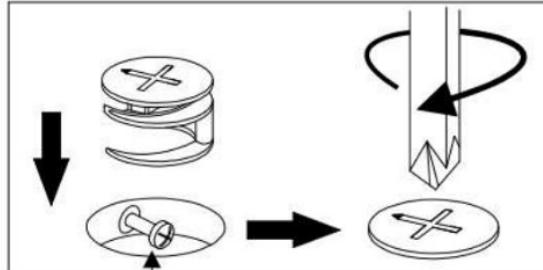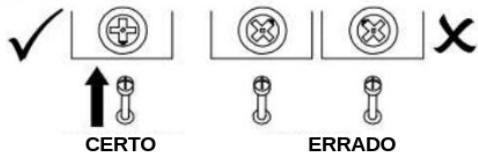

A cabeça do parafuso minifix precisa estar centralizada

Parafuso Minifix

Aperte até que a trava do parafuso fique nivelado com o painel. Não aperte demais ou de menos. (veja o exemplo abaixo)

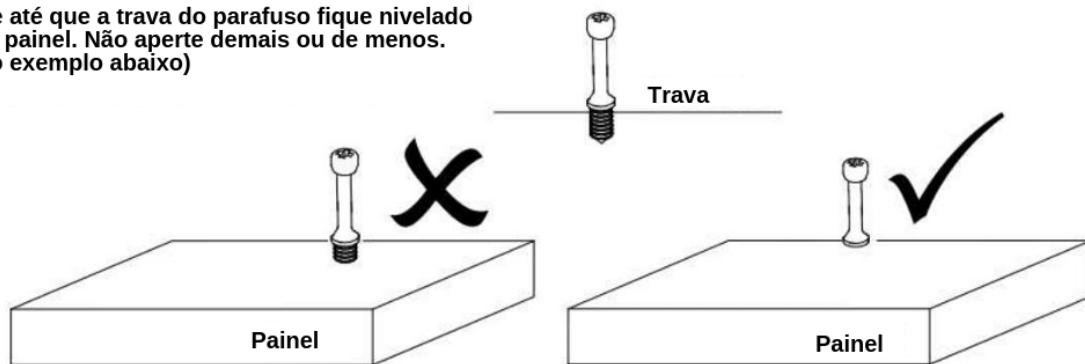


PASSO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS

7 - Trilho superior	x 1
8 - Trilho inferior	x 1
9 - Trilho traseiro	x 2
10 - Rodapé	x 1

FERRAGEM NECESSÁRIA

A		Ø6,0x30mm	x 16
K		COLA	x 1
T		Ø6,0x20mm	x 2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

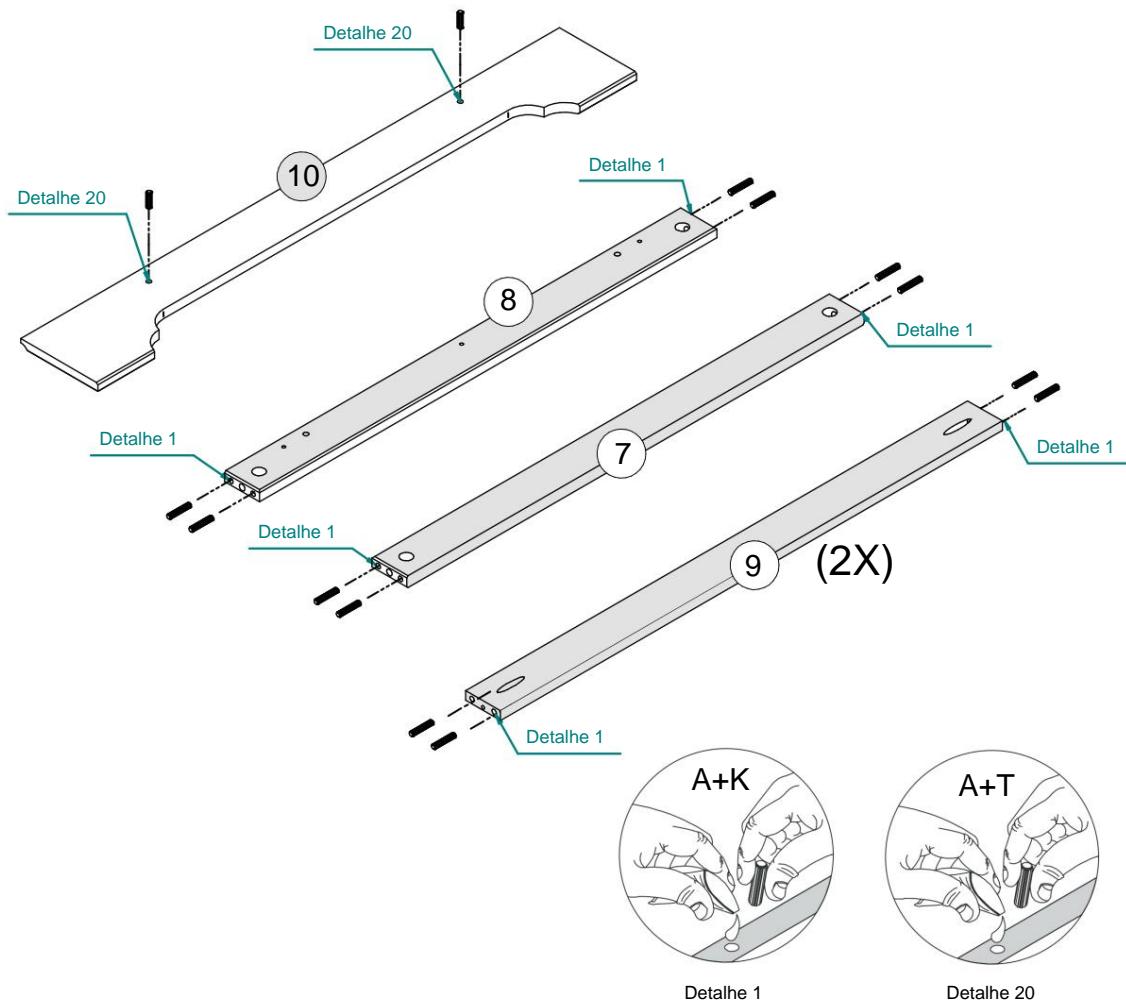

PASSO 2



PEÇAS NECESSÁRIAS

4 - Quadro esquerdo	x 1
5 - Quadro direito	x 1
6 - Trilho deslizante	x 6

FERRAGEM NECESSÁRIA

B		Ø8,0x30mm	x 12
F		x 4	
K		COLA	x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

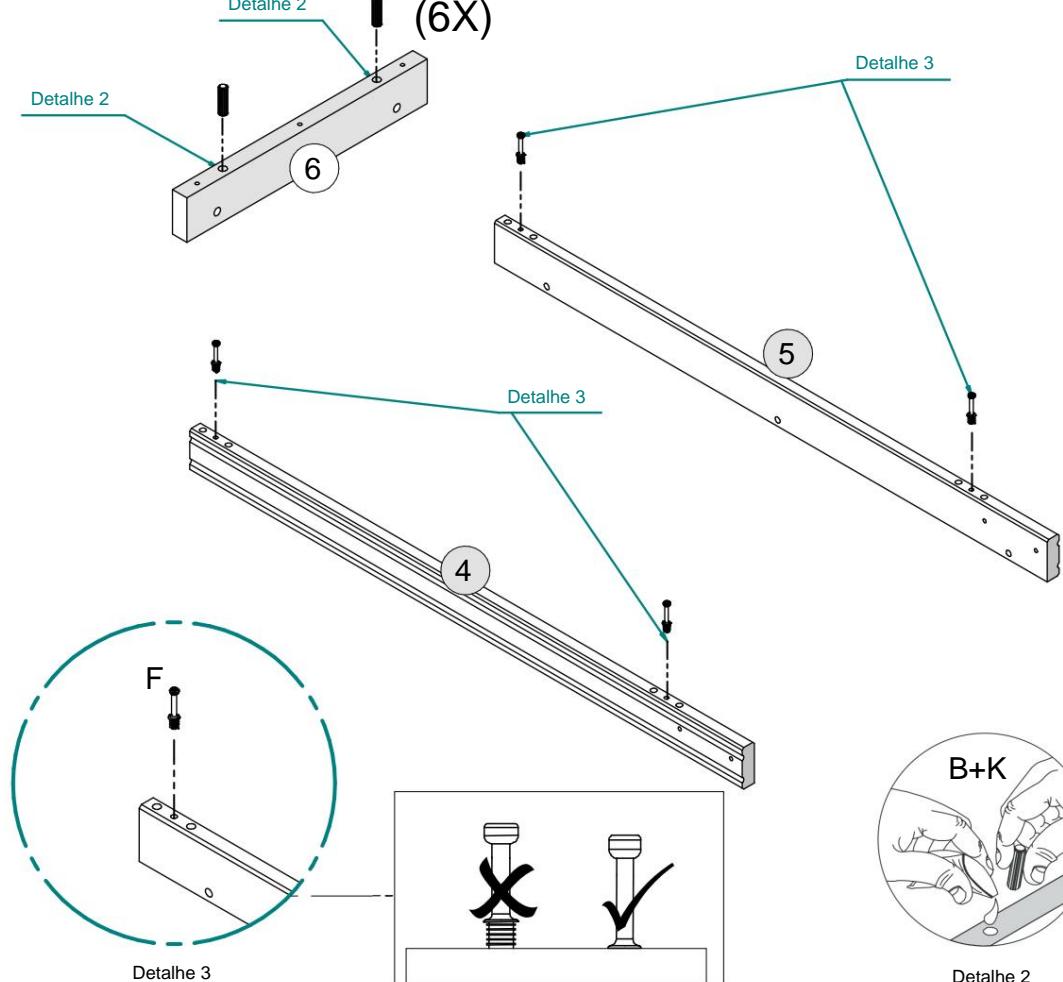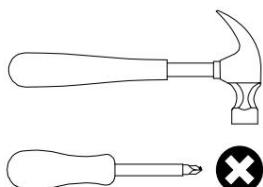

PASSO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS

2 - Lado esquerdo x 1

FERRAGEM NECESSÁRIA





UM  Ø6,0x30mm x 5

D  x 3

E  Ø3,5x12mm x 3

K  COLA x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

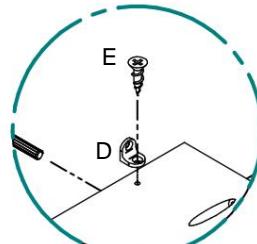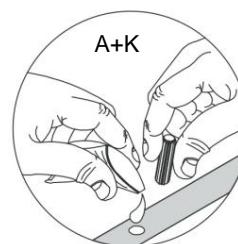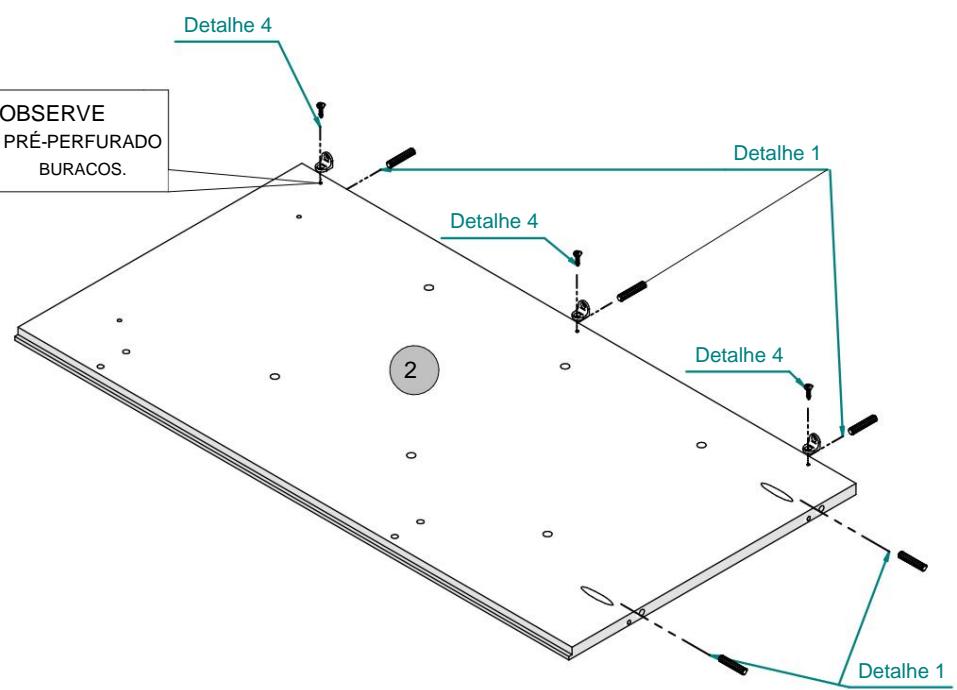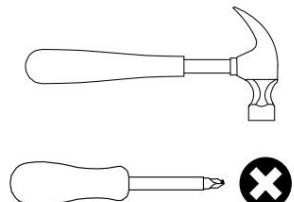

PASSO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS

2 - Lado esquerdo x 1


6 - Trilho deslizante x 2

FERRAGEM NECESSÁRIA




K  COLA x 1

N  Ø3,5x40mm x 6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Atenção: coloque somente o segundo e o terceiro trilhos deslizantes.

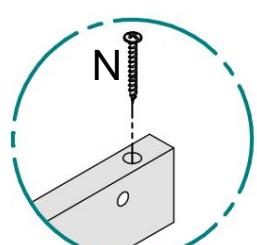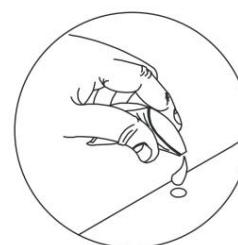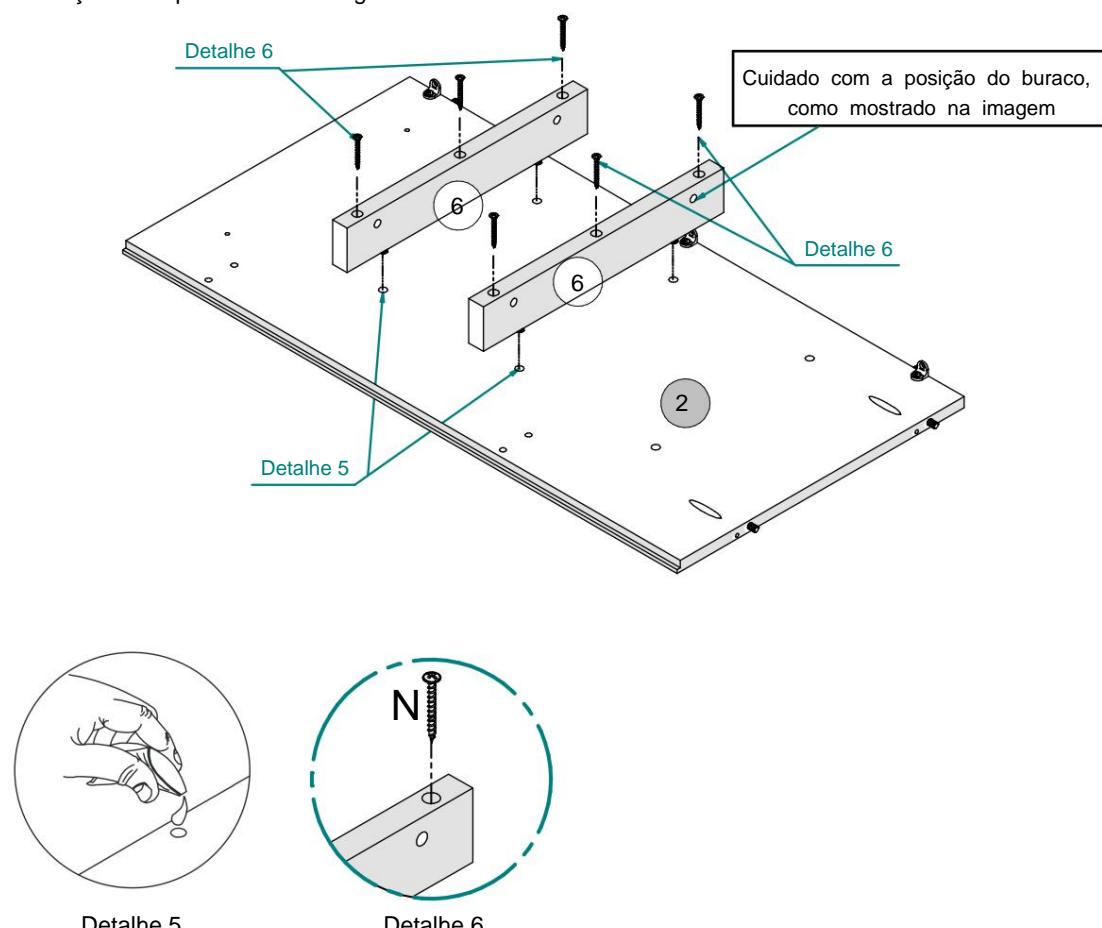

PASSO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS

2 - Lado esquerdo x 1




4 - Quadro esquerdo x 1

FERRAGEM NECESSÁRIA

E  Ø3,5x12mm x 3

K COLA x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

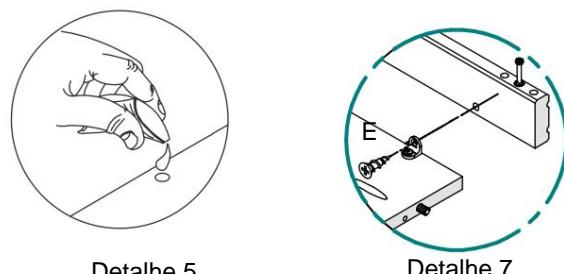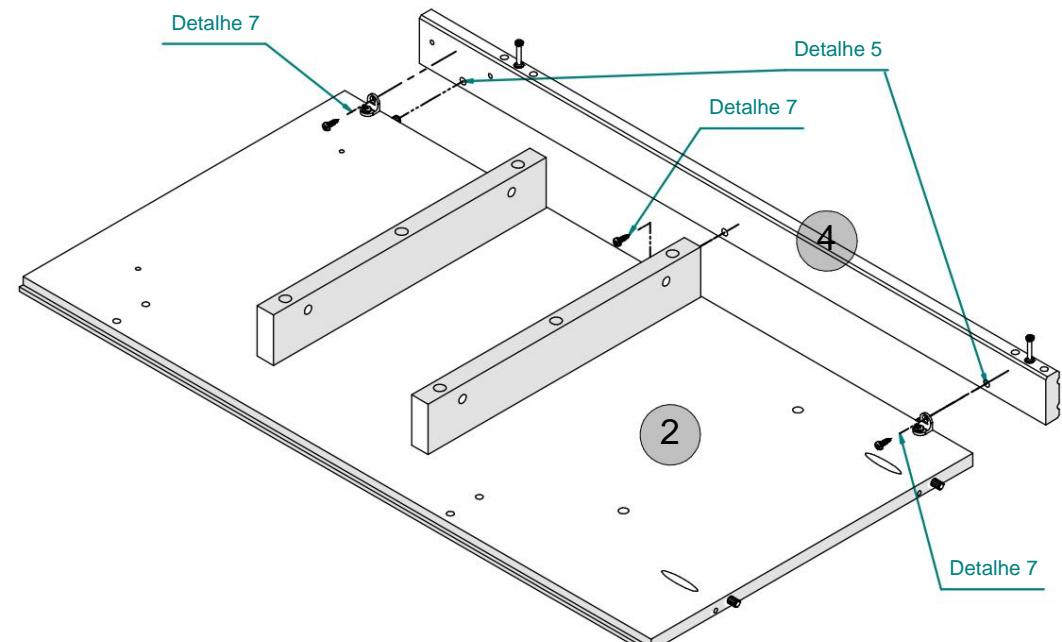

PASSO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS

3 - Lado direito x 1

FERRAGEM NECESSÁRIA




A  Ø6,0x30mm x 5

D  x 3

E  Ø3,5x12mm x 3

K COLA x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

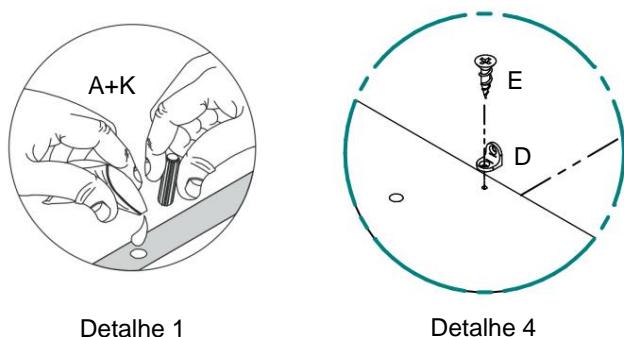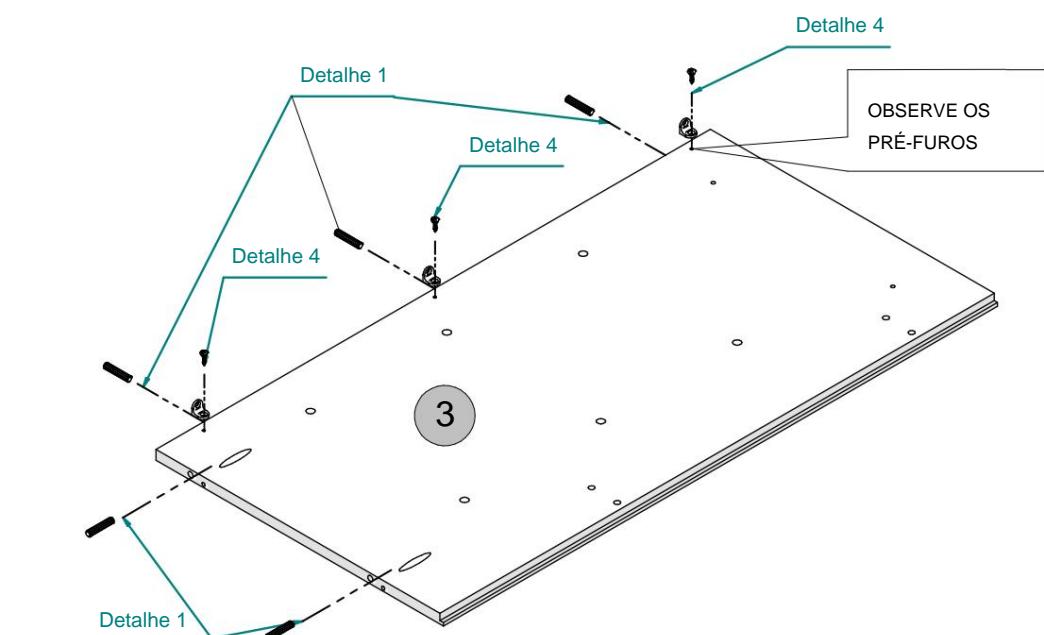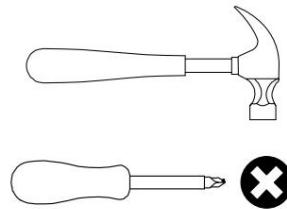

PASSO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS

3 - Lado direito x 1


6 - Trilho deslizante x 2

FERRAGEM NECESSÁRIA


K COLA x 1

N $\varnothing 3,5 \times 40\text{mm}$ x 6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Atenção: coloque somente o segundo e o terceiro trilhos deslizantes.

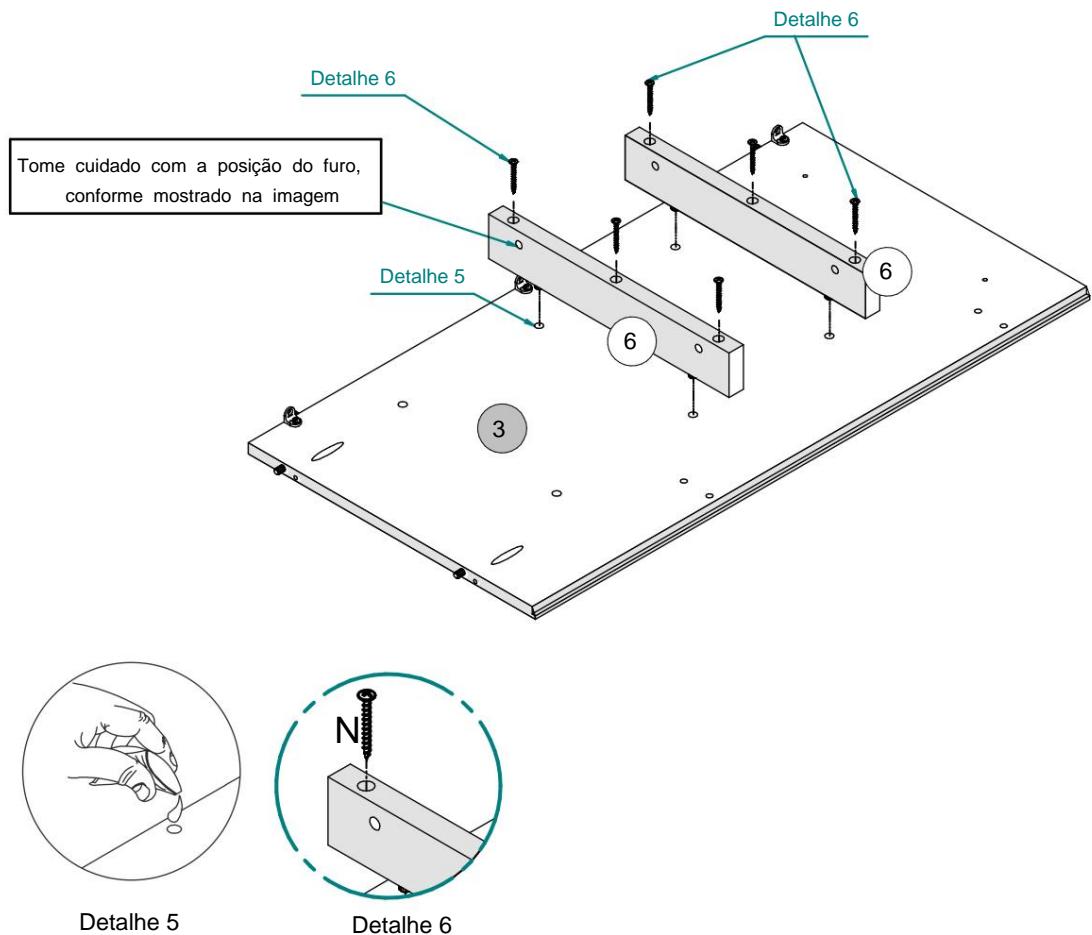

PASSO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS

3 - Lado direito x 1



5 - Quadro direito x 1

FERRAGEM NECESSÁRIA

E $\varnothing 3,5 \times 12\text{mm}$ x 3

K COLA x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

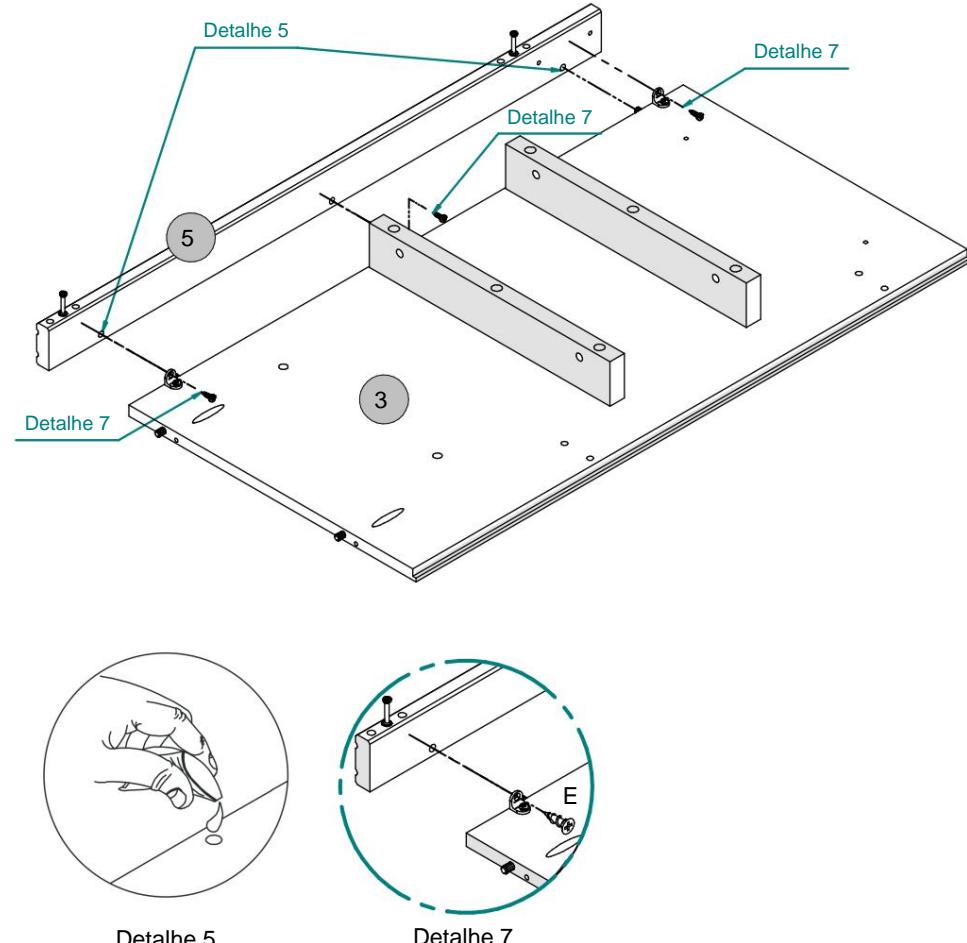


PASSO 9

PEÇAS NECESSÁRIAS

7 - Trilho superior x 1

8 - Trilho inferior x 1


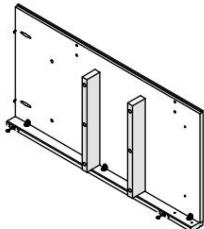


FERRAGEM NECESSÁRIA



G  x 2

K  COLA x 1


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

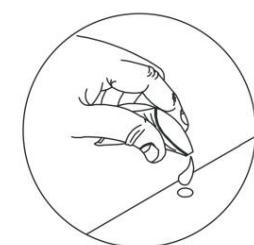

Detalhe 5

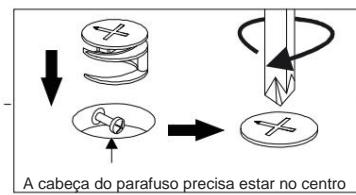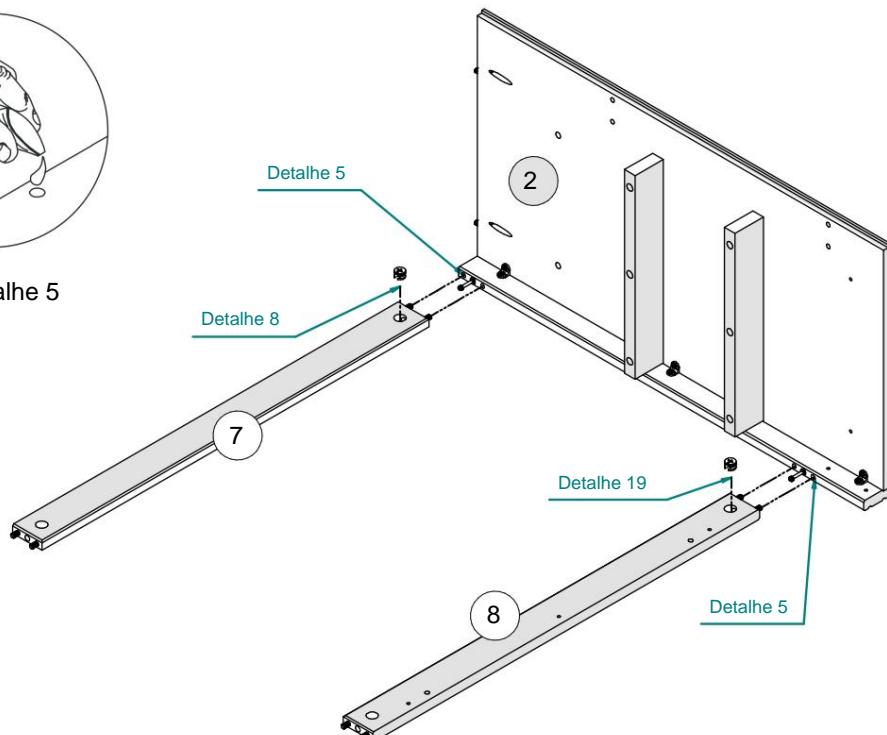

Detalhe 8

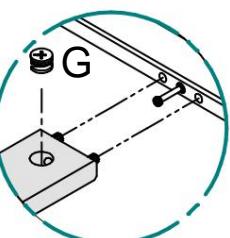


Detalhe 19


PASSO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS

9 - Trilho traseiro x 2

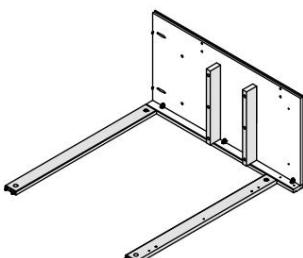


FERRAMENTAS NECESSÁRIA



J  Ø3,5x30mm x 2

K  COLA x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Detalhe 5

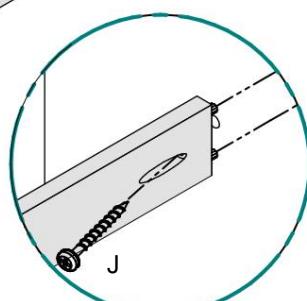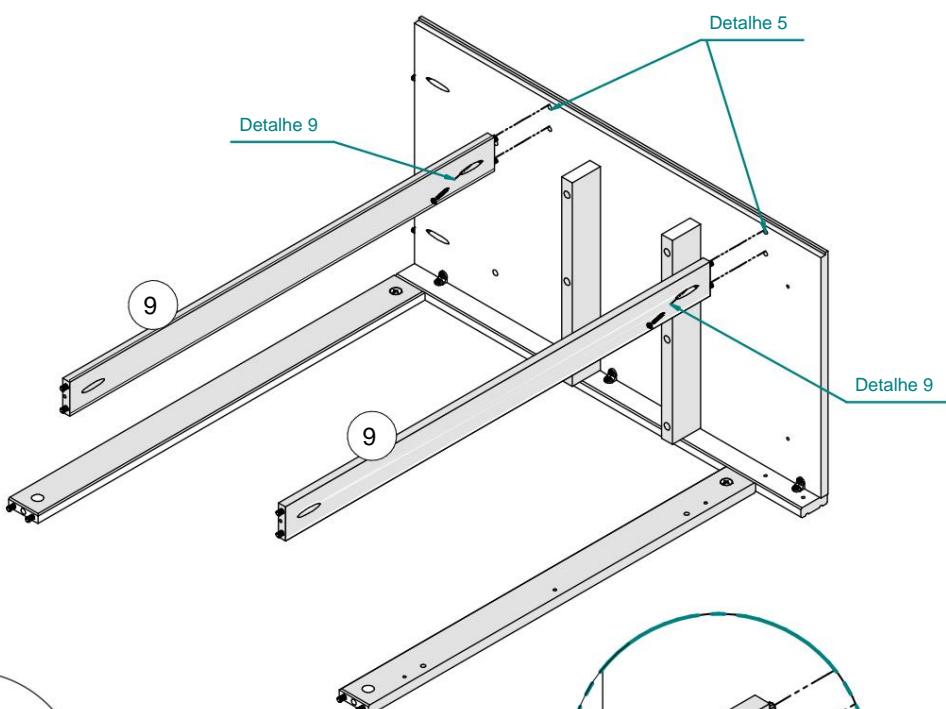


Detalhe 9

PASSO 11

PEÇAS NECESSÁRIAS

3 - Lado direito x 1

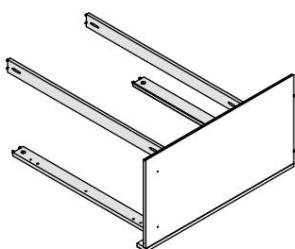



FERRAGEM NECESSÁRIA

G x 2

J Ø3,5x30mm x 2

K COLA x 1


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

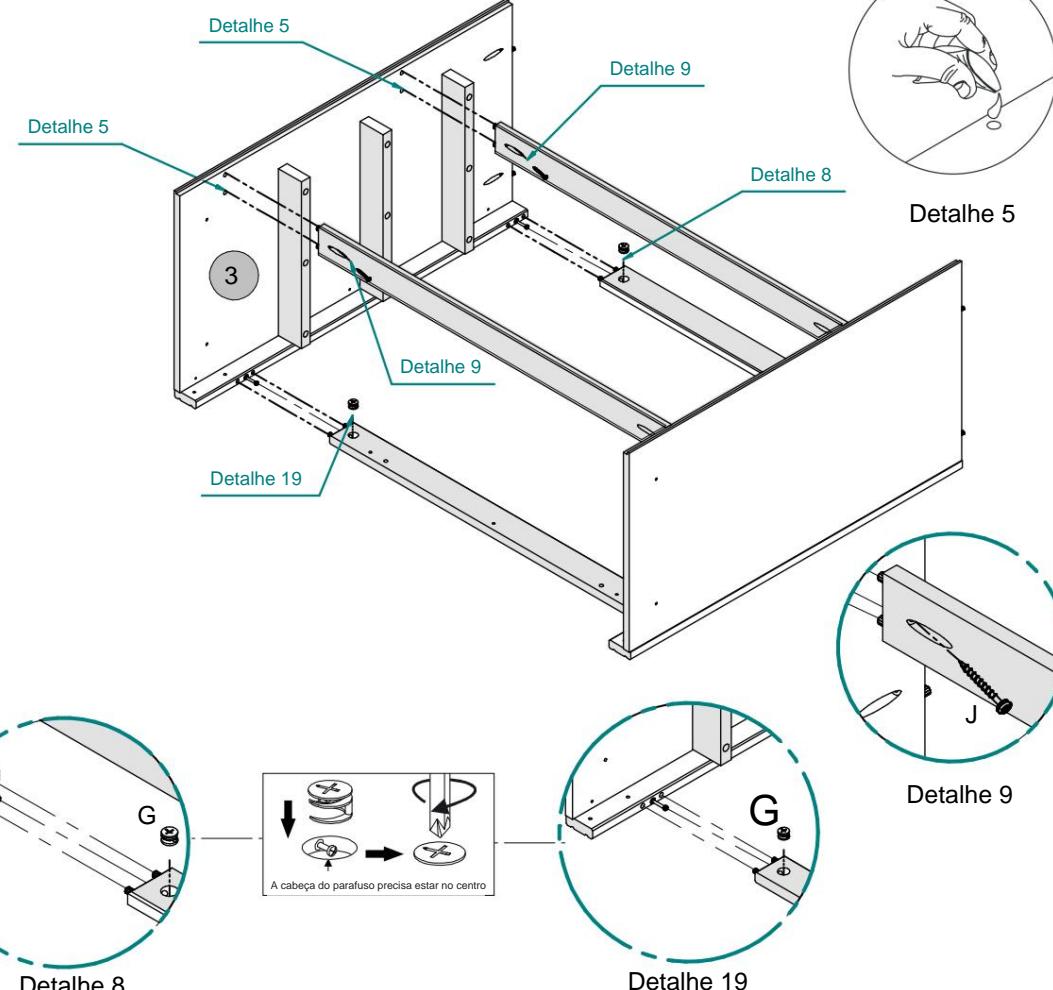

PASSO 12

PEÇAS NECESSÁRIAS

1 - Painel superior x 1


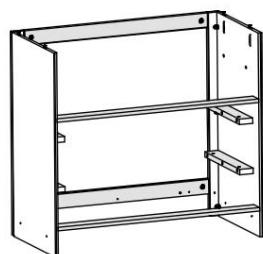


FERRAGEM NECESSÁRIA

J Ø3,5x30mm x 4

K COLA x 1


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

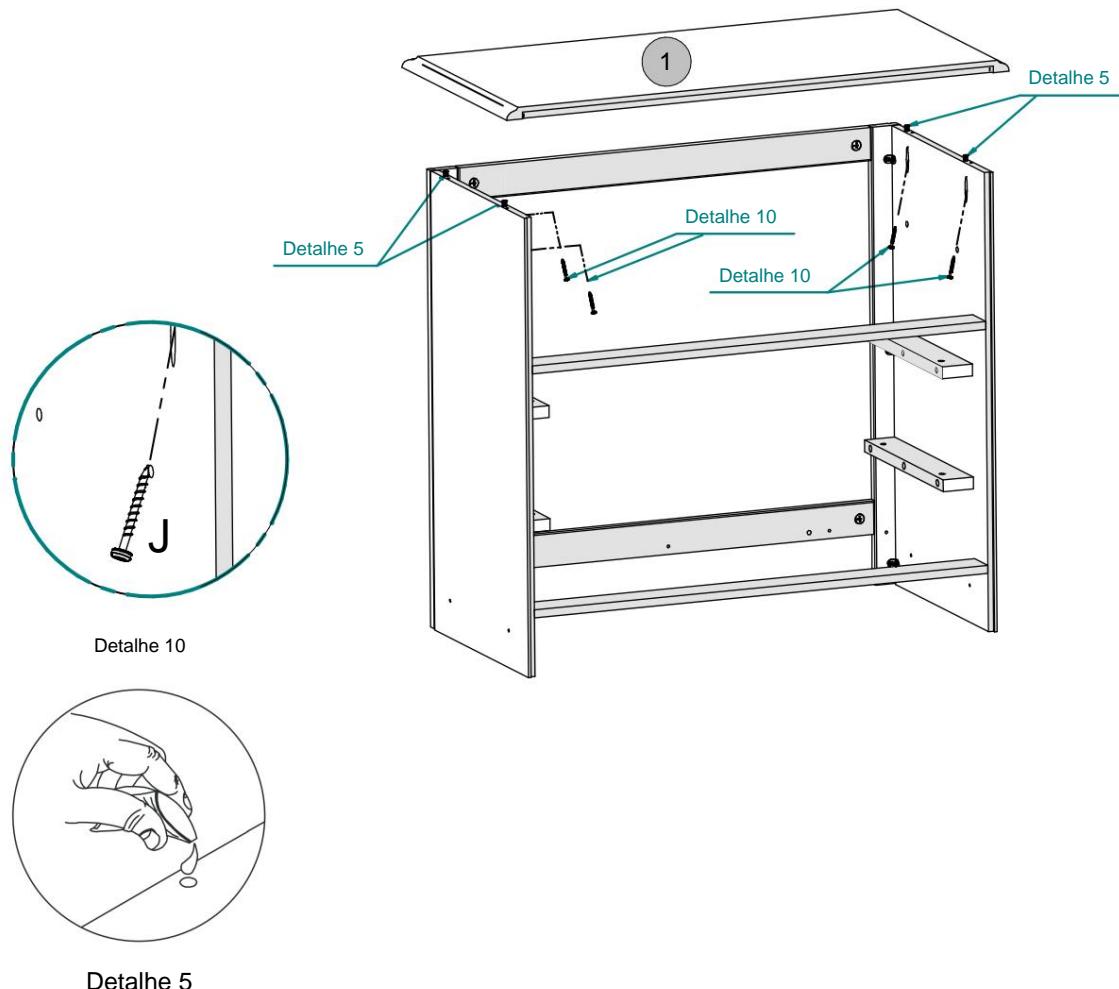

PASSO 13

PEÇAS NECESSÁRIAS

6 - Trilho deslizante x 2



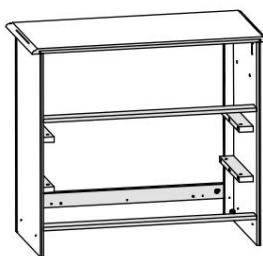


FERRAGEM NECESSÁRIA

K COLA x 1

N Ø3,5x40mm x 6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

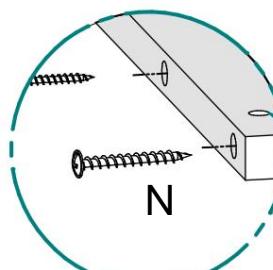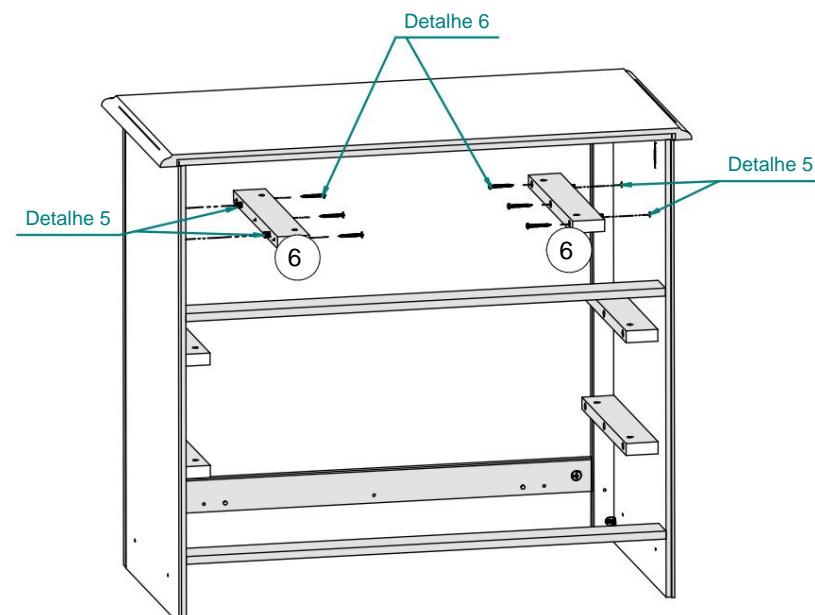

Tome cuidado com a posição do furo, conforme mostrado na imagem


Detalhe 5

Detalhe 6

PASSO 14



PEÇAS NECESSÁRIAS

10 - Rodapé x 1

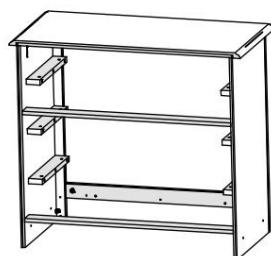


FERRAGEM NECESSÁRIA

S Ø3,5x22mm x 7

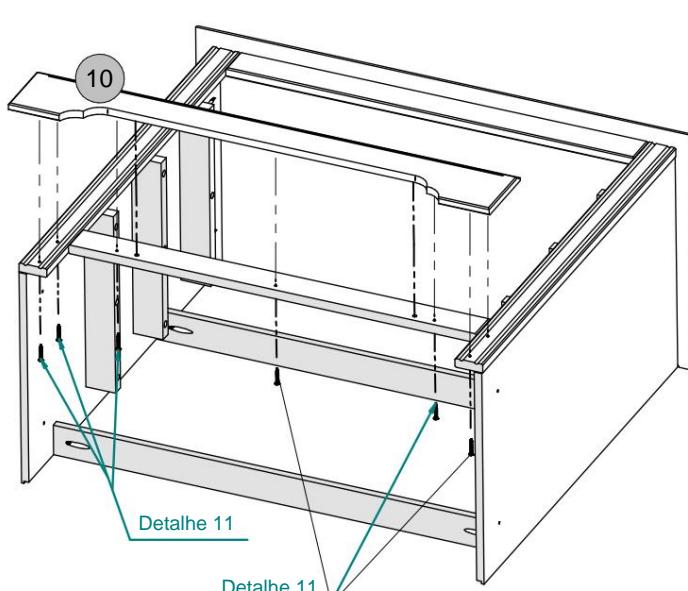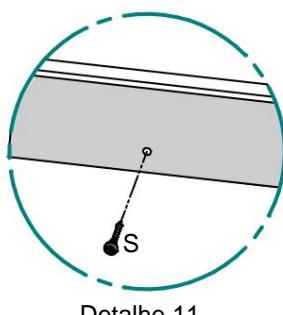

Monte em uma superfície limpa e macia para evitar danos


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 15


PEÇAS NECESSÁRIAS

11 - Estrutura lateral x 2


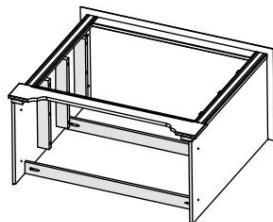


FERRAGEM NECESSÁRIA

H Ø3,5x20mm x 4

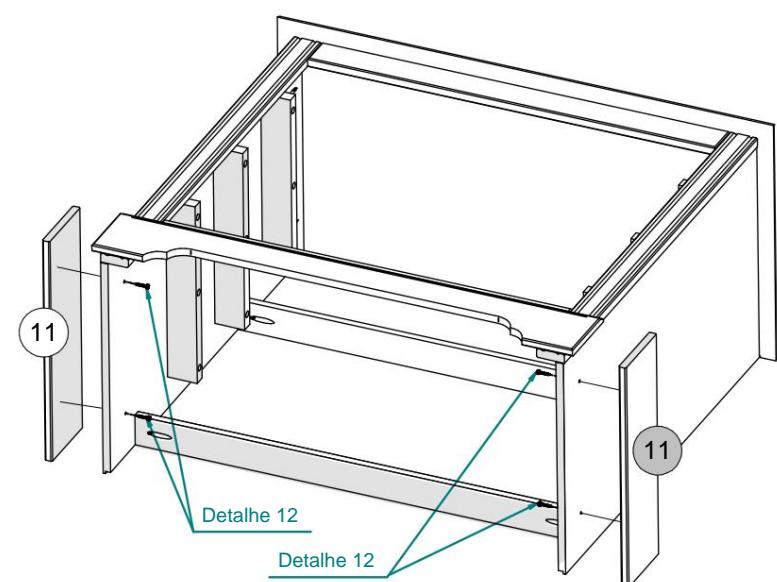


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

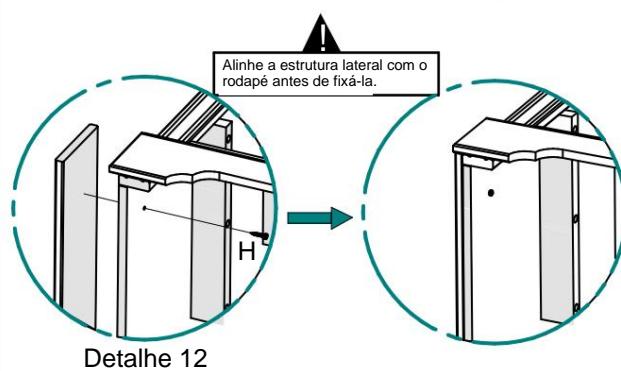

PASSO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS

17 - Painel traseiro x 2



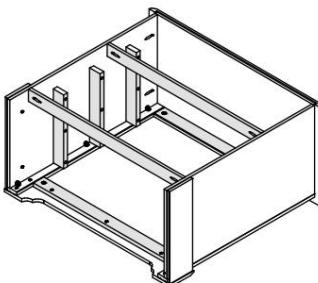


FERRAGEM NECESSÁRIA

O x 18

R x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

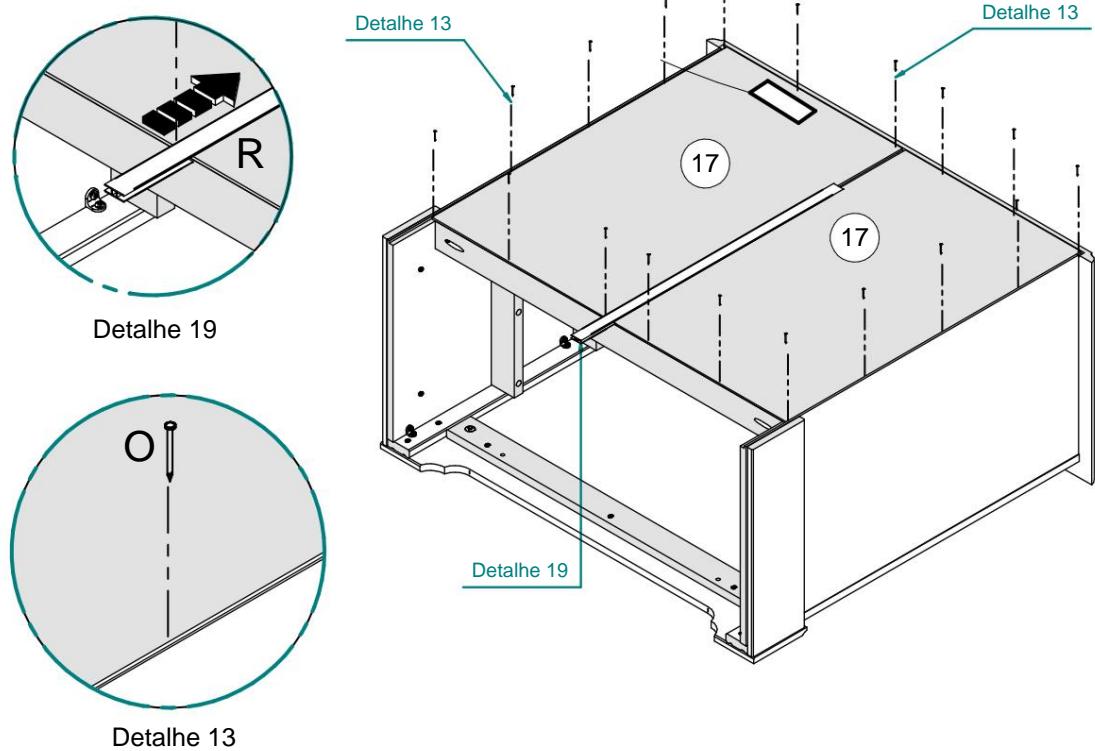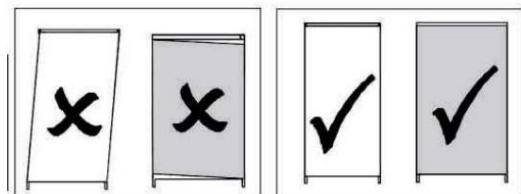

PASSO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS

13 - Gaveta lateral direita x 3




14 - Gaveta lateral esquerda x 3

FERRAGEM NECESSÁRIA

A Ø6,0x30mm x 12

K COLA x 1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

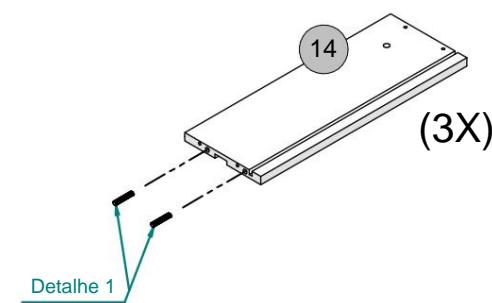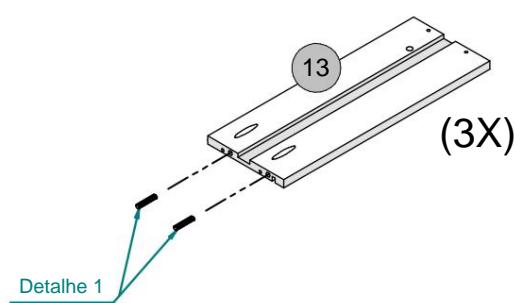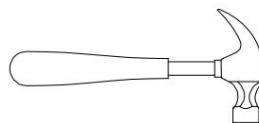

PASSO 18

PEÇAS NECESSÁRIAS

12 - Frente de gaveta x 3

13 - Gaveta lateral direita x 3




14 - Gaveta lateral esquerda x 3

FERRAGEM NECESSÁRIA

J Ø3,5x30mm x 12

K COLA x 1



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

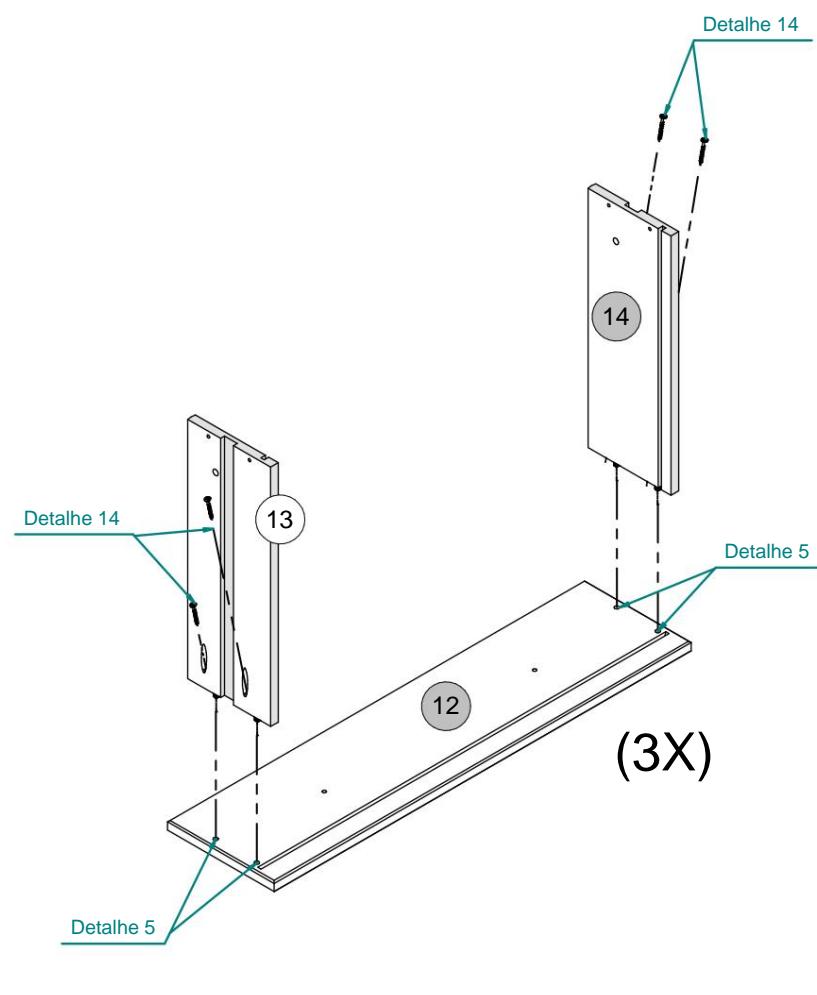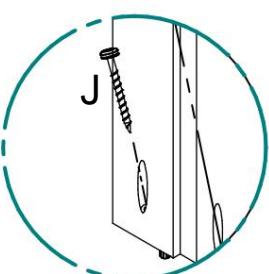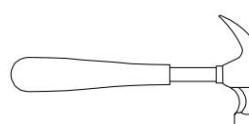

PASSO 19

PEÇAS NECESSÁRIAS


16 - Fundo da gaveta x 3

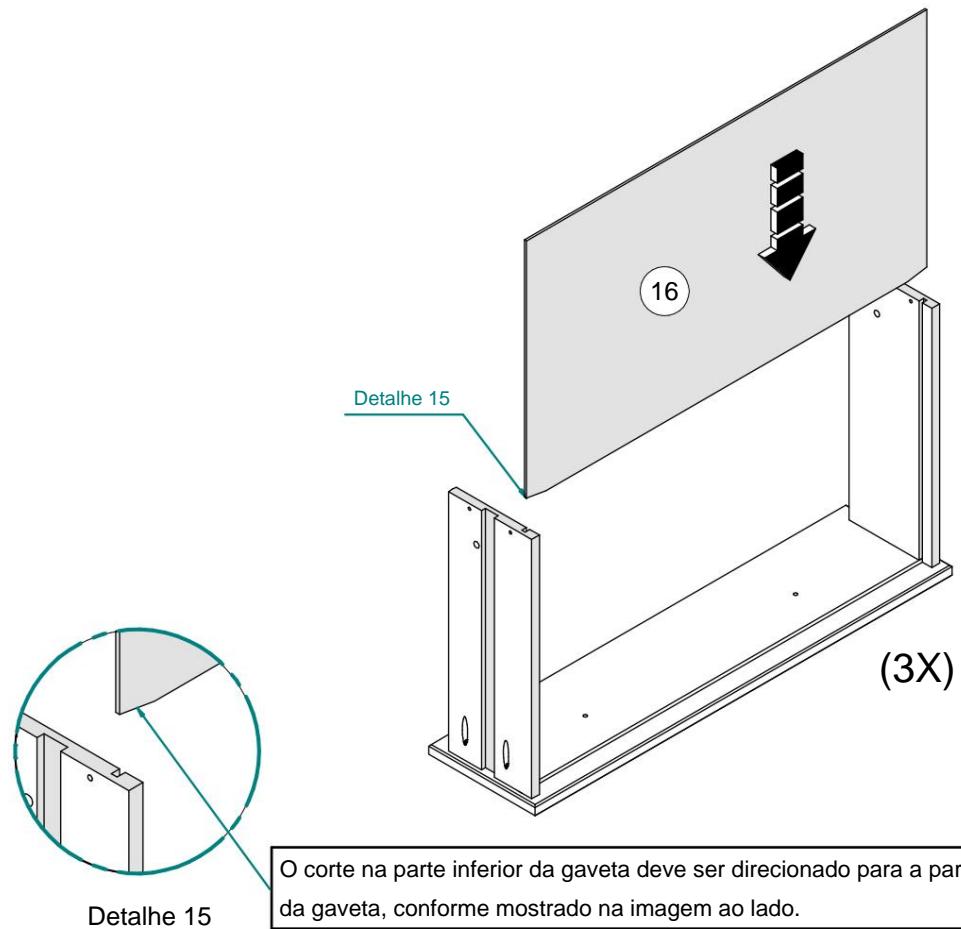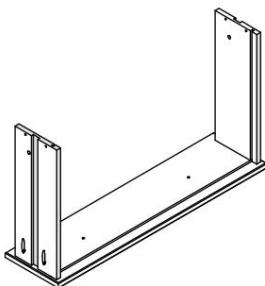

PASSO 20

PEÇAS NECESSÁRIAS


15 - Painel traseiro da gaveta x 3

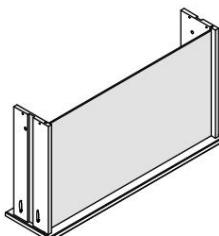

FERRAGEM NECESSÁRIA

J Ø3,5x30mm x 12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

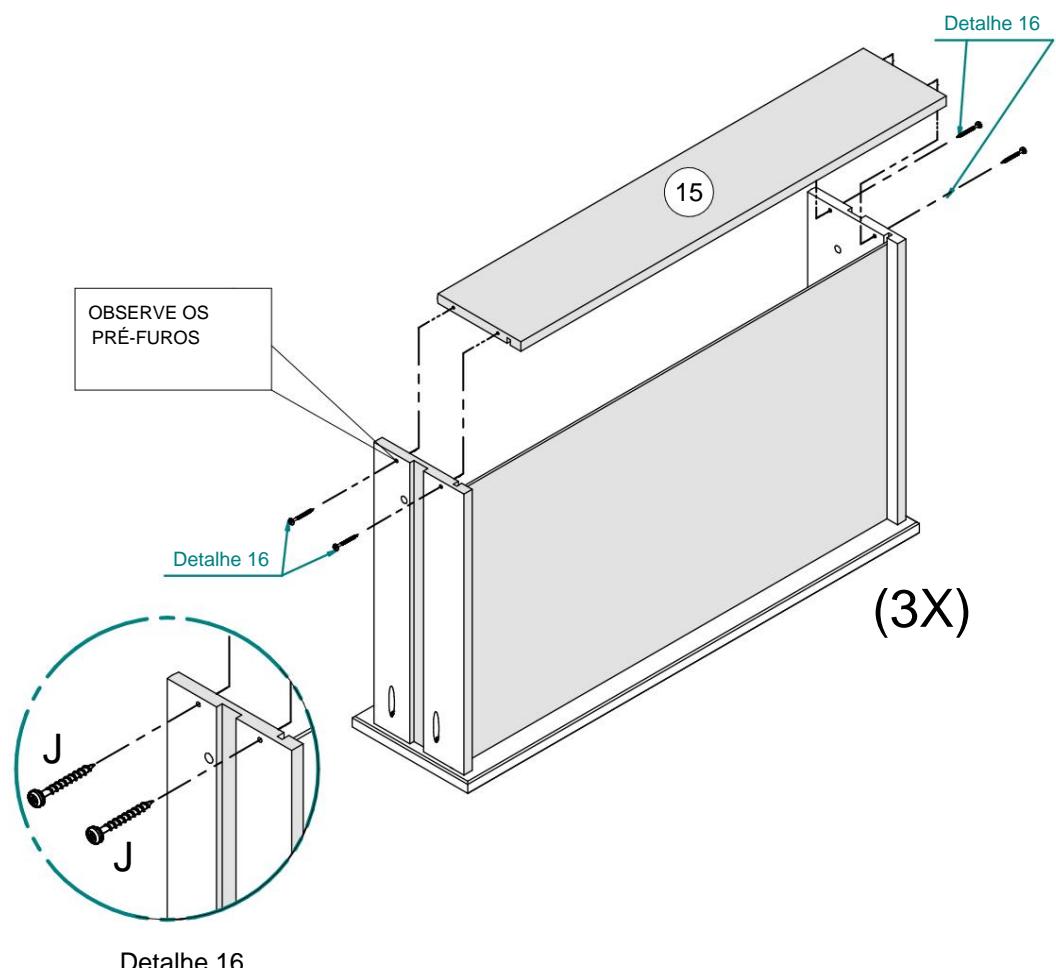



PASSO 21

FERRAGEM NECESSÁRIA

L  x 6

M  M4X22mm x 6


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

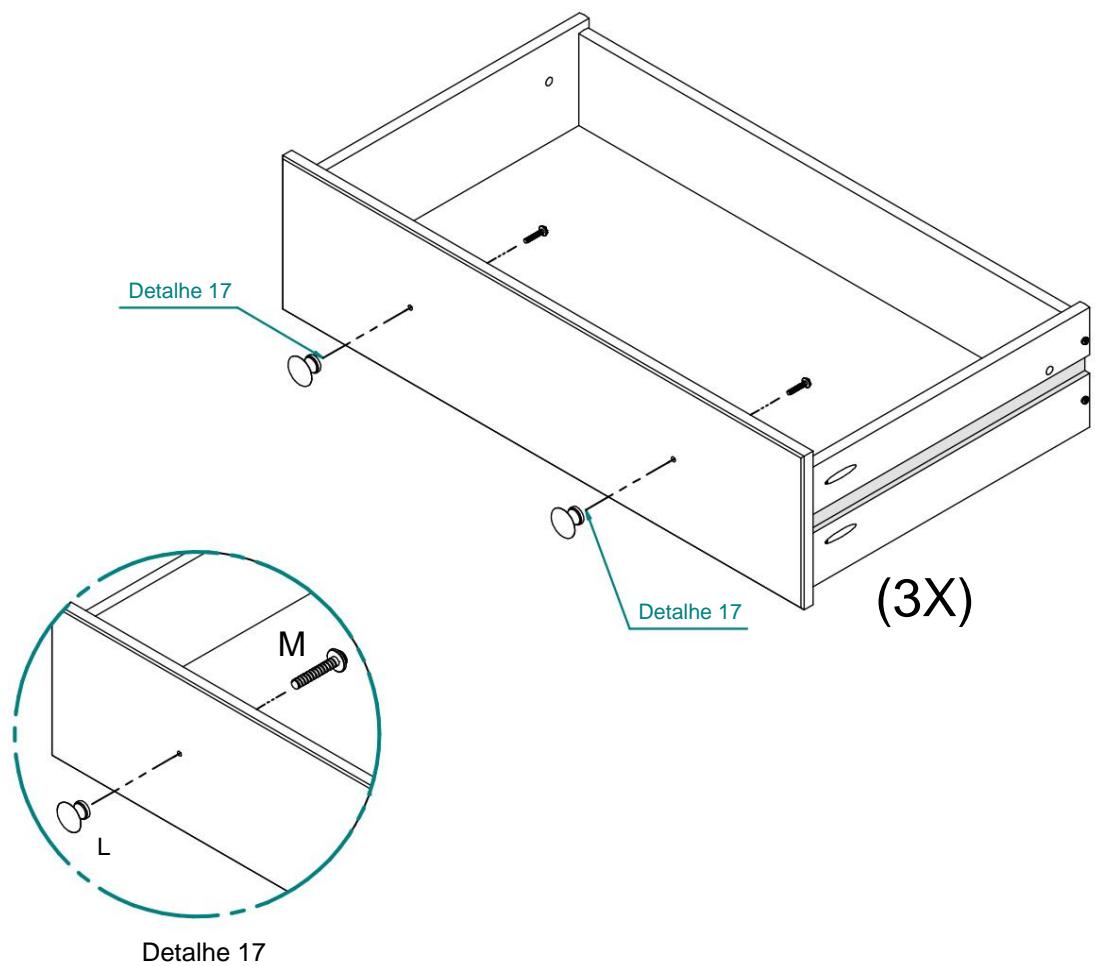

PASSO 22

FERRAGEM NECESSÁRIA

B  Ø8,0x30mm x 6

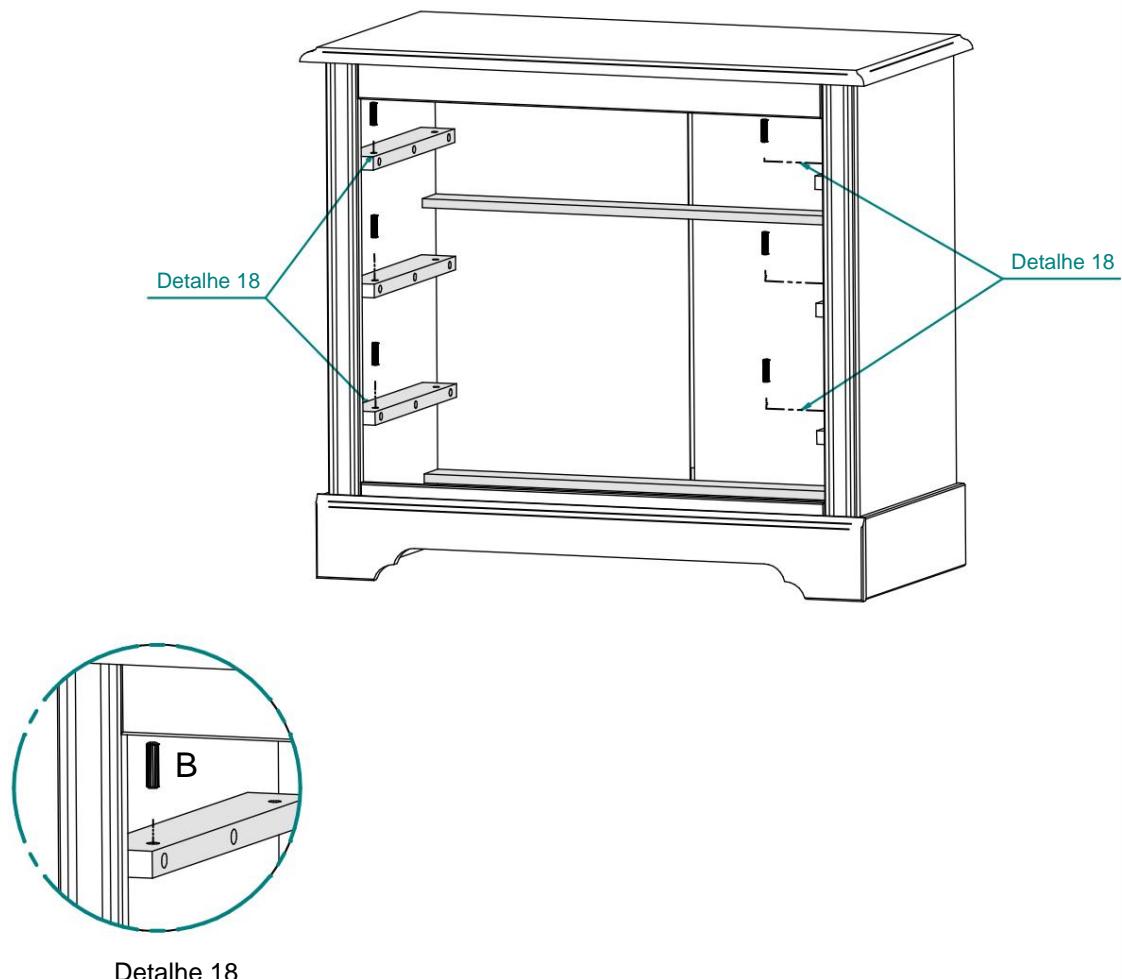


PASSO 23

FERRAGEM NECESSÁRIA

C Ø8,0x40mm x 6

- Após encaixar a gaveta, encaixe a ferragem "C" para finalizar o travamento da gaveta, conforme imagem abaixo.

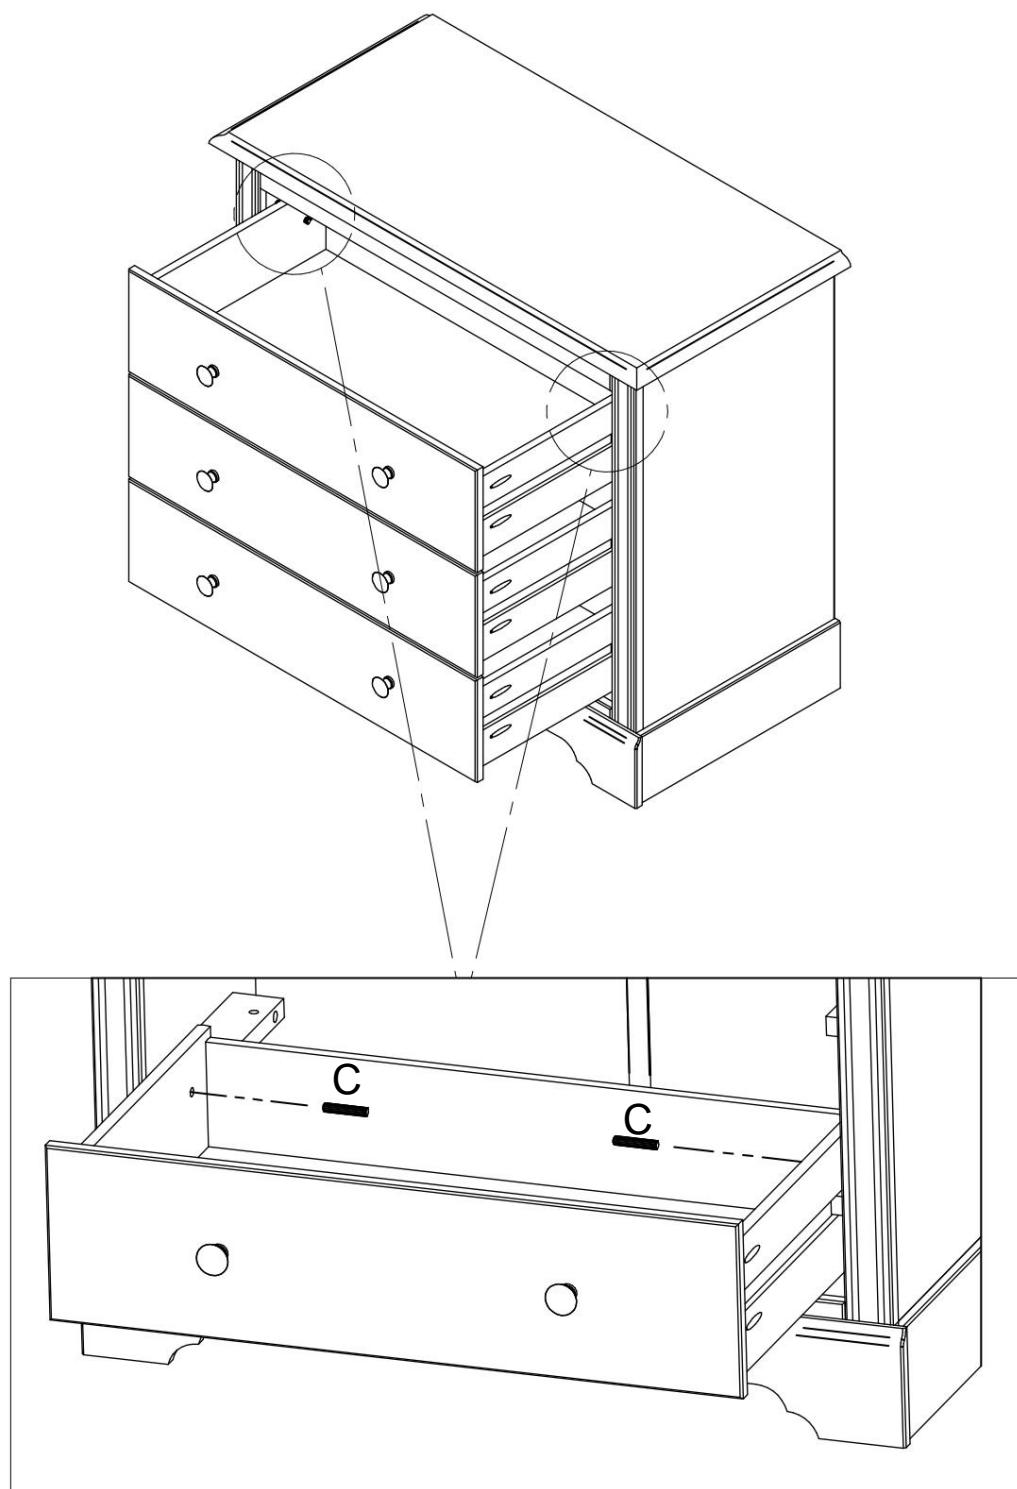

AVISO:

Podem ocorrer ferimentos graves ou fatais devido à queda de móveis. Para evitar que o móvel tombe, recomendamos que ele seja fixado permanentemente na parede.

Fixadores de parede não são fornecidos com este produto, pois diferentes materiais de parede exigem diferentes tipos de dispositivos de fixação.

Certifique-se de usar fixadores adequados para as paredes da sua casa;

