


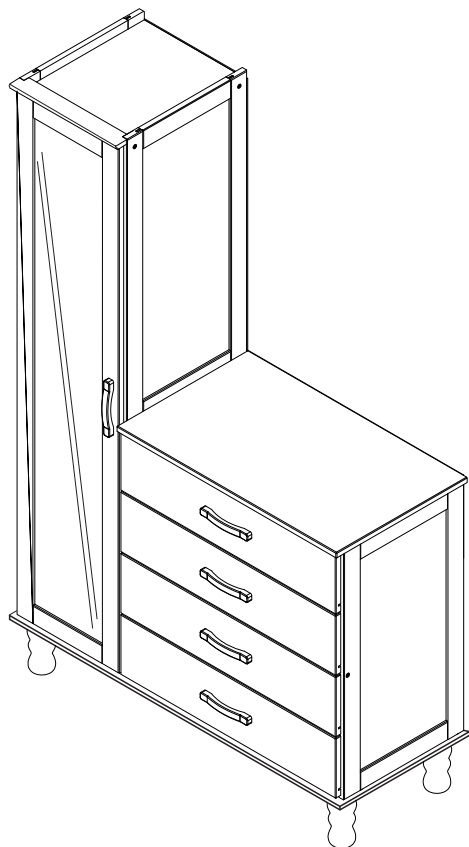

Cômoda sapateira

Linha Entalhe

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada


COMPONENTES




2A- Cavilha 8x30mm (32x)
Cod 323




B- Parafuso FL PHS ZB
3,5X30mm (12x) Cod 2846




C- Parafuso CH PHS ZB*
5,0x50mm (6x) Cod 2839

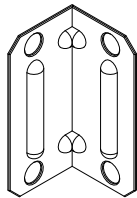


D- Cantoneira para gaveta
18x45 (20x) Cod 7649



E- Prego 10X10
(40X) Cod 375




F- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm
(140X) Cod 808




G- Parafuso FL PHS ZA
5,0X50mm (11X) Cod 2847




H- Cavilha 8x50mm (2X)
Cod 807




I- Chapinha Fixa Fundo Roupeiro
ZB COD0804001(6X) Cod 2736

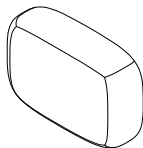

J- Cola 10gr(1X)
Cod 382 (sem escala)

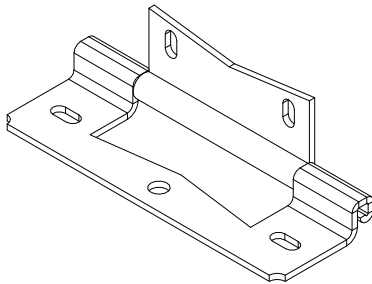


K- Dobradiça DR-2" C/Rasgo
(3X) Cod 328

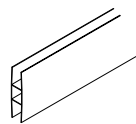

L- Perfil H Bicolor Cerejeira/Tabaco
720mm (2X)




M-01

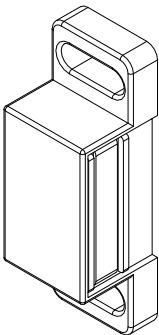


M-02


M- Fecho Magnético C/Pressão
(Maxi) (2X) Cod 333

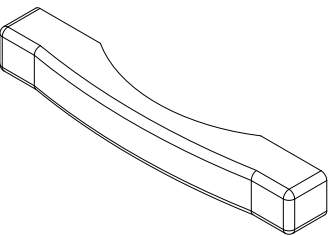


N- Puxador Alça Medio Madeira
Imbuia Acetinado (5x) Cod 19704

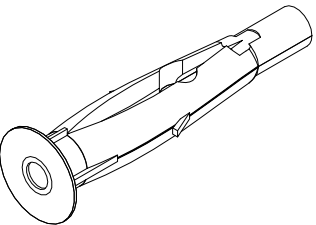


O- Bucha Plastica Cinza
Fu8 8mm (1X) Cod 2555

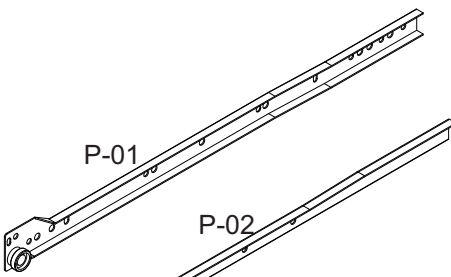

P- Corrediça Metal 350mm Branco
(4x) Cod 11488

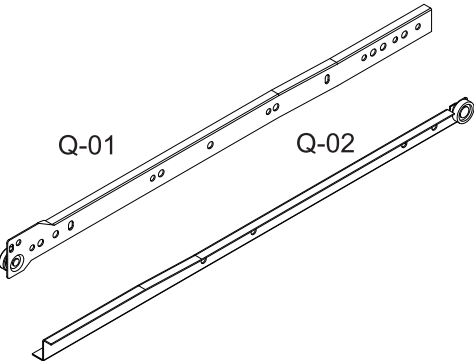

Q- Corrediça Metal 350mm Branco
(4x) Cod 11488

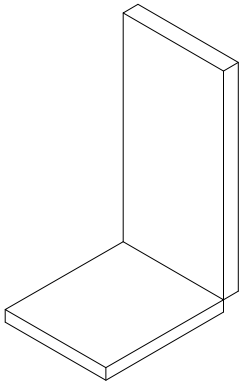


R- Capa p/Cantoneira Metálica
Branca (1x) Cod 2652 (sem escala)


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




COMPONENTES




S- Parafuso Allen PT 7,0X70mm
Cab.17mm (5x) Cod 27389



T- PE Torneado 160x60x60
Imbuia Acetinado (5x) Cod 19700

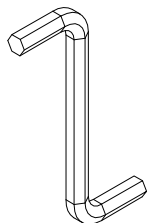


U- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927

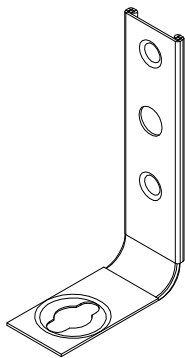












V- Cantoneira Metélica
para fixação (1X) Cod 2651
(sem escala)

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	5	PÉ
2	1	BASE
3	1	LATERAL DIREITA DA SAPATEIRA
4	1	TAMPO
5	1	PRATELEIRA FIXA
6	4	PRATELEIRA FIXA C/CAVILHA
7	1	LATERAL ESQUERDA DA SAPATEIRA
8	1	LATERAL DIREITA DA CÔMODA
9	1	TRAVESSA
10	1	TAMPO DA CÔMODA
11	1	FUNDO TOTAL INFERIOR
12	1	FUNDO TOTAL SUPERIOR
13	3	FUNDO TOTAL CÔMODA
14	1	APLIQUE
15	1	PORTA
16	4	FRENTE DE GAVETA
17	8	LATERAL DE GAVETA
18	4	TRASEIRO DE GAVETA
19	4	FUNDO DE GAVETA
20	2	PERFIL H BICOLOR CASTANHO/IMBUIA 720 mm

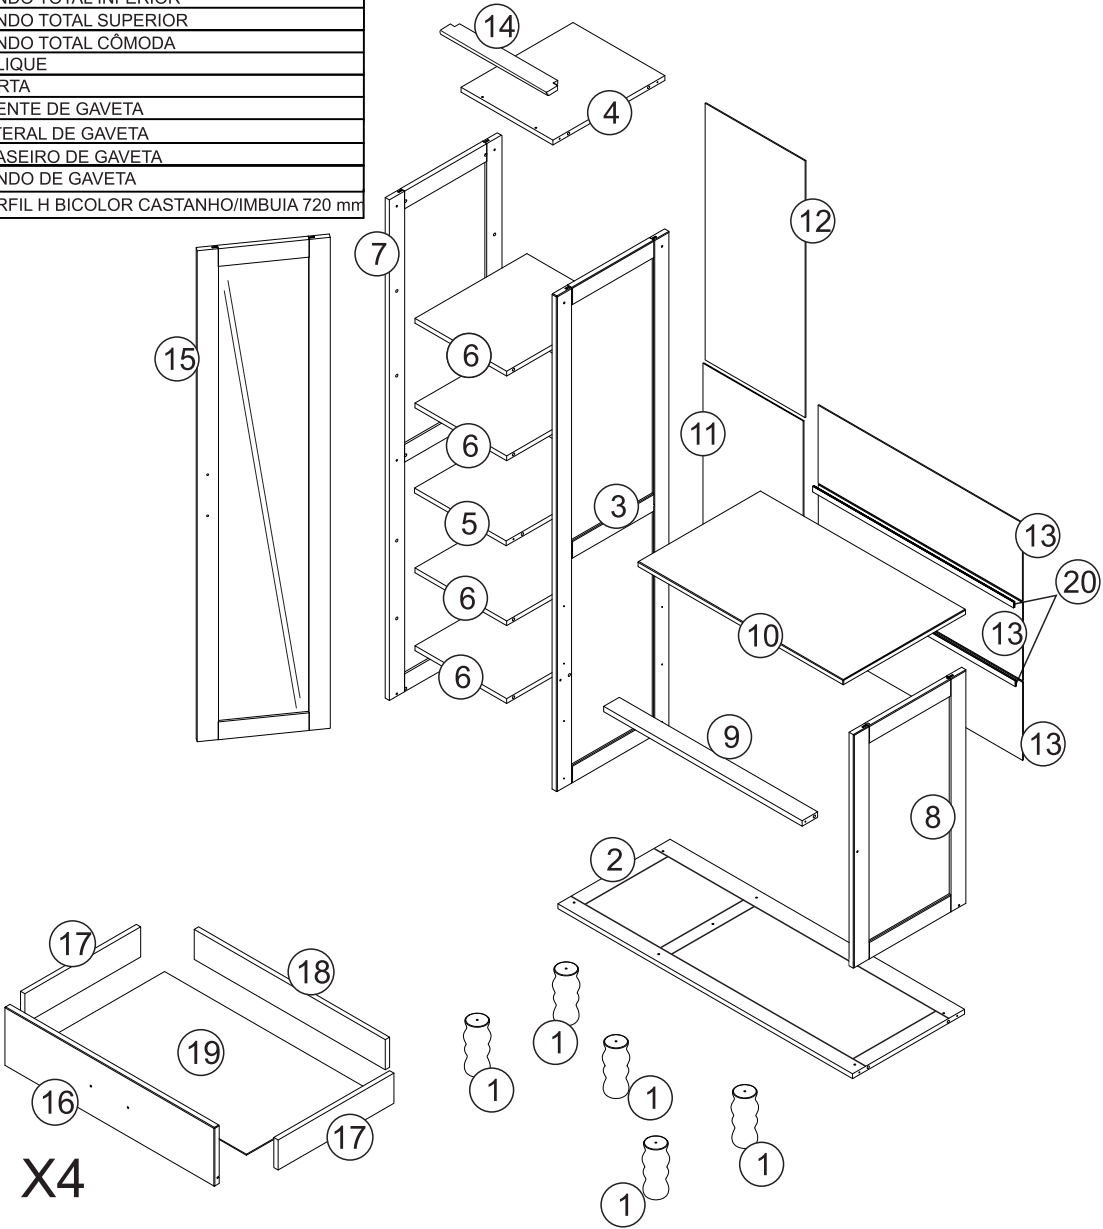

Pré Montagem

Na pré montagem da lateral direita da cômoda fixe apenas as 3 primeiras corredeiras, conforme ilustração

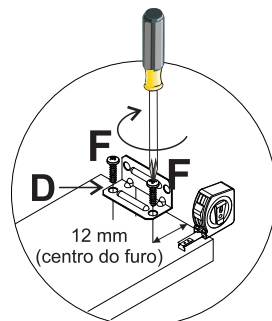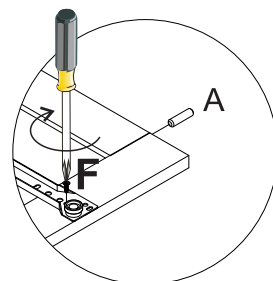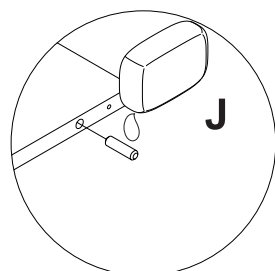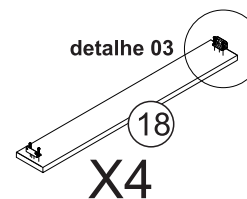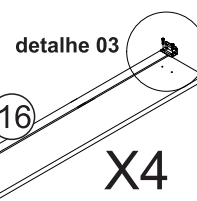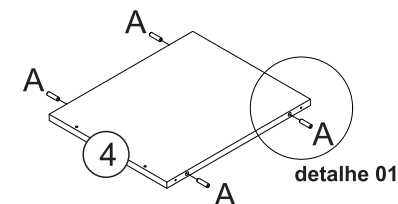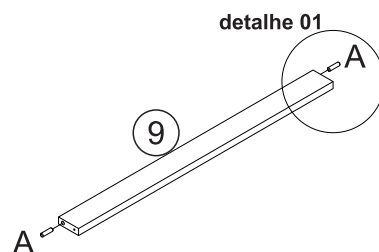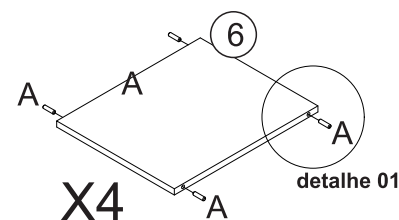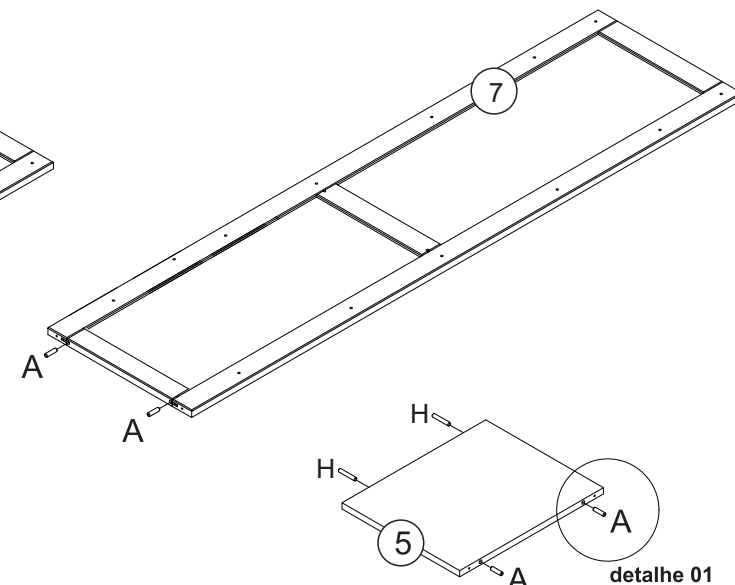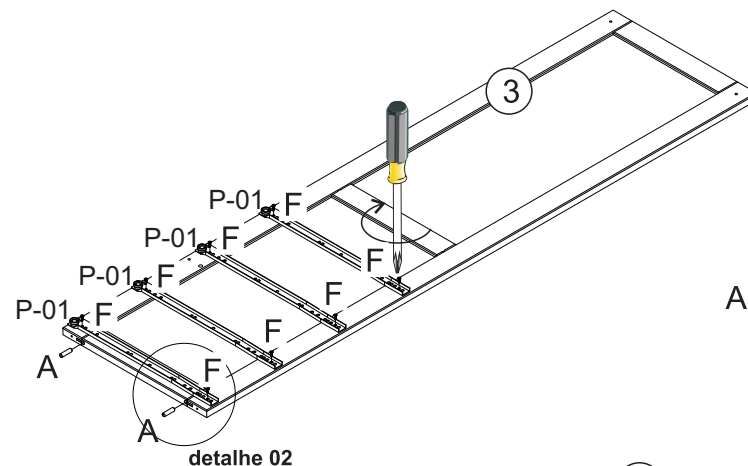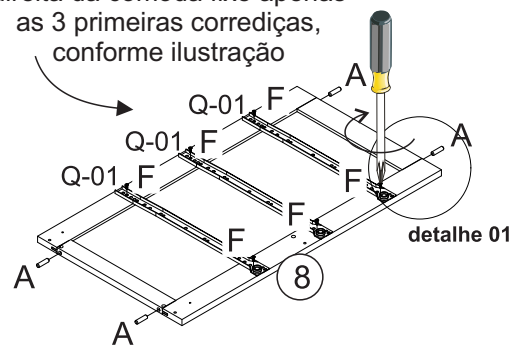


detalhe 01
*Aplicar a Cola J em todas as Cavilhas

detalhe 02


detalhe 03




H- Cavilha 8x50mm (2X)

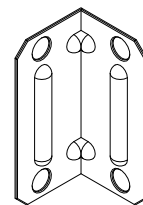


D- Cantoneira para Gaveta 18x45 (16X)

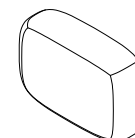


J- Cola 10gr(1X)




A- Cavilha 8x30mm (32x)




F- Parafuso CH PHS ZB 3,5X14 mm (46X)

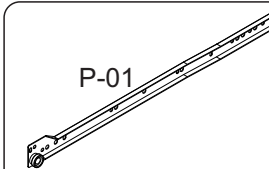

P-01
P-Corrediça Metal 350mm Branca (4x)

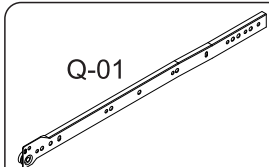

Q-01
Q-Corrediça Metal 350mm Branca (3x)

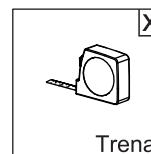


Trena

Passo 01

*Inicie a montagem
posicionando o produto
com o lado frontal para baixo.


Fixar a peça 5 com a borda
com a cavilha menor na peça 3

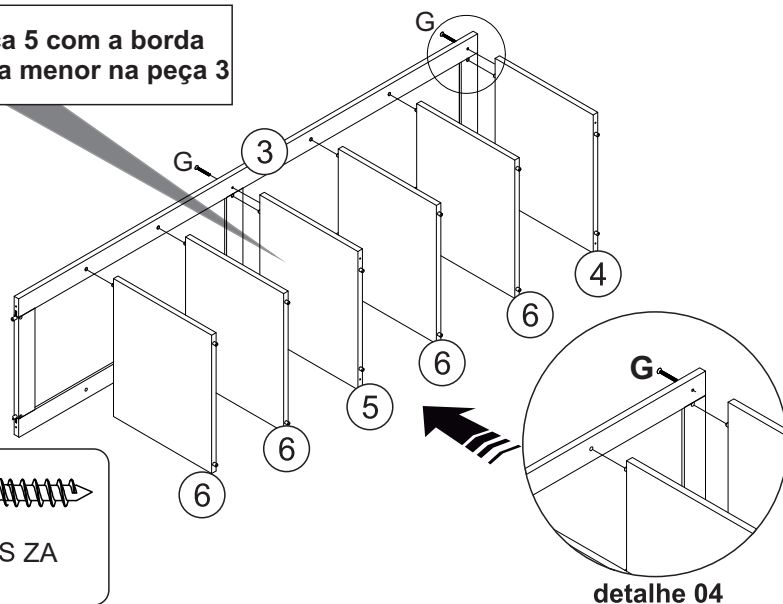

G- Parafuso FL PHS ZA
5,0X50mm (4X)

detalhe 04



Passo 02

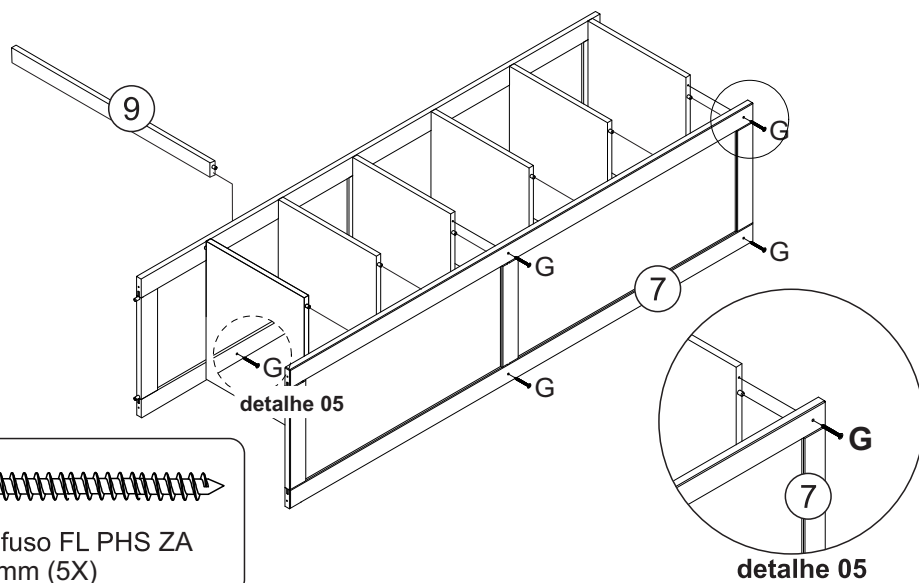


G- Parafuso FL PHS ZA
5,0X50mm (5X)

detalhe 05

Passo 03

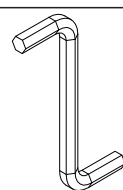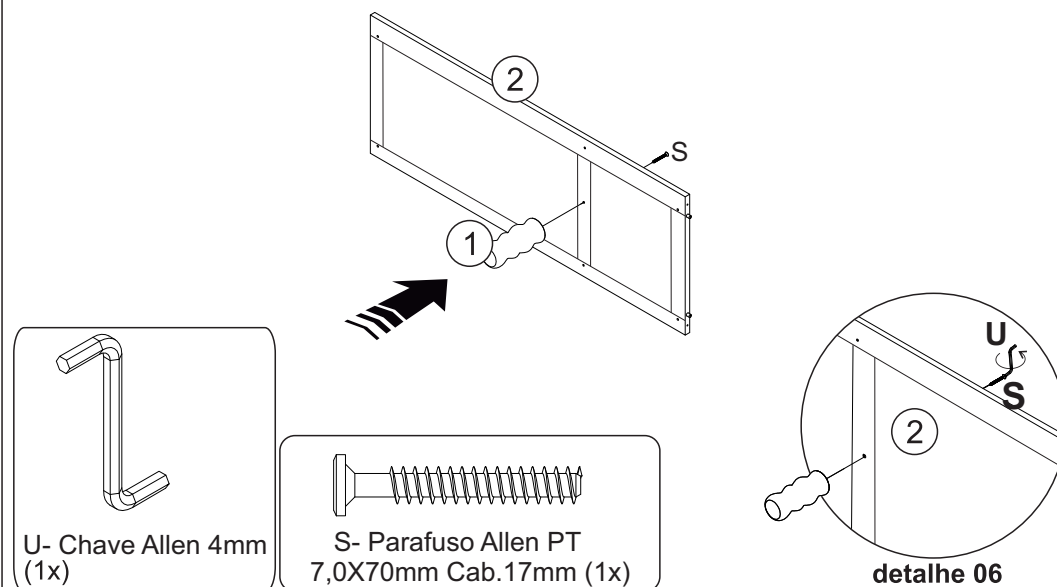



U- Chave Allen 4mm
(1x)



S- Parafuso Allen PT
7,0X70mm Cab.17mm (1x)

detalhe 06

Passo 04

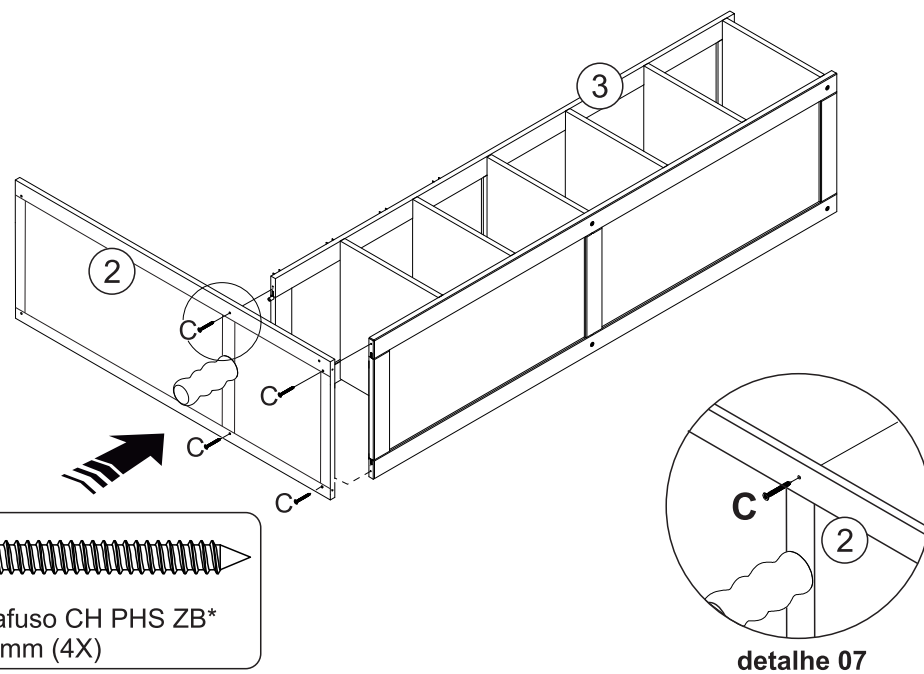


C- Parafuso CH PHS ZB*
5,0X50mm (4X)


detalhe 07

Passo 05


Finalize a fixação da travessa (9) com um parafuso G na lateral direita da cômoda

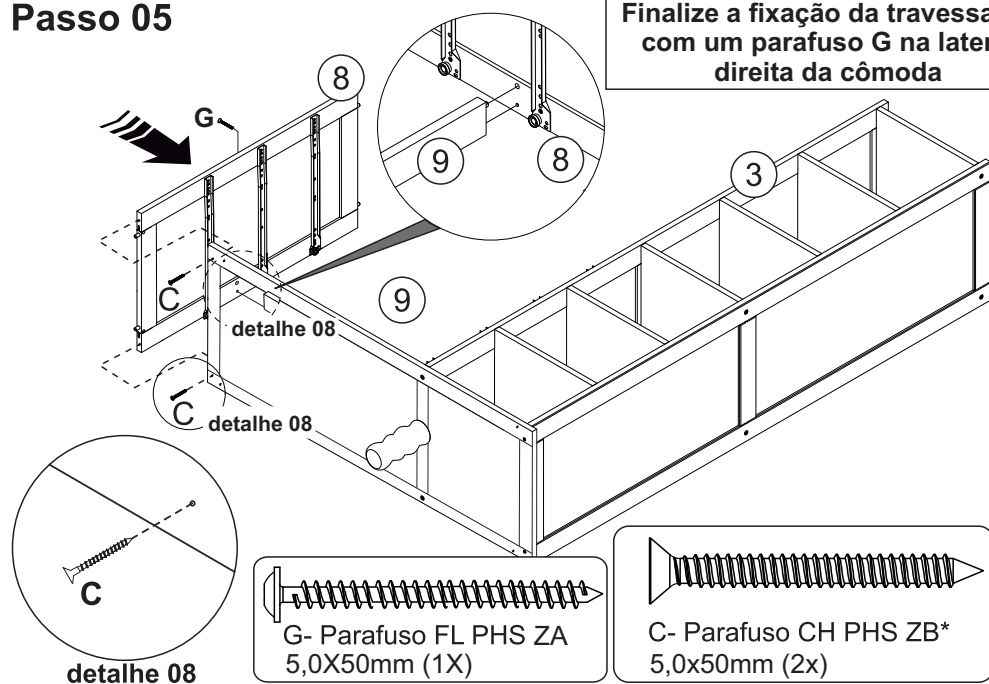


Passo 06

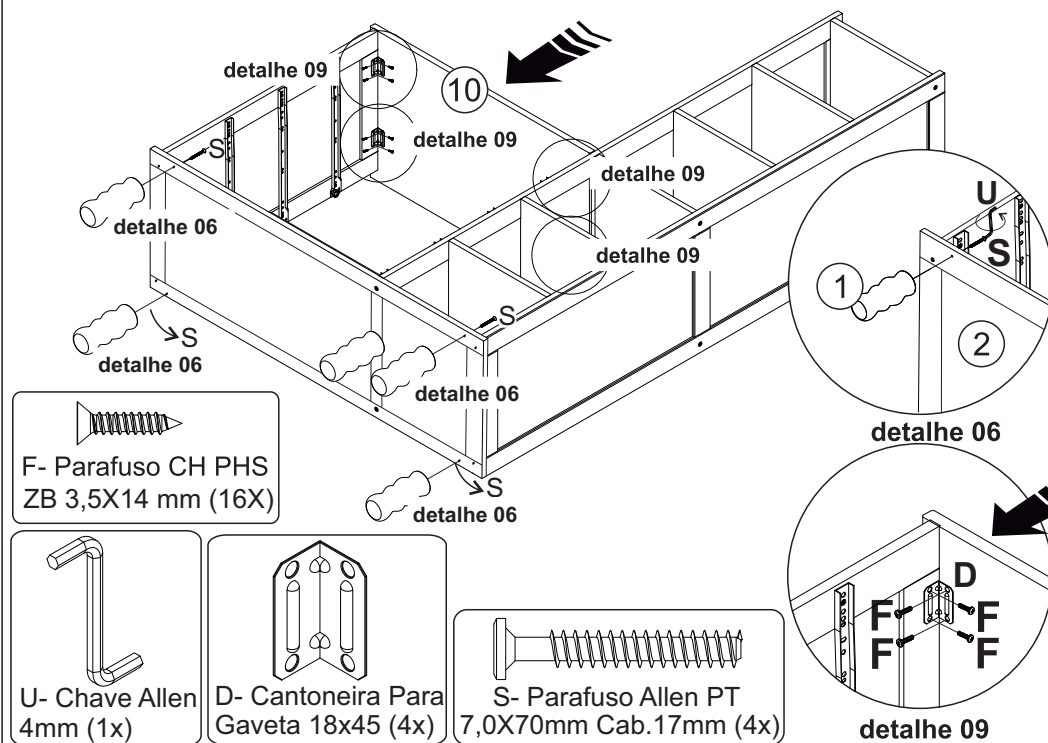


Passo 07

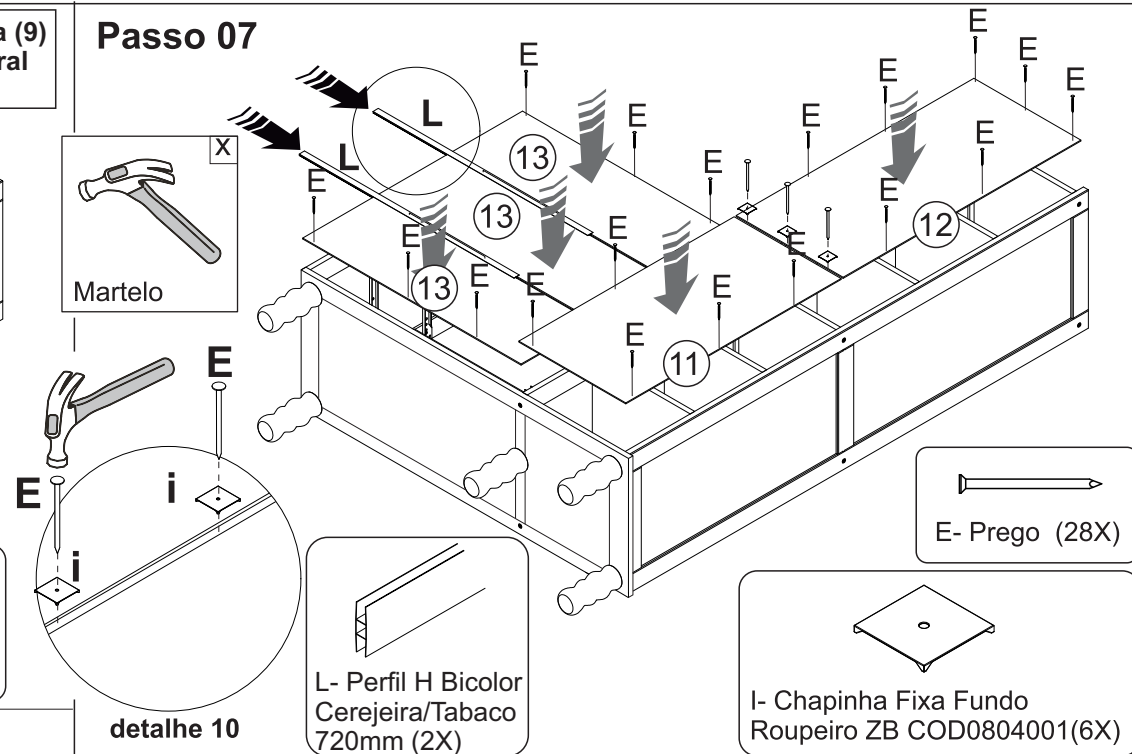





Passo 08

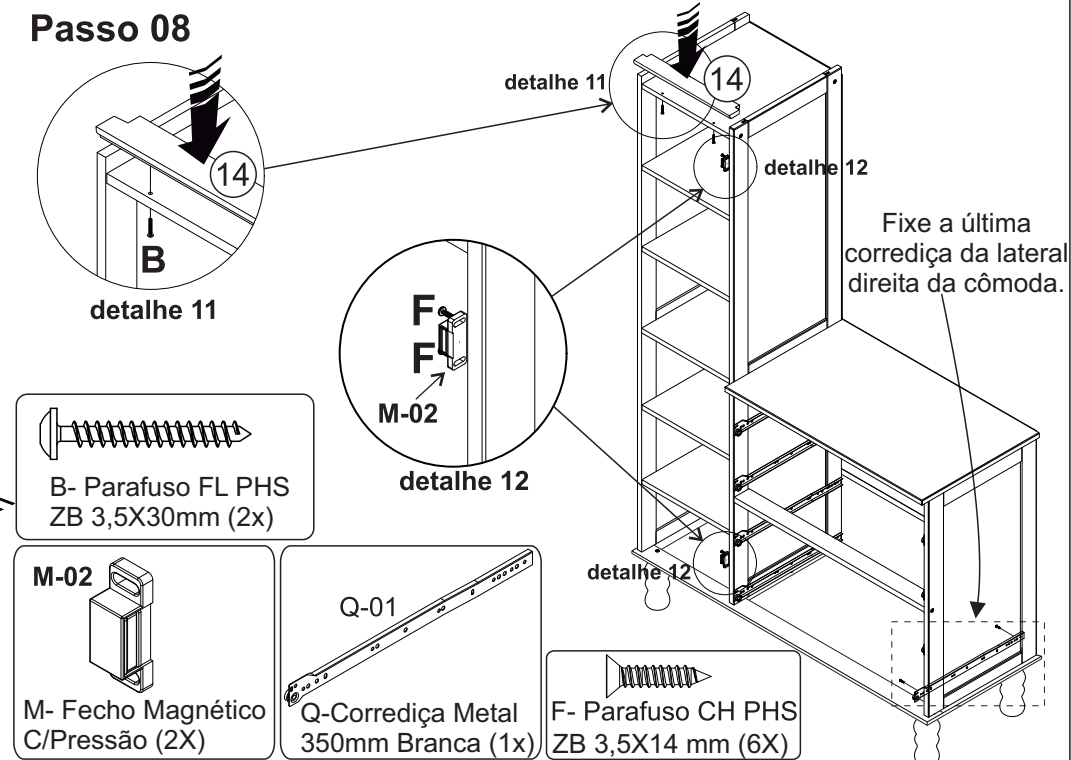


Passo 09

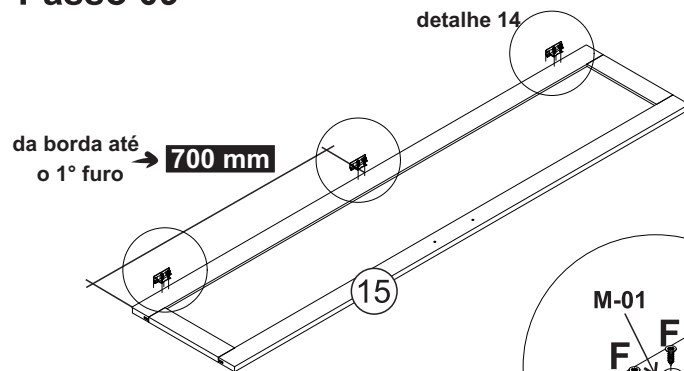


*Inicie este passo realizando a pré-montagem da Porta 15 conforme mostra-se nos detalhes 13 e 14.

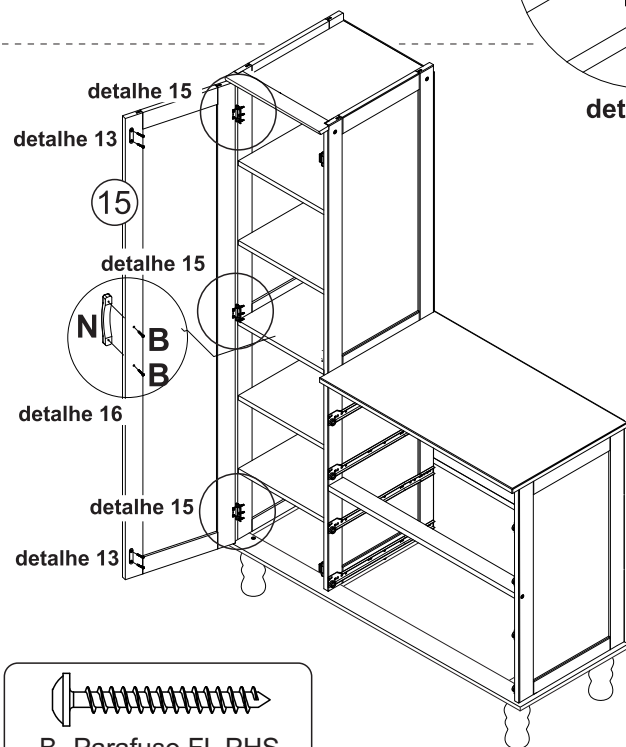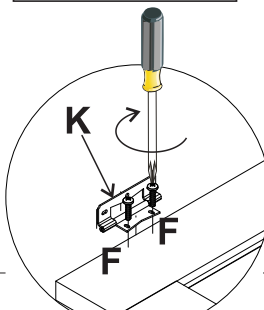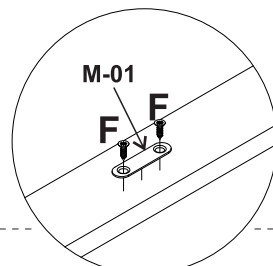

B- Parafuso FL PHS ZB 3,5X30mm (2x)

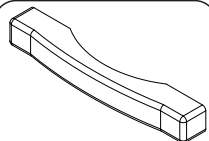


N- Puxador Alça Medio Madeira (1X)

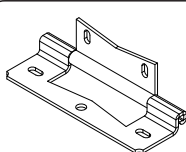

K- Dobradiça DR-2" C/Rasgo (3X)




M- Fecho Magnético C/Pressão (Maxi) (2X)




F- Parafuso CH PHS ZB 3,5X14 mm (19X)


Passo 10

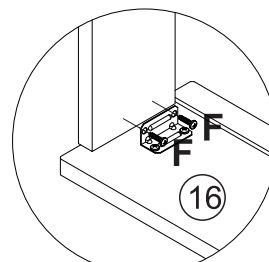


detalhe 17

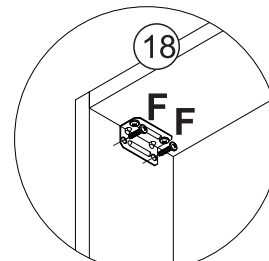



detalhe 18

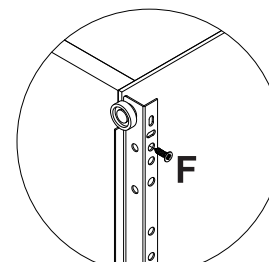


detalhe 19

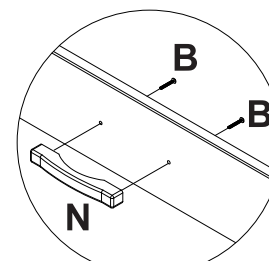


detalhe 20

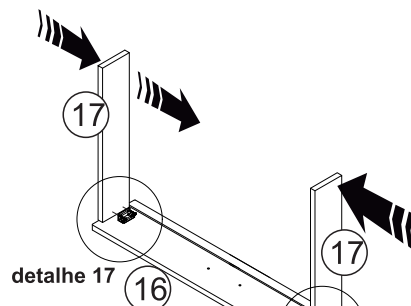








X4

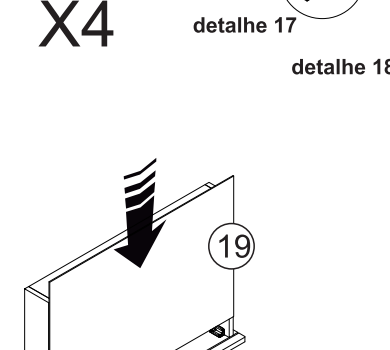

X4

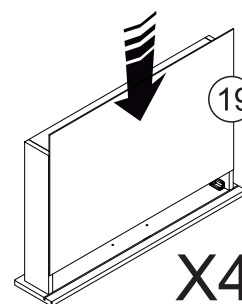


X4

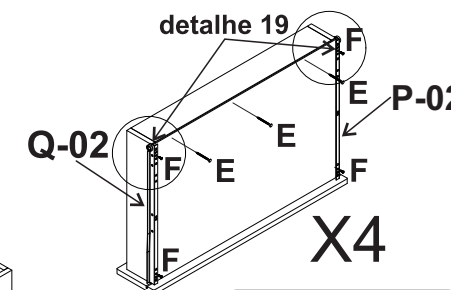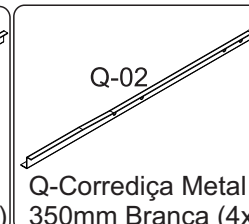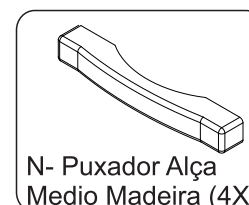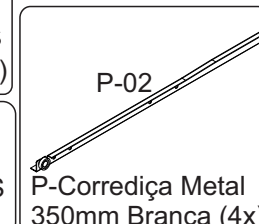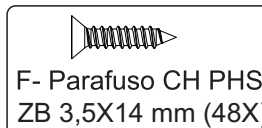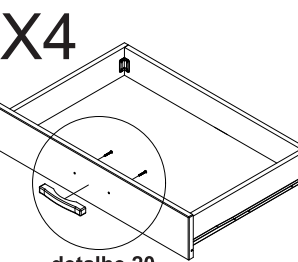


Passo 11

detalhe 20

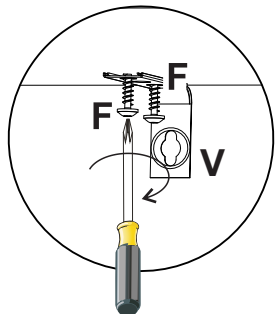


*Coloque a Cantoneira V conforme mostra-se no **detalhe 20**.

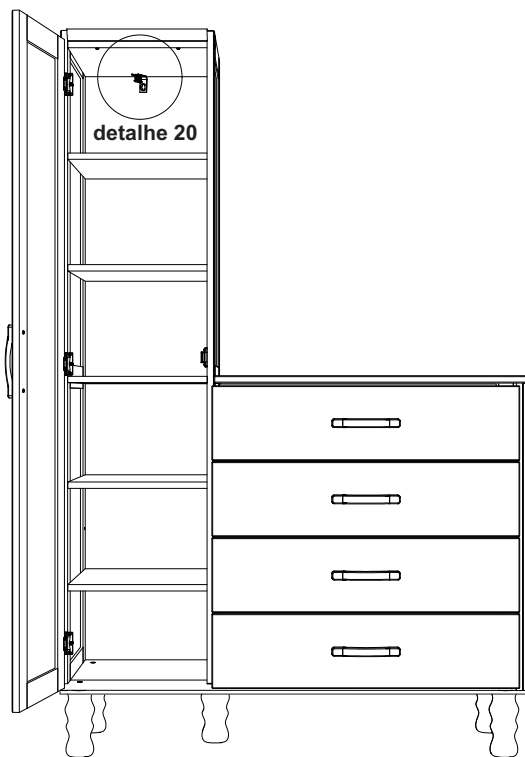

F- Parafuso CH PHS
ZB 3,5X14 mm (2X)

V- Cantoneira Metálica
para fixação (1X)
(sem escala)



Passo 12

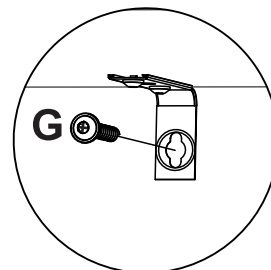


detalhe 21

*Posicione o Móvel na Parede e faça uma pré-marcação indicando aonde será feita a furação para colocar a Bucha O.
*Neste passo é necessário duas pessoas, o uso de um martelo e de uma parafusadeira (não fornecidos) conforme mostra-se no **detalhe 21**.

*Após fazer a fixação Utilizando o Parafuso G coloque a Capa para Cantoneira R

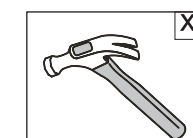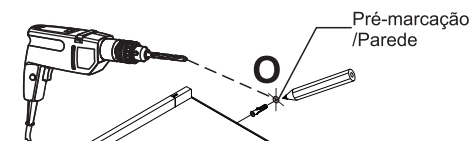


Martelo




Furadeira com
Broca de 8 mm



G- Parafuso FL PHS ZA
5,0X50mm (1X)


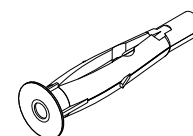


O- Bucha Plástica Cinza
Fu8 8mm (1X)

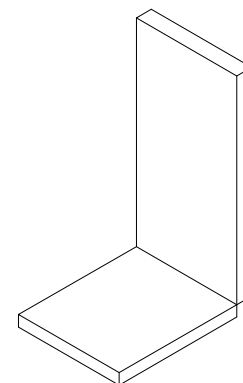

R- Capa p/Cantoneira
Metálica Branca (1X)
(sem escala1)

Passo 13

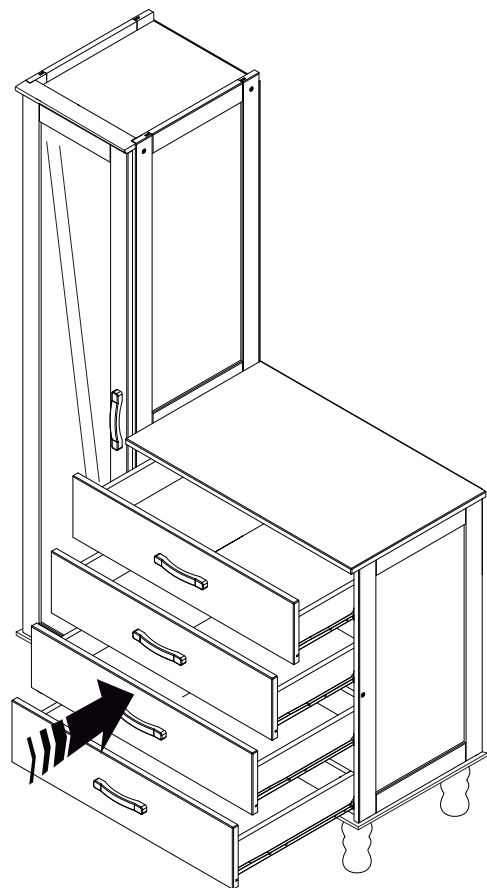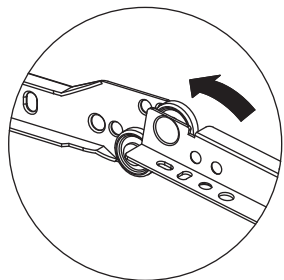

*Produto finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contempladas na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.