


CADEIRA SPAZZIO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	CANELA	RÚSTICO	BRANCA	CARVALHO
1	Encosto	340x450x30	1	5012680530	5012680578	5012680551	5012680590
2	Travessa da lateral	340x90x20	2	5012570930	5012570940	5012570951	5012570990
3	Pé traseiro esquerdo	145x980x25	1	5012620230	5012620278	5012620251	5012620290
4	Pé traseiro direito	145x980x25	1	5012620330	5012620378	5012620351	5012620390
5	Pé frontal	50x430x25	2	5012570830	5012570840	5012570851	5012570890
6	Travessa inferior do encosto	340x80x18	1	5012670430	5012670478	5012670451	5012670490
7	Travessa frontal	340x80x18	1	5012570330	5012570340	5012570351	5012570390
8	Assento	410x410x40	1	50125707XX	50125707XX	50125707XX	50125707XX

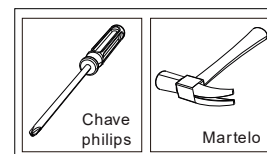

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A x4		B x12		C x12	
	Cavilha 8x30mm		Parafuso Philips 5x50mm		Tapa-furo 13mm
D x4		E x8		F x8	
	Parafuso Philips 1/4"x80mm		Arruela 1/4x5/8		Porca meia-lua 1/4"
G x8		H x4			
	Tampa do parafuso 1/4xmm		Parafuso Philips 1/4"x90mm		
I x3		J x6		K x4	
	Cantoneira 18x18mm		Parafuso Philips 3,5x12mm		Sapata 14x4mm
L x4		M x8			
	Prego 8x8		Porca cilíndrica 12x10		

PASSO 1

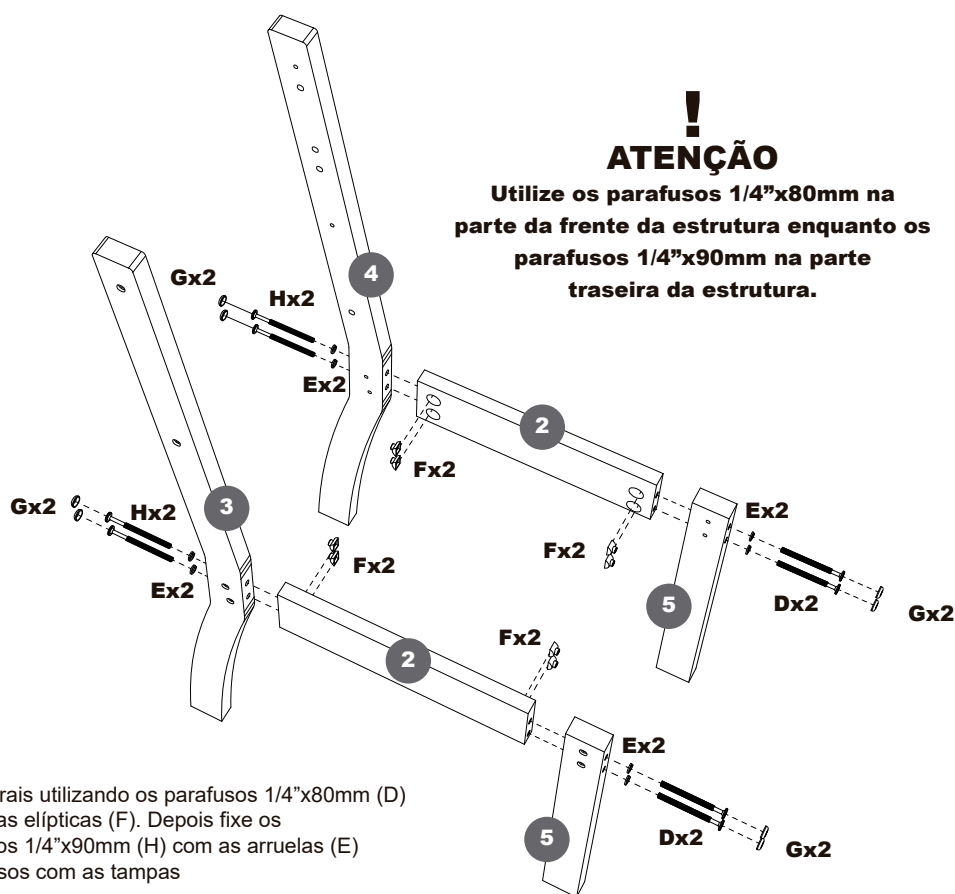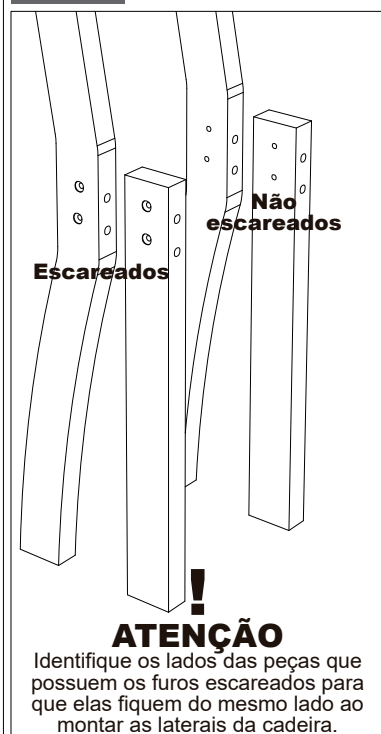


Fixe os pés frontais (5) nas travessas laterais utilizando os parafusos 1/4"x80mm (D) com as arruelas de pressão (E) e as porcas elípticas (F). Depois fixe os pés traseiros (3 e 4) utilizando os parafusos 1/4"x90mm (H) com as arruelas (E) e as porcas elípticas (F). Cubra os parafusos com as tampas para parafuso 1/4 (G).



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

PASSO 2

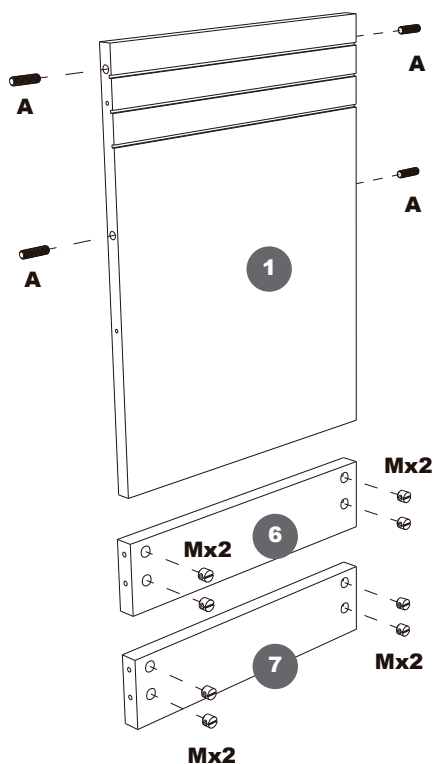


Encaixe as cavilhas (A) e as porcas cilíndricas (M) nos locais indicados.

PASSO 3


ATENÇÃO

Verifique o alinhamento das porcas cilíndricas (M) antes de apertar os parafusos.

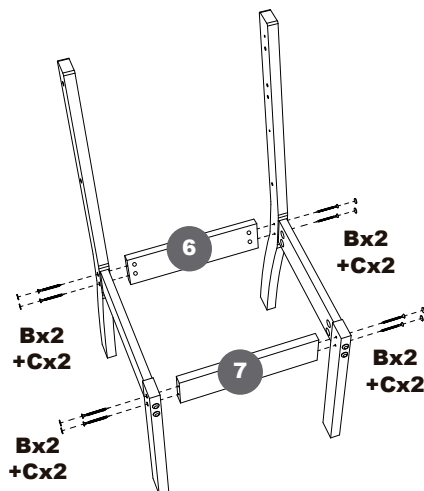


Utilizando os parafusos 5x50 (C), fixe as travessas (6 e 7) nos locais indicados. Depois, cole os tapa-furos (C).

PASSO 4

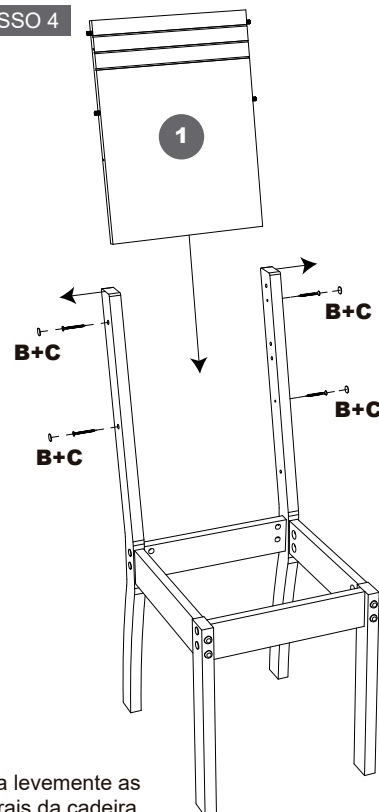


Abra levemente as laterais da cadeira para encaixar o encosto (1). Depois fixe-as utilizando os parafusos 5x50 (B) e cubra-os utilizando os tapa-furos (C).

PASSO 5

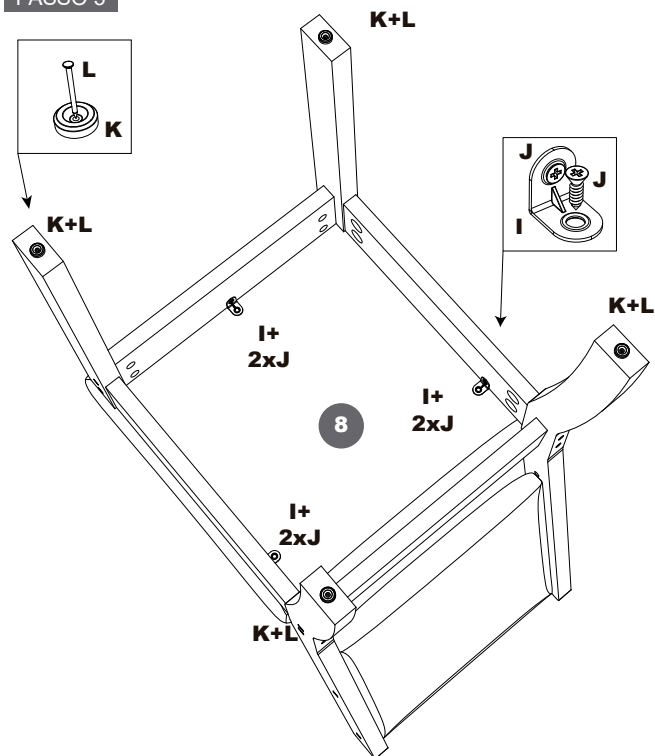

Encaixe o assento (8) na estrutura da cadeira e fixe-o utilizando as cantoneiras (I) e os parafusos 3,5x12 (J). Depois fixe as sapatins (K) nos pés da cadeira utilizando os pregos 8x8 (L).

CONCLUÍDO

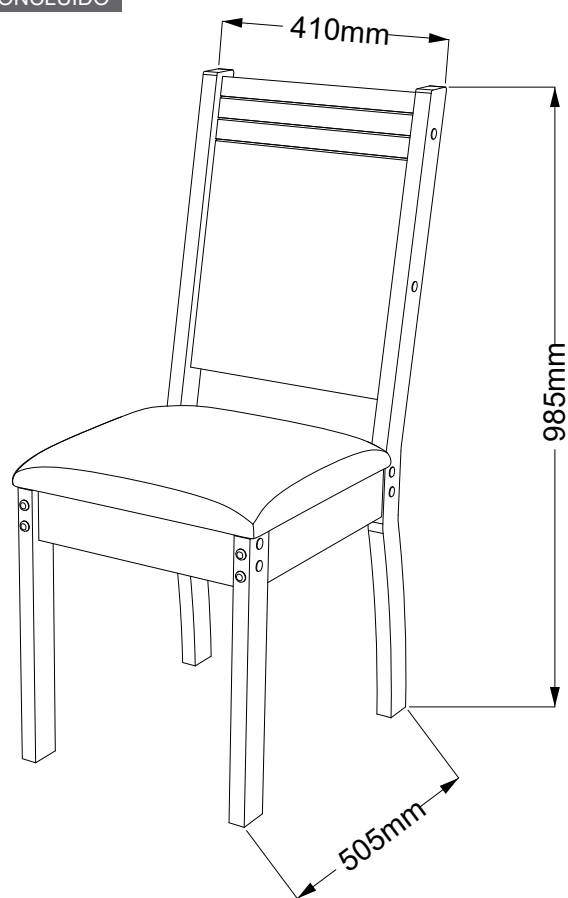

Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186