
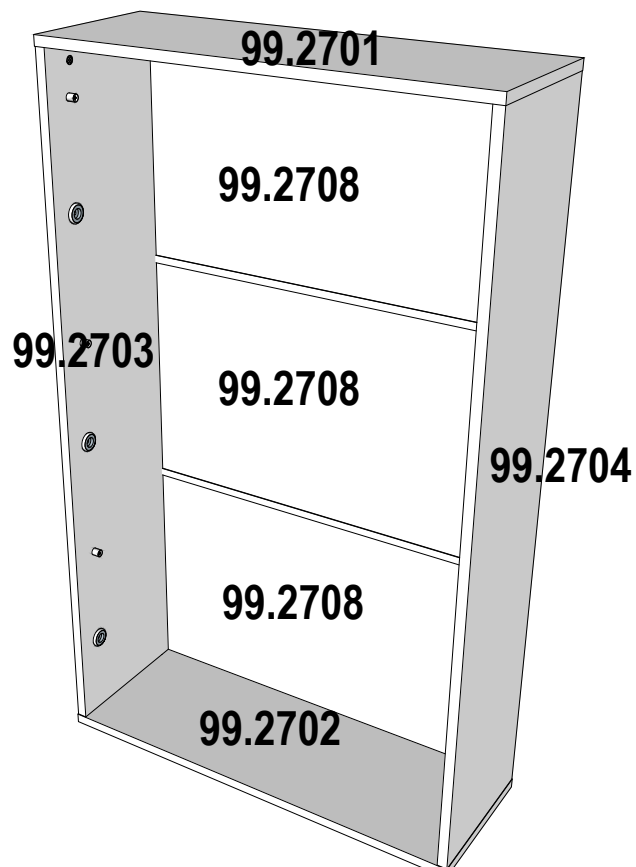


MANUAL DE MONTAGEM

99.2700 SAPATEIRA 3 PORTAS

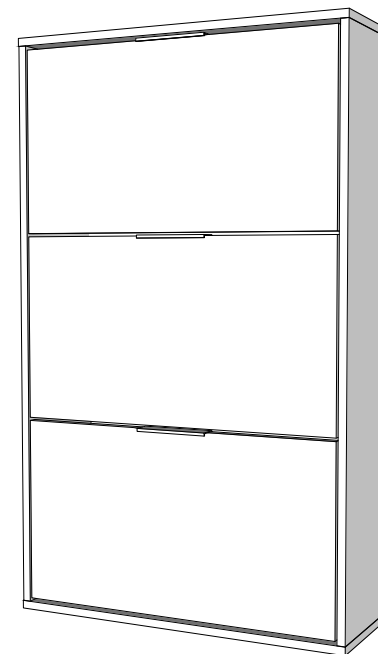



DIMENSÕES (mm)	
Altura	1158
Largura	700
Profundidade	230
Peso	24,750 Kg
Cubagem	
Volume	01

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS / PARTS LIST



CÓD. CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	DIMENSÃO DIMENSIONES DIMENSIONS	QUANTIDADE AMOUNT CANTIDAD
99.2701	Tampo / Arriba / Top	700x230	1
99.2702	Base / Base / Base	700x230	1
99.2703	Lateral esquerda/left side/Lado izquierdo	1155x229	1
99.2704	Lateral Direita/right side /Lado derecho	1155x229	1
99.2705	Frente / Front / Frente	662x372	3
99.2706	Apoio gaveta maior / Larger drawer support/ soporte de cajón más grande	640x115	6
99.2707	Fundo gaveta menor / Small drawer support / soporte de cajón más pequeño	640x75	3
99.2708	Forro / lining / Recubrimiento	697x390	3

***PARAFUSOS COM MEDIDAS REAIS**


ACESSÓRIOS

08.0224 A  Parafuso 3,5x14 mm Screw 3,5x14mm Tornillo 3,5x14 mm	Qt.18	08.0205 B  Parafuso 3,5x30 mm Screw 3,5x30 mm Tornillo 3,5x30 mm	Qt.18	08.0206 C  Parafuso 3,5x40 mm Screw 3,5x40 mm Tornillo 3,5x40 mm	Qt.04	08.0210 D  Parafuso 5,0x60 mm Screw 5,0x60 mm Tornillo 5,0x60 mm	Qt.01	09.0245 E  Tambor minifix 12x10 Minifix Drum 12x10 Tambor minifix 12x10	Qt.04	09.0232 F  Pino minifix Minifix pin Pin minifijo	Qt.04		
12.0139 G  Sapata oval Oval shoe Zapato ovalado	Qt.04	12.0133 H  Bucha nylon 8 mm Wall plug 8 mm Enchufe de pared	Qt.01	12.0149 I  Cavilha de madeira Back part junction Juntura trasera	Qt.08	09.0235 J  Prego 10x10 Nail 10x10 Cravo 10x10	Qt.28	09.0235 K  Perfil H 630 mm H profile 630 mm Perfil H 630 mm	Qt.02	05.0110 L  Kit sapateira Shoe rack kit Kit de zapatero	Qt.03	05.0110 M  Puxador 130x32mm Handle 130x12mm Manejar 130x12mm	Qt.03

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

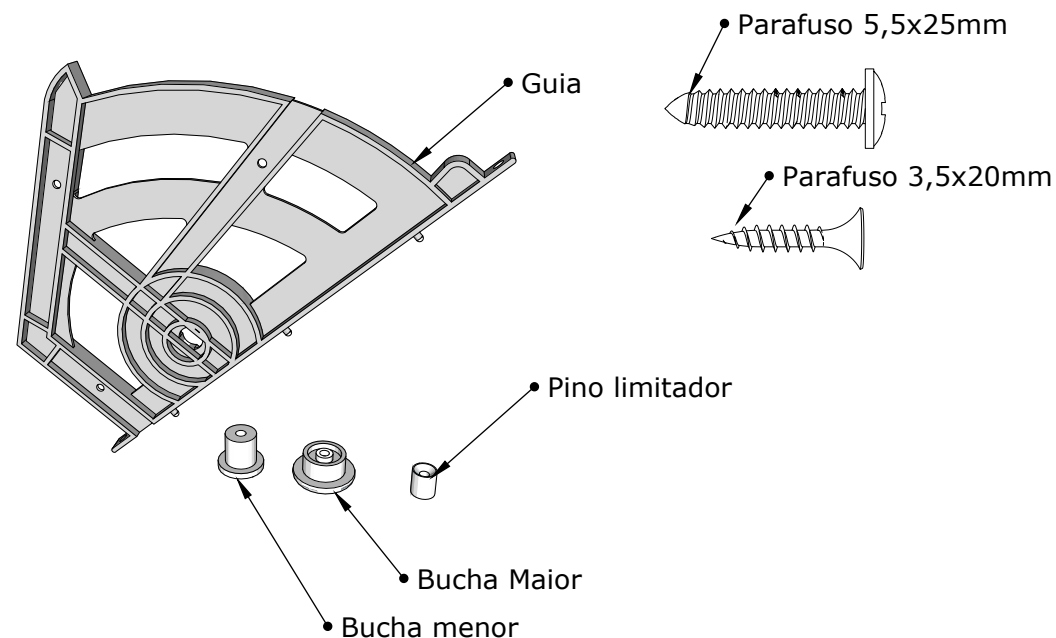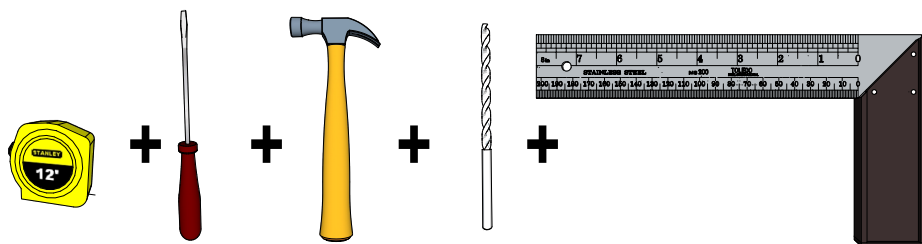


PASSO / PASO / PASS 1

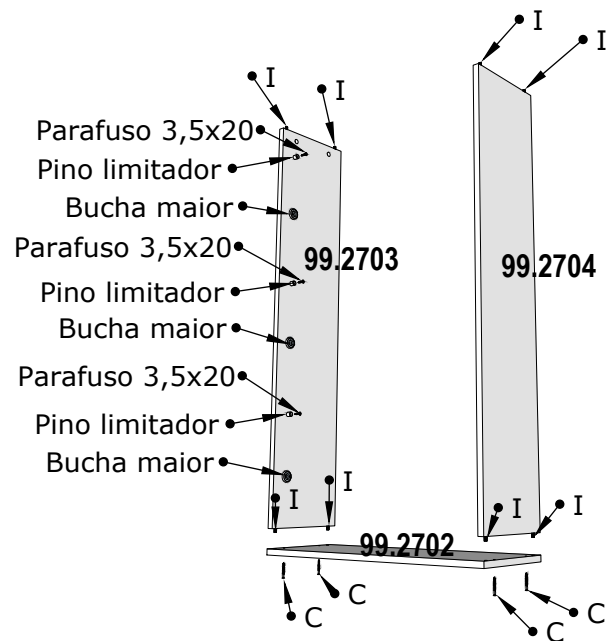


- A - Fixar as buchas maiores nas laterais, conforme desenho;
- B - Fixar os pinos limitadores nas laterais com parafuso 3,5x20mm, conforme desenho;
- C - Colocar as cavilhas (I) na parte inferior das laterais e com elas deitadas fixá-las na base com parafuso 3,5x40mm.

PASSO / PASO / PASS 2

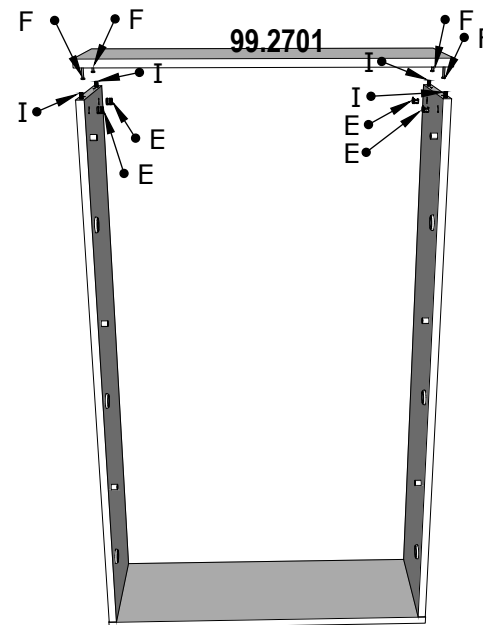


- A - Fixar os pinos minifix (F) nas furações corretas no tampo;
- B - Colocar as cavilhas (I) nas laterais;
- C - Colocar os tambores minifix (E) nas laterais com a seta indicativa para cima;
- D - Encaixar o tampo nos tambores das laterais e girando com a chave Philips no sentido horário, até que fiquem firmes.

PASSO / PASO / PASS 3

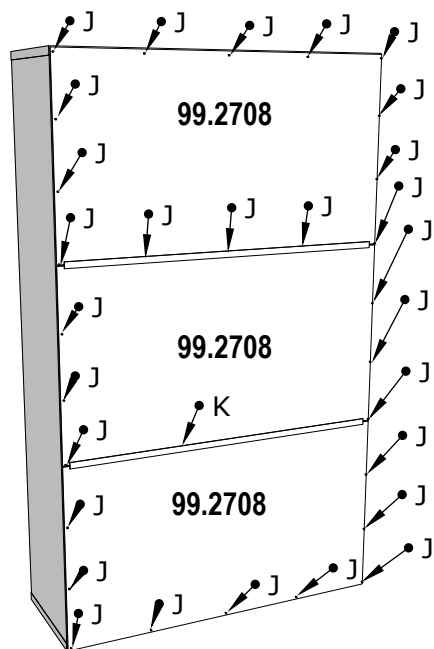


A - Fixar os fundos com pregos 10x10 (J), iniciando com dois pregos nas extremidades horizontais superiores e inferiores, para colocar a caixa no esquadro correto. Feito isto da sequência no fechamento do fundo conforme desenho.

PASSO / PASO / PASS 4

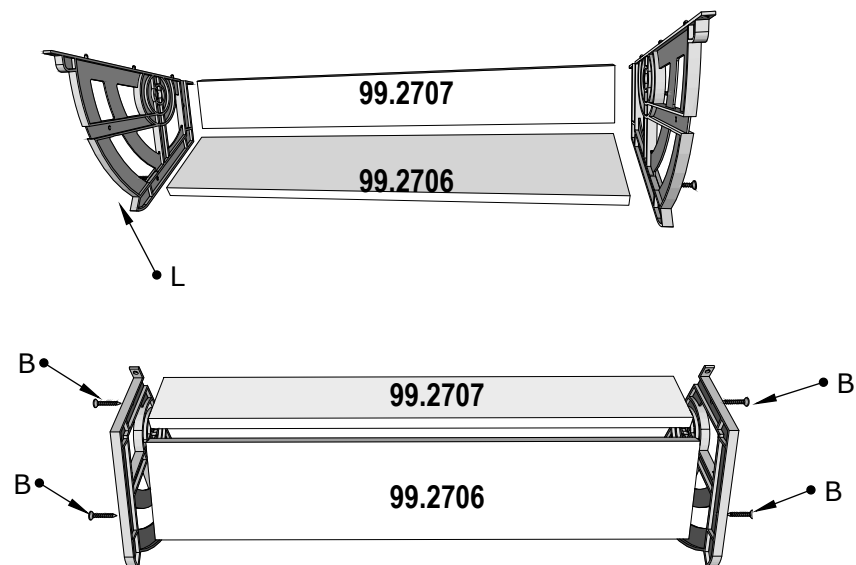


A - Montar o fundo (99.2707) e o apoio maior (99.2706), fixando com parafusos 3,5x30mm (B).

PASSO / PASO / PASS 5

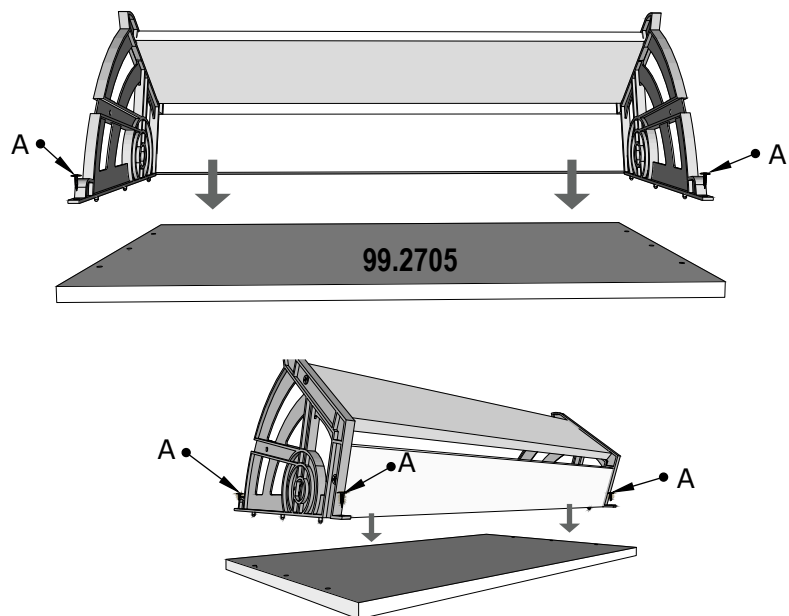

A - Fixar as gavetas já presas nas guias, nas frentes com parafusos 3,5x14mm (A).


PASSO / PASO / PASS 6

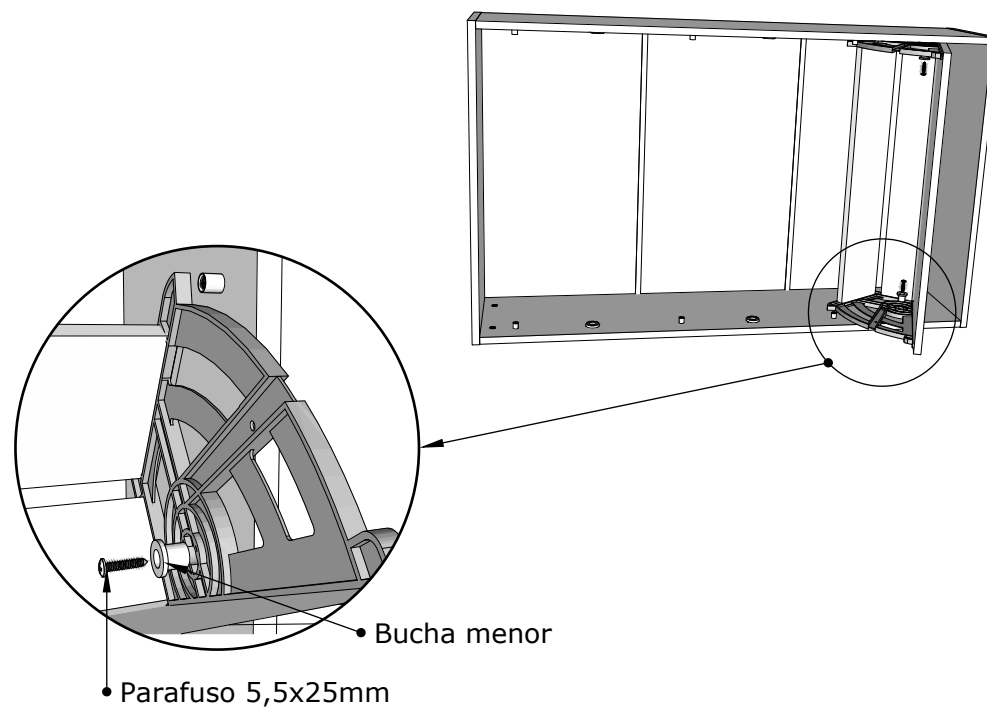


A - Fixar as guias nas laterais conforme desenho, usando a bucha menor e o parafuso 5,5x25mm.

**Obs.: Cuidado ao apertar para não quebrar a bucha.
Para essa montagem é ideal deitar o móvel conforme desenho.**


PASSO / PASO / PASS 7

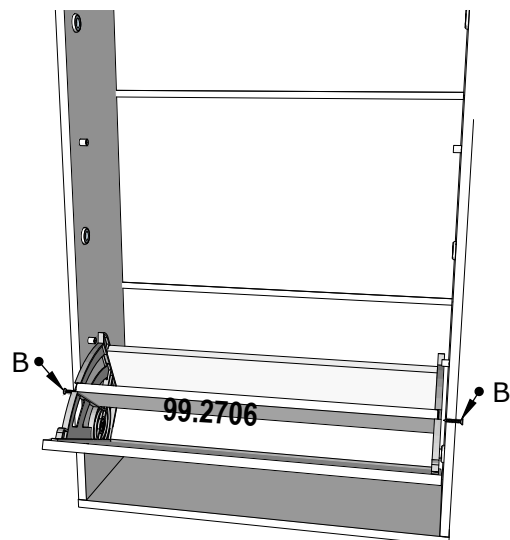

A - Finalmente fixar com parafuso 3,5x30 (B) a ultimo apoio maior.
B - Colocar o puxador no centro das frentes.

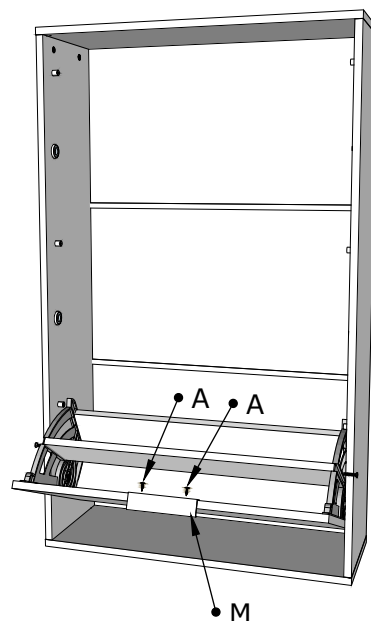

PASSO / PASO / PASS 8

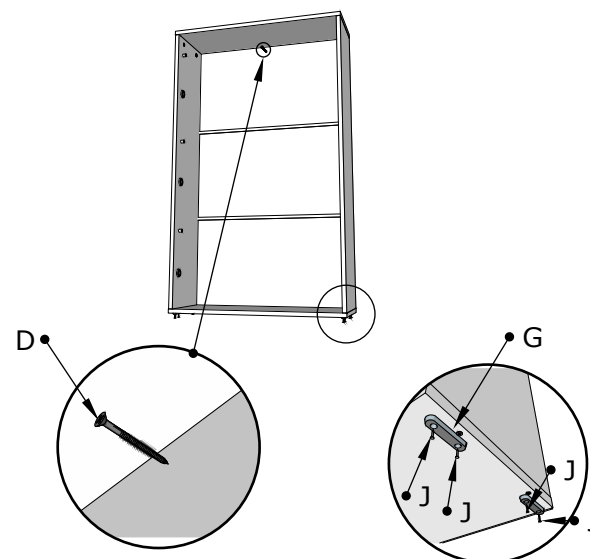

A - Fixar a Sapata Oval (G), usando prego 10x10 (J).

Obs.: Orientamos para evitar acidentes com o tombamento do móvel, fixa-lo na parede com parafuso 5,0x60mm (D) e Bucha 8 mm (H). Furar o fundo do móvel e parede bucha 8mm.