

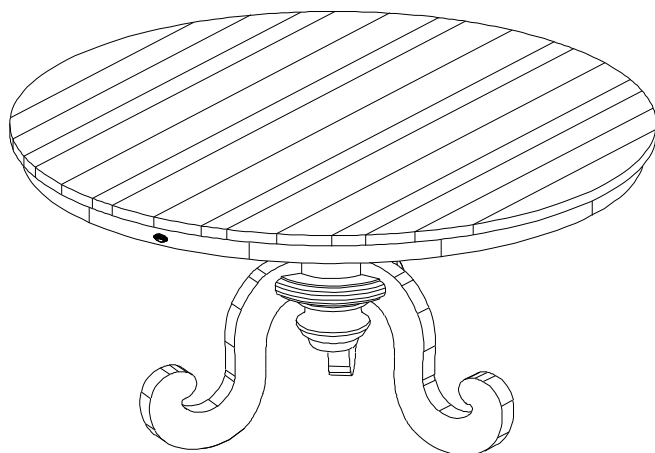


ATENÇÃO:
ESTA BASE PODE SER MONTADA COM DOIS DIFERENTES TAMPOS.
POR FAVOR, SIGA OS PASSOS DE MONTAGEM CONFORME
O TAMPO ESCOLHIDO.









PARA ESTA MESA
INICIE NA PÁGINA 7









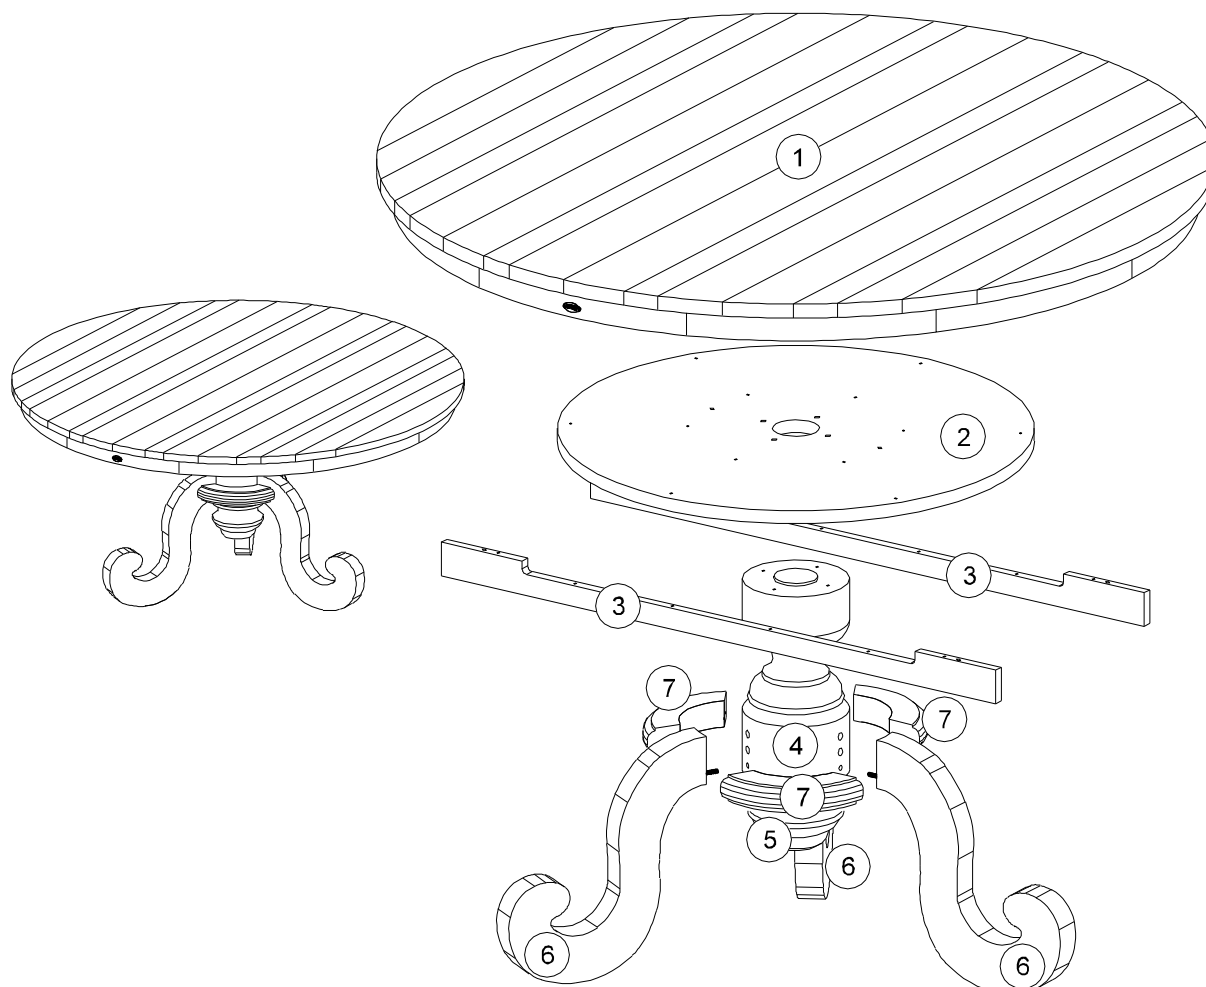


PARA ESTA MESA
INICIE ABAIXO

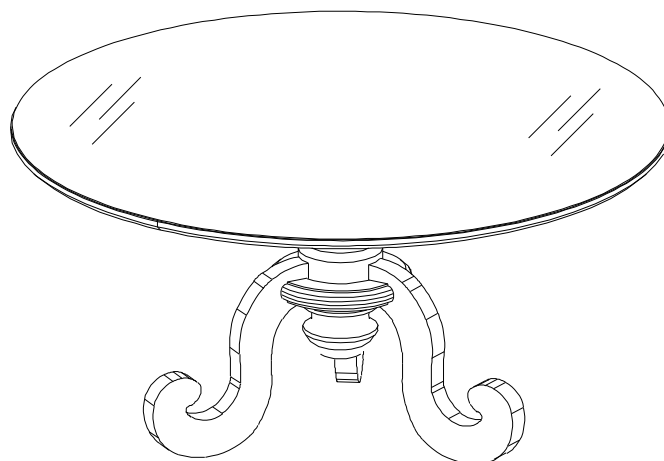


ATENÇÃO: Para manter a qualidade do produto, não expor o móvel em contato direto com água.

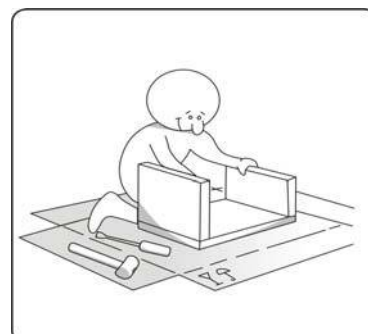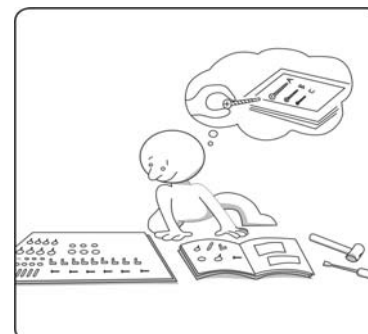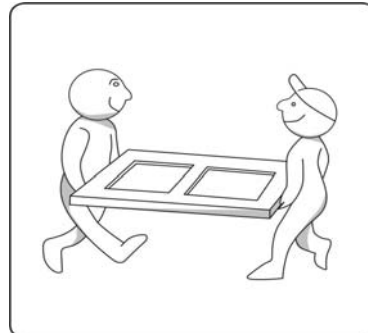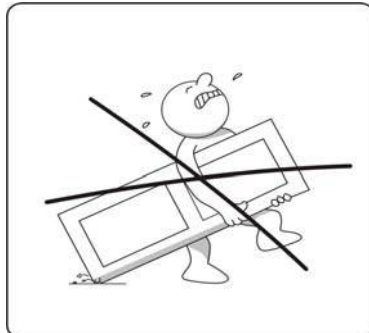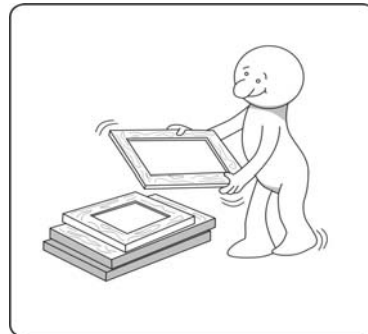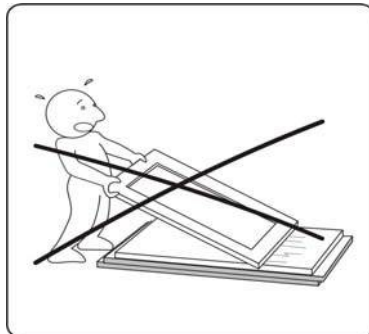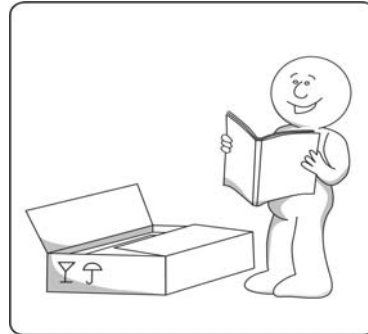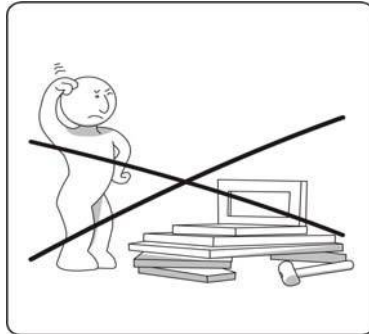

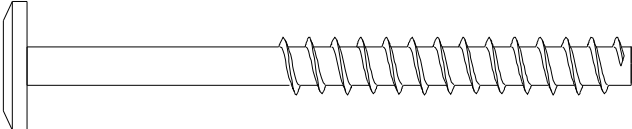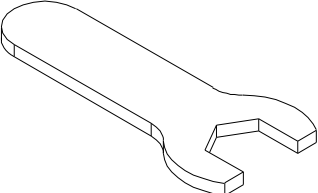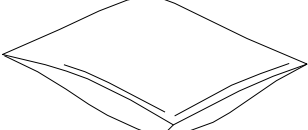
A		06
B		04
C		34
D		01
E		03
F		03
G		01
H		02
I		06

1

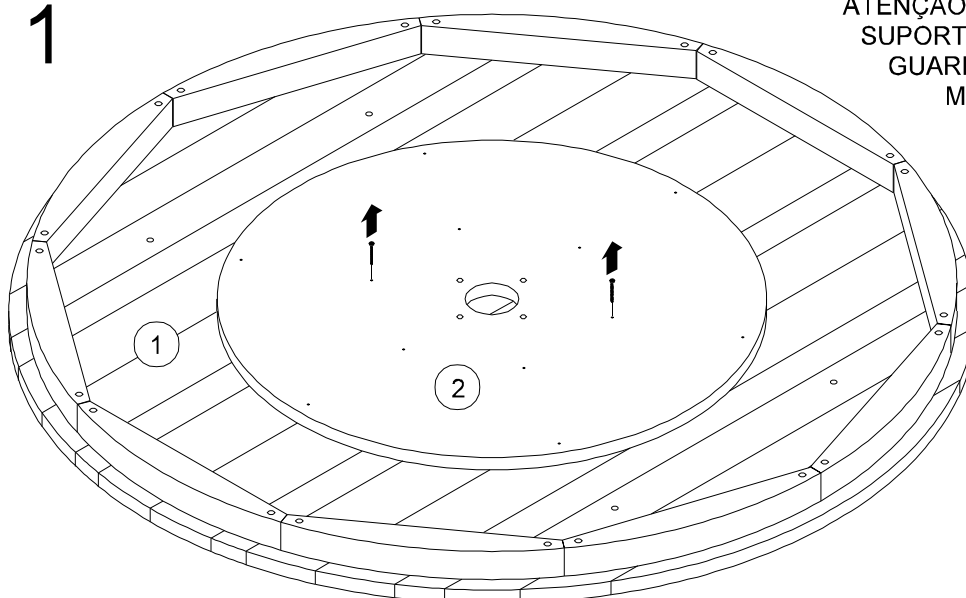


ATENÇÃO: SOLTE OS PARAFUSOS DO
SUPORTE DO TAMPO (PEÇA Nº 2) E
GUARDE PARA SER USADO NA
MONTAGEM DA MESA.


2

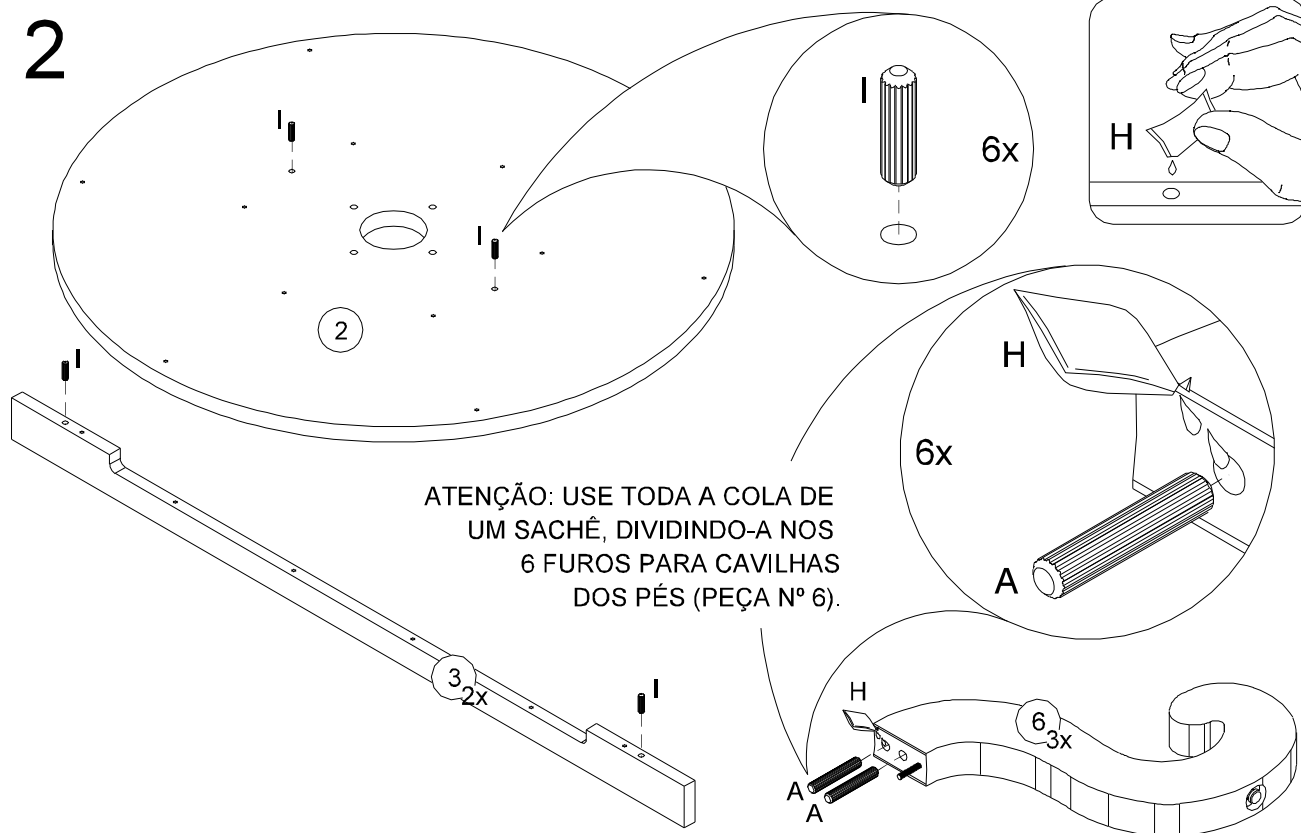


3

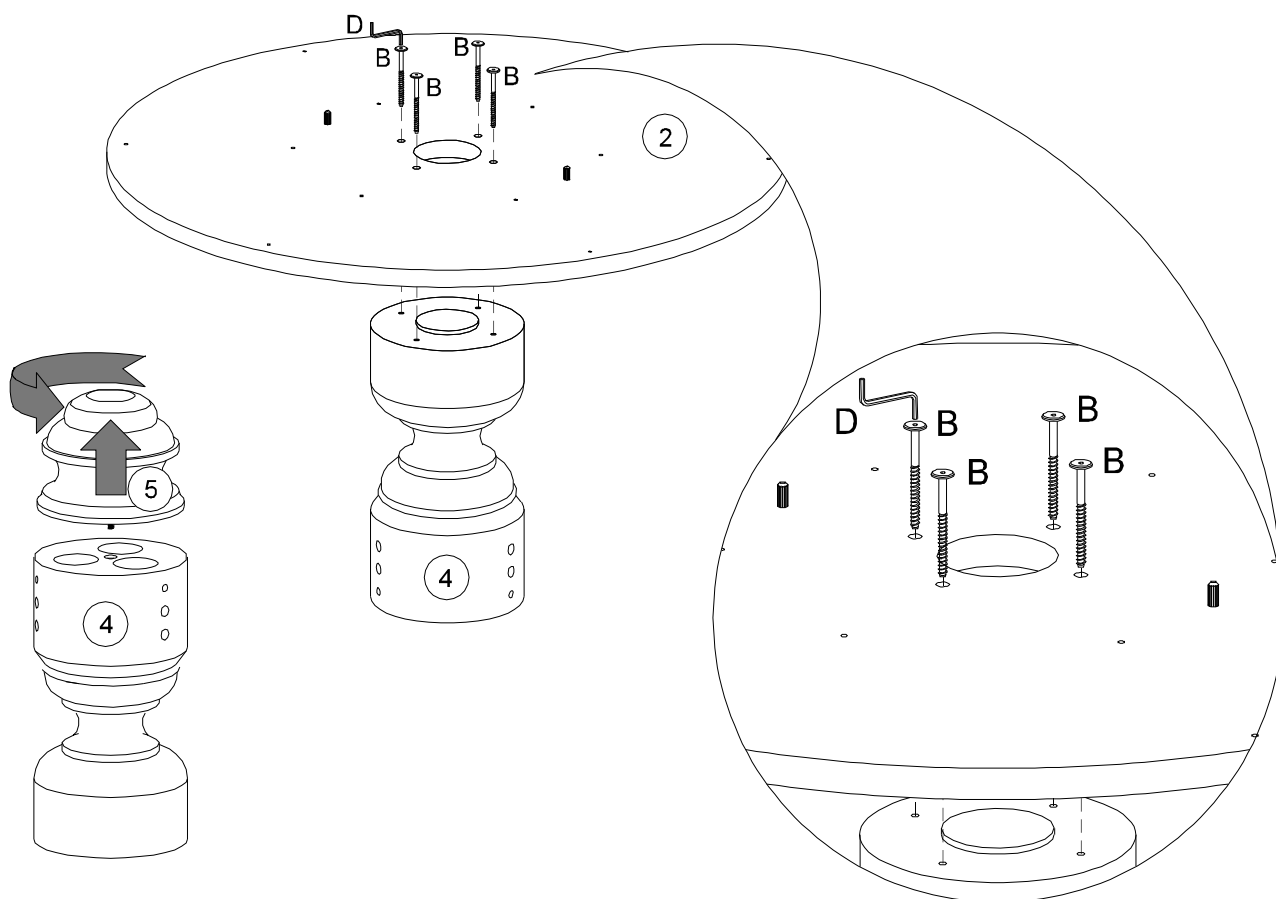



4

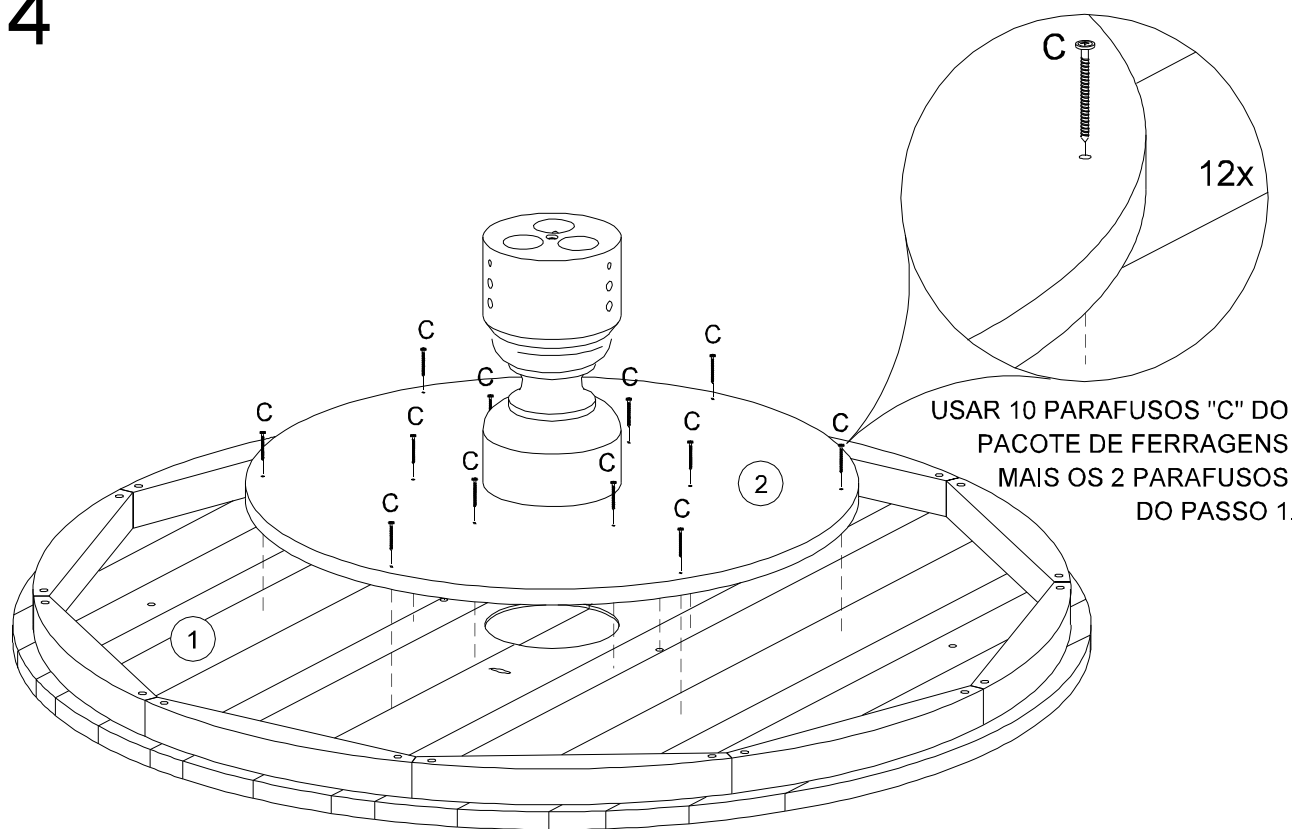

5

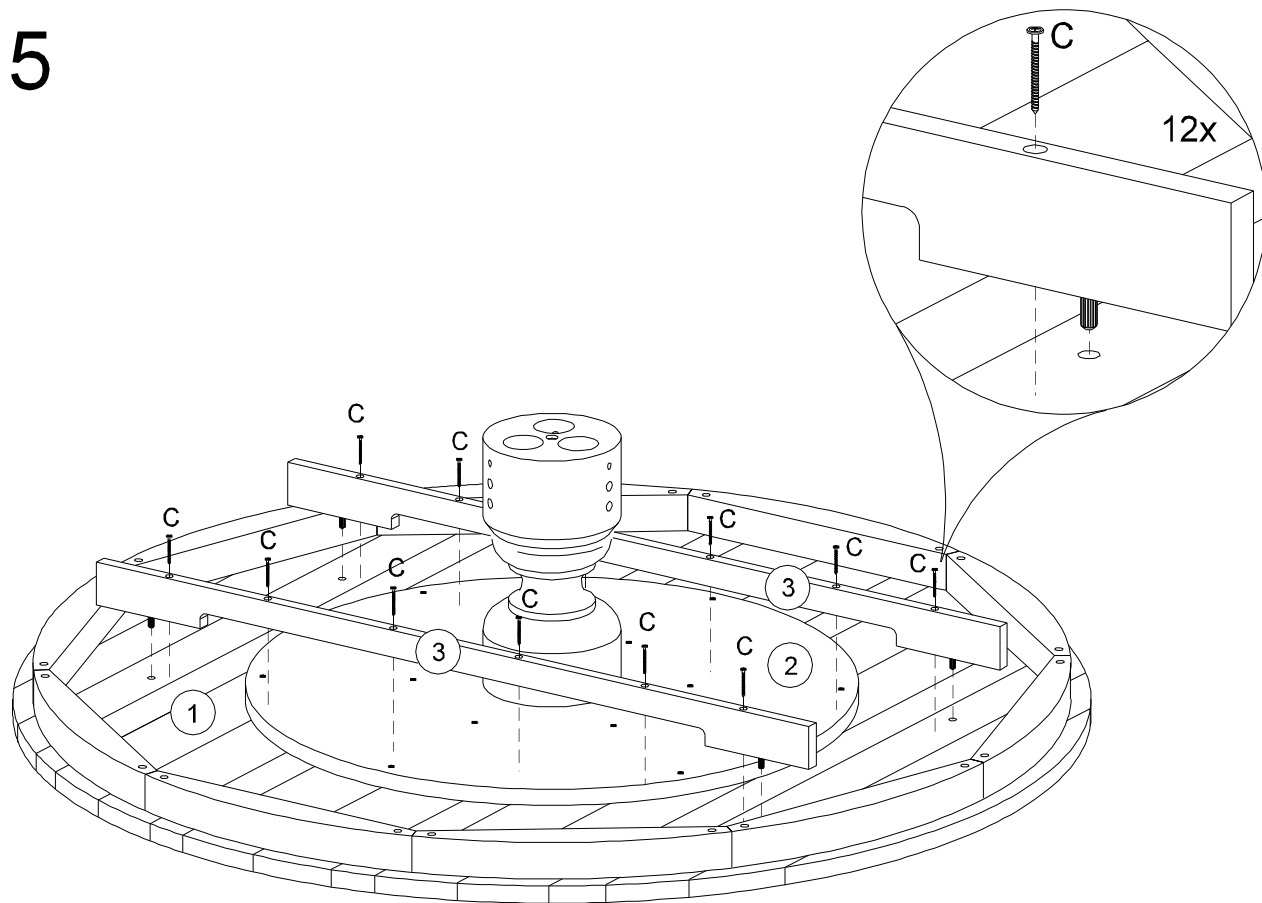

6

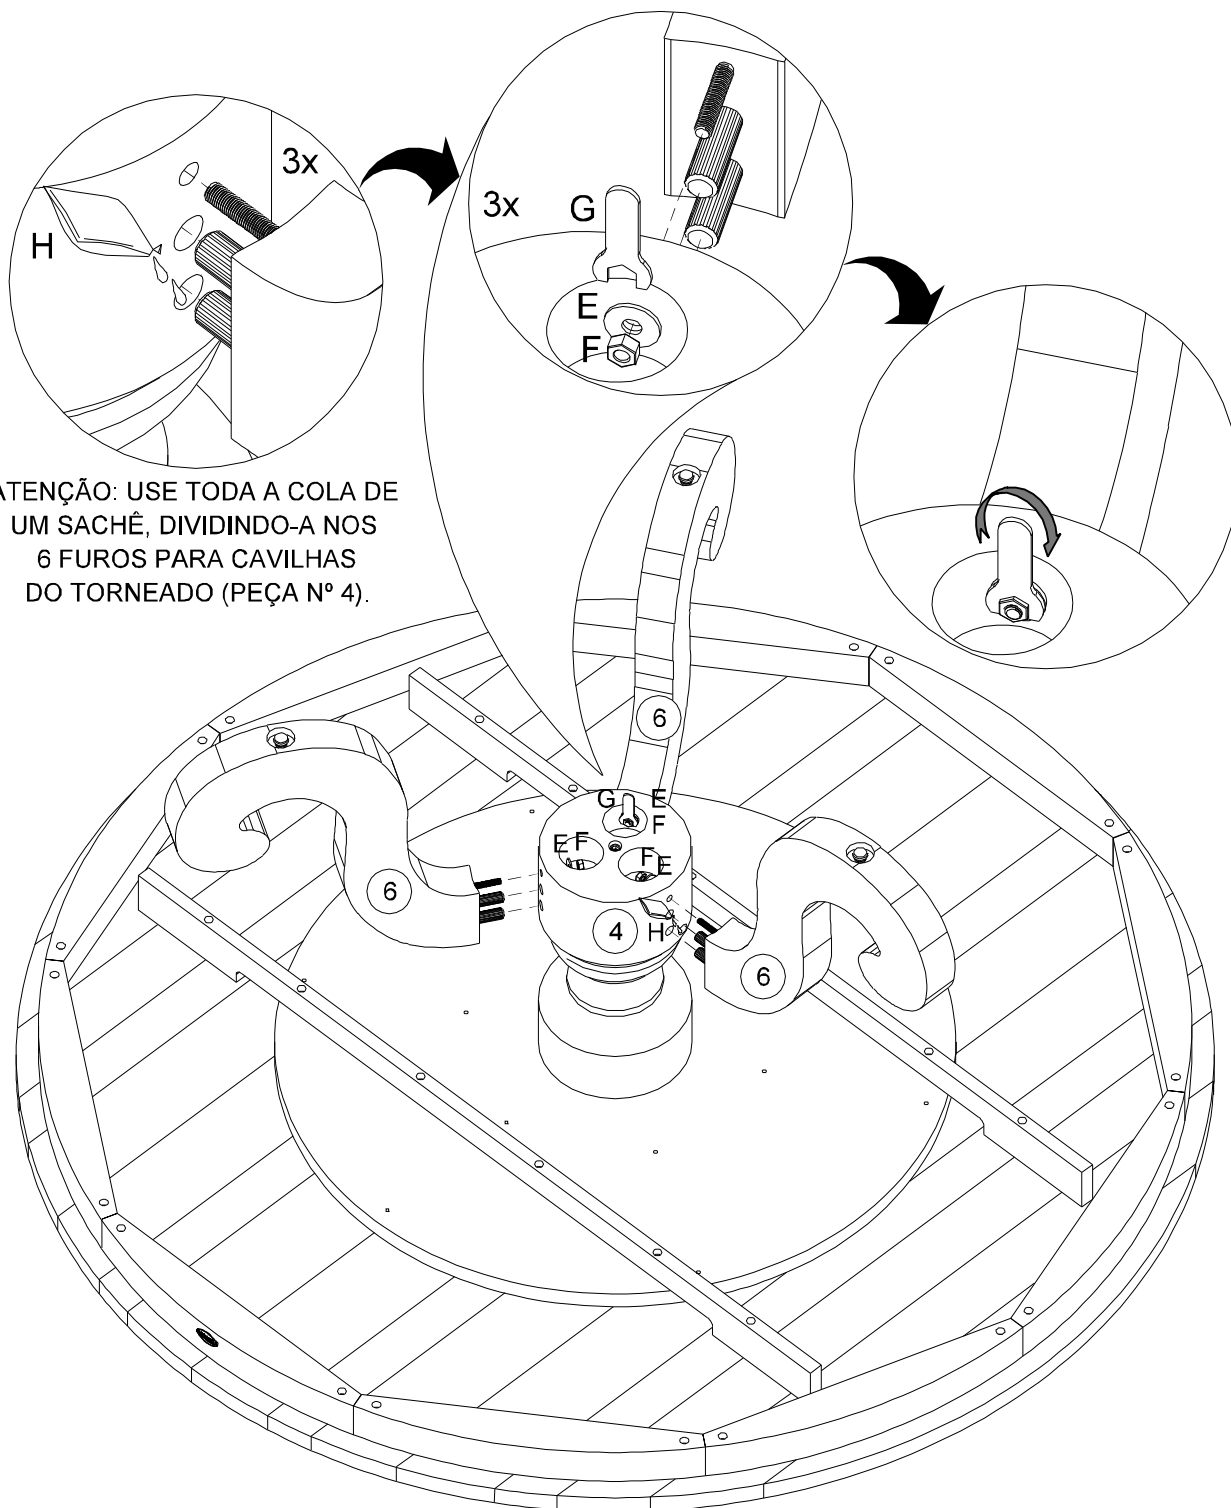
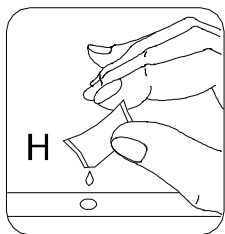


ATENÇÃO: USE TODA A COLA DE UM SACHÊ, DIVIDINDO-A NOS 6 FUROS PARA CAVILHAS DO TORNEADO (PEÇA Nº 4).



7

ATENÇÃO: ALINHAR AS TRAVESSAS DE REFORÇO (PEÇA Nº 7) ABAIXO DO CANAL EM "V" DO TORNEADO CONFORME DETALHE ABAIXO:

FAZER A REGULAGEM DO NIVELADOR DE ALTURA CONFORME NECESSÁRIO.



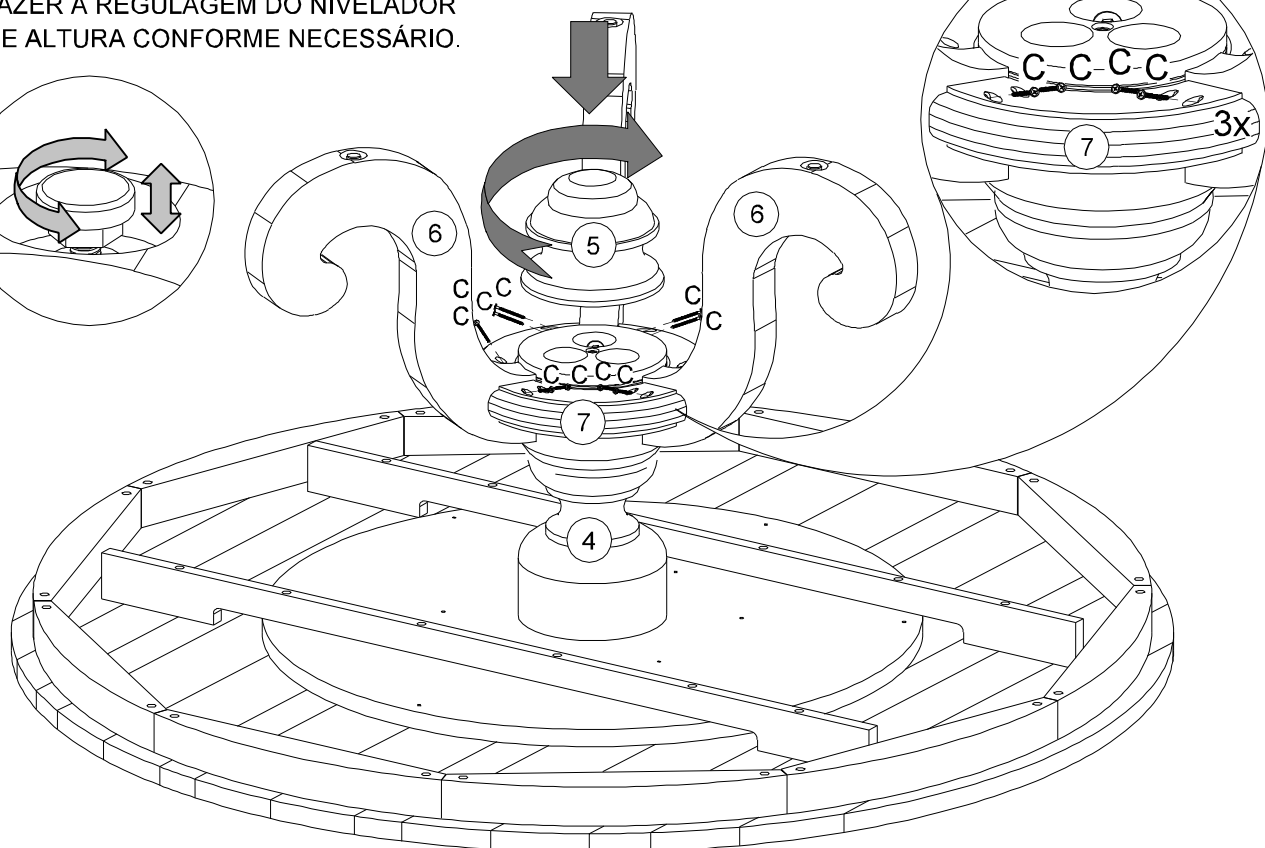
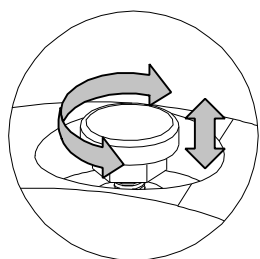








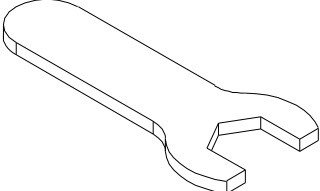
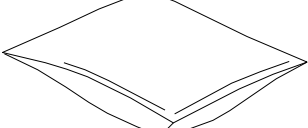

8

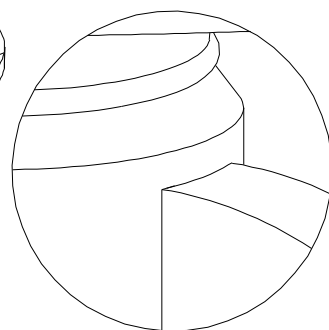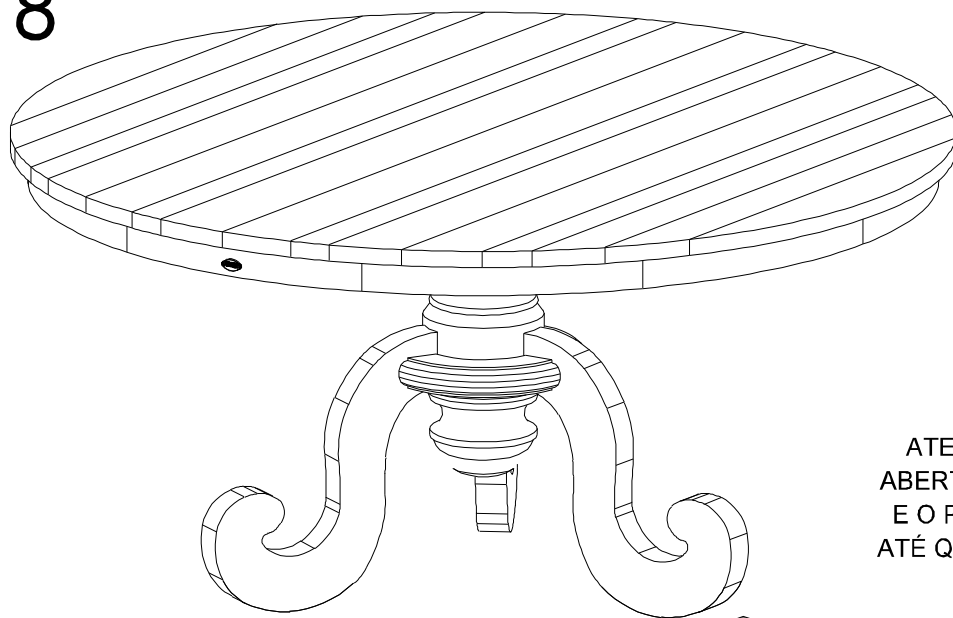


ATENÇÃO: CASO FIQUE UMA ABERTURA ENTRE O TORNEADO E O PÉ, PUXE O PÉ PARA FORA ATÉ QUE A ABERTURA SE FECHÉ.

ATENÇÃO: AGUARDE 3 HORAS PARA INICIAR O USO.

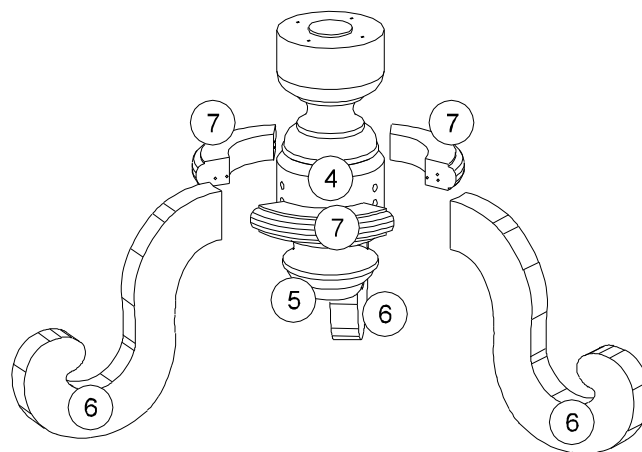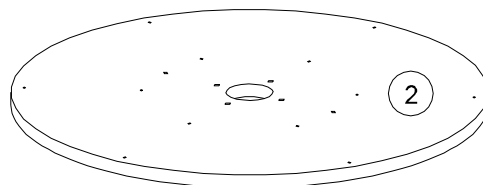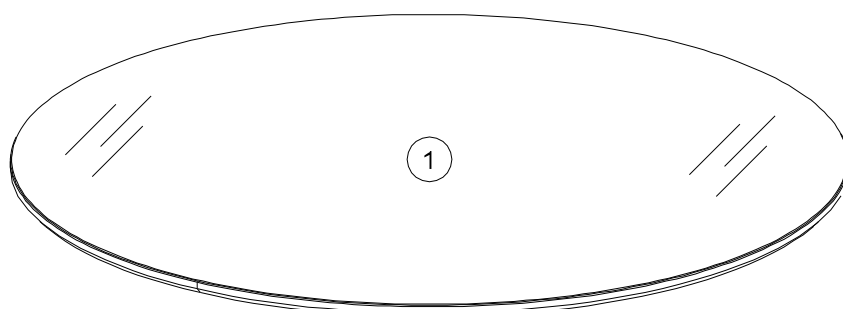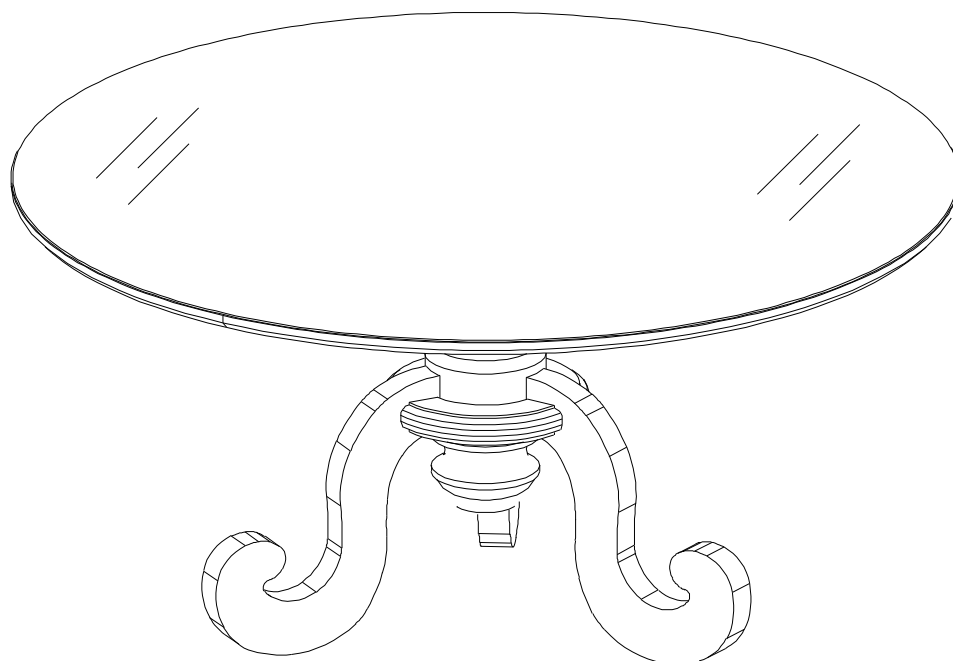

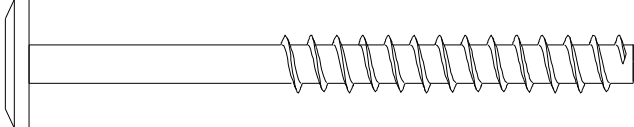


A		06
B		04
C	 <p>ATENÇÃO: O PACOTE CONTÉM 34 PARAFUSOS POR SER USADO TAMBÉM PARA A MESA COM TAMPO DE MADEIRA. MAS, PARA ESSA MONTAGEM, SERÃO USADOS SOMENTE 24.</p>	24
D		01
E		03
F		03
G		01
H		02
I	 <p>ATENÇÃO: O PACOTE CONTÉM 6 CAVILHAS POR SER USADO TAMBÉM PARA A MESA COM TAMPO DE MADEIRA. MAS, PARA ESSA MONTAGEM, SERÃO USADAS SOMENTE 2.</p>	02

1


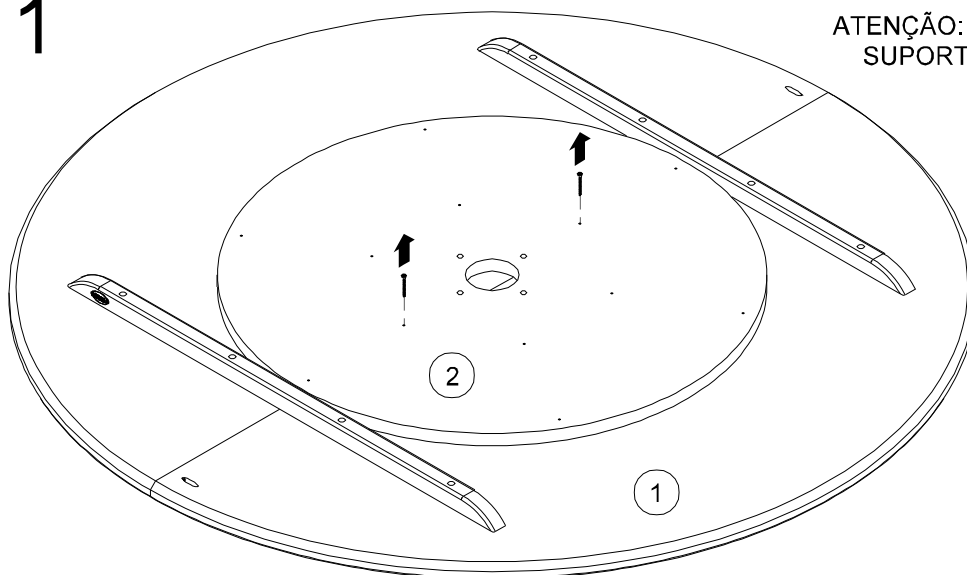


ATENÇÃO: SOLTE OS PARAFUSOS DO SUPORTE DO TAMPO (PEÇA Nº 2).



2

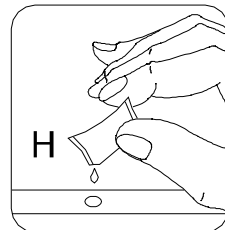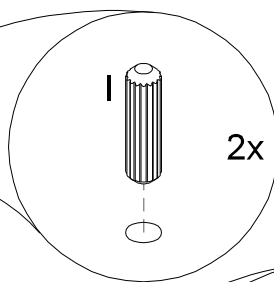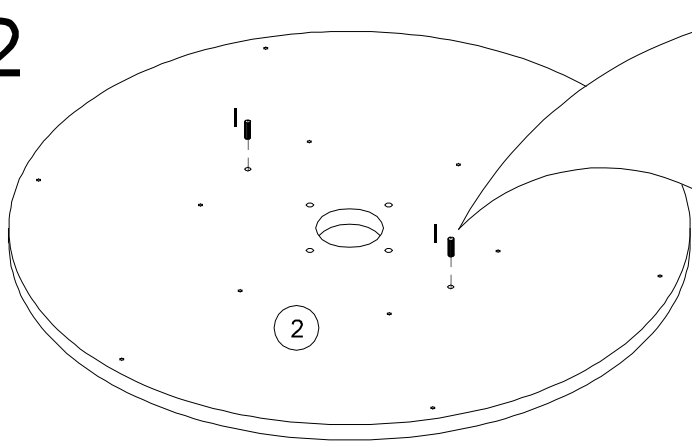


ATENÇÃO: USE TODA A COLA DE UM SACHÊ, DIVIDINDO-A NOS 6 FUROS PARA CAVILHAS DOS PÉS (PEÇA Nº 6).

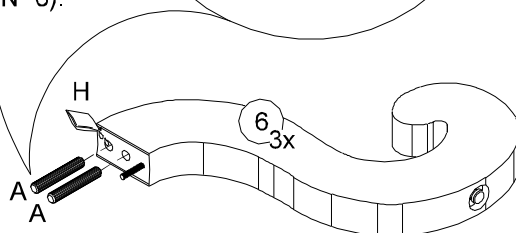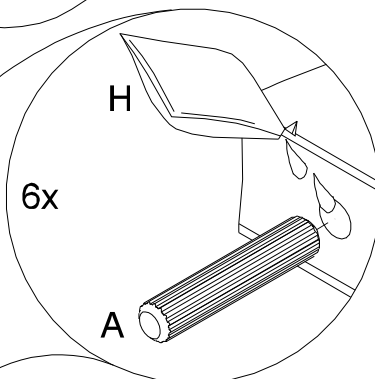



3

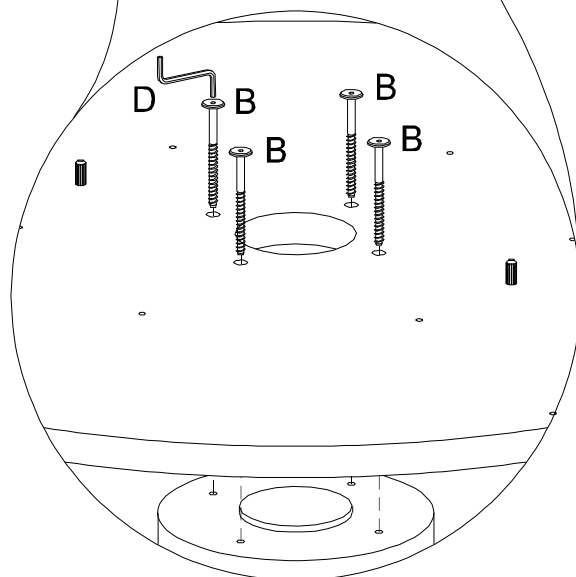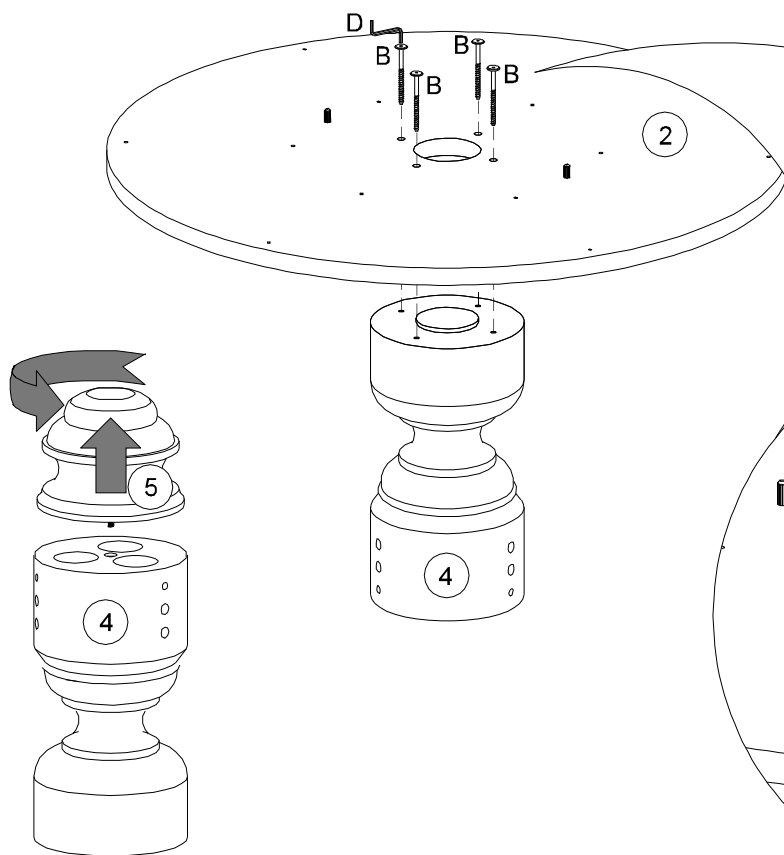

4

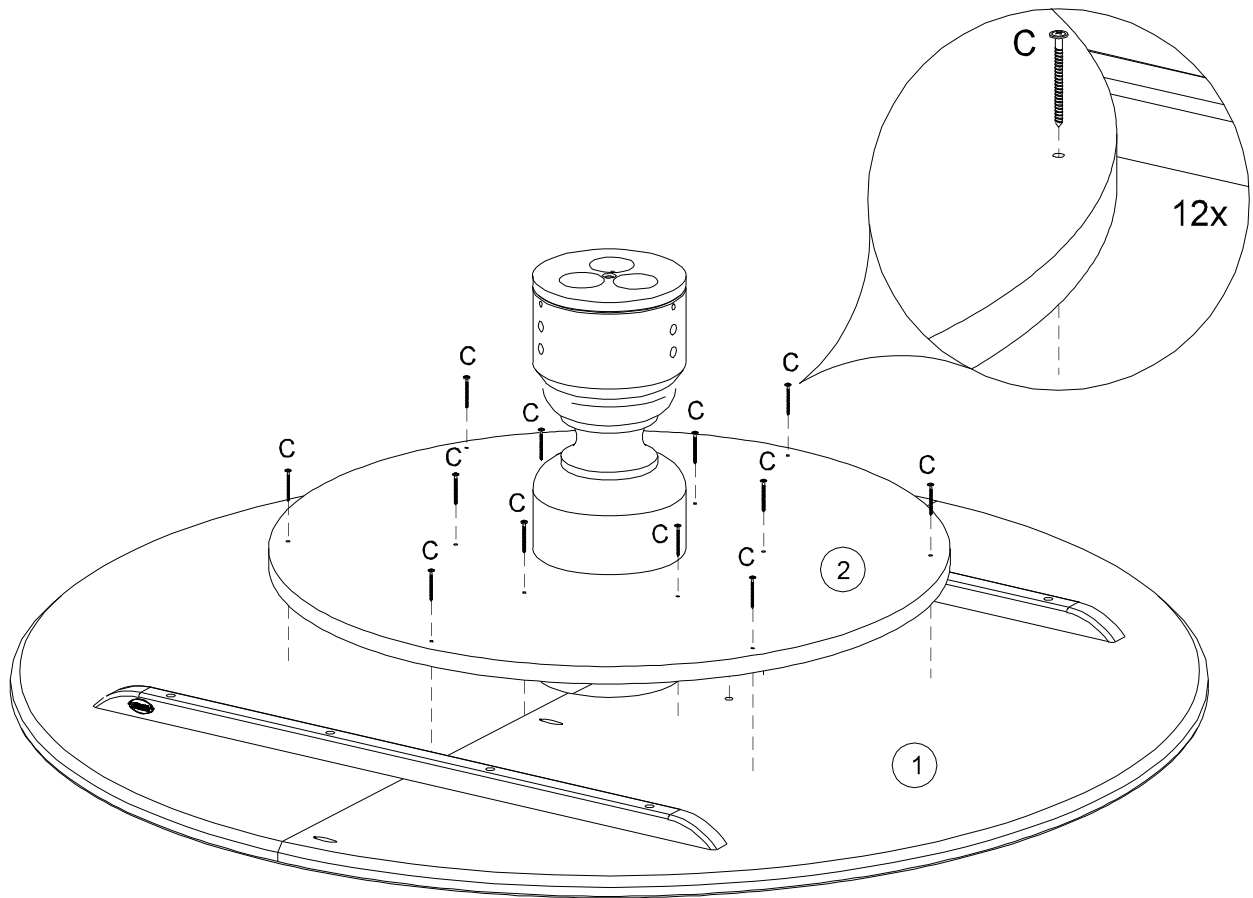

5

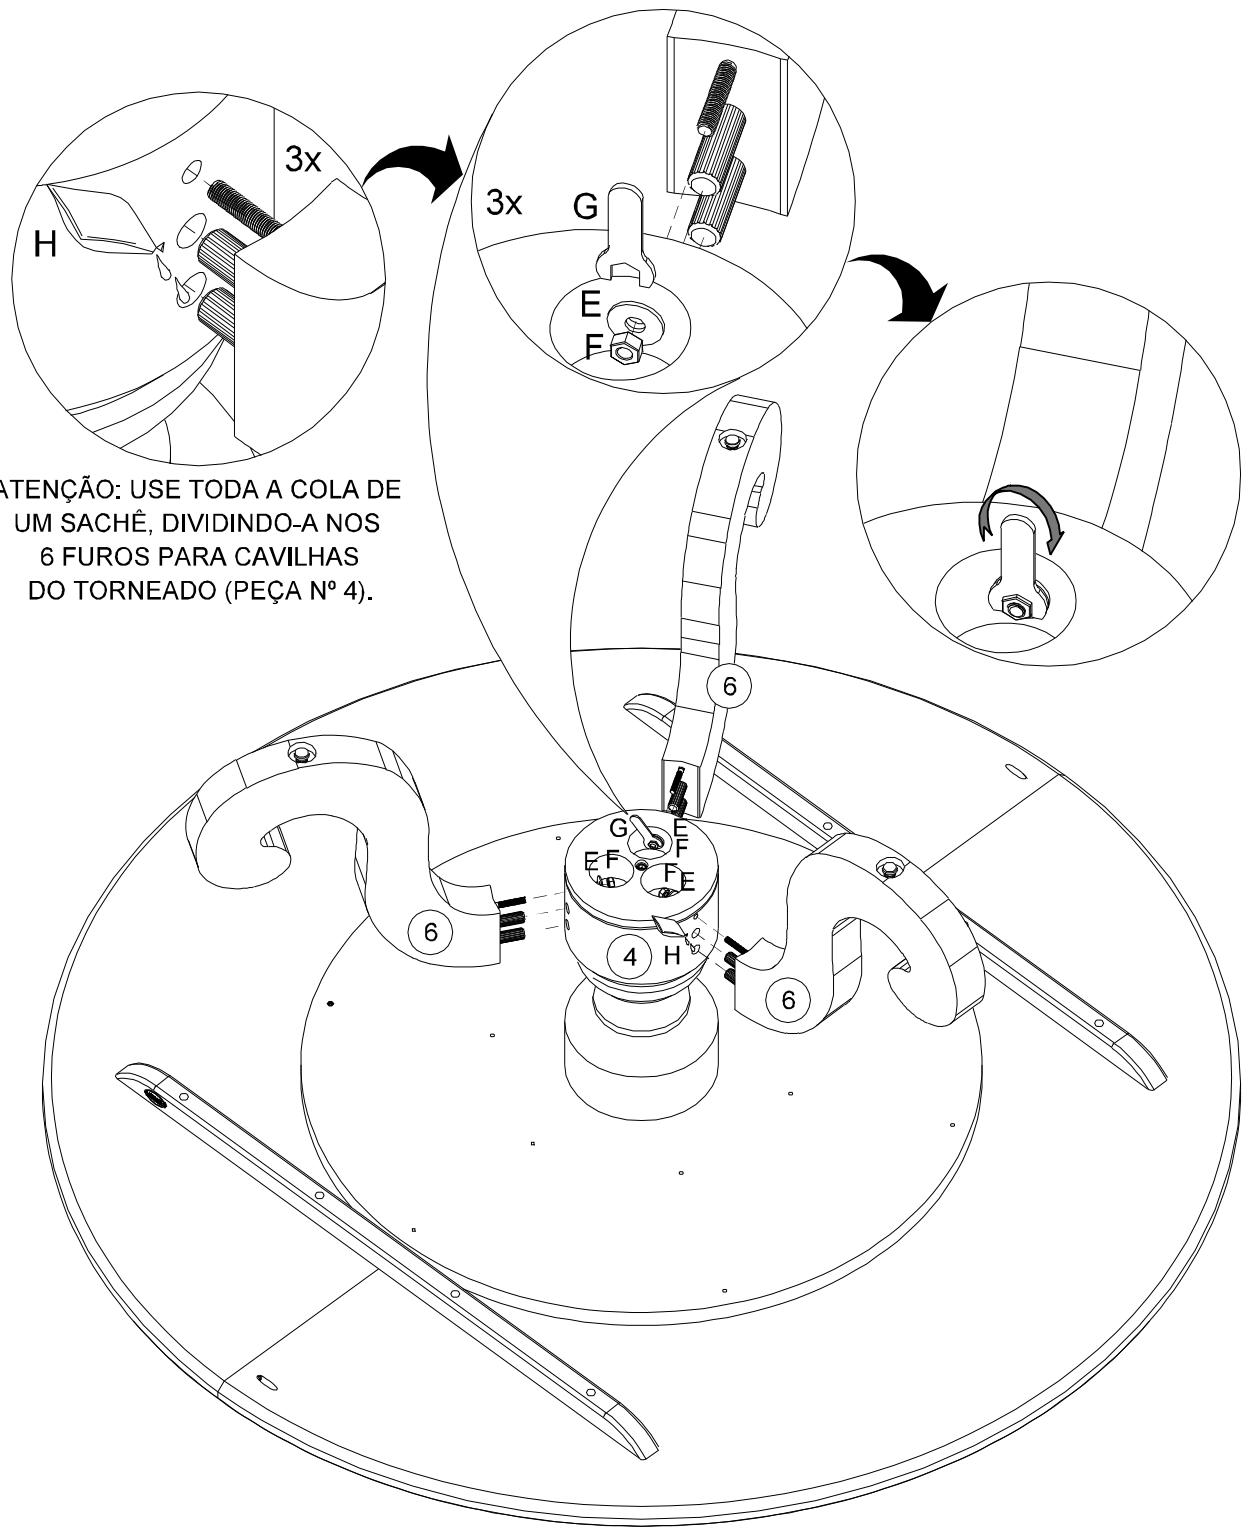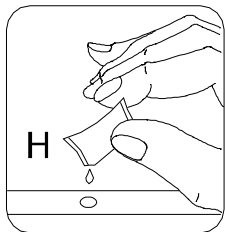


ATENÇÃO: USE TODA A COLA DE UM SACHÊ, DIVIDINDO-A NOS 6 FUROS PARA CAVILHAS DO TORNEADO (PEÇA Nº 4).



6

ATENÇÃO: ALINHAR AS TRAVESSAS DE REFORÇO (PEÇA Nº 7) ABAIXO DO CANAL EM "V" DO TORNEADO CONFORME DETALHE ABAIXO:

FAZER A REGULAGEM DO NIVELADOR DE ALTURA CONFORME NECESSÁRIO.

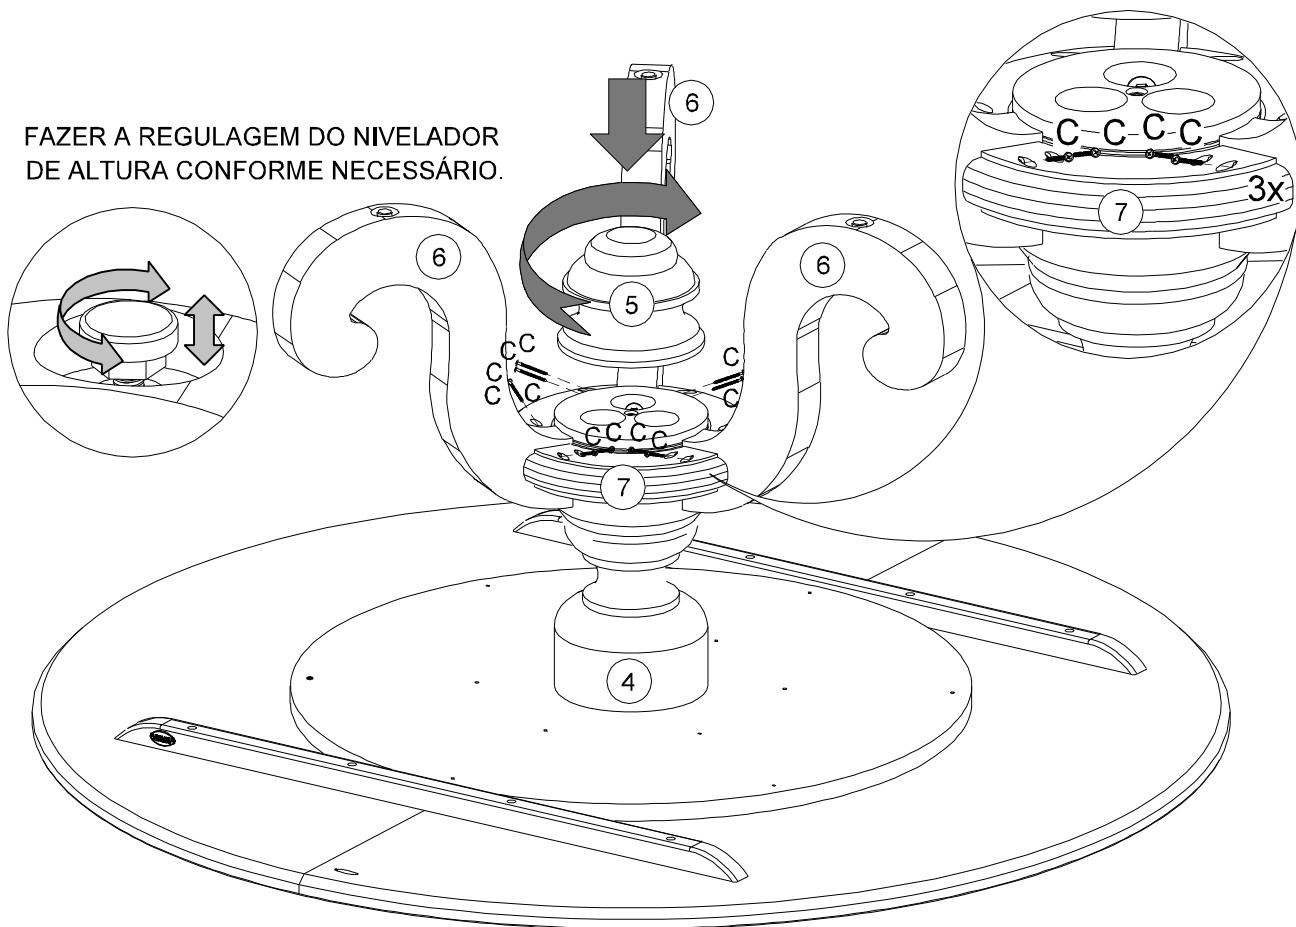

7

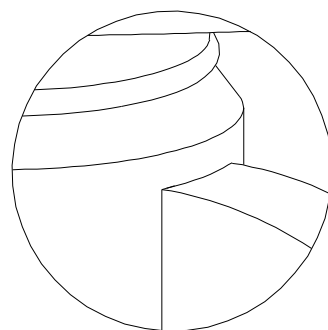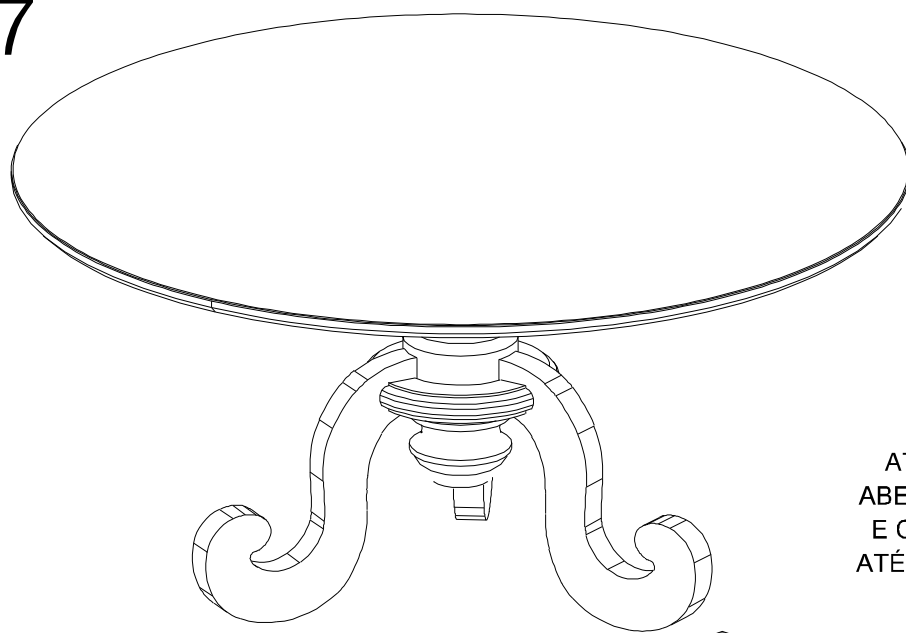

ATENÇÃO: CASO FIQUE UMA ABERTURA ENTRE O TORNEADO E O PÉ, PUXE O PÉ PARA FORA ATÉ QUE A ABERTURA SE FECHÉ.

ATENÇÃO: AGUARDE 3 HORAS PARA INICIAR O USO.