

# Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

## Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

## Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:  
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.  
Email : [assistencia@maxelmoveis.com.br](mailto:assistencia@maxelmoveis.com.br)



Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO  
SITE. ACESSE: [WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR](http://WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR)


Siga Maxel Móveis

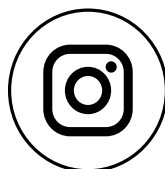

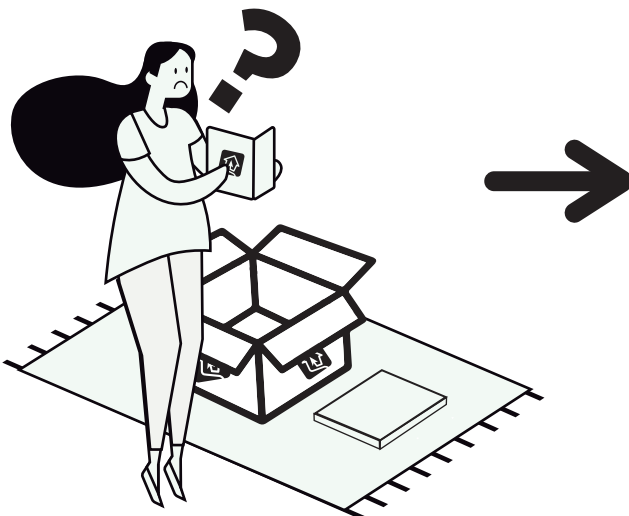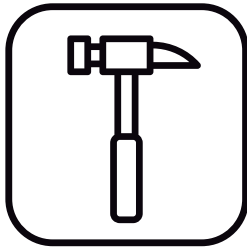

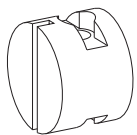


**X22**  
PORCA  
CILINDRICA  
12X12 BRANCA




F

**X2**  
CORREDIÇA NEXT  
350MM



K




S

**PARAFUSO**  
**3,5X40**  
**CABEÇA CHATA**



X



**X10**  
CAVILHA 6X30


B

**X22**  
**PARAFUSO**  
**4,5X45**  
**CABEÇA CHATA**




L

**X100**  
**PARAFUSO**  
**3,5X12**  
**CABEÇA CHATA**




T

**X6**  
**PUXADOR**  
**BARY**




**X16**  
**SUPORE**  
**PRATELEIRA**  
**8X10**

C



**X4**  
CAVILHA 8X30

G

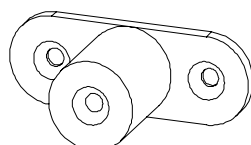


M

**X8**  
**DISTANCIADOR**  
**CILINDRICO** **CABEÇA CHATA**

**X33**

**PARAFUSO**  
**3,5X25**  
**CABEÇA CHATA**

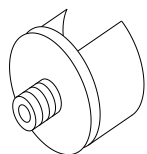


**X6**  
**SUPORE**  
**CABIDEIRO**

D




**X110**  
**PREGO 10X10**

H




N

**X12**  
**PORCA**  
**SEXTAVADA**

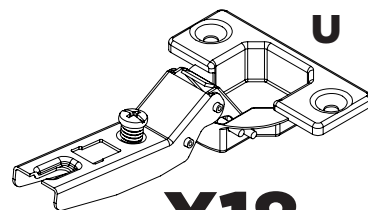

**X18**  
**DOBRADIÇA**

U

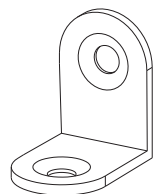


**X9**  
**CANTONEIRA**  
**PLÁSTICA**  
**BRANCA**

E



**X30**  
**TAPA FURO**  
**8MM**

I



O

**X12**  
**PARAFUSO**  
**ZINCADO**

Q




COLA

R



**X8**  
**SAPATA L**

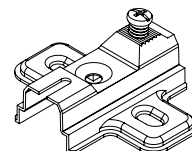

**X18**  
**CALÇO**

V




**X6**  
**TAPA FURO**  
**5,5MM**

J




**ETIQUETA**

P

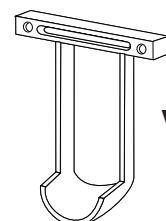

**SUPORE**  
**PARA VARÃO**  
**"U"**


W

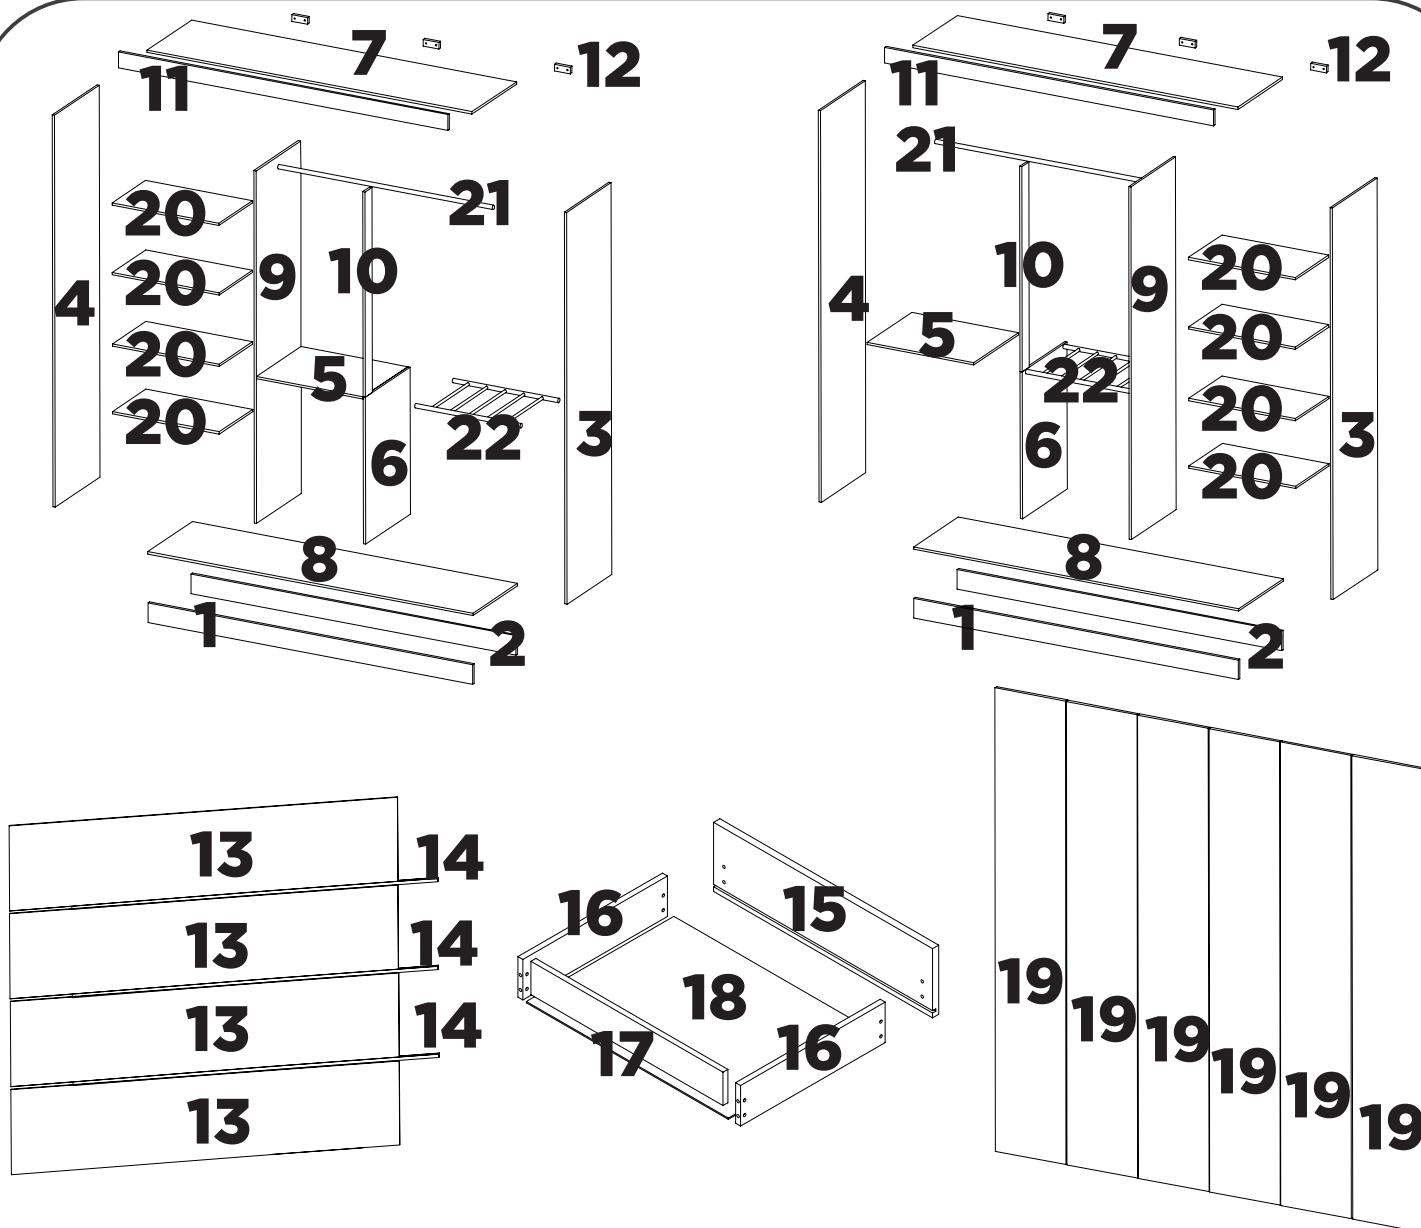

Item	Descrição	Qtd	Comprimento	Largura	Espessura
1	RODAPE	1	1757	100	15
2	RODAPE DE TRÁS	1	1757	100	15
3	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	2000	451	12
4	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	2000	451	12
5	BASE SOBRE GAVETA	1	577	451	12
6	LATERAL INTERNA LADO GAVETA	1	750	451	12
7	BASE SUPERIOR	1	1757	451	12
8	BASE INFERIOR	1	1757	451	12
9	LATERAL INTERNA	1	1799	451	12
10	BATENTE	1	1049	70	12
11	VISTA FRONTAL	1	1780	80	15
12	TACO FIXA VISTA	3	100	40	15
13	FORRO	4	1777	455	3
14	PERFIL 1780MM ÁRTICO	3	1780	0	0
15	FRENTE DE GAVETA	2	530	145	15
16	LATERAL DE GAVETA	4	350	100	12
17	PARTE ATRAS DE GAVETA	2	465	70	12
18	FORRO DE GAVETA	2	475	357	3
19	PORTA	6	1810	292	15
20	PRATELEIRA	4	577	338	12
21	VARAO DE MADEIRA	1	1160	22	22
22	CALCEIRO 570X400 - CINZA	1	570	400	0


# Opção 1

1

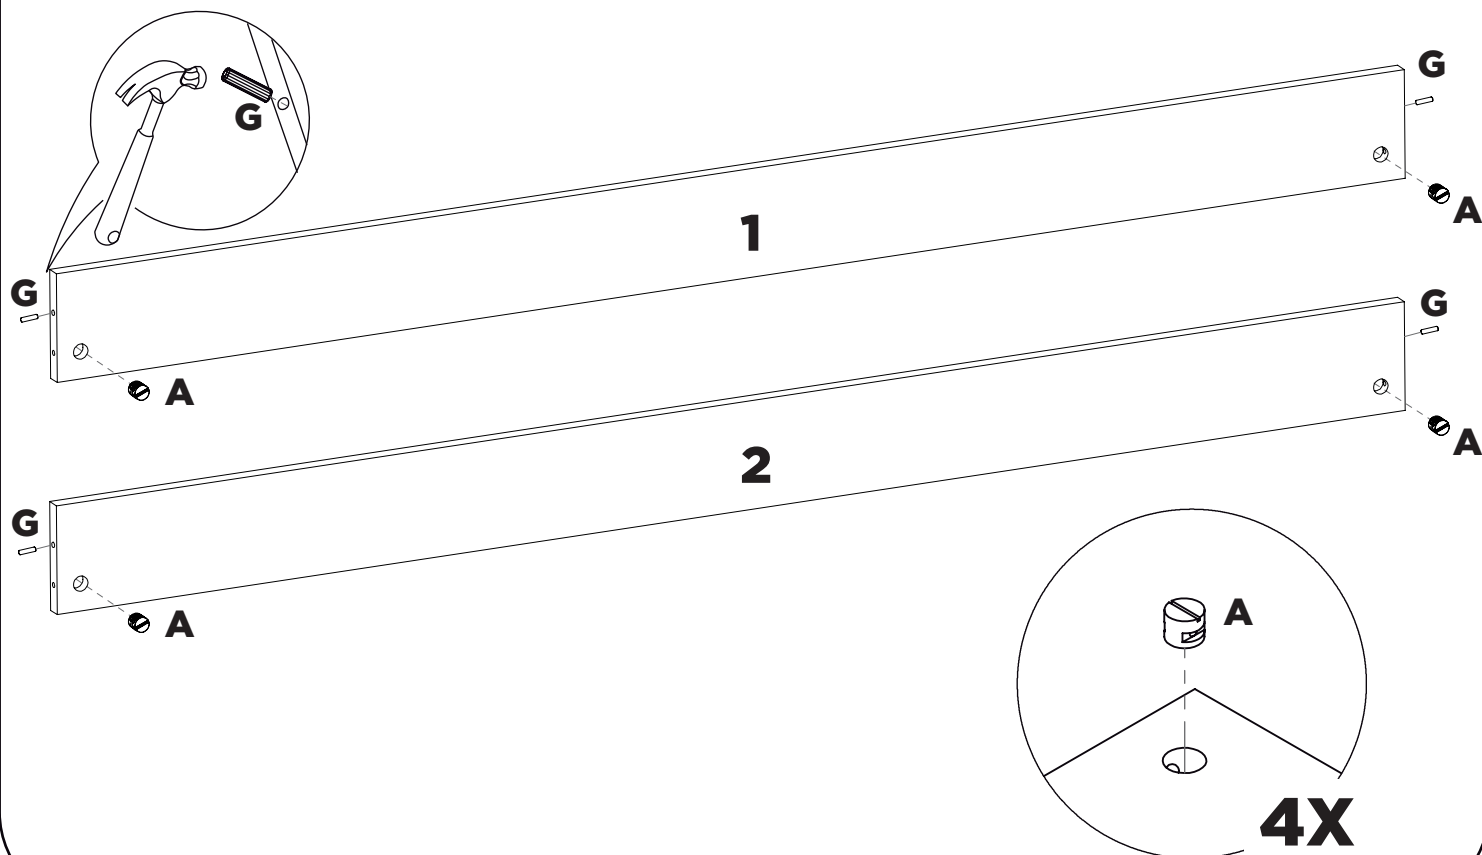


2


# Opção 1

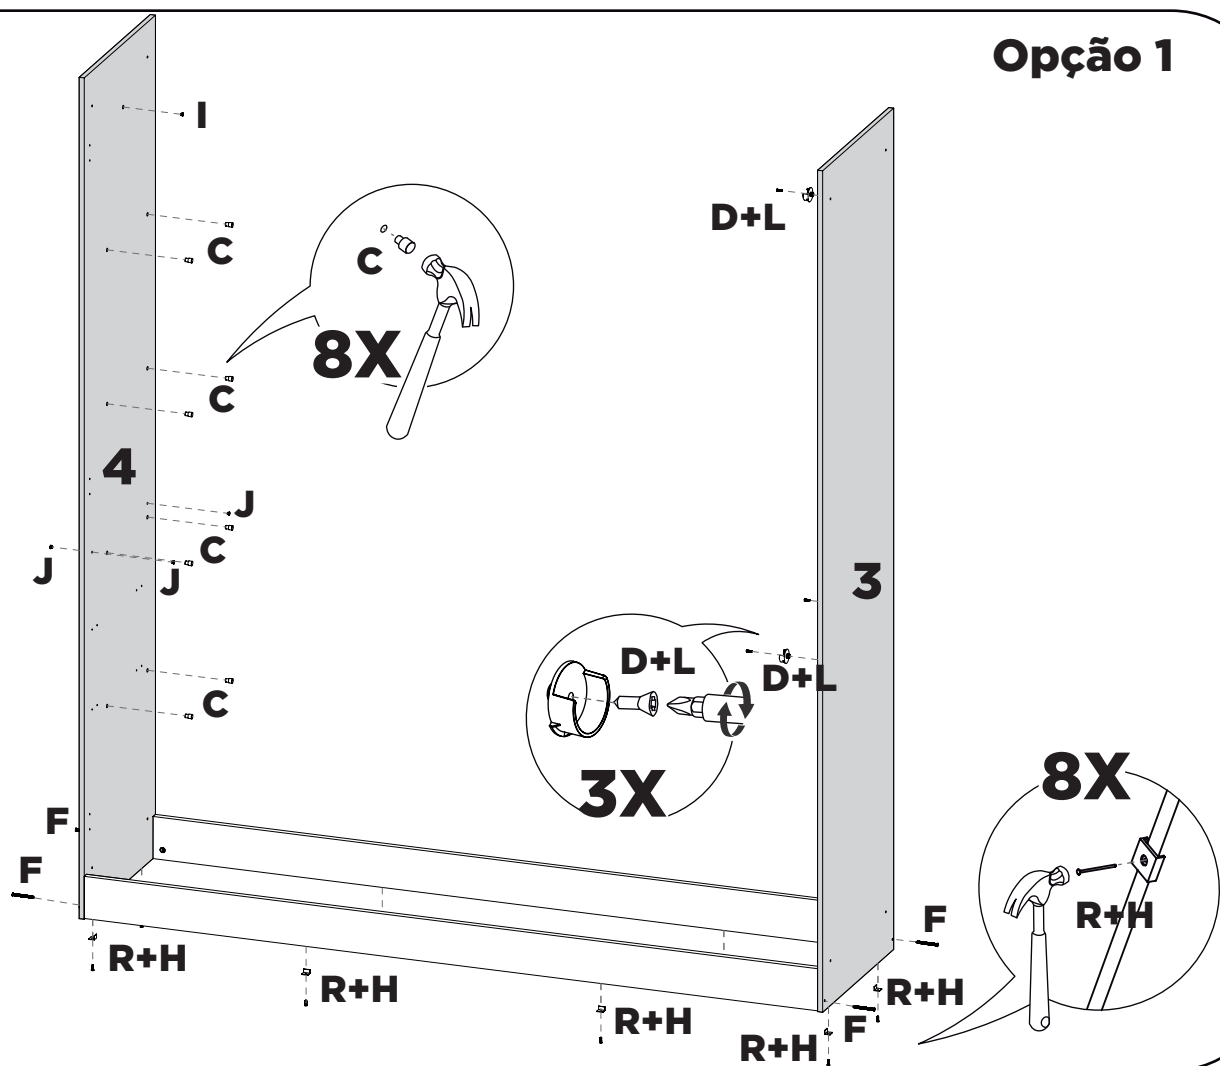

## Opção 1

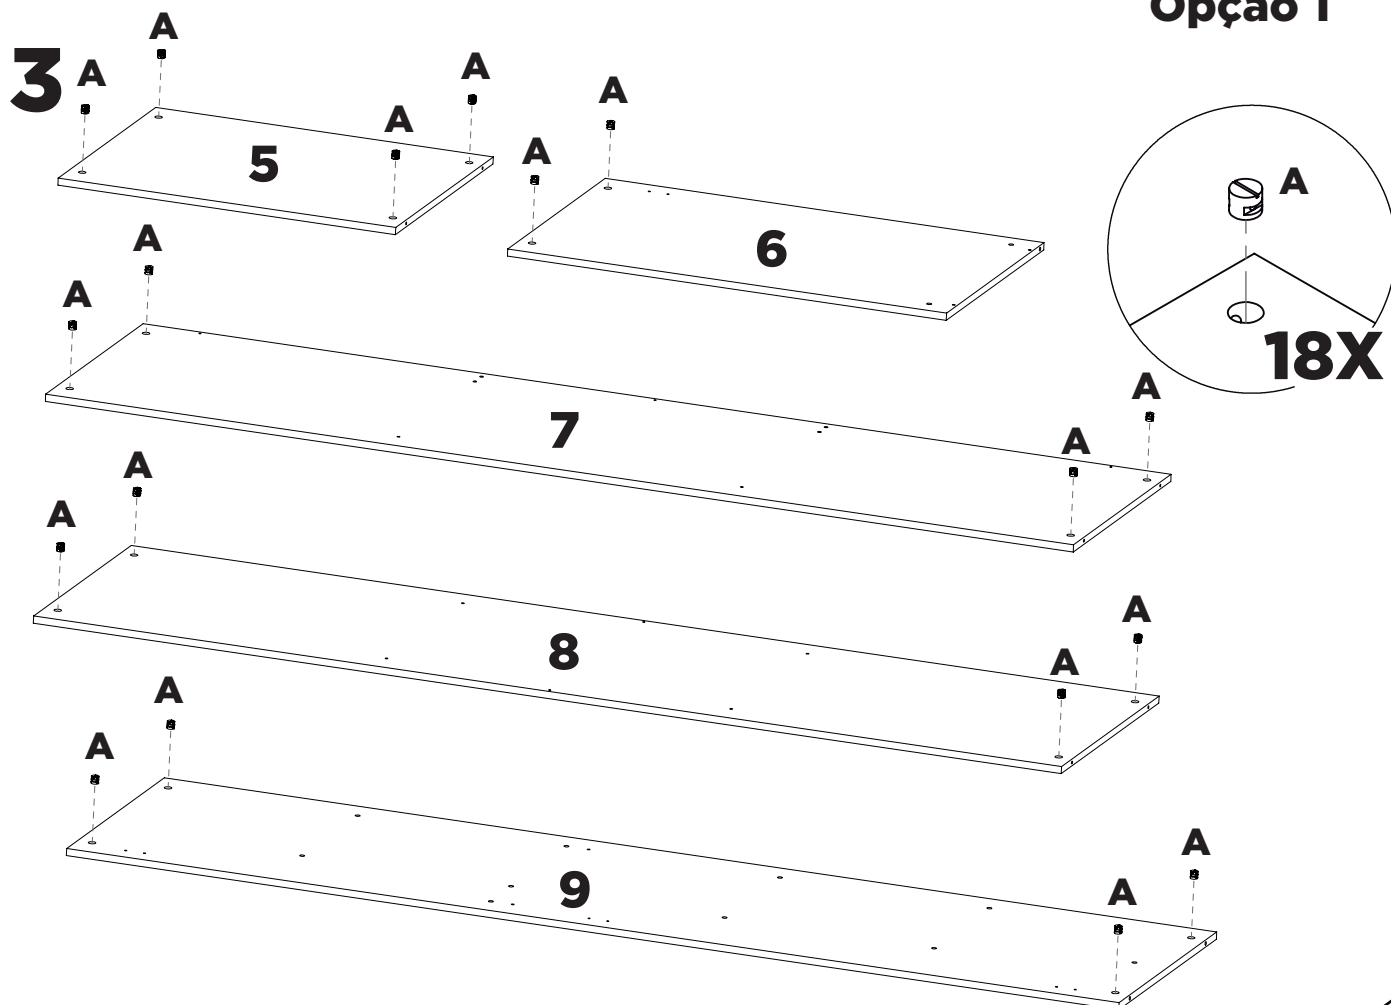


## Opção 1

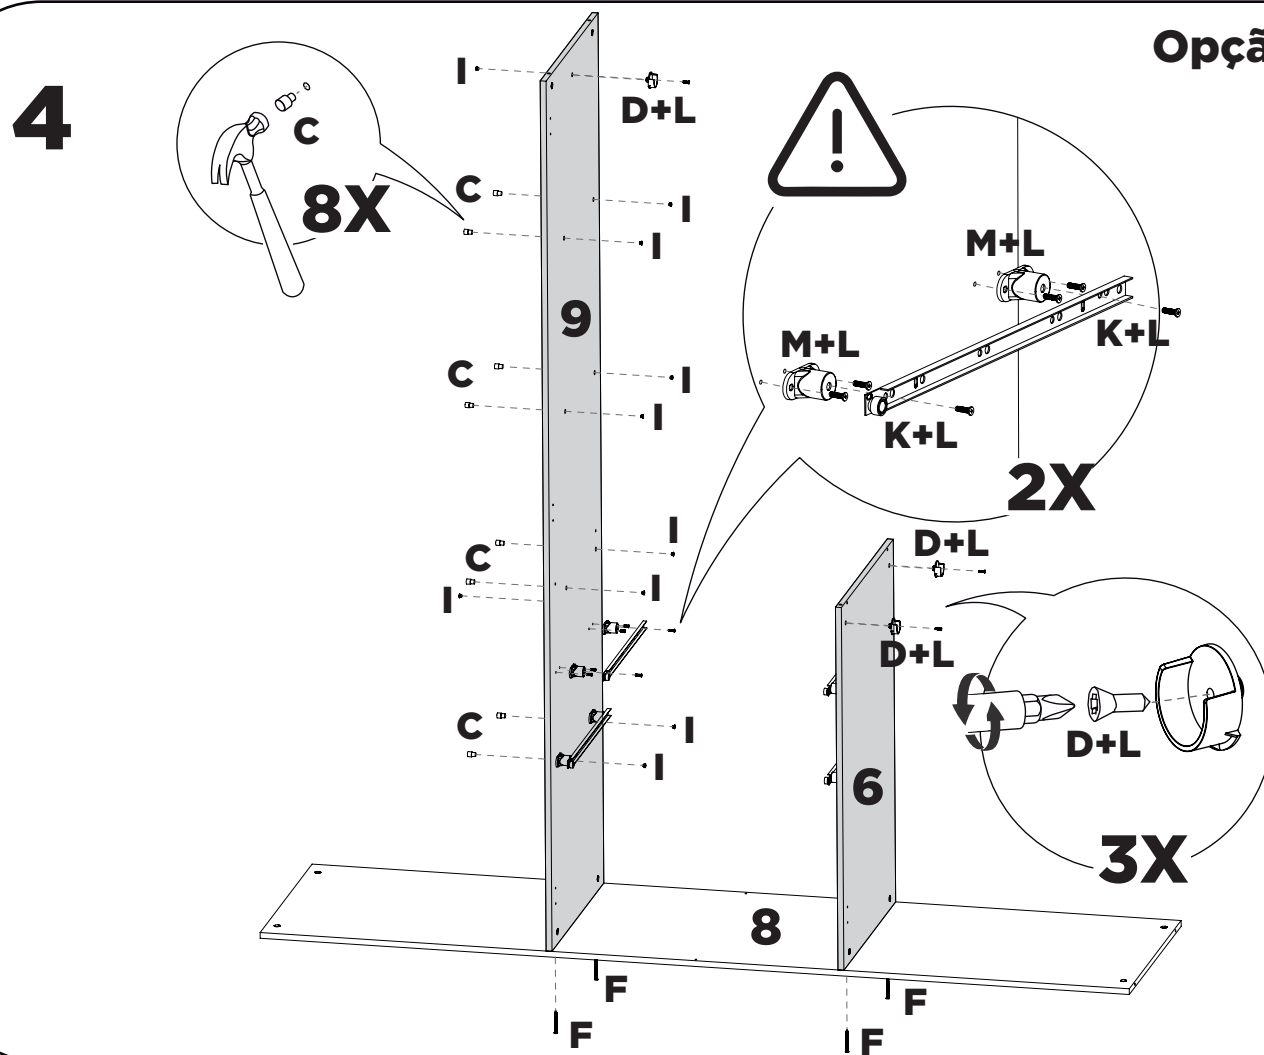


5

Opção 1

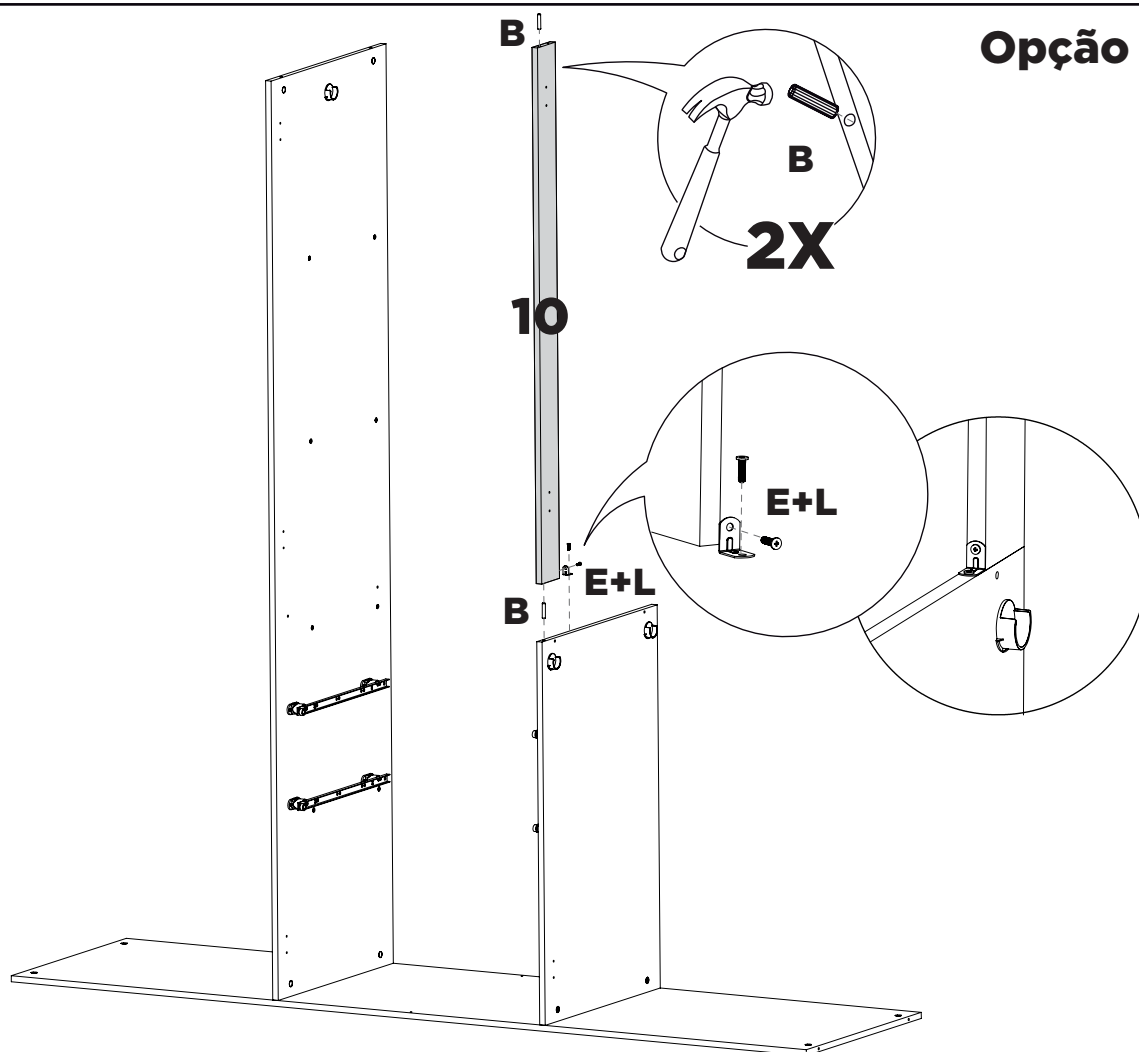

6


Opção 1

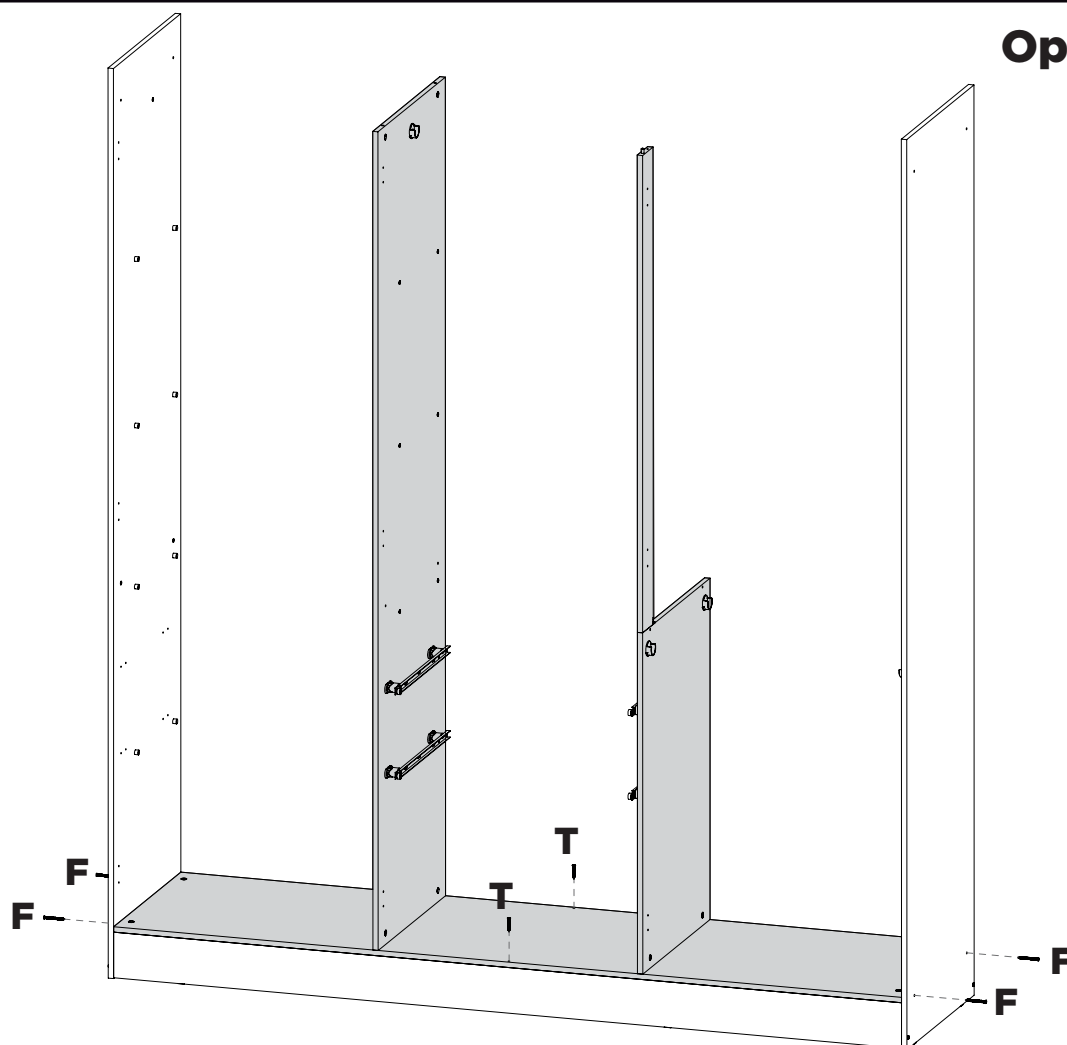






7

**Opção 1**

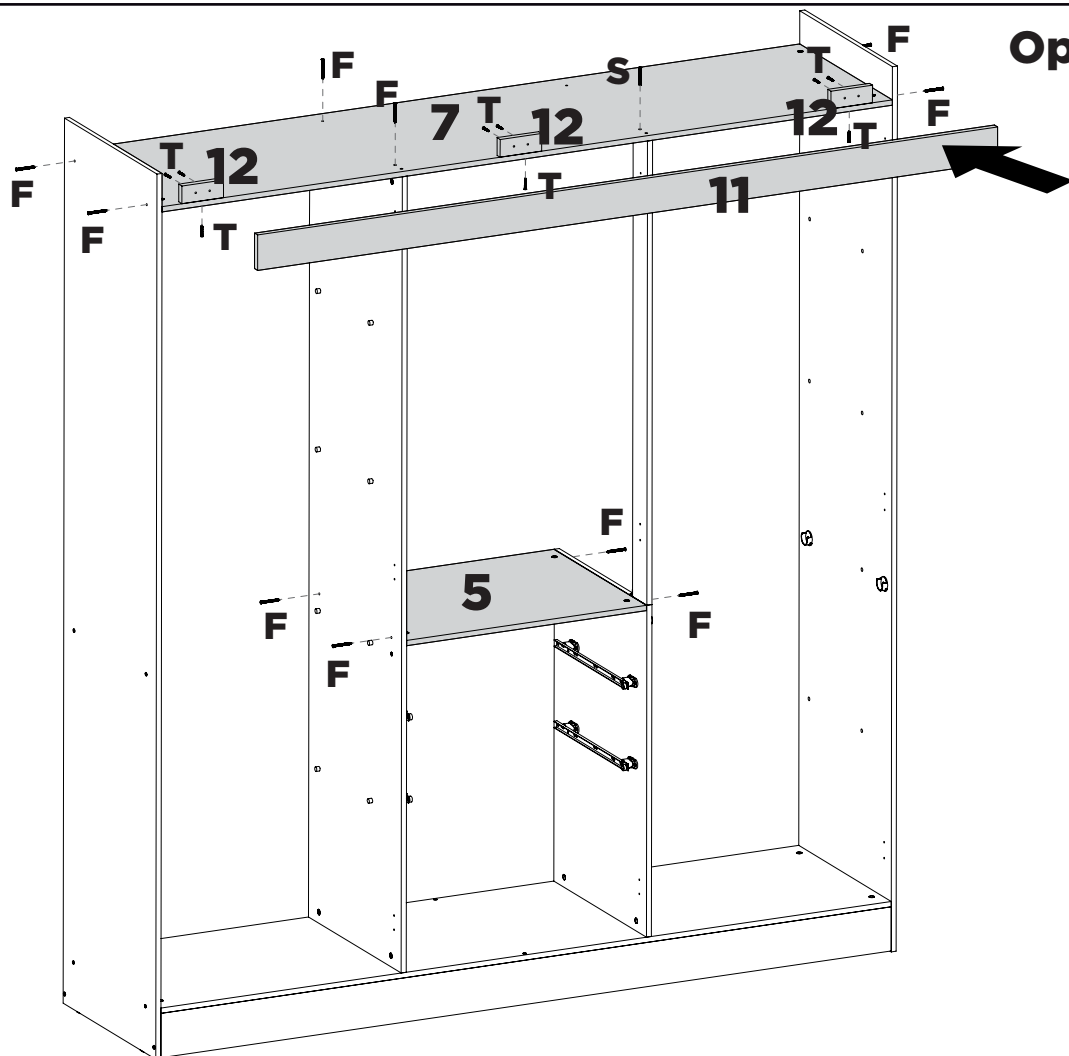

8

**Opção 1**

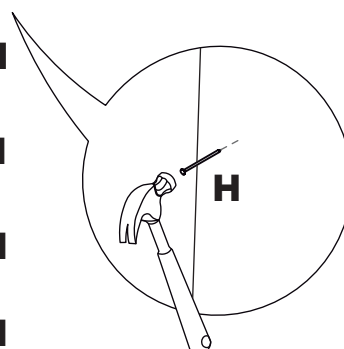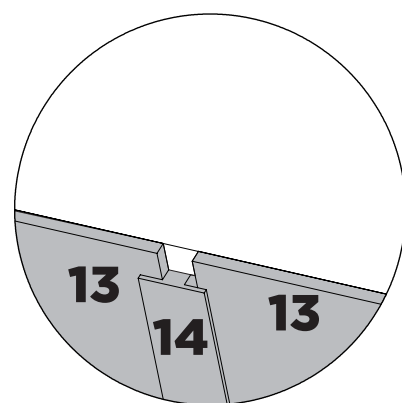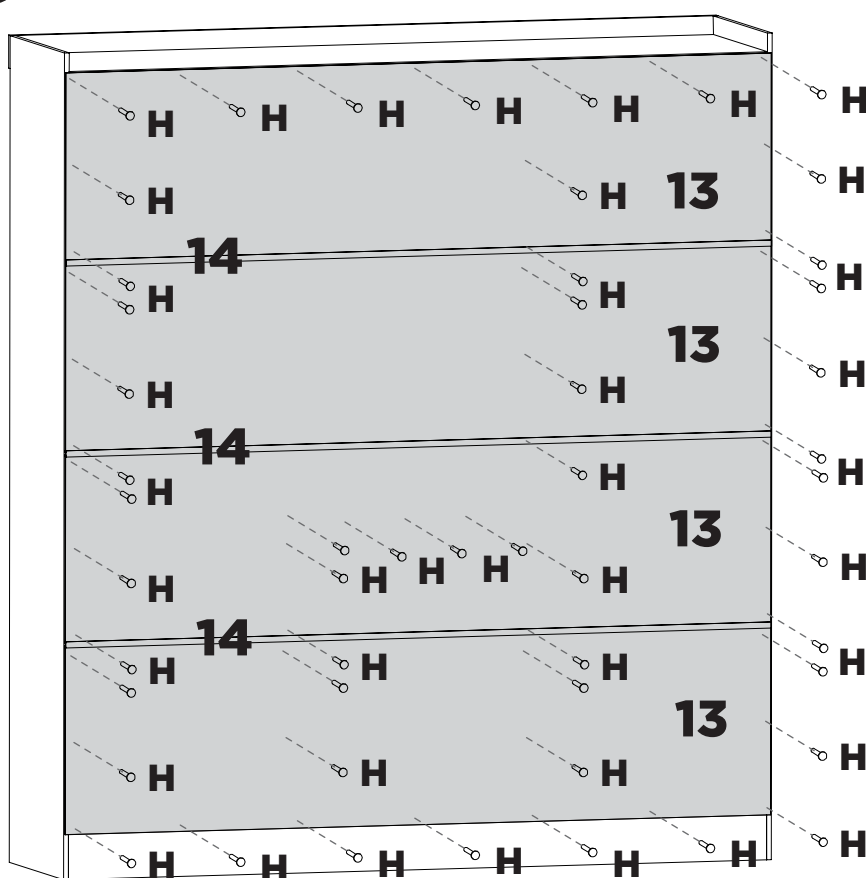

**9**

**Opção 1**

**15**

**16**

**17**

**18**

**2x**

**E+L**

**B**

**H**

**L**

**Opção 1**

**6x**

**19**

**X+T**


**U+L**

**U+L**


**U+L**



**18X**

**U+L**

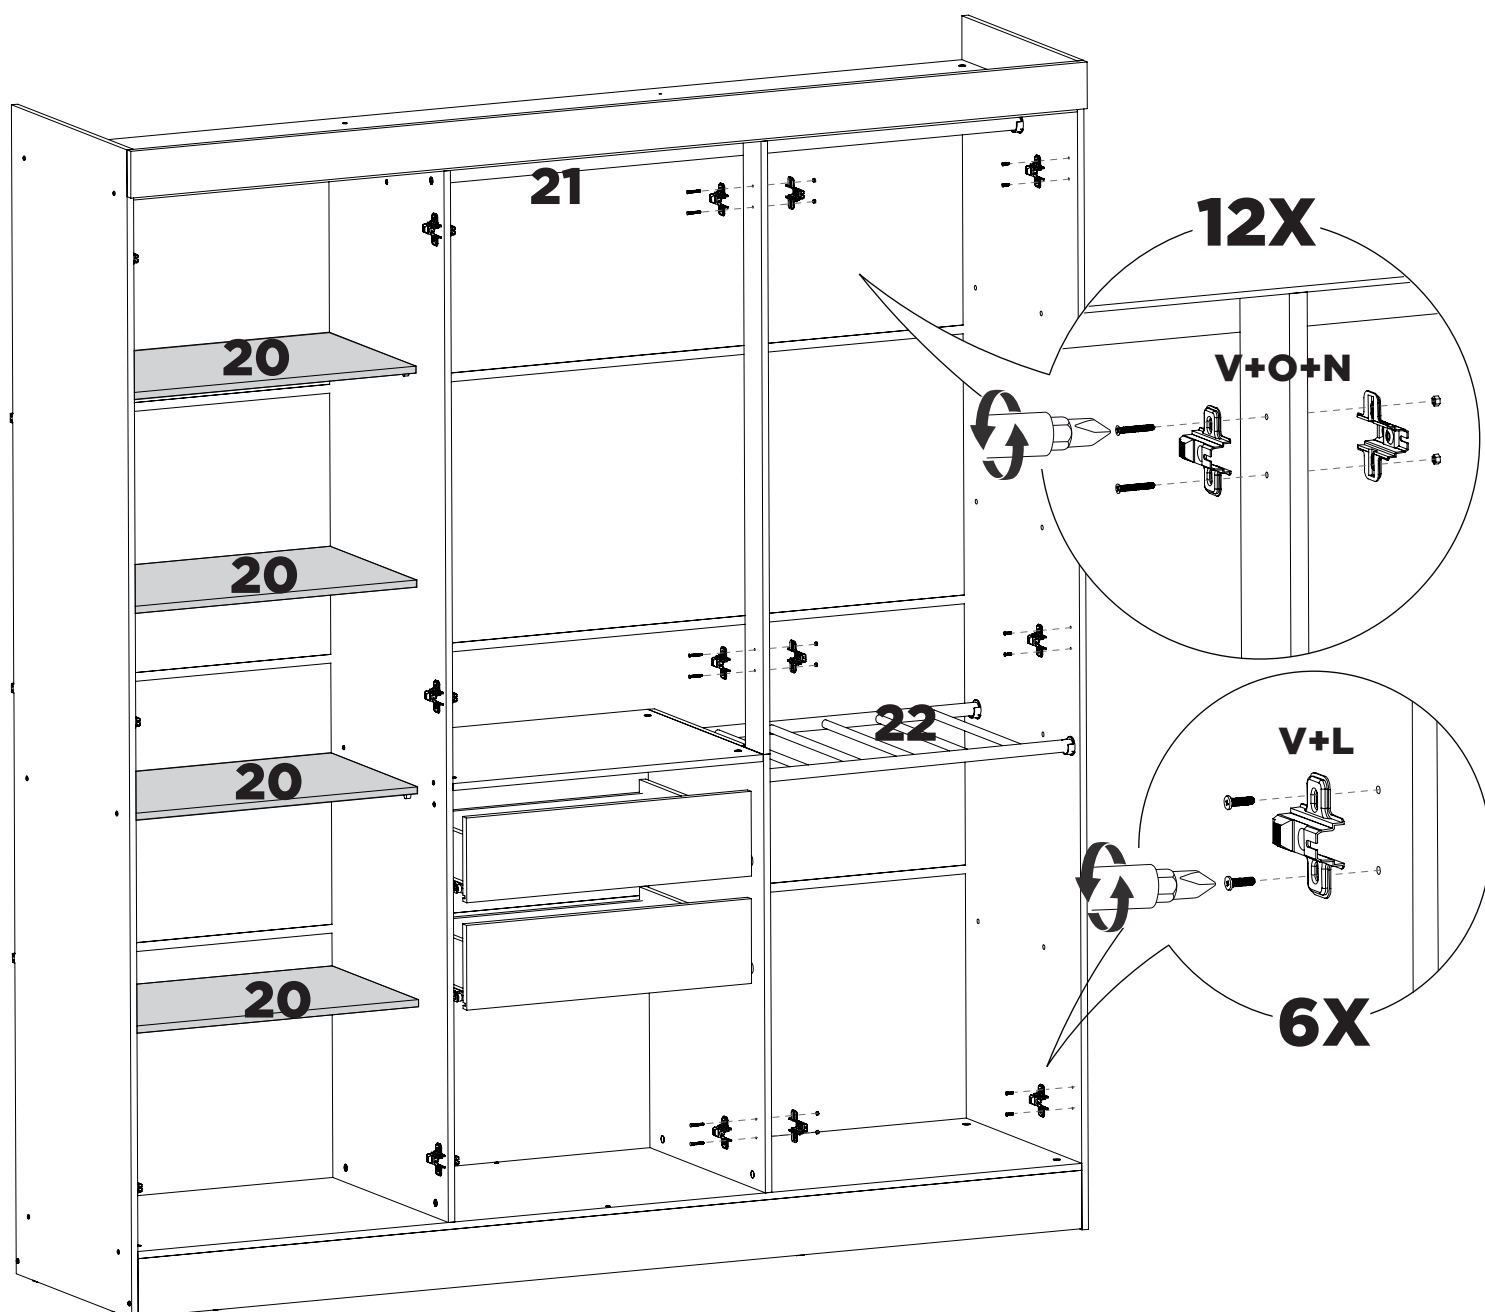


12

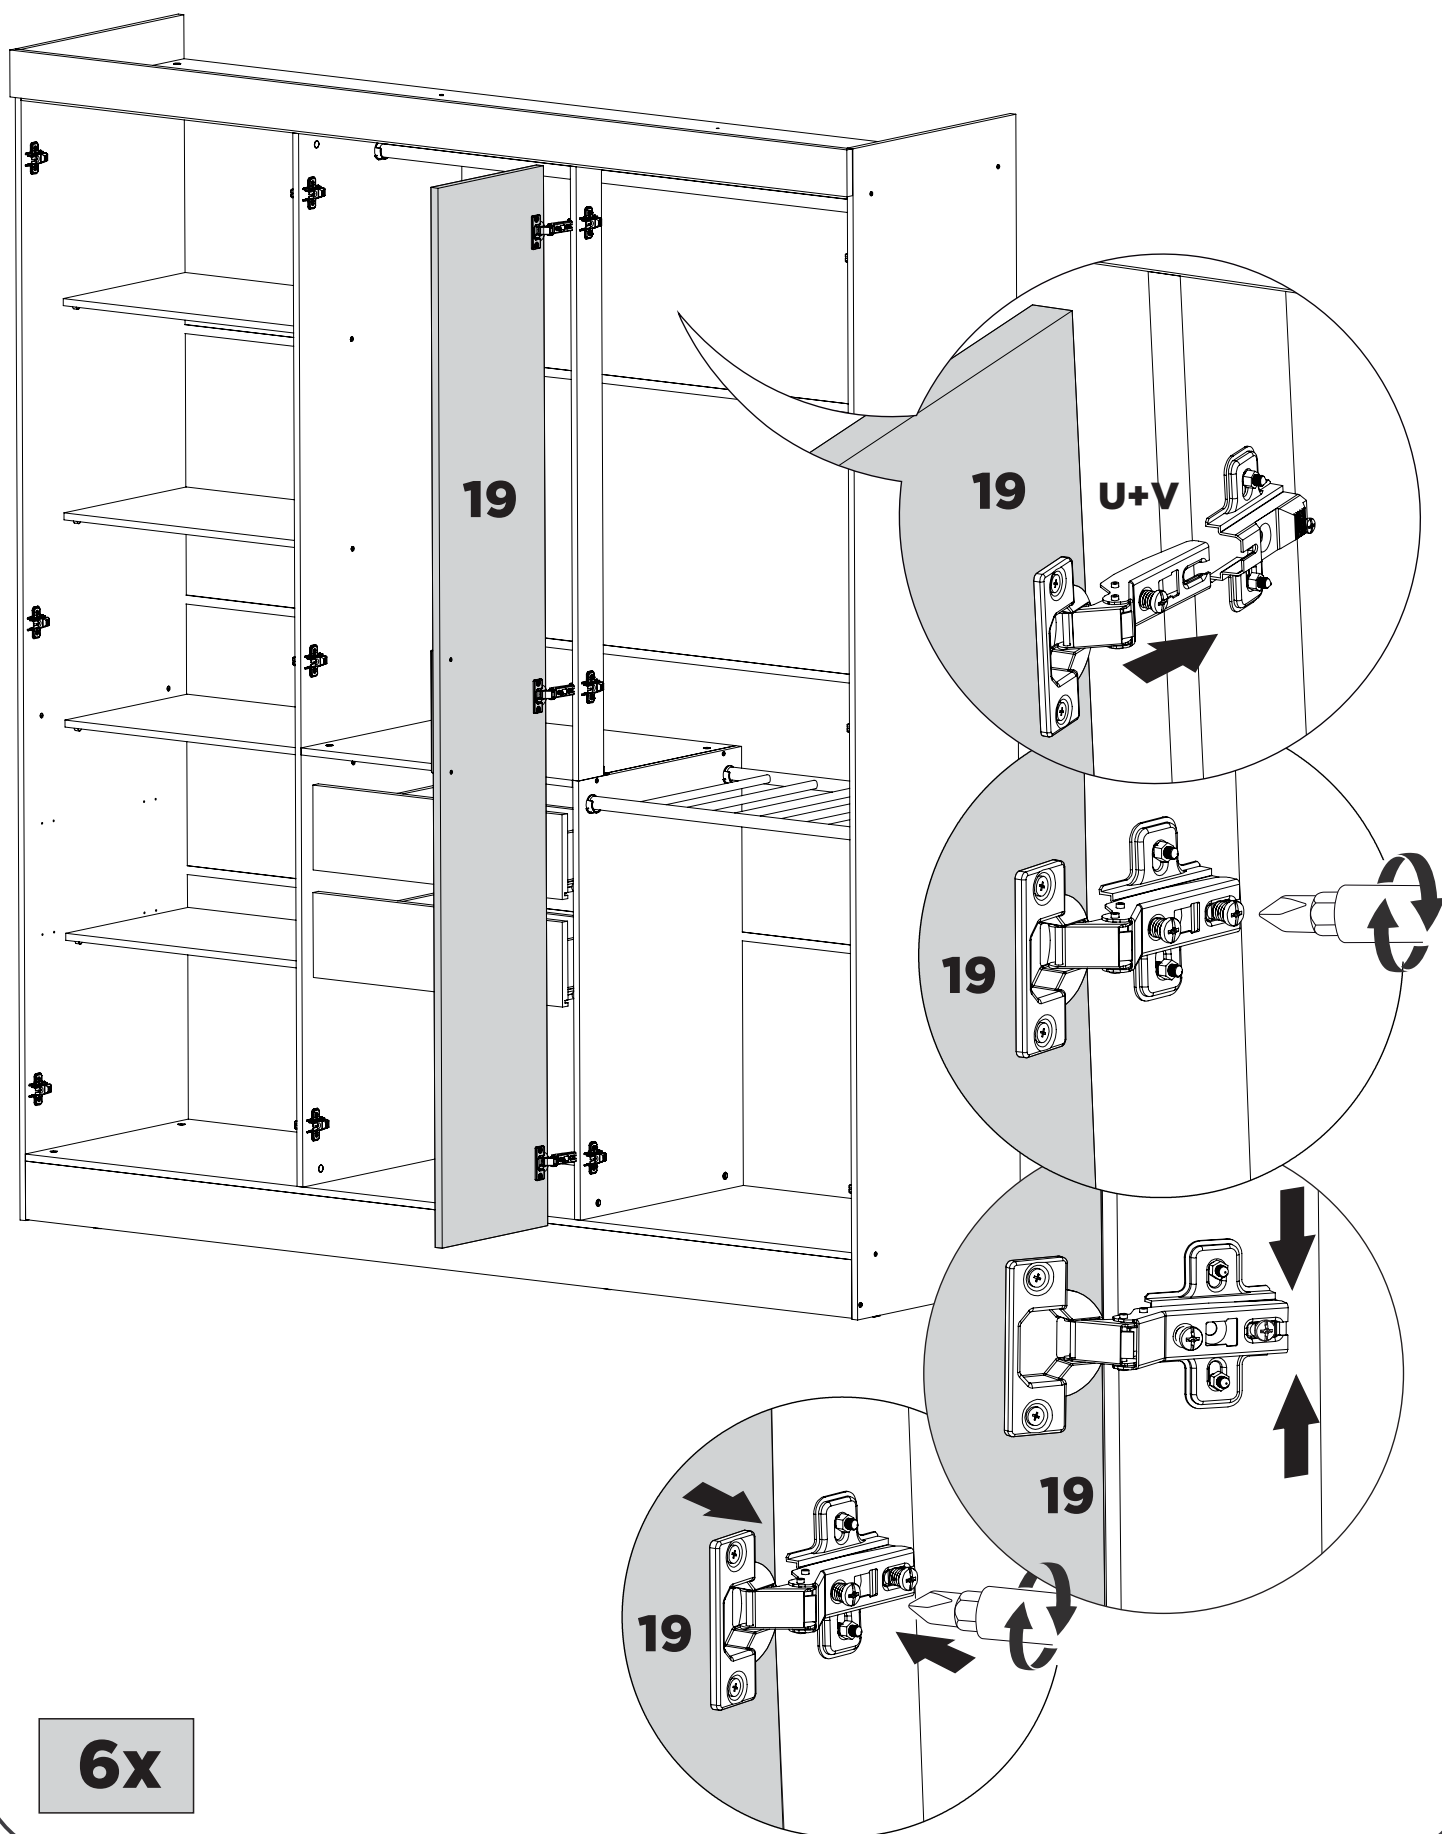

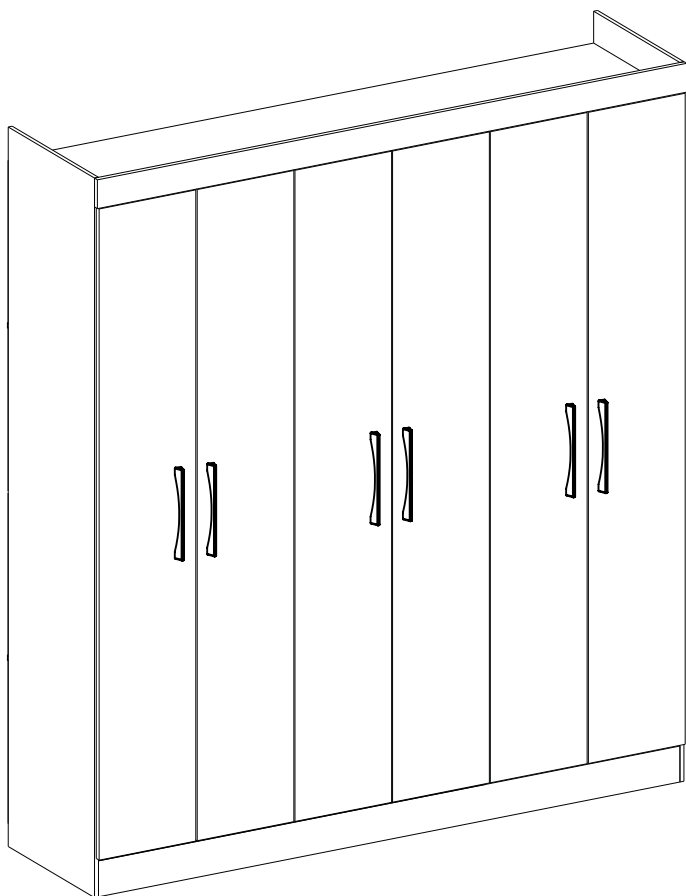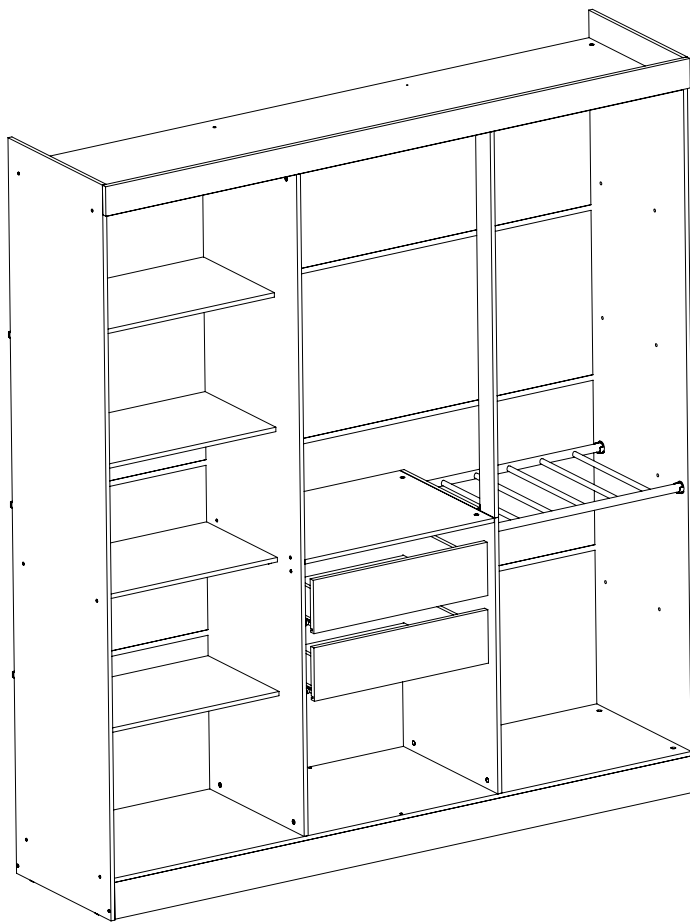


## Opção 2

1

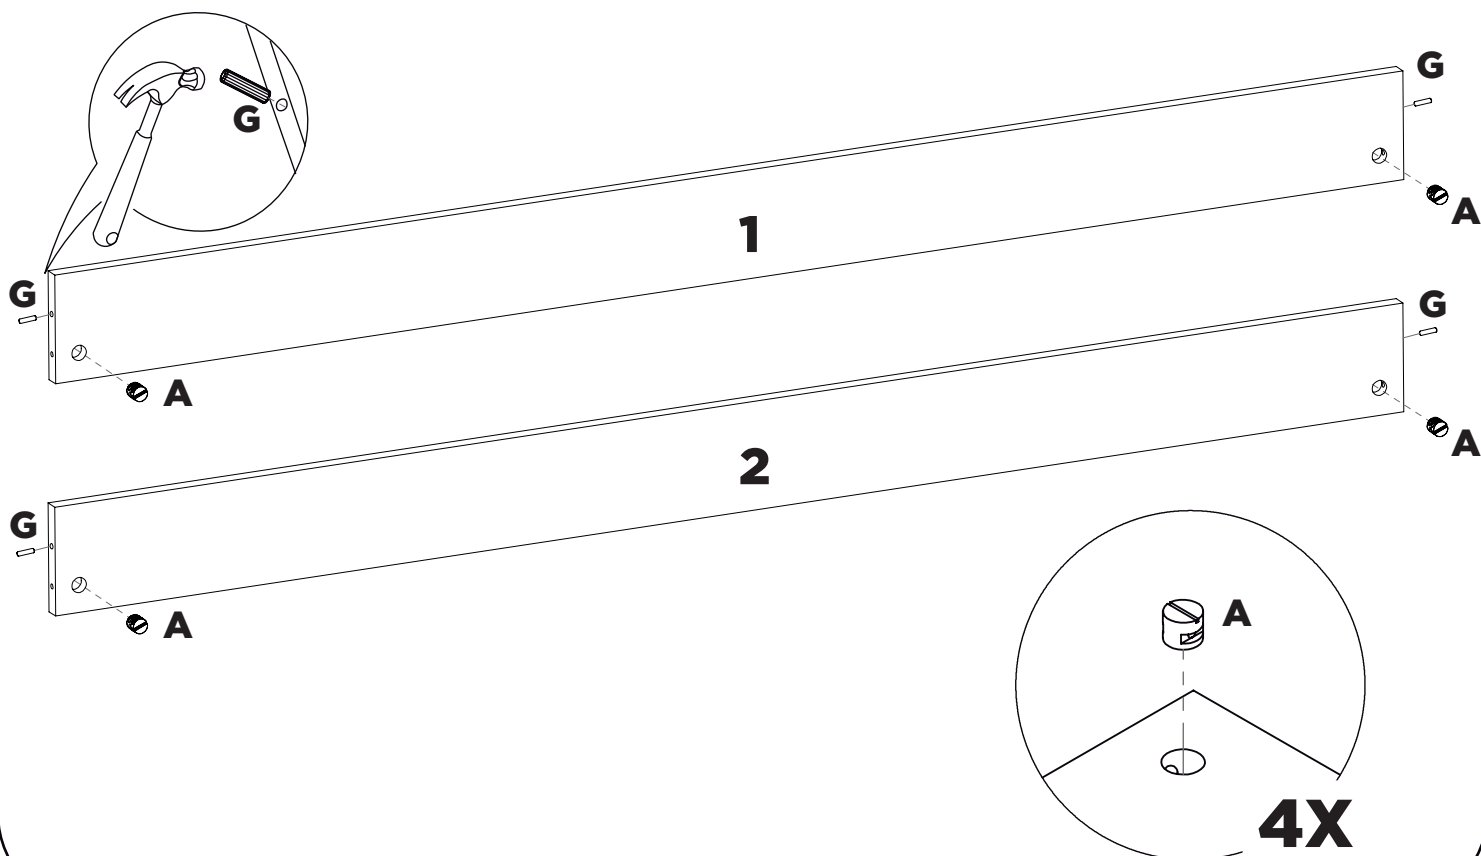


## Opção 2


2

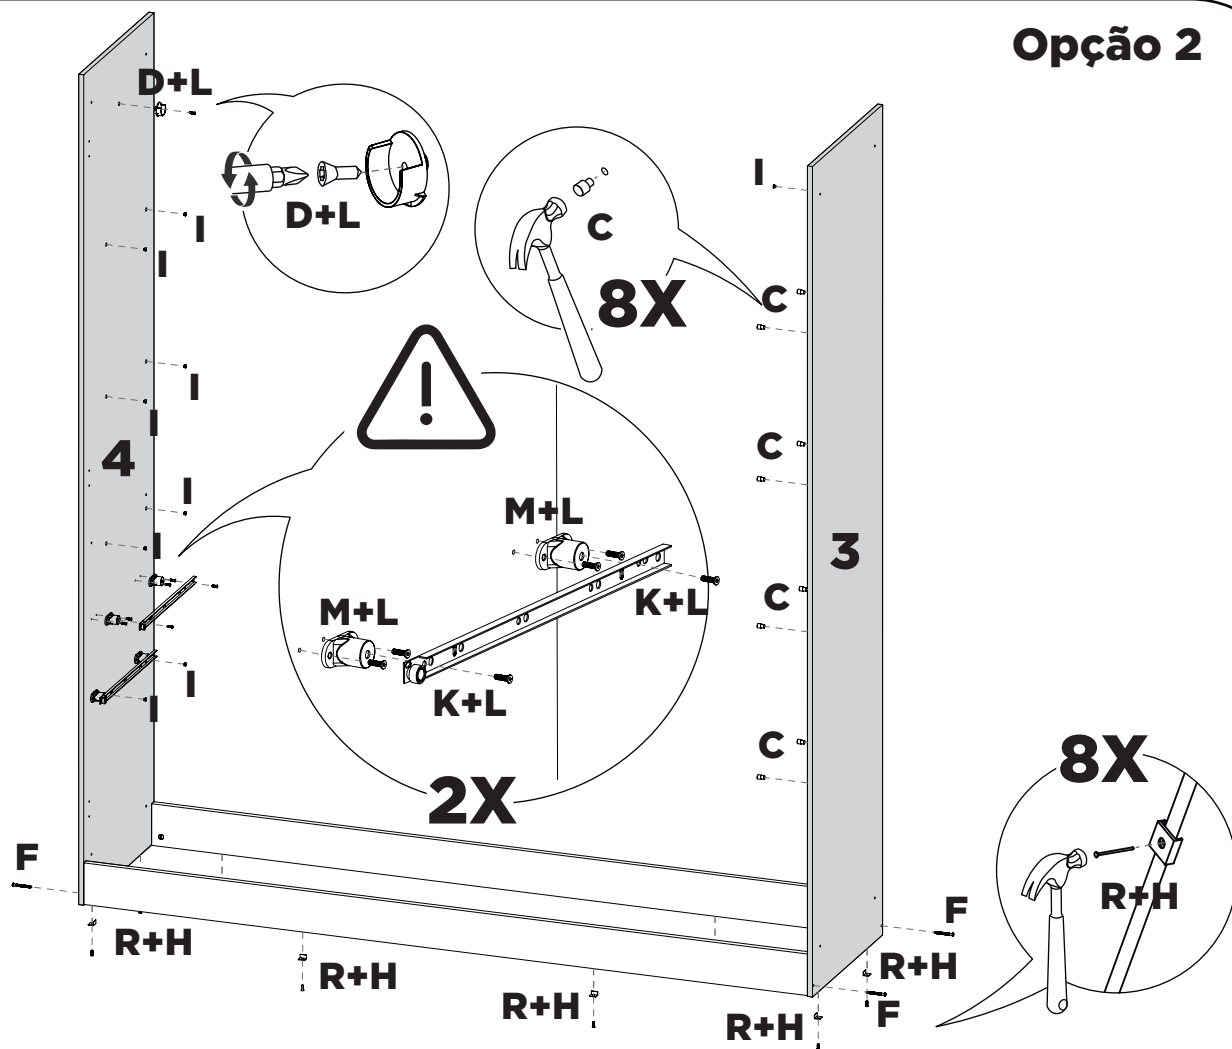

## Opção 2

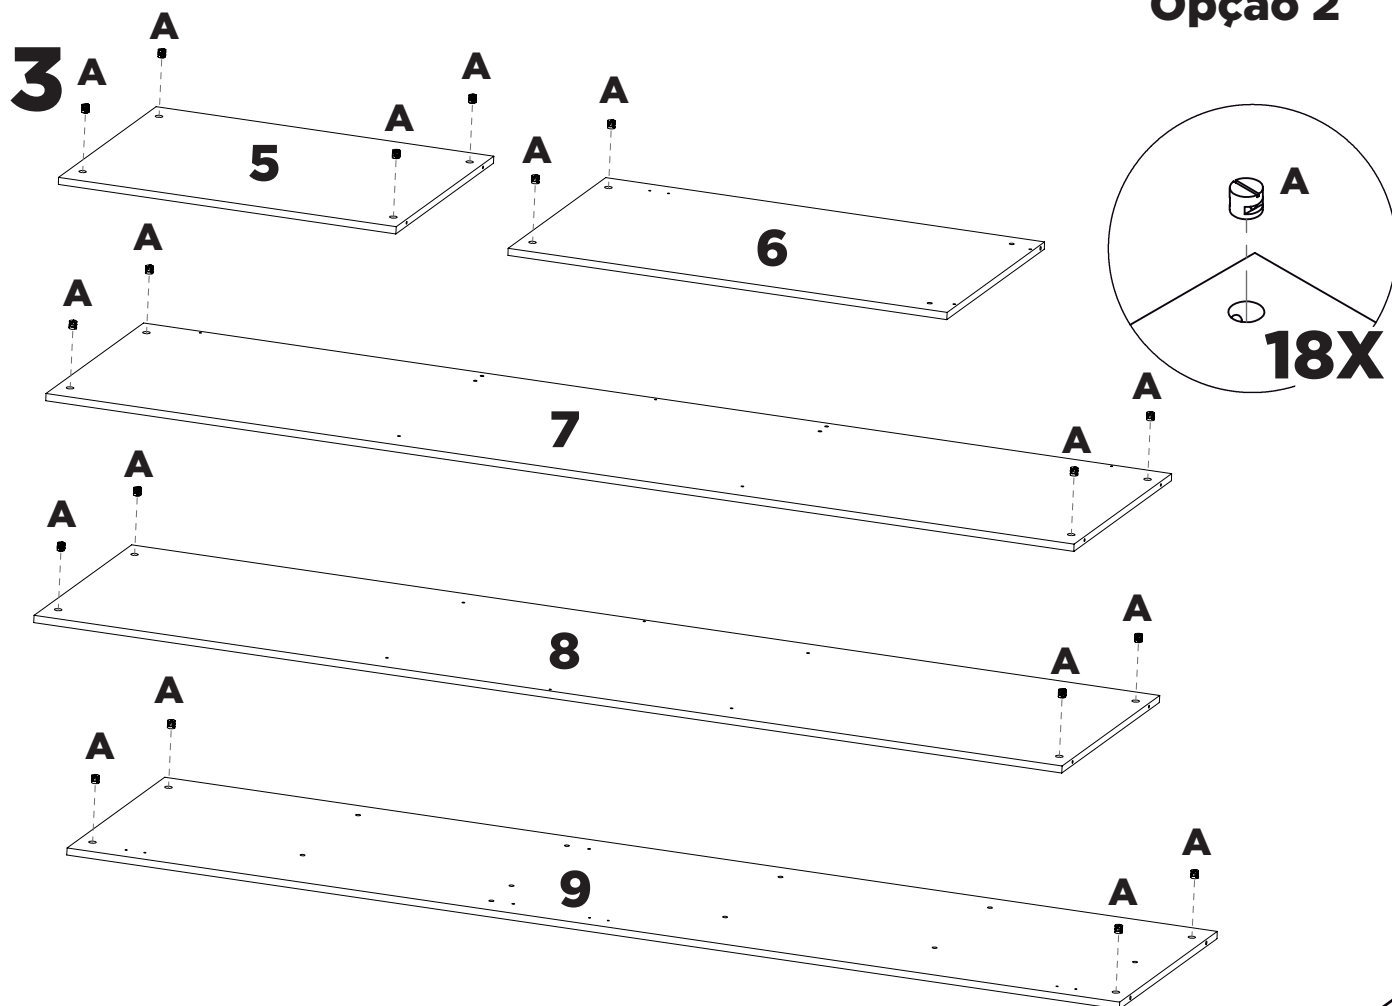


## Opção 2

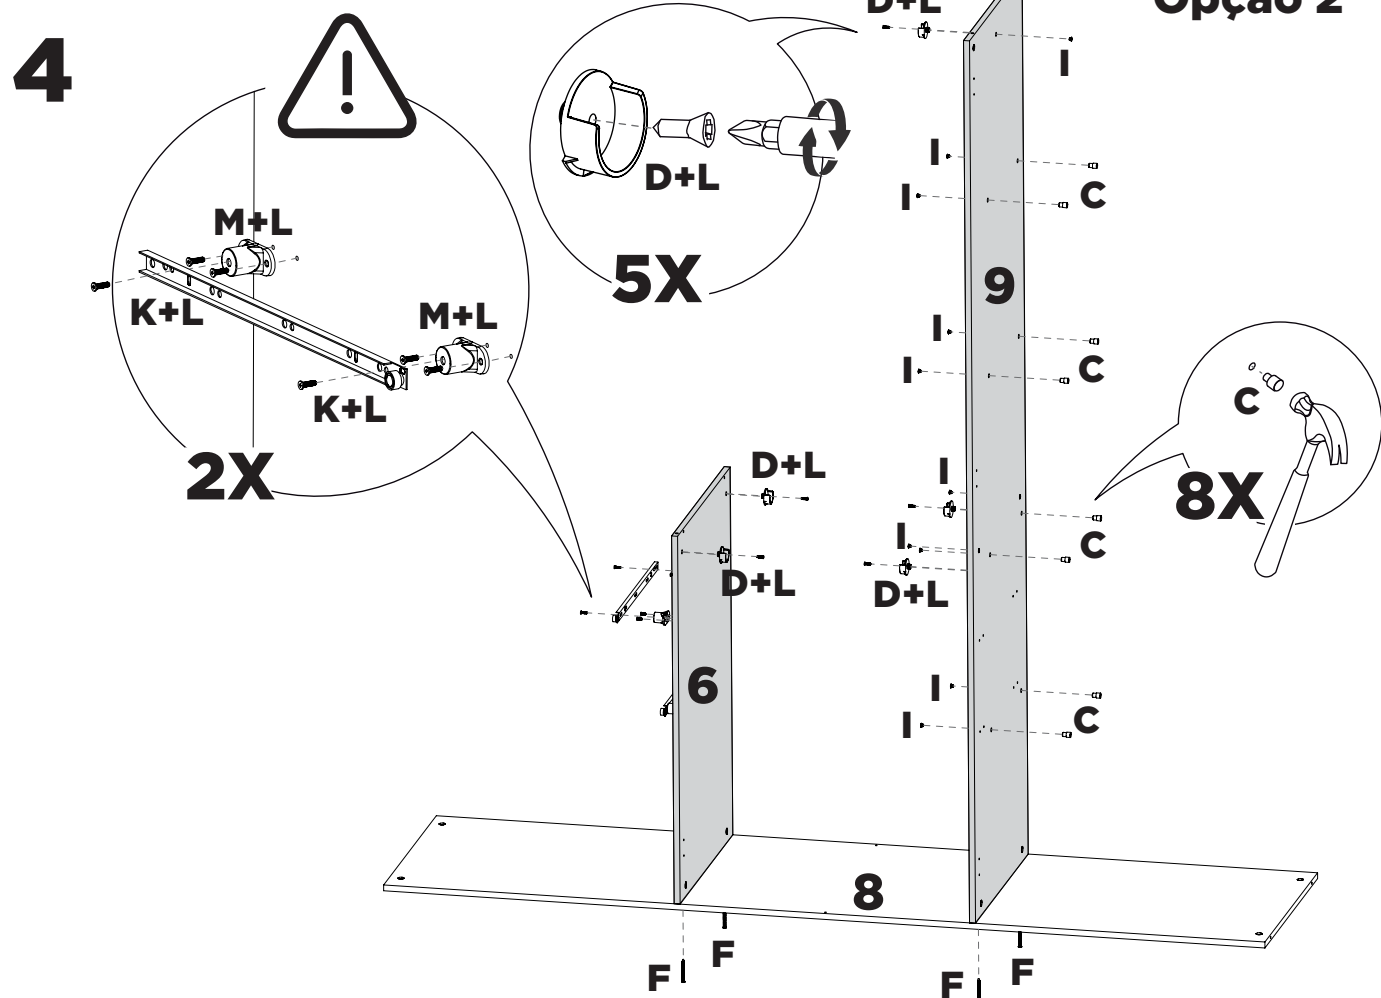


5

Opção 2

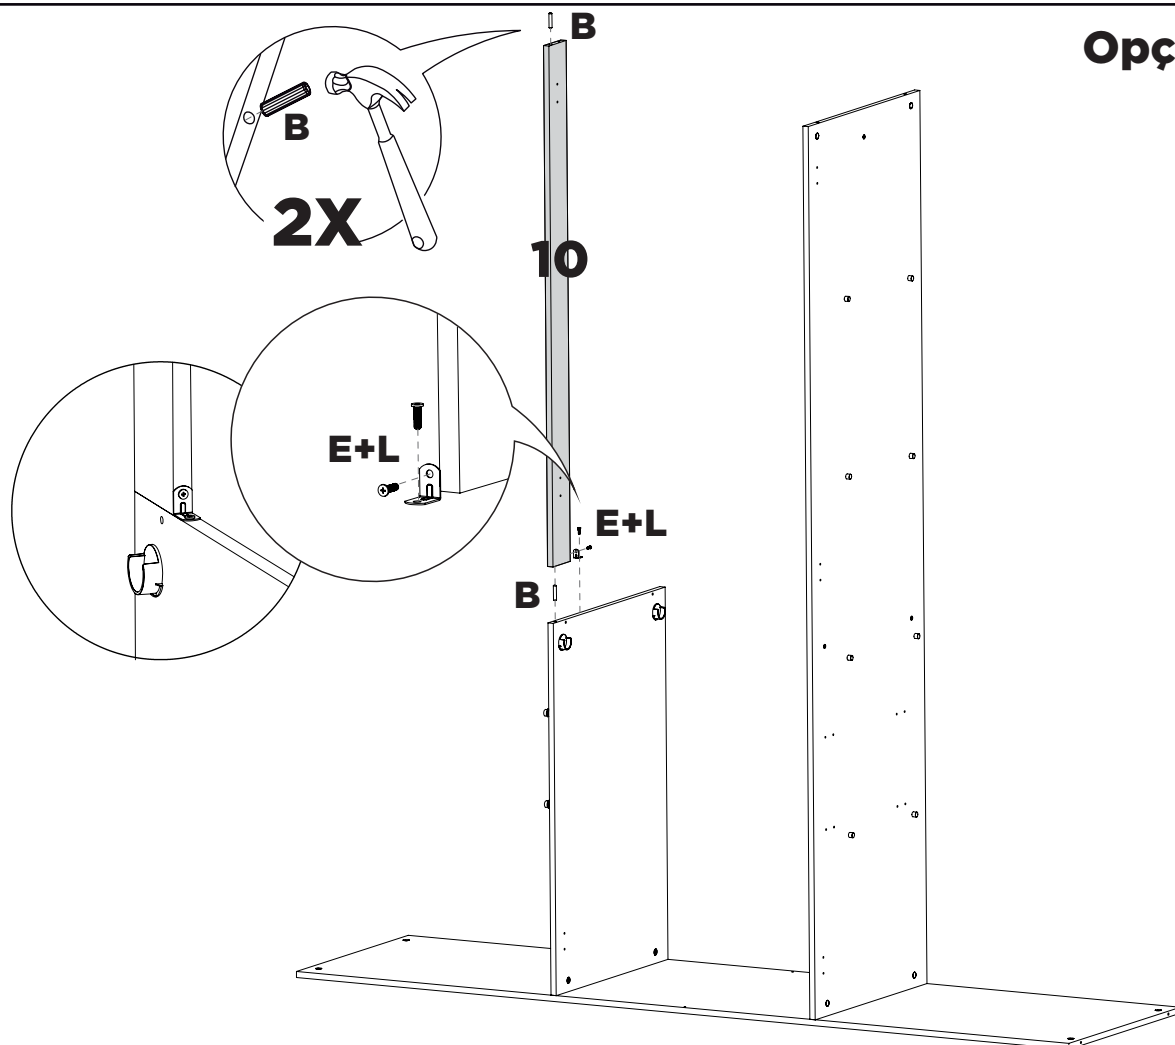


6

Opção 2

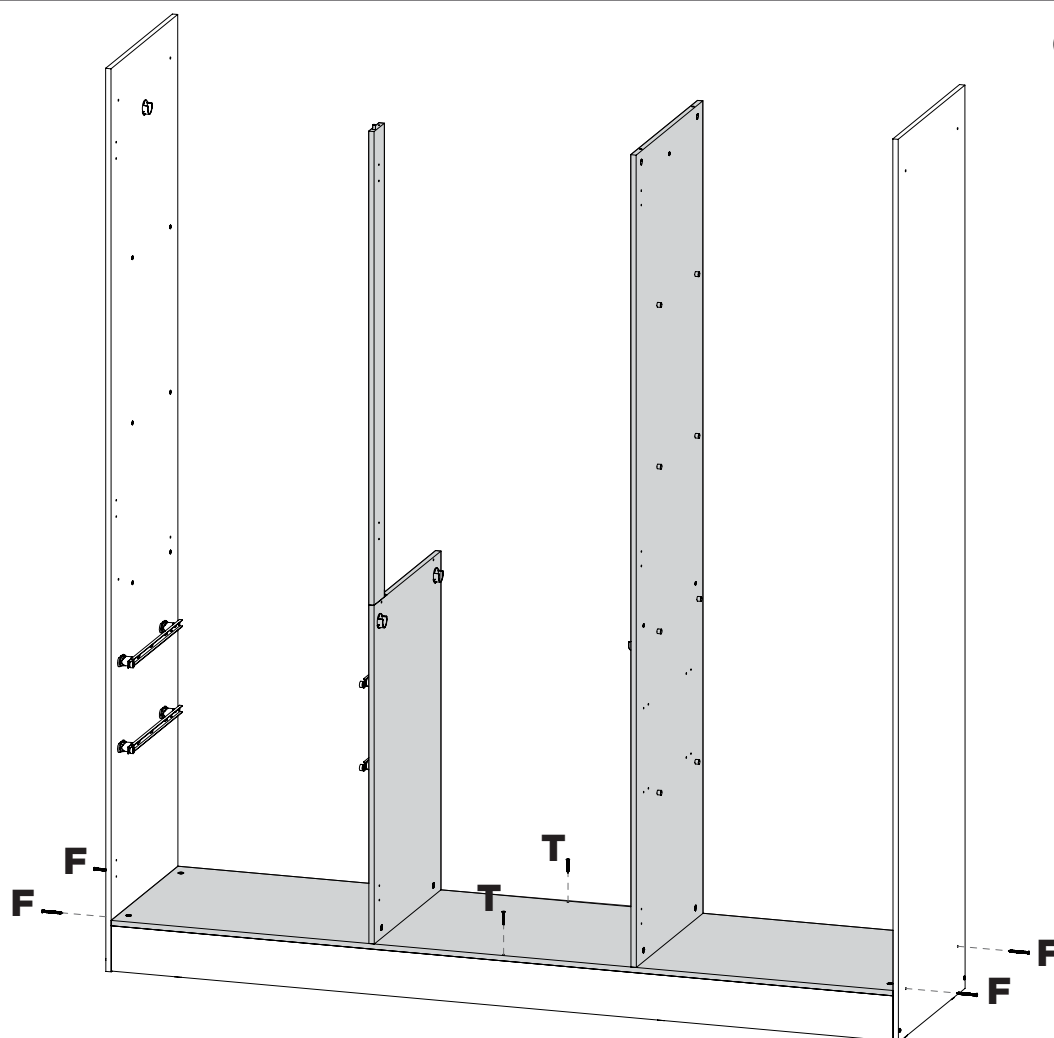








# 7

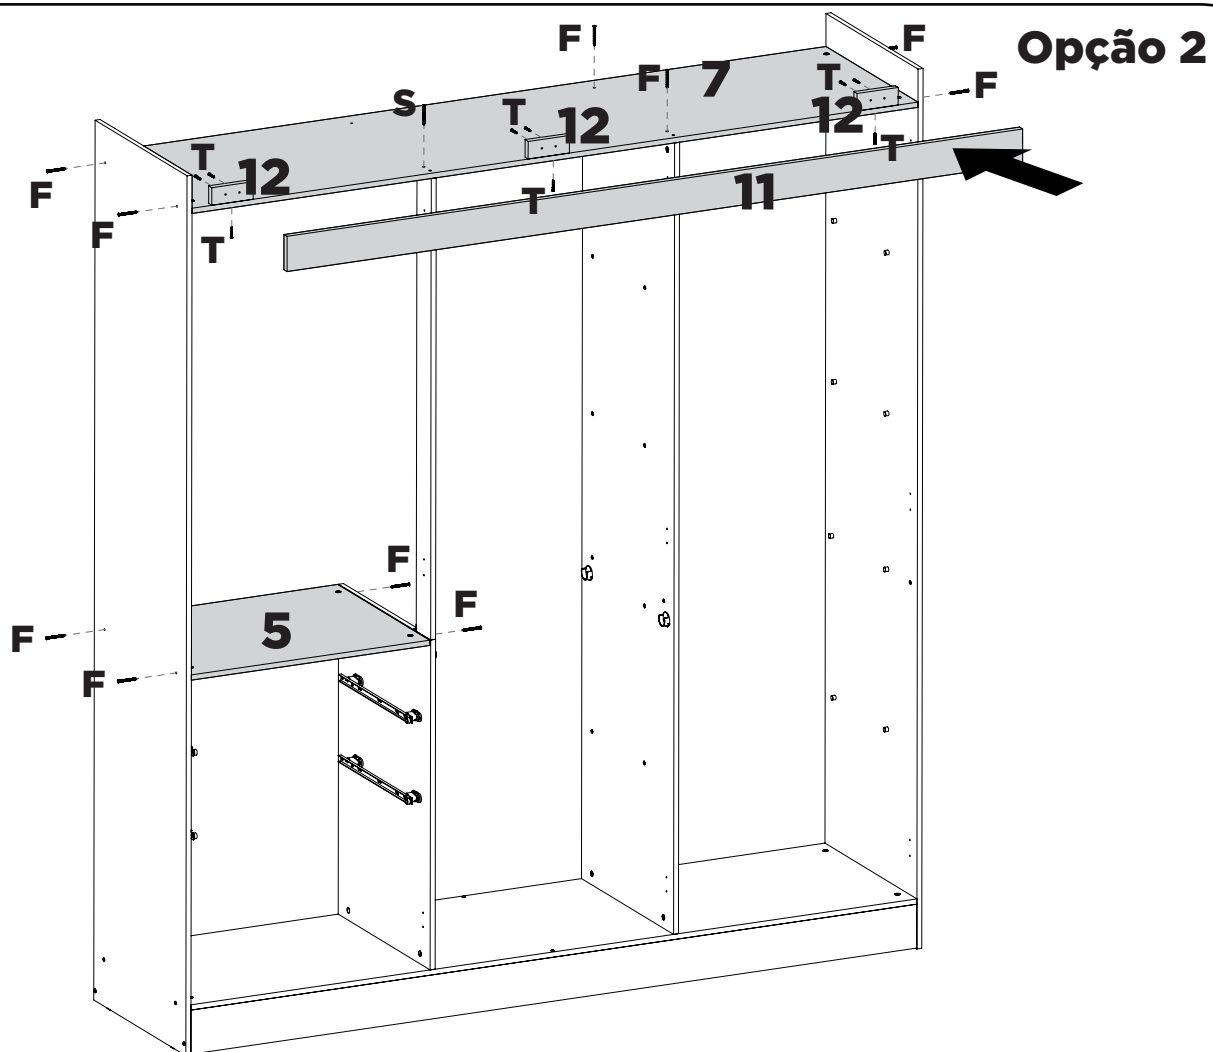


# 8

**Opção 2**



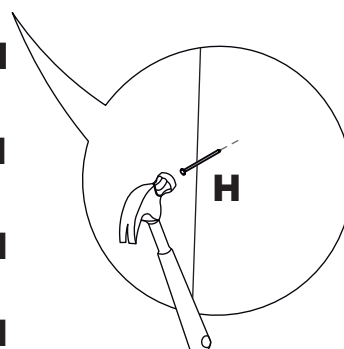
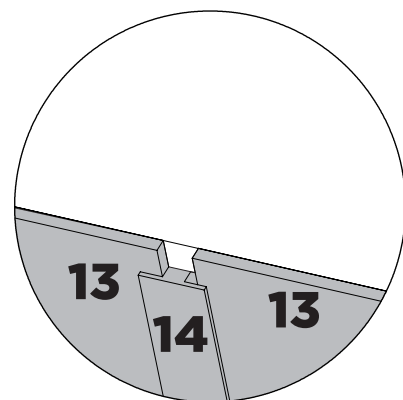
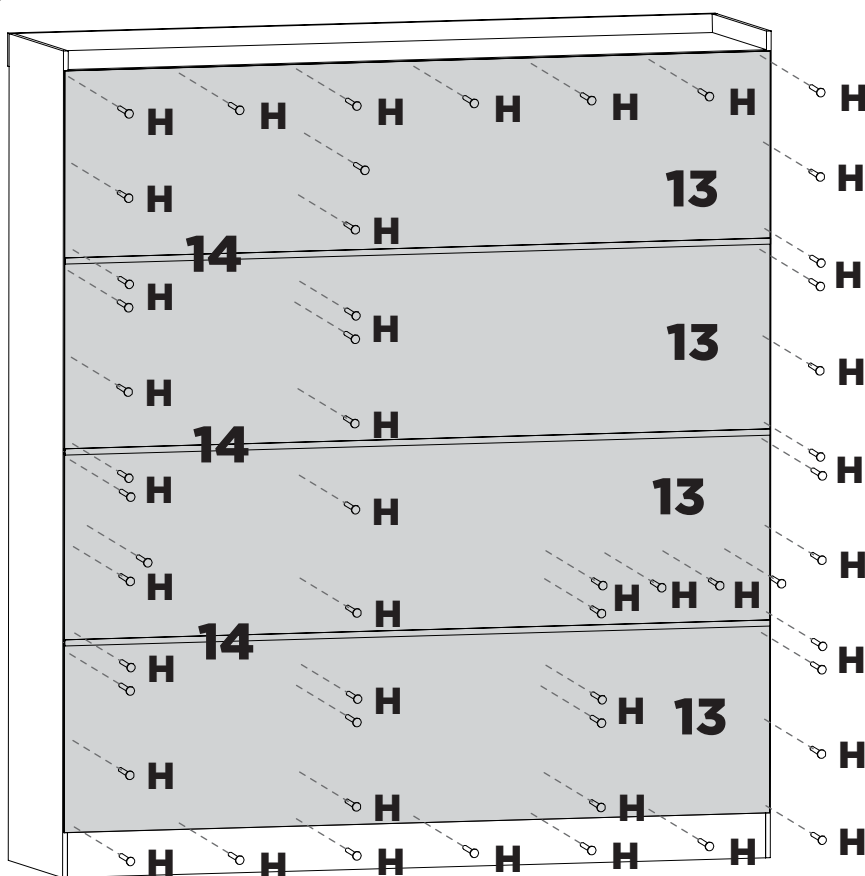


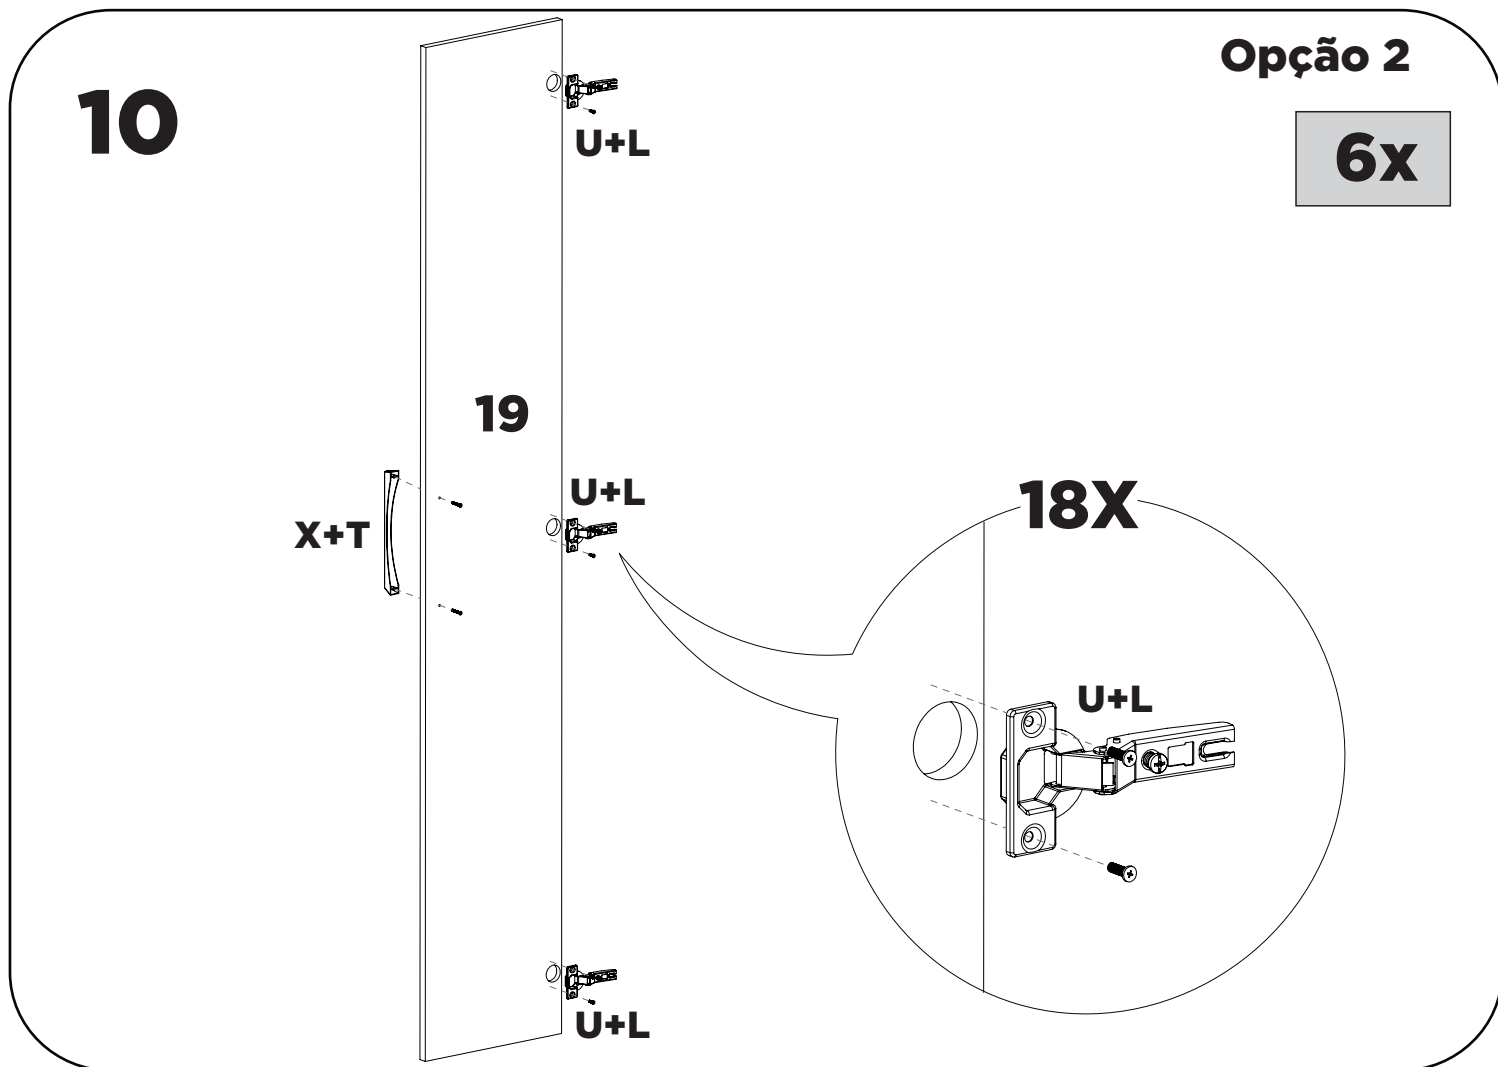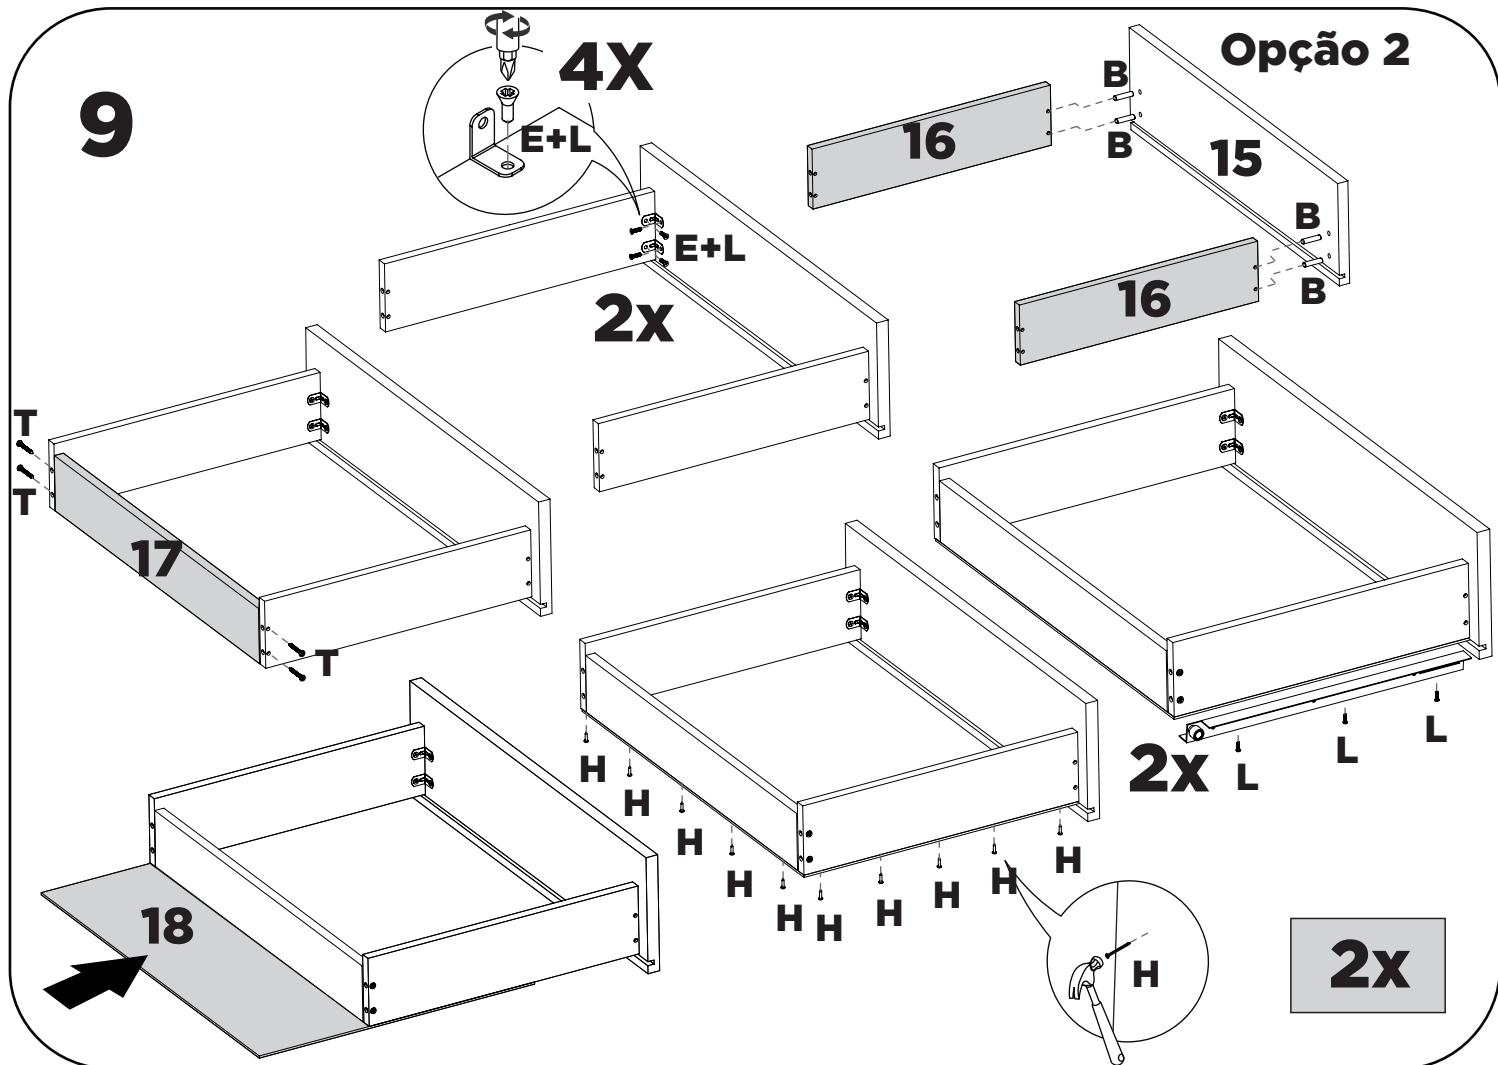



11

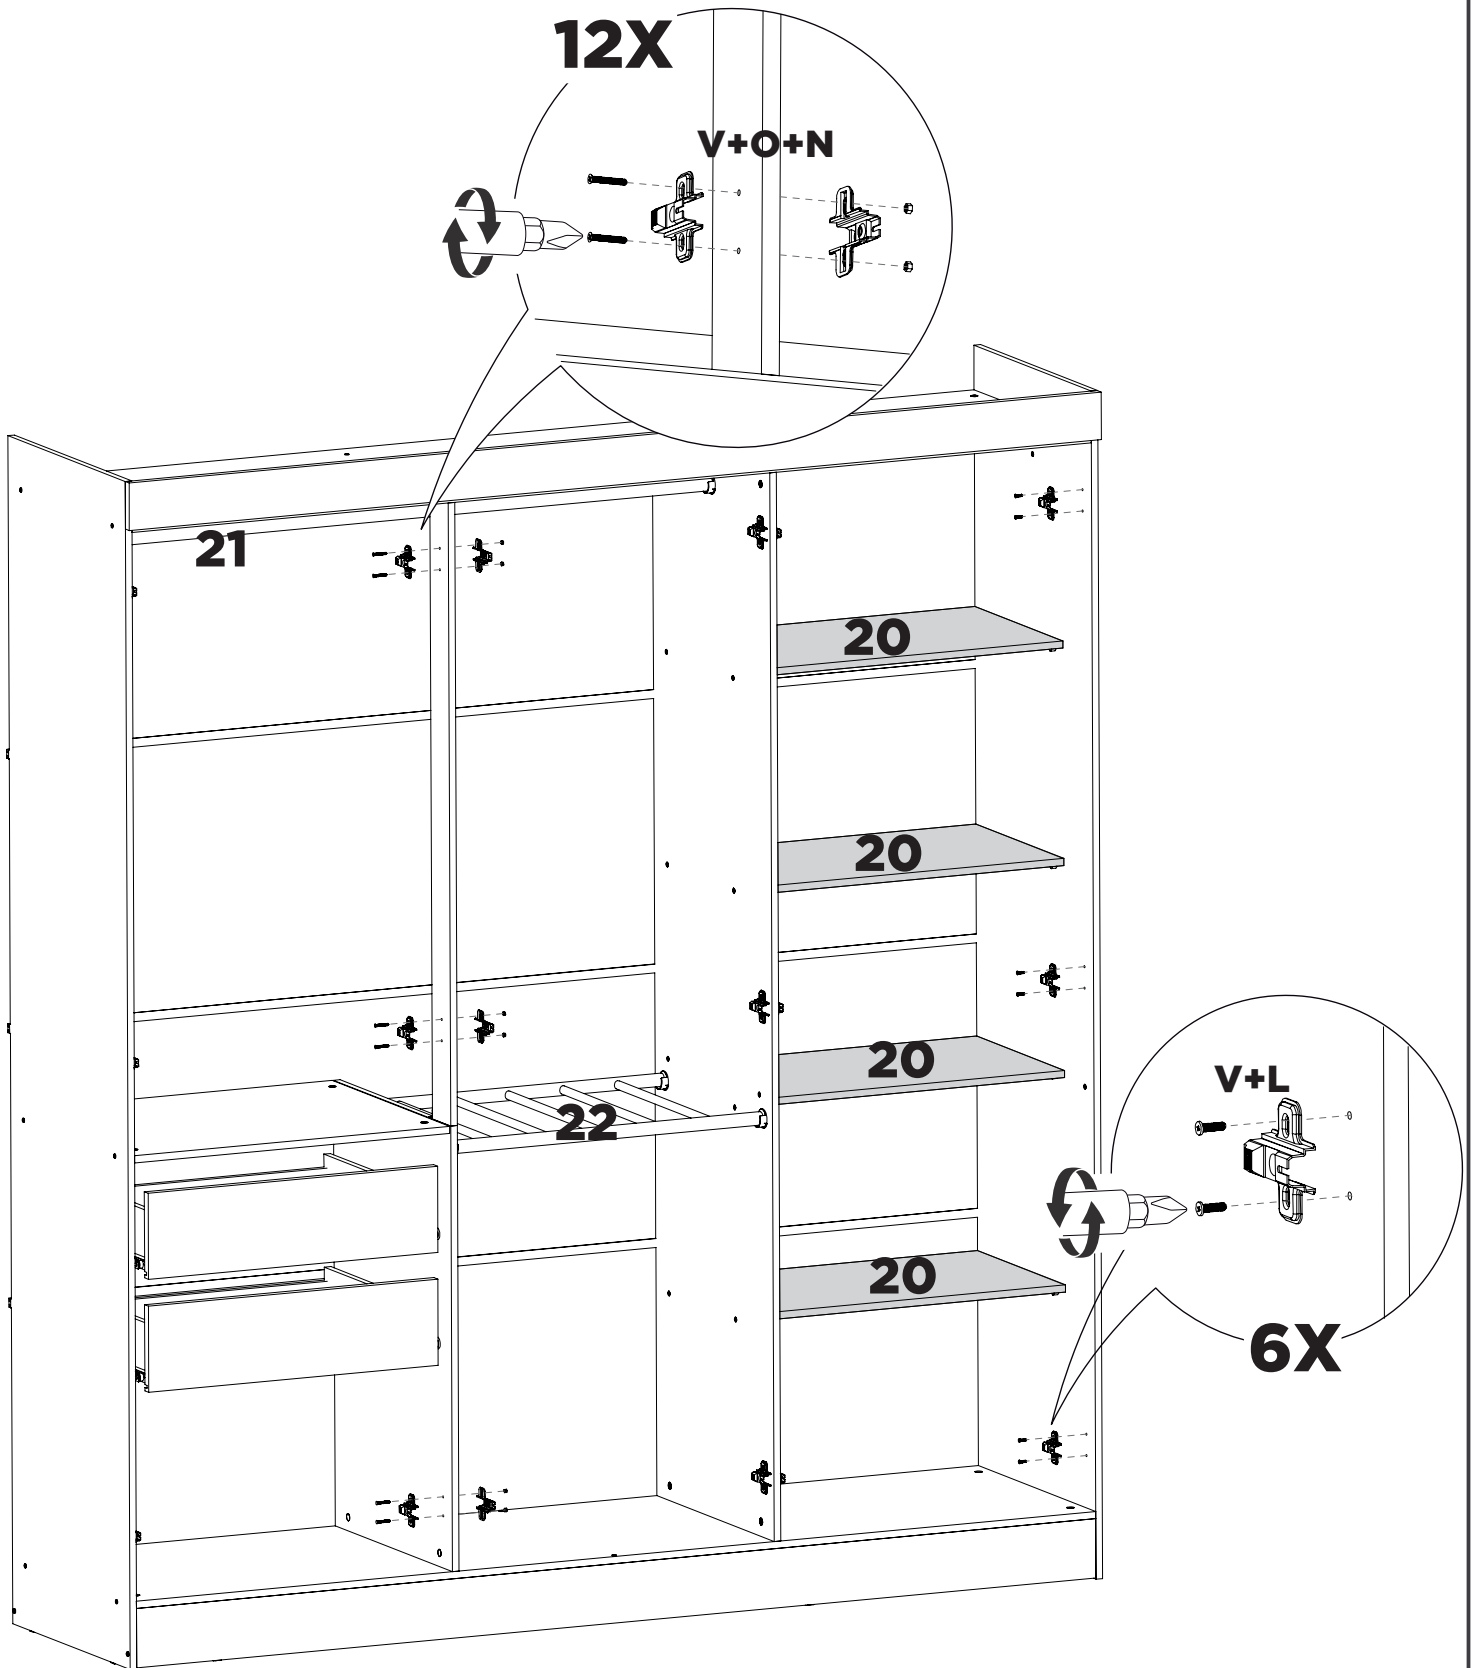

12

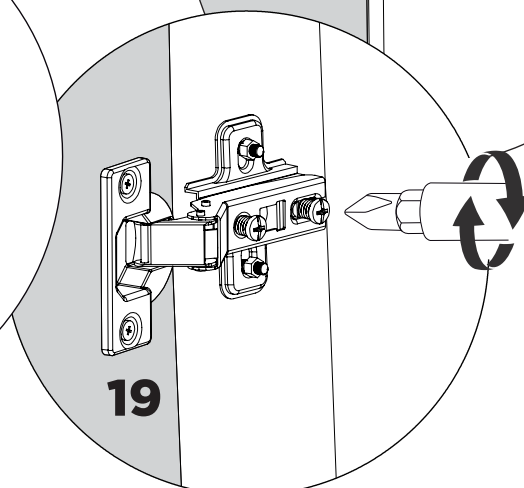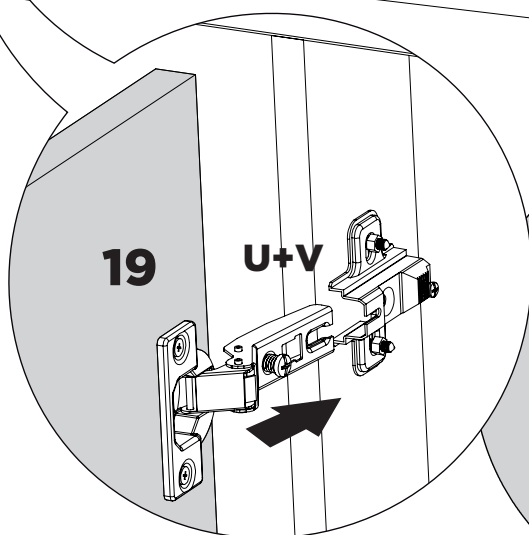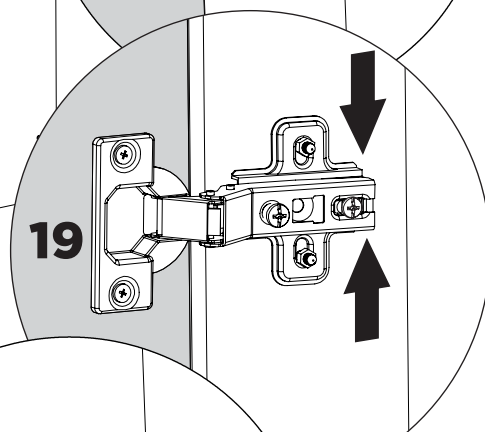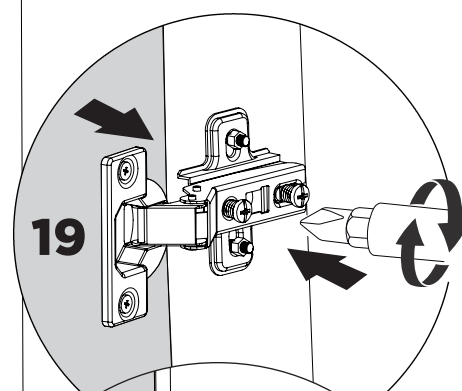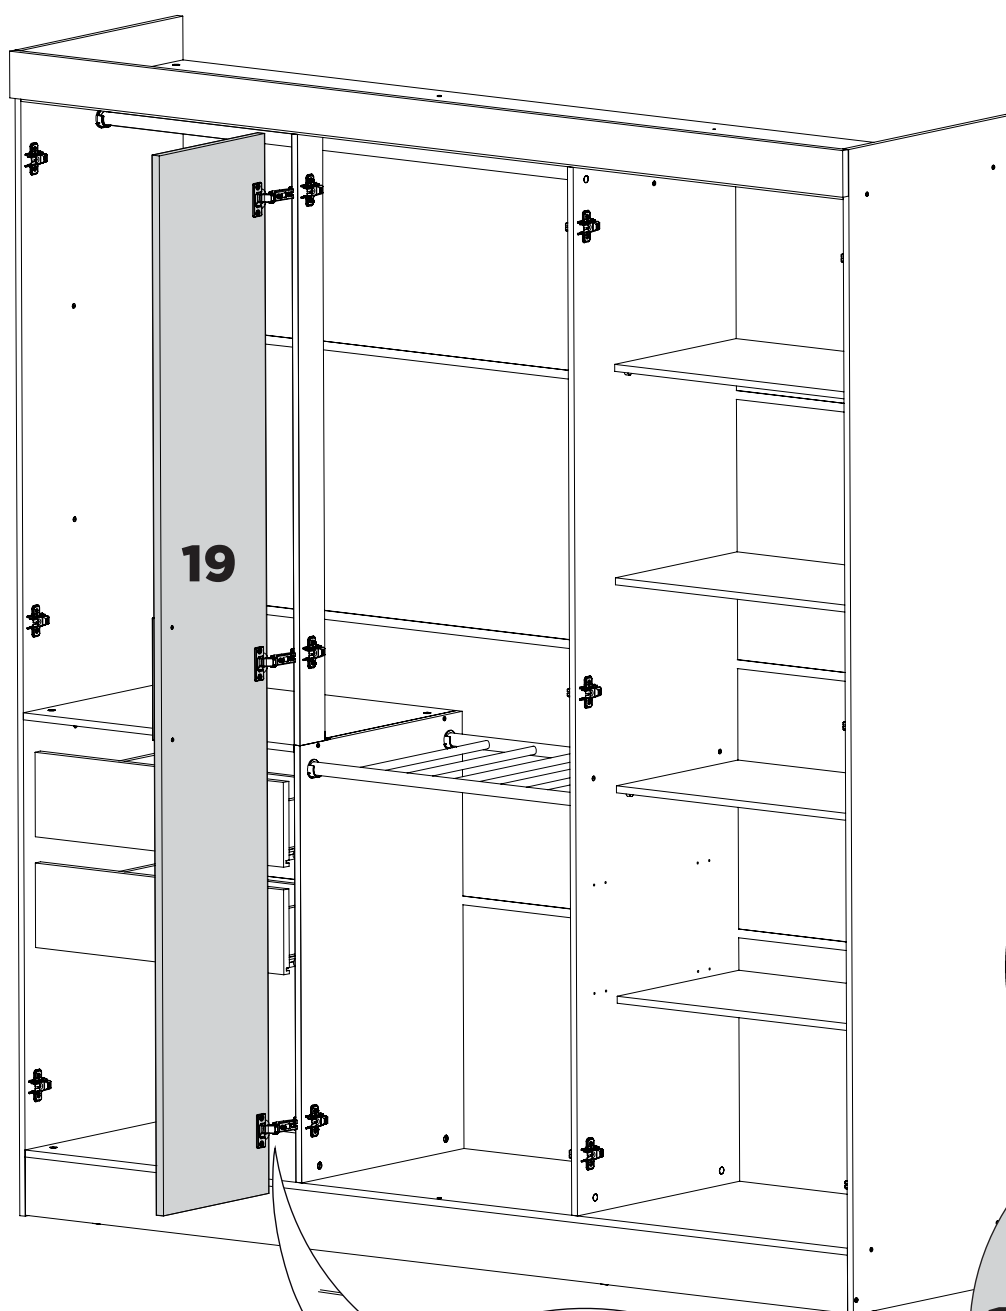


6x

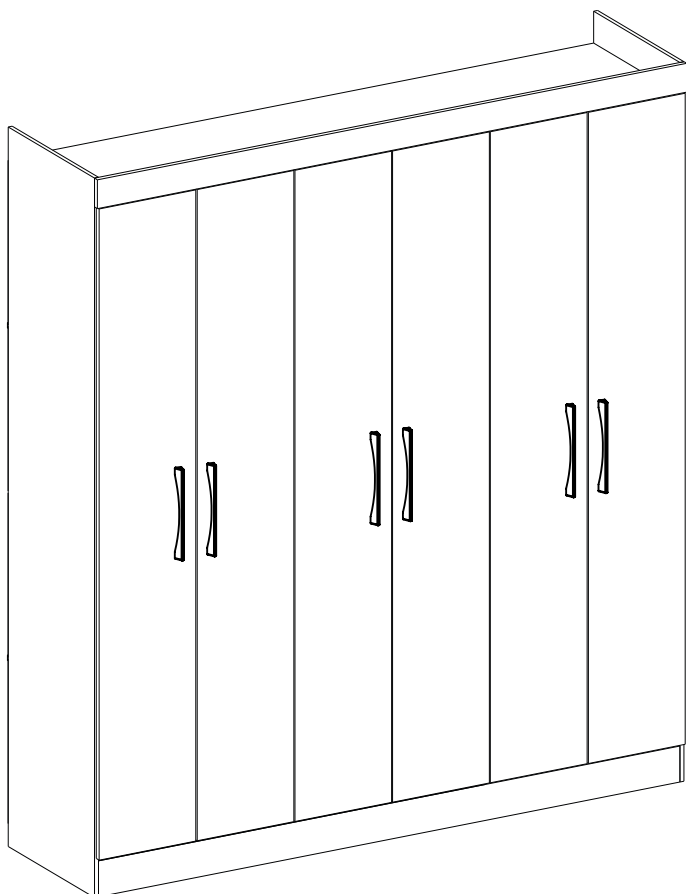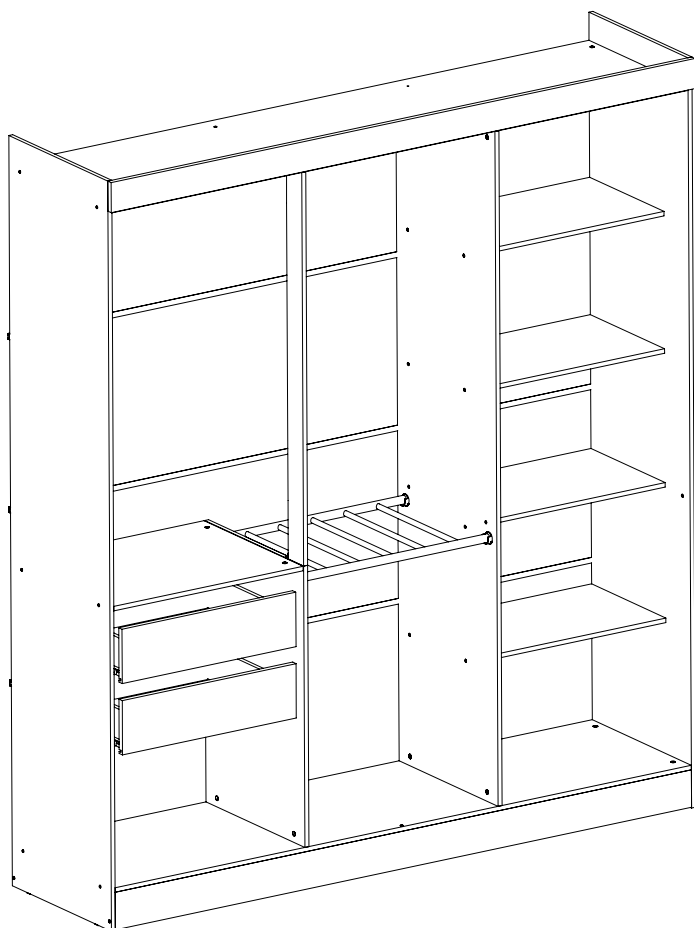


## Dicas de montagem

Para concluir sua montagem com maior exatidão é necessário alguns tipos de regulagens e cuidados:

- 1.** Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
- 2.** O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
- 3.** Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
- 4.** Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 13 ) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 7).

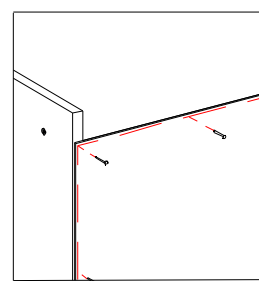

No espaço das prateleiras (item nº 20), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 3/4 e 9), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

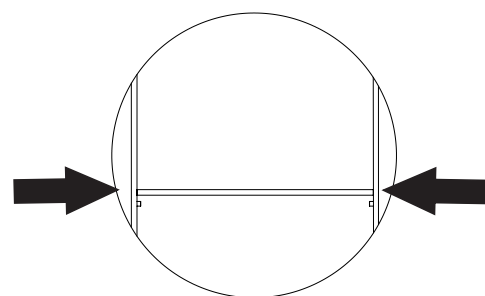

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.