

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



PAINEL MÔNACO

DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras.
Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.

PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

- ✗ Não use produto abrasivo como álcool, solventes, acetonas e etc...
- ✓ Use somente um pano macio e seco.

LISTA DE PEÇAS

Ref.	Qtd.	Descrição de Peças	Medida Pcs.
01	01	Painel Inferior	450x900x12
02	01	Painel Superior	450x900x12
03	01	Apoio Painel	540x100x15
04	02	Travessa Lateral	800x90x15
05	01	Base Superior	800x210x12
06	01	Divisória	208x112x12
07	01	Base Inferior	600x210x12
08	01	Apoio Parede	540x100x15
09			
10			
11			
12			
13			


Ferramentas para a Montagem




LISTA DE ACESSÓRIOS

Nº Acessórios		Qtd.	Nº Acessórios		Qtd.
A Cavilha 6 x 30		08	F Parafuso 6 x 70 Cab Ch		03
B Parafuso 5 x 40 Cab Chata		07	G Bucha		03
C Parafuso 6 x 25 Flang		12	H Passa Fio		02
D Mini-Fix		01	I Cola		01
E Tambor		01	J		


Passo 01 - Fixar na peça 01 a peça 03 usando Cavilha (A) + paraf (C) 6x25. Na peça 01 já esta devidamente marcada o local.

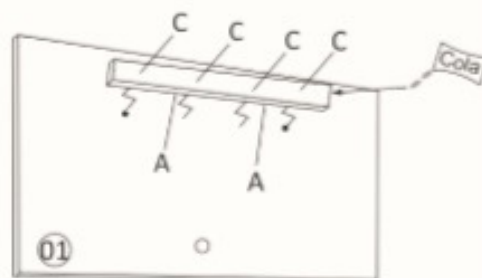


Passo 02 - Unir a peça 01 c/ a peça 02 usando as travessas laterais (04) + Cavilha (A) + Paraf (C) 6x25. Observar o desenho e a medida indicada.

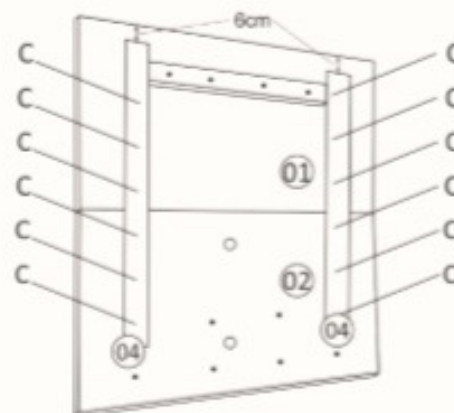


Passo 03 - Unir a base inferior (07) com a Divisória (04) usando cavilhas (A) + Paraf. 5x40 (B).
Unir a base superior (05) c/ a Divisória (04) usando Cavilhas (A) + Giro (D+E).

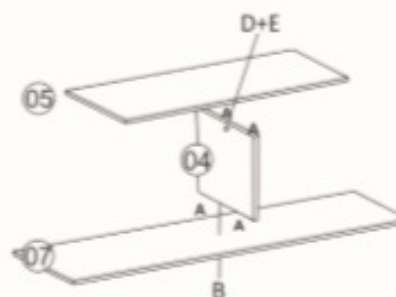


Passo 04 - Fixar as prateleiras já montadas ao painel usando cavilhas (A) + Paraf. 5x40 (B).

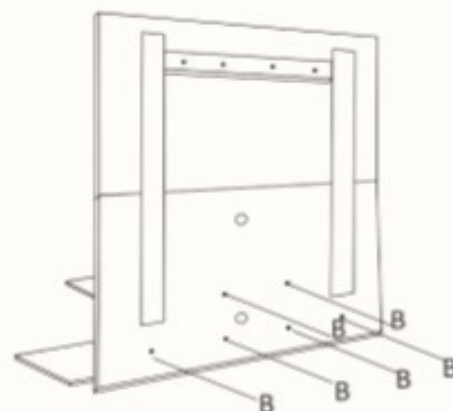

Passo 05 - FIXAR A PEÇA 08 NA PAREDE USANDO PARAF. (F)+BUCHA (G).

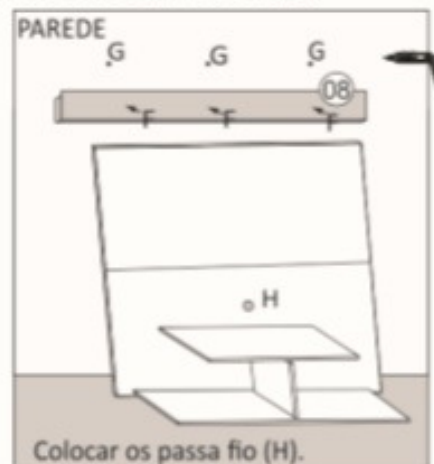

Movel Pronto

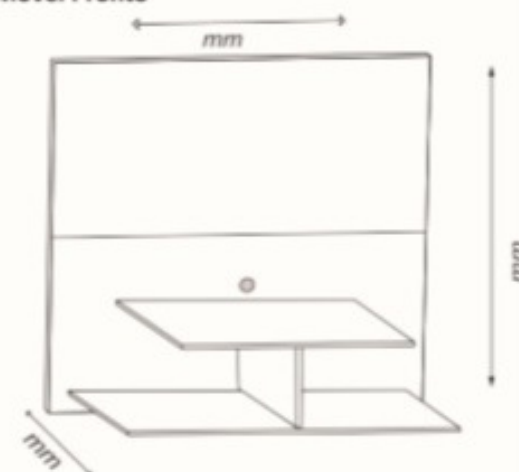

Panel Horizon