




1º - PARAFUSAR AS TRAVAS 2 NA LATERAL INTERNA 3.

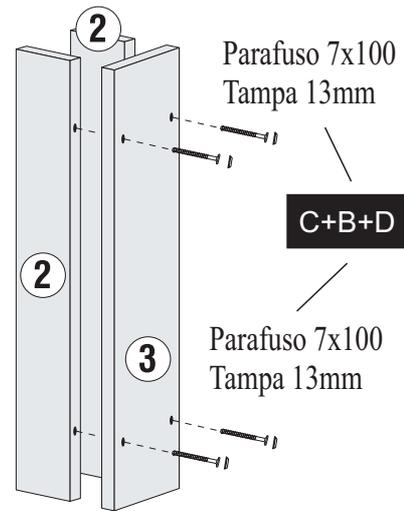


2º - ENCAIXAR A LATERAL EXTERNA 4 AO CONJUNTO.

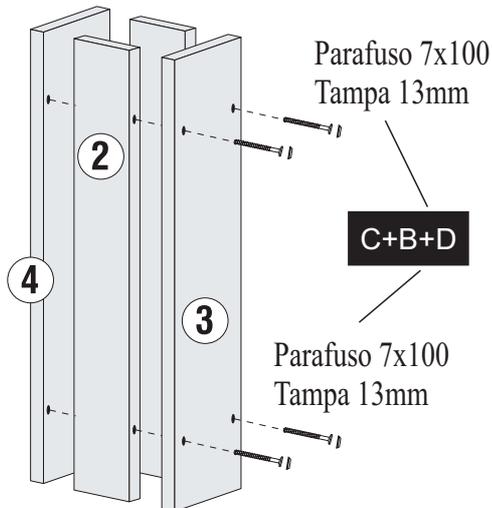


3º - MONTAR O TAMPINHO 5 E A SAPATA 6 NO CONJUNTO FORMANDO UM BLOCO, DIREITO E ESQUERDO.

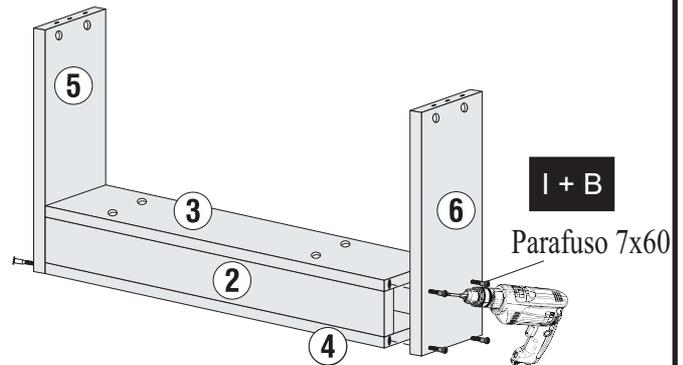


4º - MONTAR COM O PÉ CENTRAL 1 UM DOS BLOCOS.

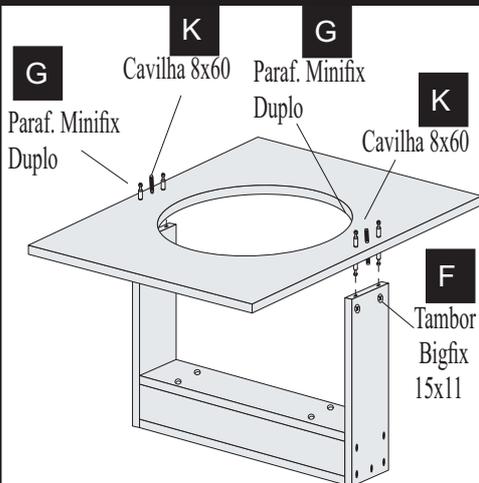



5º - MONTAGEM FINAL COM O SEGUNDO BLOCO.

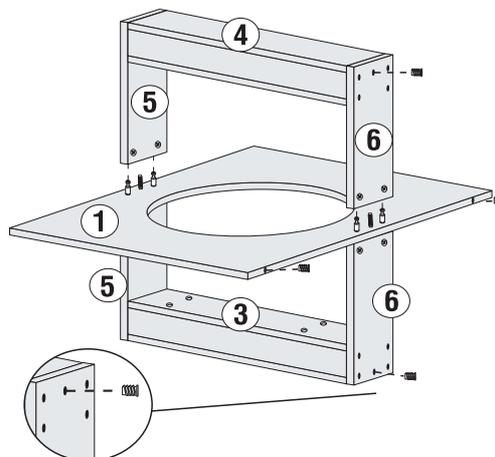



6º - ENCAIXAR O SUPORTE PARA VIDRO QUANDO MESA ATUALE, FINALIZAR COM SAPATAS REGULÁVEIS.

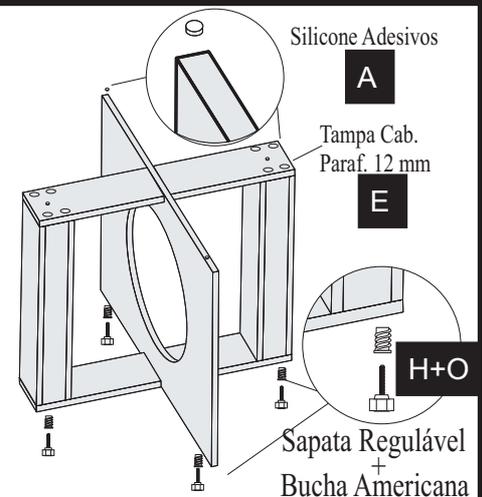

7º - CENTRALIZAR A BASE NO TAMPO TIK USANDO AS SEGUINTE MEDIDAS

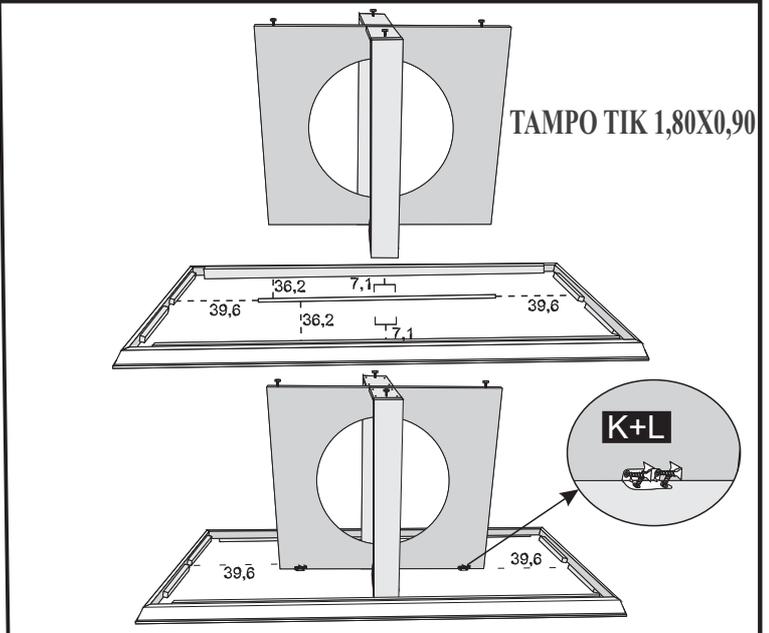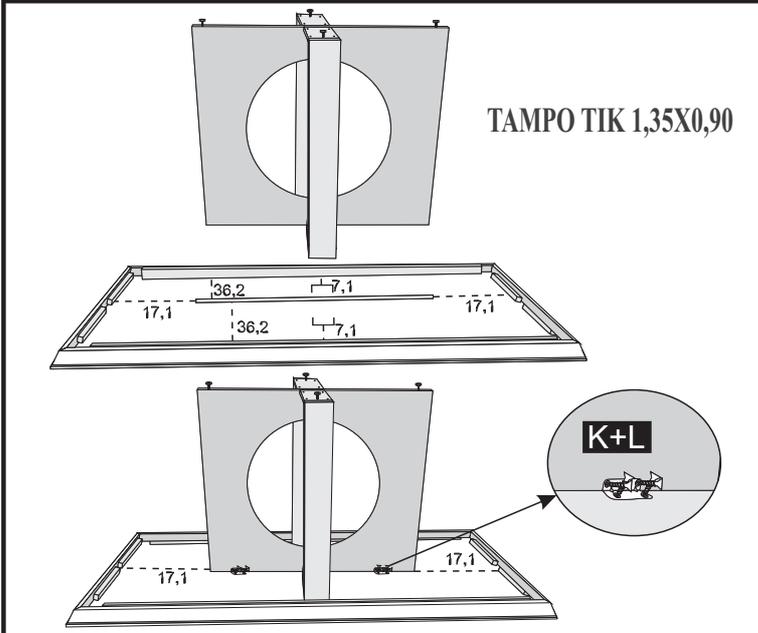


7º - CENTRALIZAR A BASE NO TAMPO CHANFRO USANDO AS SEGUINTE MEDIDAS

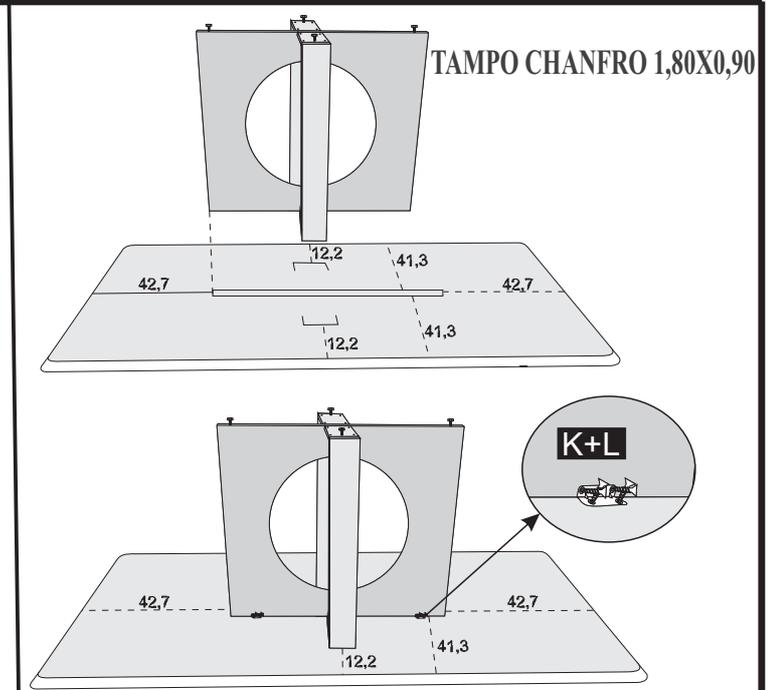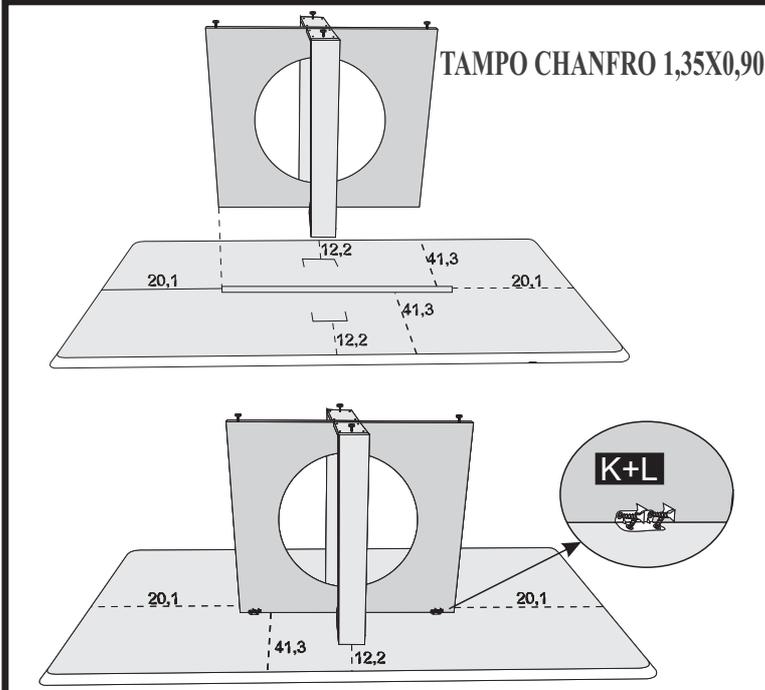

Relação de Ferragens e Acessórios			
CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT
6711	A	Batente Silicone 13 mm	16
2560	B	Chave Zeta 4 mm	01
3660	C	Parafuso 7x100 Cab. 13 mm	08
3613	D	Tampa Parafusos 13 mm	08
3670	E	Tampa furo 12mm	08
3657	F	Tambor Bigfix 15x11 mm	08
3659	G	Parafuso Minifix Duplo	04
6584	H	Sapata Regulável	04
3074	I	Parafuso 7x60 Cab. 10 mm	16
3674	J	Cavilha 8x60	02
2571	K	Parafuso 3.5x14	16
2573	L	Cantoneira 4 Furos	04
3081	M	Bucha Americana	04


Cód.	Nº	Descrição da Peças	Qty.
2817	01	Pé Central Mesa Atuale	1
2886	02	Trava da Mesa Atuale	4
2900	03	Pé Lateral Interno Mesa Atuale	2
2901	04	Pé Lateral Externo Mesa Atuale	2
2899	05	Tampinho Mesa Atuale	2
2887	06	Sapata Mesa Atuale	2
6144	07	Tampo Tik Mesa Frisa 1,80x0,90	1
6046	07	Tampo Tik Mesa Frisa 1,35x0,90	1
7807	07	Tampo Chanfro Mesa Firenze 1,35x0,90	1
7709	07	Tampo Chanfro Mesa Firenze 1,80x0,90	1
7504	08	Vidro Copo Mesa Firenze 1,80x0,90	1
7666	08	Vidro Copo Mesa Firenze 1,35x0,90	1
7610	08	Vidro Tik Mesa Firenze 1,80x0,90	1
6405	08	Vidro Tik Mesa Firenze 1,35x0,90	1
1450	08	Vidro Tik Mesa Atuale 1,80x0,90	1
1399	08	Vidro Tik Mesa Atuale 1,40x0,90	1

8º - CENTRALIZAR D ACORDO COM AS MEDIDAS

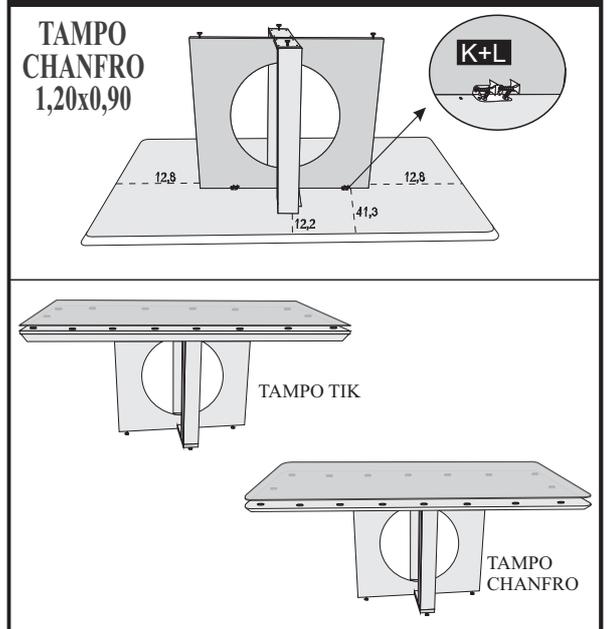


ESQUEMA DE MONTAGEM CHASSI FORTUNA


1º - MONTAR O PÉ Nº1 E O PÉ Nº2 COM A TRAVA Nº3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X100 CAB 17mm.

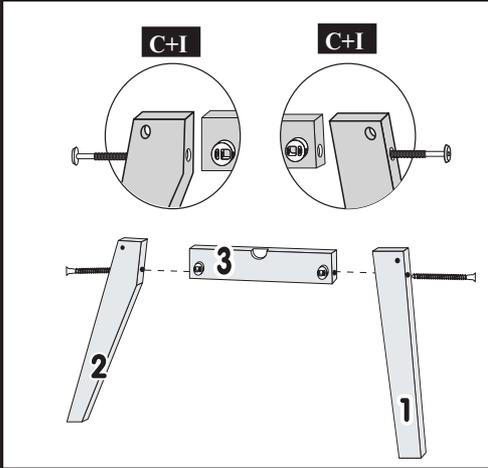

2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL Nº4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

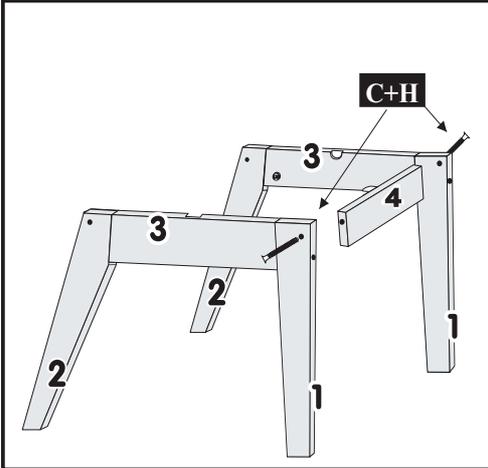


3º - FINALIZAR COM A TRAVA TRASEIRA Nº5 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

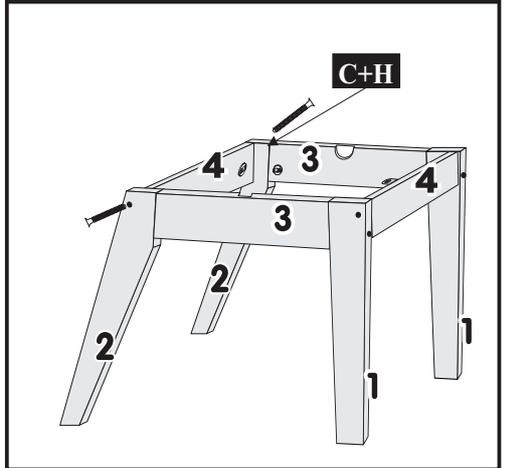


4º - TRAVAR O PÉ TRASEIRO Nº2 COM AS TRAVAS LATERAIS Nº 3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 2 FUROS + PARAFUSOS 3,5X10. DEPOIS FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS.

ATENÇÃO: UTILIZAR O SUPORTE DO ASSENTO NAS TRAVAS LATERAIS COM CAVAS.

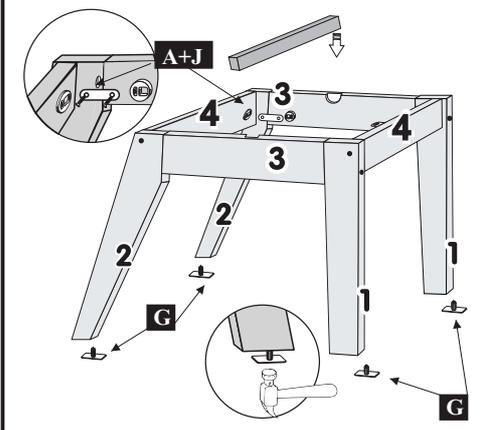

7º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 2 e 4 FURROS + PARAFUSOS 3,5X10.

ATENÇÃO: ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO)

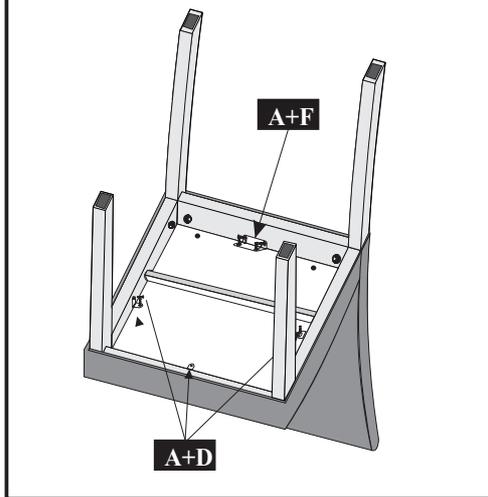


RELAÇÃO DE FERRAGEM			
CÓD	ID	DESCRIÇÃO	QTD
2596	A	Parafuso 3,5x10	44
3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4	16
2570	D	Cantoneira 2 Furos	06
2560	E	Chave Alen Zeta 4mm	01
2580	F	Cantoneiras 4 furos	02
3071	G	Sapata Deslizadora	08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab.13mm	08
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab.17mm	08
3616	J	Chapa Junção 02 Furos	04
2559	K	Sachê de Cola	01
2567	L	Cavilha 08x40	04
9919	M	Cavilha 12x60	04
8100	N	Cavilha 12x70	04
7267	O	Cavilha 12x80	04
	P	Parafuso 07x30Cab.10mm	04
6526	Q	Tampa furo 12mm	04


COMPOSIÇÃO 02 CADEIRAS			
CÓD	ID	DESCRIÇÃO	QTD
2053	01	Pé Frontal Cad.Fortuna	04
3567	02	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04
2686	03	Travas Lateral Com Cavas Cadeira	04
2685	04	Trava Frontal/Traseira Cad. Fortuna	04
2052	05	Encosto Curvo Cad. Onix	02
8807	06	Detalhe Cad. Ares/Apolo	02
8101	07	Detalhe Cad. Grécia/Esparta	02
7951	08	Detalhe Cad. Nuance/Malta	02
7952	09	Detalhe Cad. Atena/Hera/Safira/Diam.	02
8125	10	Detalhe Cad. Firenze	02
7986	11	Encosto Cabeceira. Cad. Cronos	02

ESQUEMA DE MONTAGEM ESTOFADOS

PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(6mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

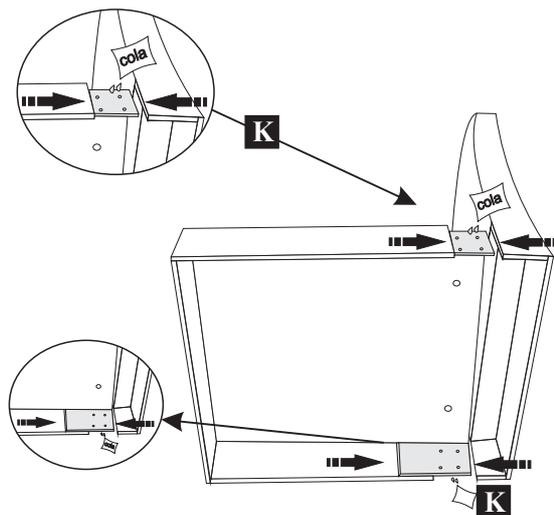

UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUROS 07X40 CAB.17mm. LOGO APÓS FIXAR A CHAPA(6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X16.

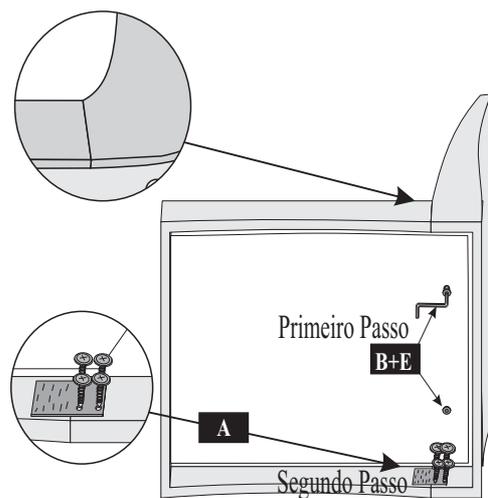


RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS


Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd
0000	A	 Parafuso 3,5X16	16	3077	B	 Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	2559	V	 COLA Sachê de Cola	01

ESQUEMA DE MONTAGEM ESTOFADOS

PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(6mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

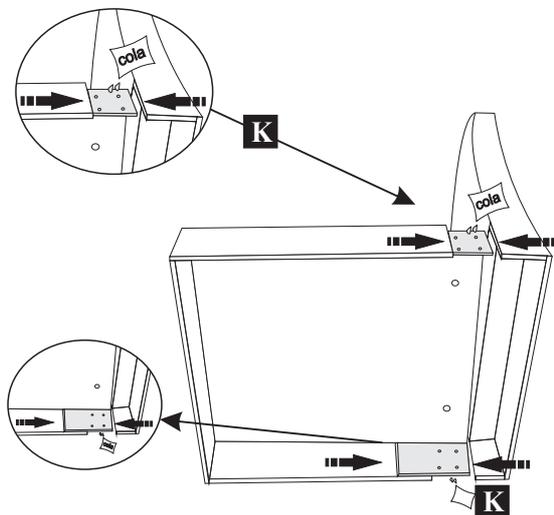

UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUROS 07X40 CAB.17mm. LOGO APÓS FIXAR A CHAPA(6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X16.

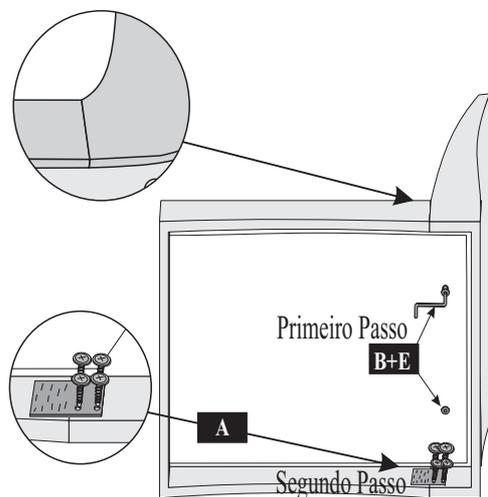

RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS

Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd
0000	A	 Parafuso 3,5X16	16	3077	B	 Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	2559	V	 COLA Sachê de Cola	01