




07 Montagem das Calços da Dobradiças

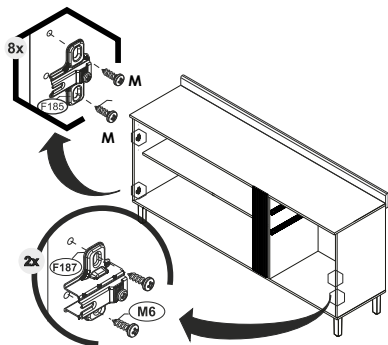


08 Montagem das Gavetas

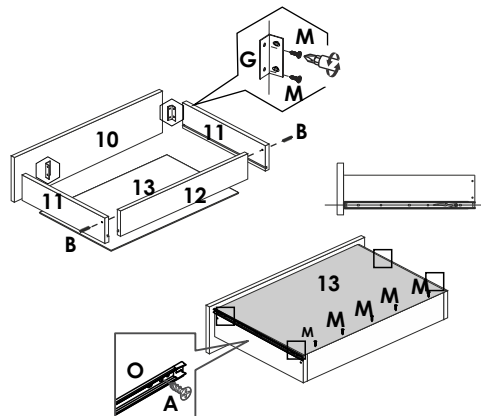

09 Montagem das Dobradiças

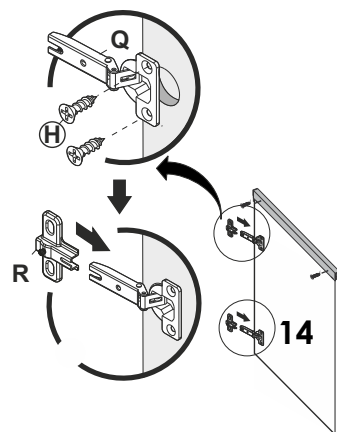

10 Montagem das Portas

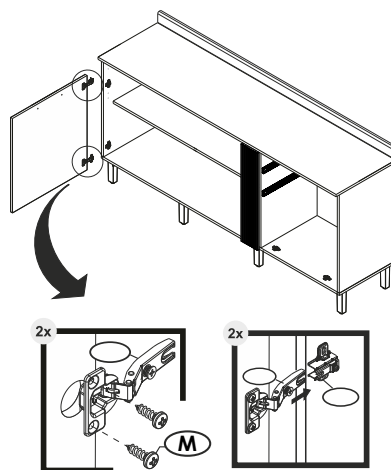


11 Colocação das Gavetas




OBS.: Produto pode ser montado invertido

12 Produto Montado. Parabéns!

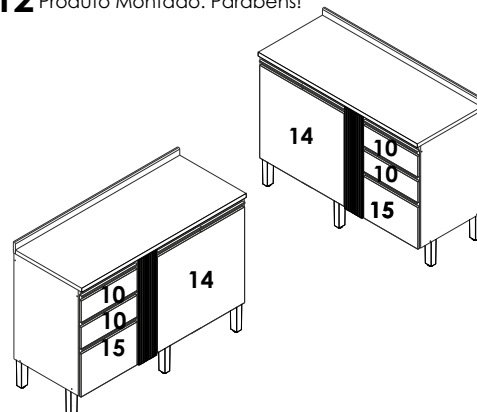

Sallêto *****
móveis

BALCÃO
PÉROLA

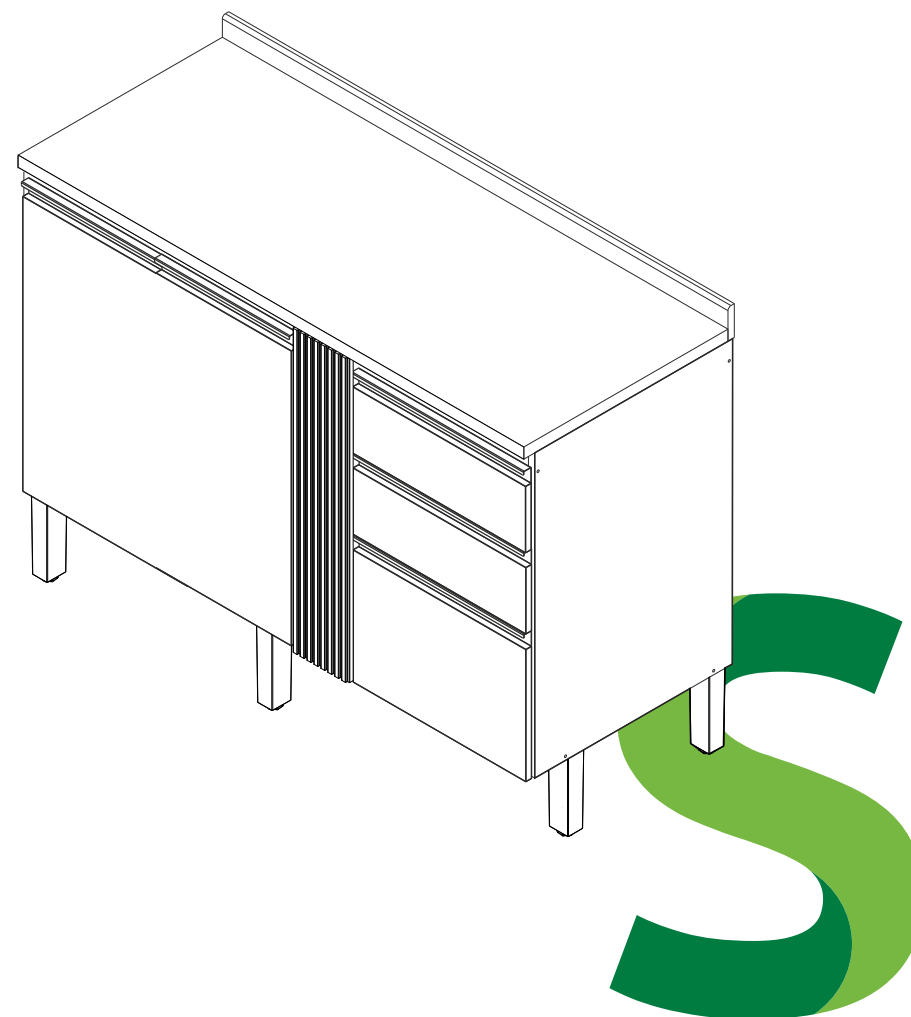

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br



(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14134	01	Base do Balcão	1170	420	15	1
14125	02	Lateral Direita	670	420	15	1
14123	03	Lateral Esquerda	670	420	15	1
14129	04	Prateleira do Balcão	617	299	15	1
14124	05	Divisão do Balcão	655	408	15	1
14126	06	Tampo do Balcão	1202	420	15	1
14131	07	Régua do Balcão	1202	70	15	1
14045	08	Aplique do Balcão	655	93	12	1
14136	09	Costa do Balcão	1195	340	3	2
14127	10	Frente gaveta	533	135	15	2
14132	11	Lateral Gaveta	390	110	15	4
14128	12	Traseiro Gaveta	484	70	15	2
14135	13	Fundo Gaveta	500	400	3	2
14130	14	Porta Maior	623	533	15	2
14133	15	Porta Menor	533	295	15	1


LISTA DE FERRAGENS

A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B  Parafuso 3,5x40	C  Cavilha 6x30
D  Parafuso 3,5x12 (para o aplique Balcão)	E  Parafuso 5x50 Flangeado (Pés)	F  Prego 10x10
G  Cantoneira 4 Furos	H  Conector de montagem	I  Fixador de Costas
J  Corrediça 30 mm	K  Dobradiça 26mm curva	L  Calço Dobradiça (12mm)
M  Parafuso 3,5x14	N  Batente Metálica	O  Puxador (Porta e Gaveta)


Medidas em mm




01 Início da Montagem

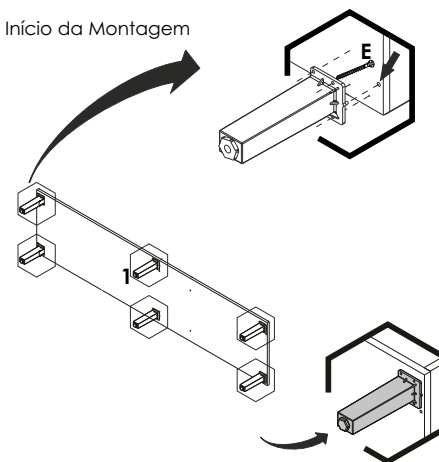


02 Montagem da Divisão

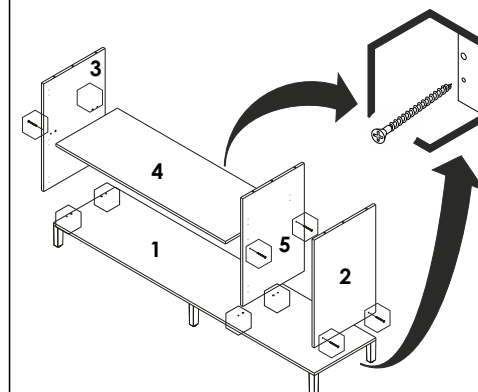


03 Montagem do Tampo

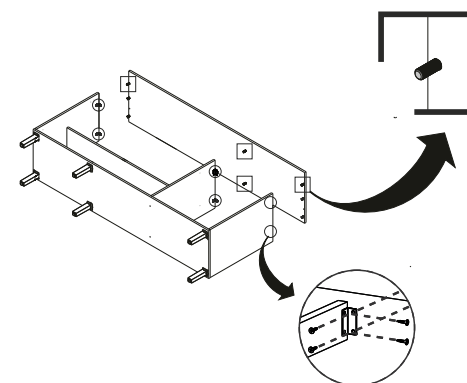


04 Montagem das Costas

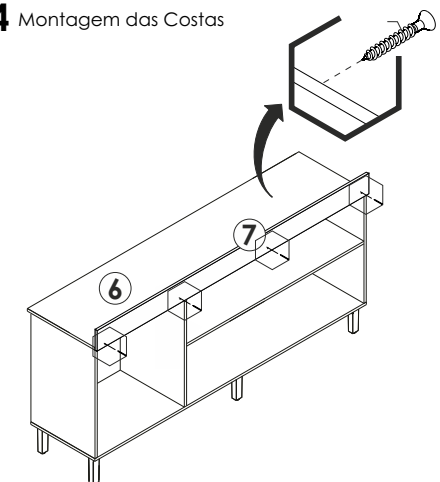

05 Montagem do Aplique e Corrediças

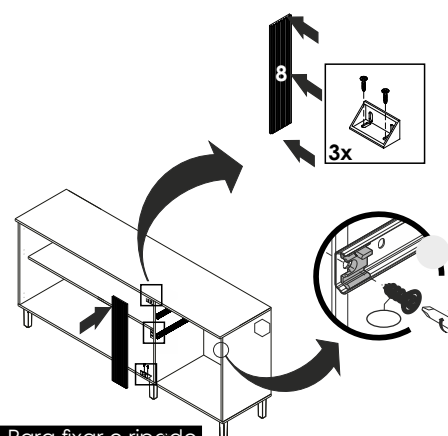

06 Montagem das Costas

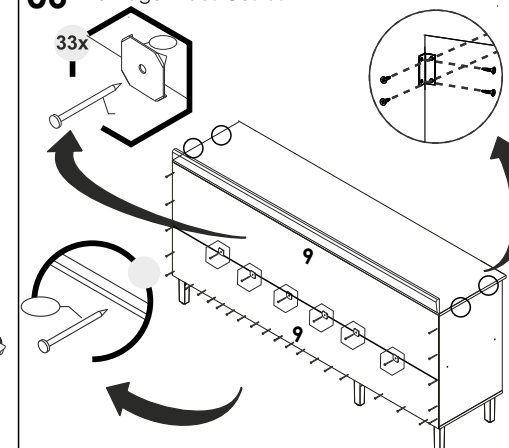

OBS.: Para fixar o ripado
usar parafuso 3,5x12