ESQUEMA DE MONTAGEM - CÔMODA CUPCAKE COM PORTA- CÓD. 4213

" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "



PERMÓBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, con forme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):
a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.
b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas específicadas neste manual.
g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indútria de Móveis Eireli ou por um de seus revende dores autorizados.
i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

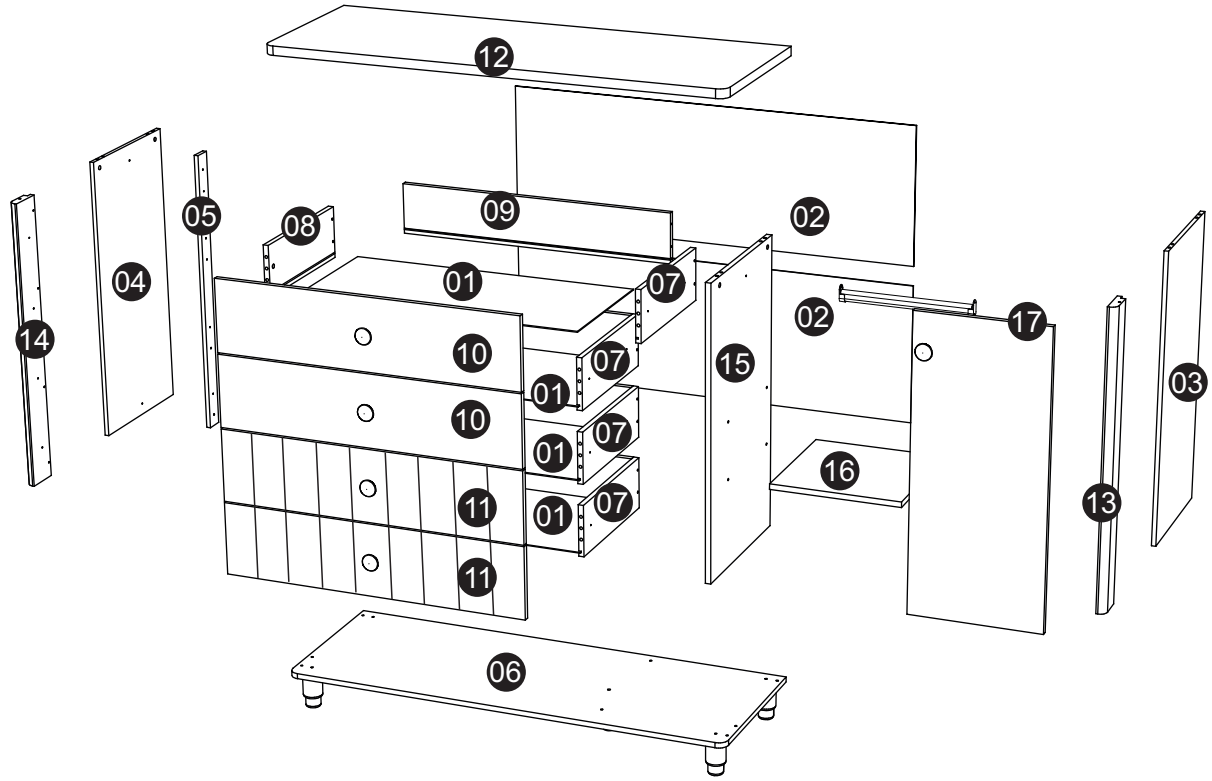
Data da compra: _____ / _____ / _____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assitência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	COMPR.	LARG.	ESP.	QTDE.
1	3000	FUNDO GAVETA	816	381	2,5	4
2	4252	FUNDO TRASEIRO	1262	428	2,5	2
3	4218	LATERAL DIREITA	820	384	12	1
4	2997	LATERAL ESQUERDA	820	384	12	1
5	2995	AFASTADOR GAVETA	820	50	12	1
6	4250	BASE	1284	470	15	1
7	2990	LATERAL GAVETA DIREITA	385	145	15	4
8	2991	LATERAL GAVETA ESQUERDA	385	145	15	4
9	2992	TRASEIRO GAVETA	804	145	15	4


ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	COMPR.	LARG.	ESP.	QTDE.
10	2998	FRENTE GAVETA SUPERIOR	851	200	15	2
11	2999	FRENTE GAVETA INFERIOR	851	200	15	2
12	4251	TAMPO	1284	470	25	1
13	4216	MOLDURA DIREITA	820	93	25	1
14	3077	MOLDURA ESQUERDA	820	93	25	1
15	4255	DIVISÃO	820	446	15	1
16	4254	PRATELEIRA	358	358	15	1
17	4217	PORTA	812	359	15	1



IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A 08 Unid.

Cavilha 6x30

B 14 Unid.

Parafuso Minifix


C 14 Unid.

Tambor minifix

D 22 Unid.

Paraf. Philips 5x50mm cab. chata


E 20 Unid.


Cavilha 8x30

F 04 Unid.

Corrediça Telescópica

G 56 Unid.

Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata

H 12 Unid.

Paraf. Philips 4,0x22mm cab.chata

I 05 Unid.

Paraf. Philips 3,5x30mm cab. flangeada

J 08 Unid.

Fixador de Fundo de gaveta

K 50 Unid.

Prego 10x10

L 02 Unid.


Sachet cola

M 05 Unid.

Puxador de madeira


N 05 Unid.

Pé de madeira

O 01 Unid.

Perfil "I" plast. 1260mm

P 05 Unid.

Parafuso Allen 7x50mm

Q 01 Unid.

Chave Allen

R Kit Anti-tombamento


R1 - Paraf. Philips 5,0x50 cab. flangeada 01un


R2 - Paraf. Philips 3,5x25 cab. flangeada 01un


R3 - Arruela Lisa com furo 02un


R4 - Bucha Nylon 8mm 01un


R5 - Fita anti-tomabemto 140x30mm 01un

S 02 Unid.

Dobradiça super curva 35mm c/ calço slow

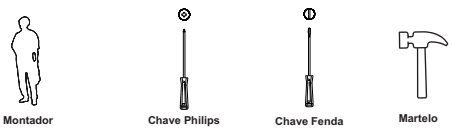
T 04 Unid.

Suporte prateleira 6x8

U 02 Unid.

Suporte cabideiro

V 01 Unid.

Cabideiro

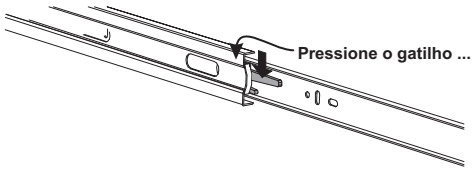
W 01 Unid.

Divisor de gaveta

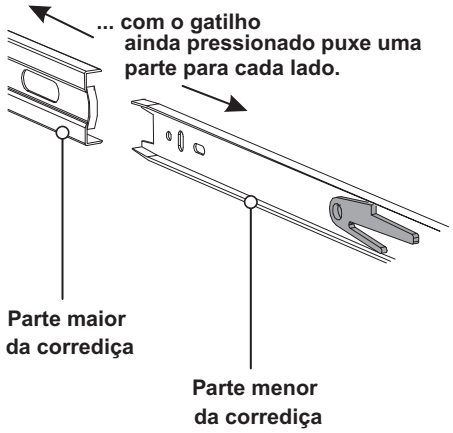
NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM:



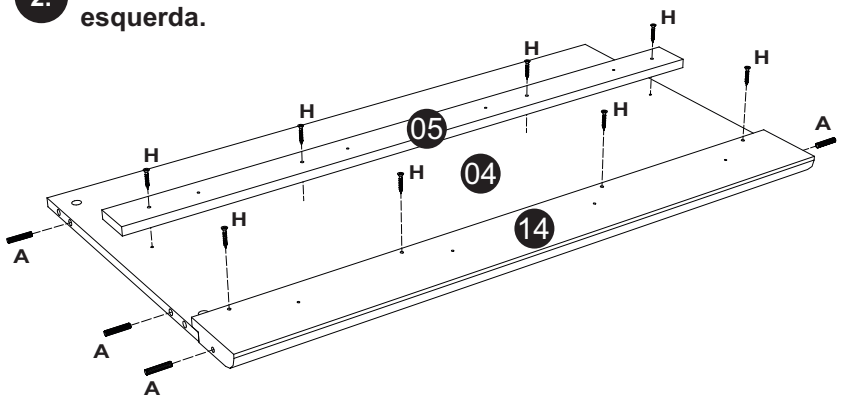
MONTAGEM PASSO À PASSO

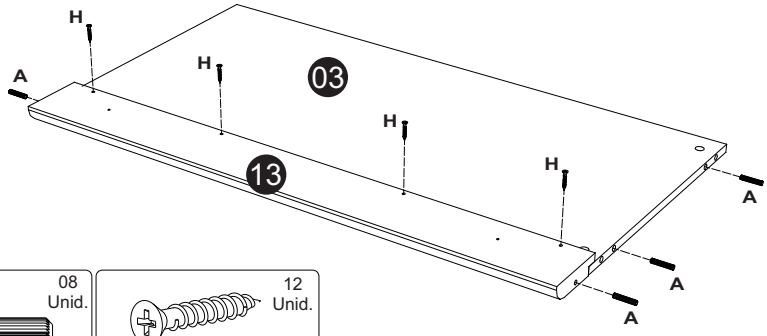
1. **Deslize as partes das corrediças para ter acesso as travas e siga os passos abaixo para destravá-las.**





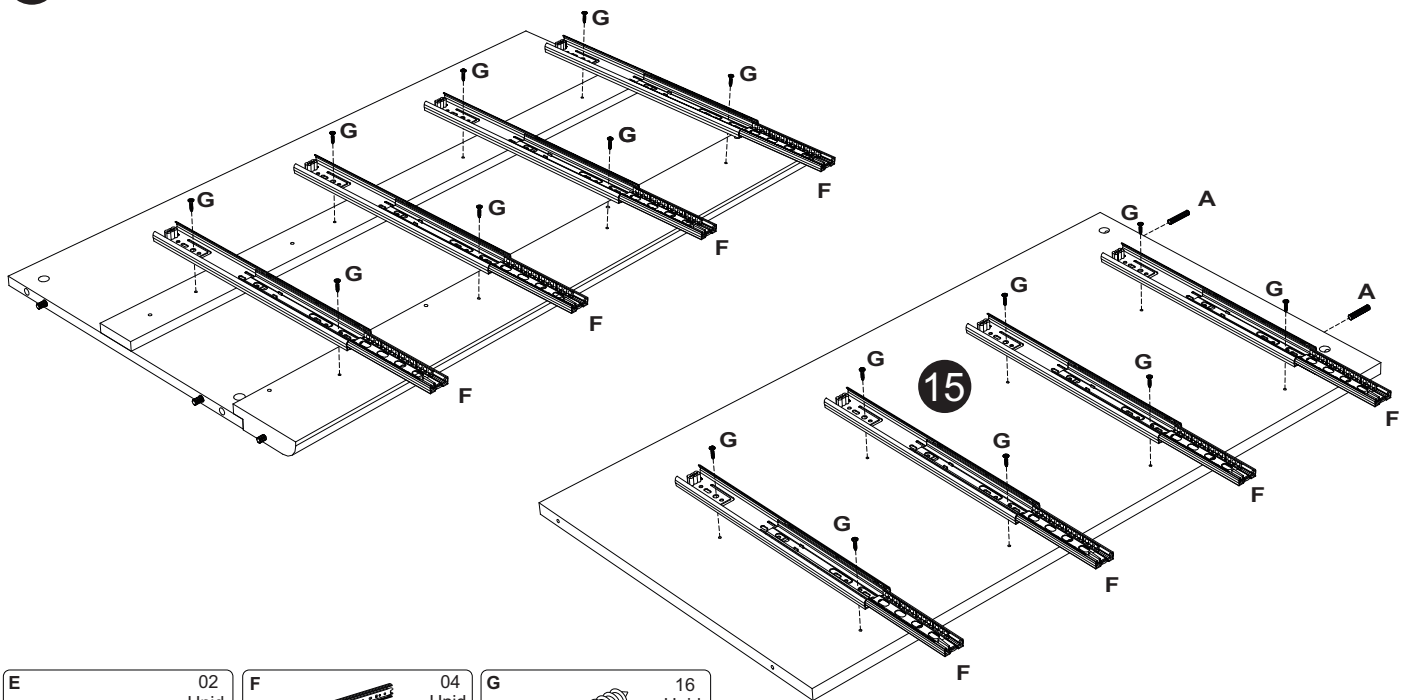
2. **Unir as laterais com as molduras e o afastador na lateral esquerda.**





A	08 Unid.	12 Unid.
	Cavilha 6x30	Paraf. Philips 4,0x22mm cab.chata

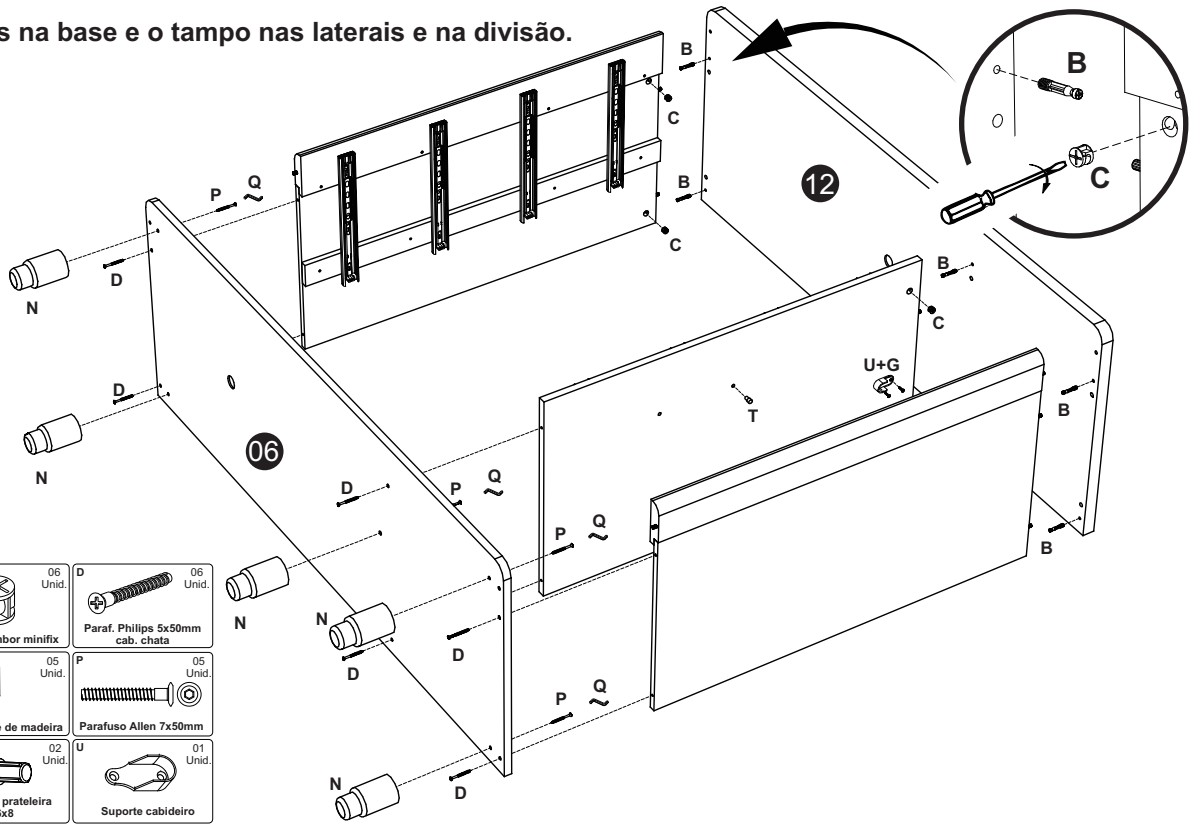
3. **Fixar as corrediças na lateral esquerda montada e na divisão.**



E	02 Unid.	F	04 Unid.	G	16 Unid.
	Cavilha 8x30		Corrediça Telescópica		Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata

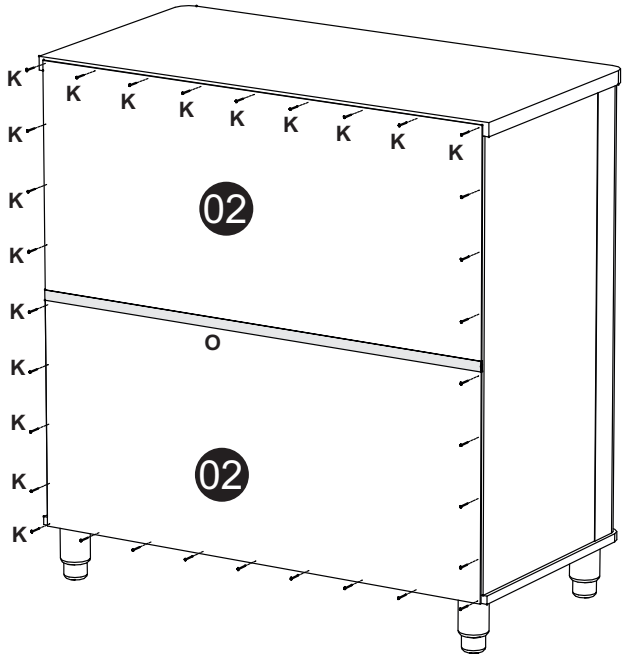
MONTAGEM PASSO À PASSO

4. Unir os pés na base e o tampo nas laterais e na divisão.



B 06 Unid. Parafuso Minifix	C 06 Unid. Tambor minifix	D 06 Unid. Paraf. Philips 5x50mm cab. chata
G 02 Unid. Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata	N 05 Unid. Pé de madeira	P 05 Unid. Parafuso Allen 7x50mm
Q 01 Unid. Chave Allen	T 02 Unid. Suporte prateleira 6x8	U 01 Unid. Suporte cabideiro

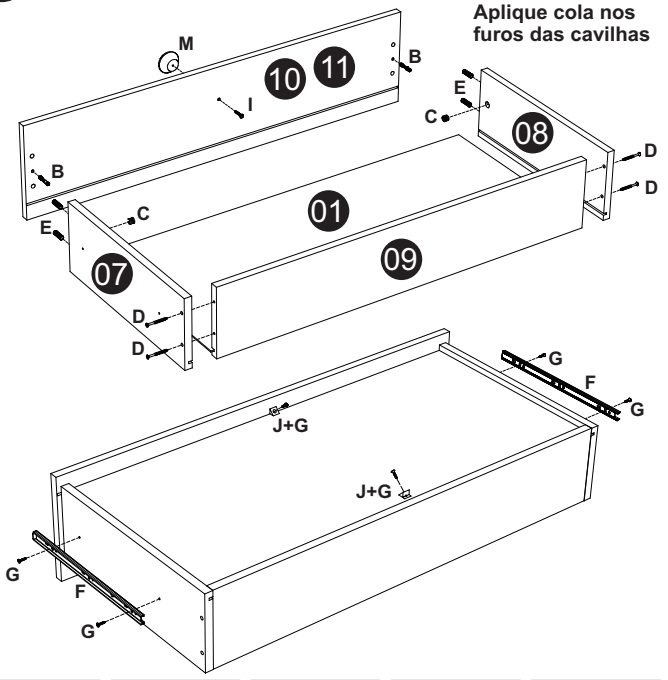
5. Fixar os fundos traseiros e o perfil plástico.



K 50 Unid. Prego 10x10	O 01 Unid. Perfil "I" plast. 1260mm

6. Montar as gavetas.

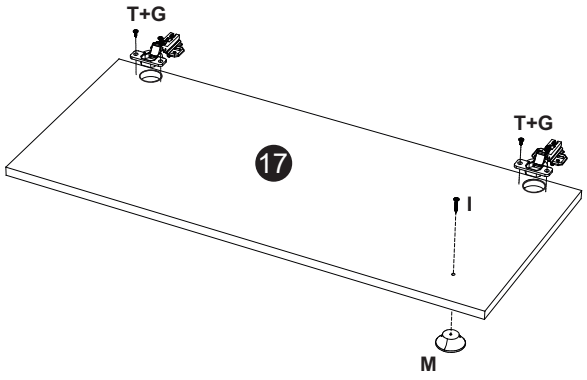
Aplique cola nos furos das cavilhas



B 08 Unid. Parafuso Minifix	C 08 Unid. Tambor minifix	D 16 Unid. Paraf. Philips 5x50mm cab. chata	E 16 Unid. Cavilha 8x30	F 04 Unid. Corrediça Telescópica
G 16 Unid. Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata	I 04 Unid. Paraf. Philips 3,5x30mm cab. flangeada	J 08 Unid. Fixador de Fundo de gaveta	L 02 Unid. Sachet cola	M 04 Unid. Puxador de madeira

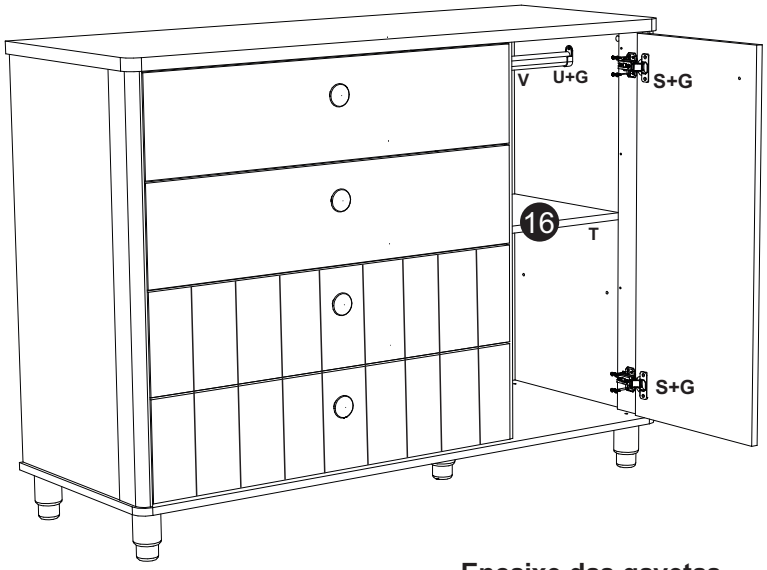
MONTAGEM PASSO À PASSO

7. Fixar as dobradiças e o puxador na porta.



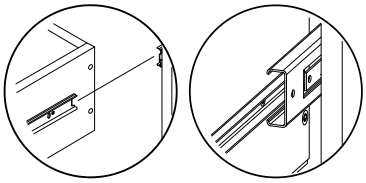
G	I	M	S
04 Unid.	01 Unid.	01 Unid.	02 Unid.
Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata	Paraf. Philips 3,5x30mm cab. flangeada	Puxador de madeira	Dobradiça super curva 35mm c/ calço slow

8. Encaixar as gavetas, a prateleira e o cabideiro, e fixar a porta na estrutura montada.

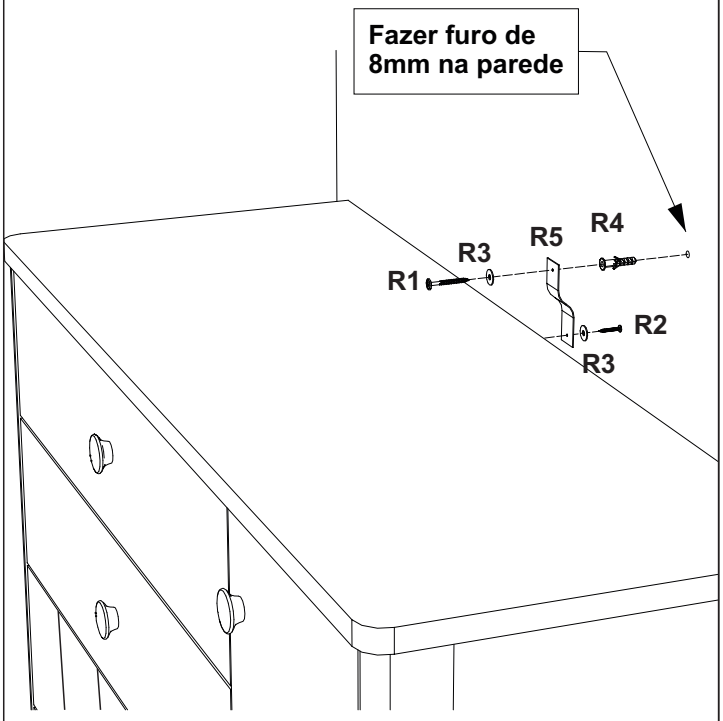


G	S	T	U	V
10 Unid.	02 Unid.	02 Unid.	01 Unid.	01 Unid.
Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata	Dobradiça super curva 35mm c/ calço slow	Suporte prateleira 6x8	Suporte cabideiro	Cabideiro

Encaixe das gavetas



9. Fixar o sistema anti-tombamento no tampo e na parede.



10. Encaixe o divisor de gaveta.

