


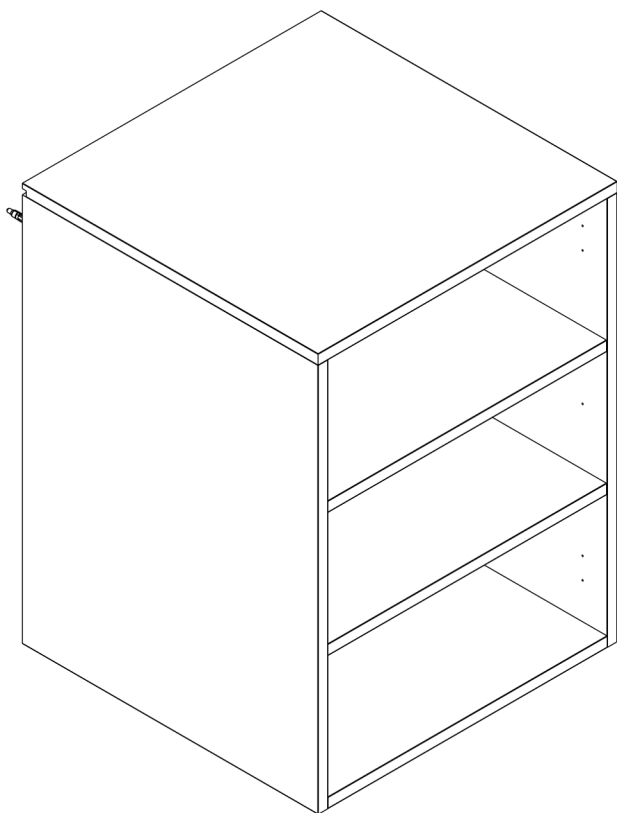

MÓDULO 45x60 FRAME

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:







Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		2
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		4
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		2
D	Suporte de Prateleira 10 x 15 mm		8
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		8
F	Haste Minifix		8
G	Tambor Minifix 12 mm		8
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		4
I	Tapa Furo Adesivo		4
J	Prego 10 x 10 mm		18
K	Suporte Aereo L		2
L	Capa Suporte Aereo L		2
M	Parafuso Cabeça Chata 4 x 16 mm		8
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		4
O	Parafuso União		8




Atenção!!!

Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240752-01	Base Superior	01	450	445	15	2,10
02	240752-02	Prateleira	02	420	438	15	1,9
03	240752-03	Base Inferior	01	420	445	15	3
04	240752-04	Lateral Esquerda	01	585	445	15	1,9
05	240752-05	Lateral Direita	01	585	445	15	6
06	240752-06	Costa	01	584	434	6	2,06

3
2,7
3

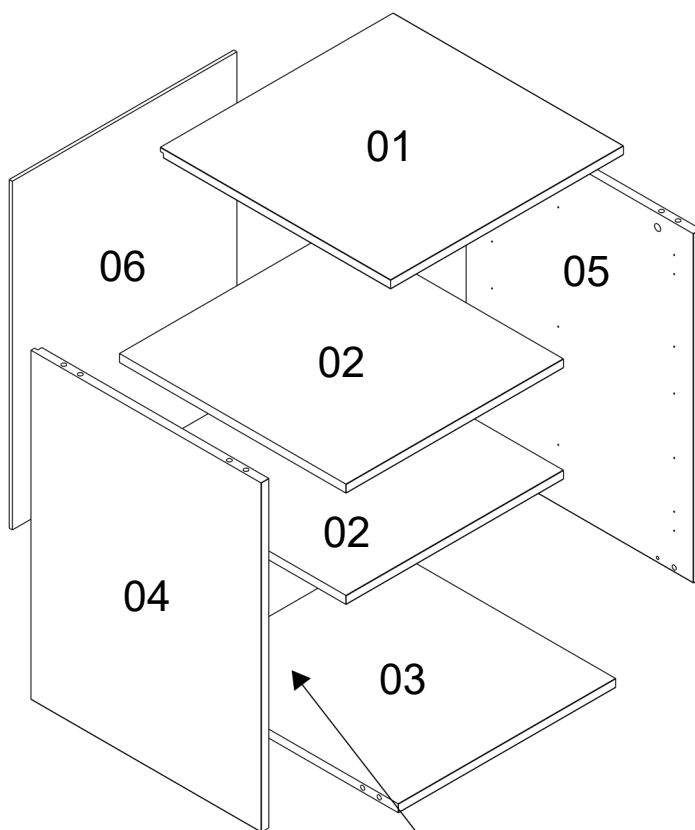




Nº de Lote

1

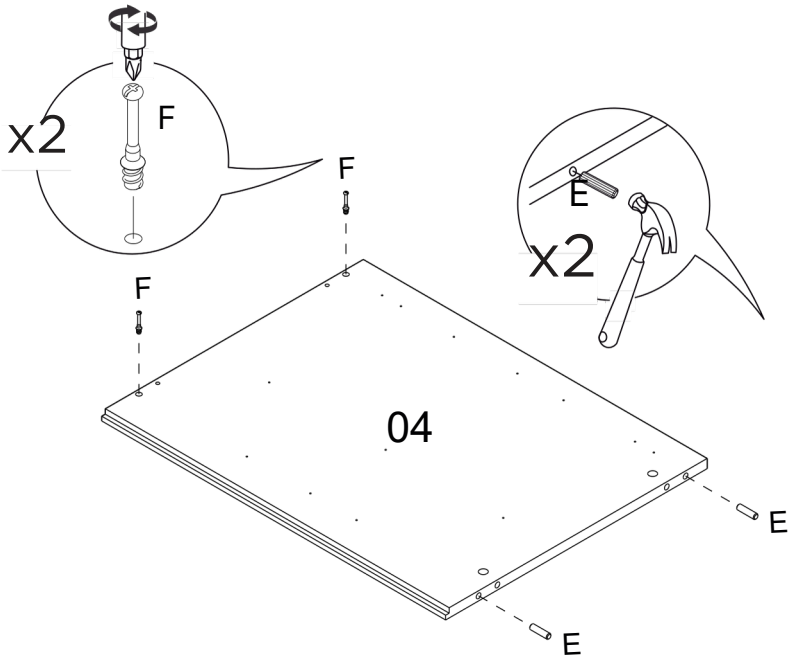




2

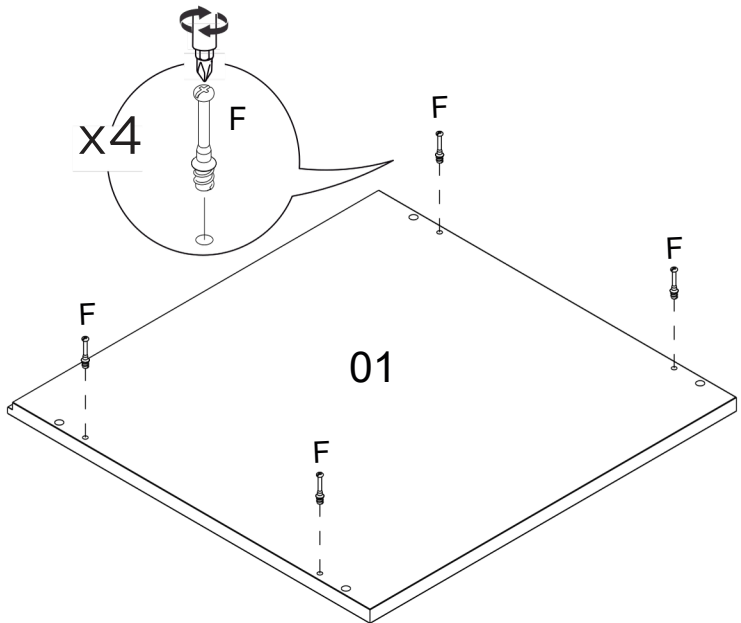

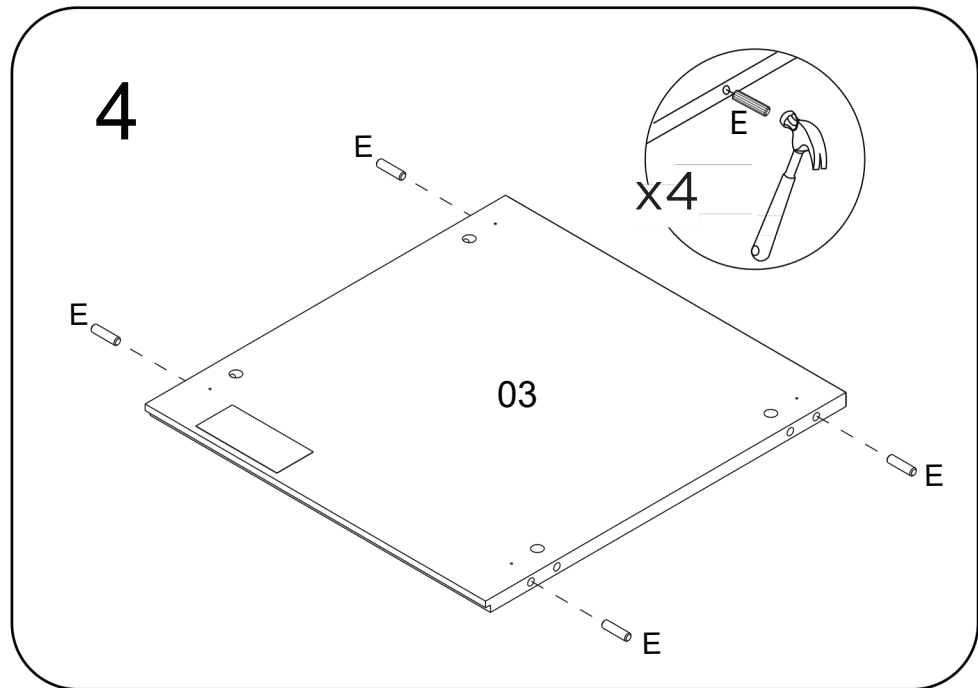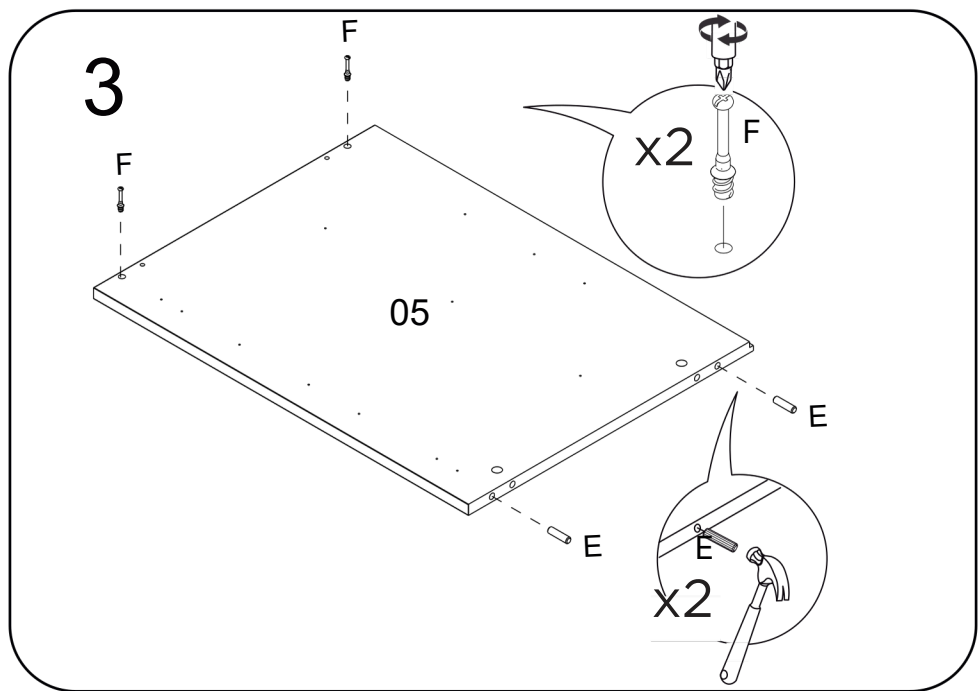




5

x4

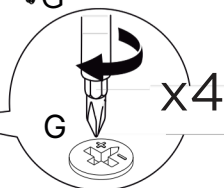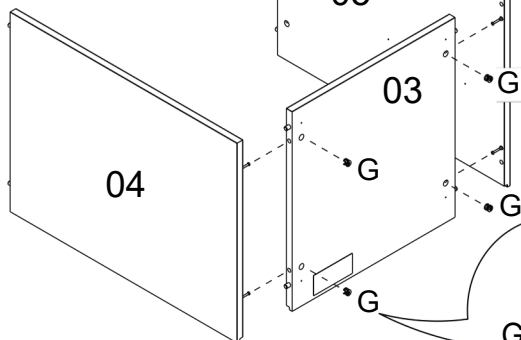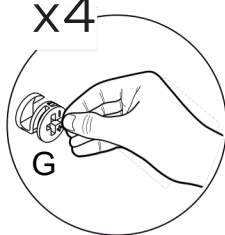


6




x4

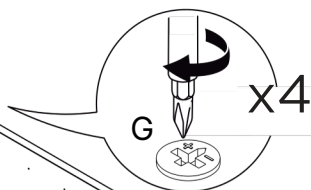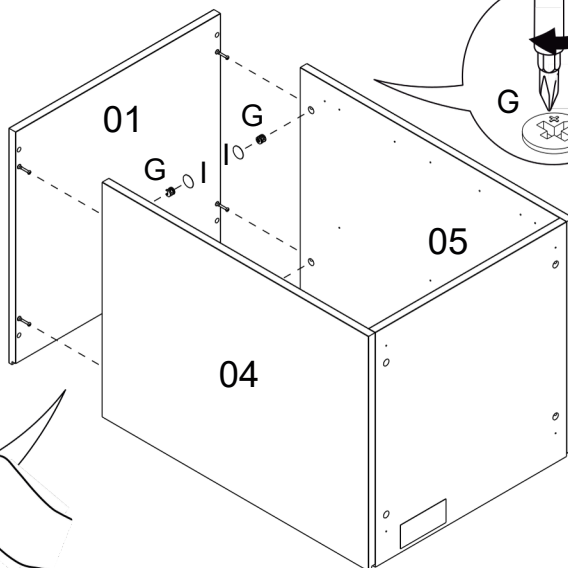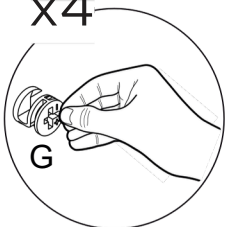

x4

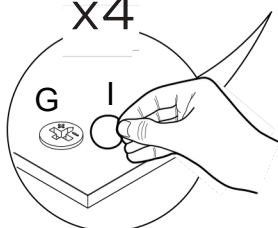


7

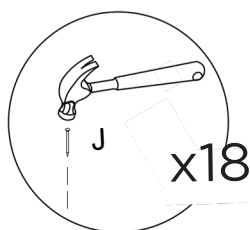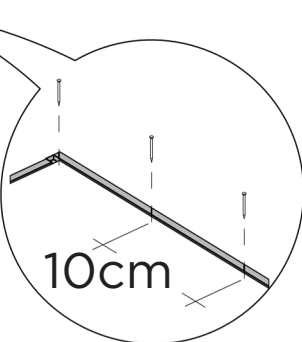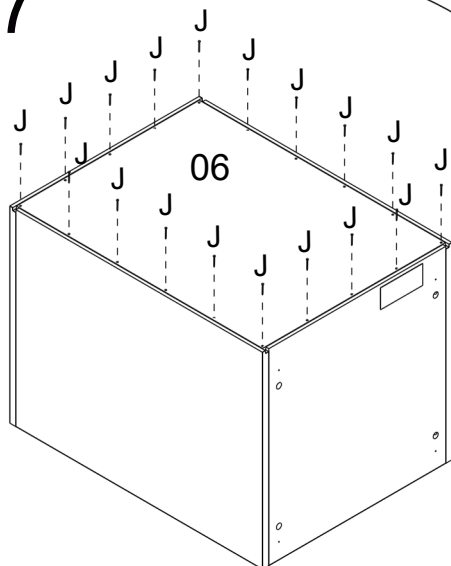



8








Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.

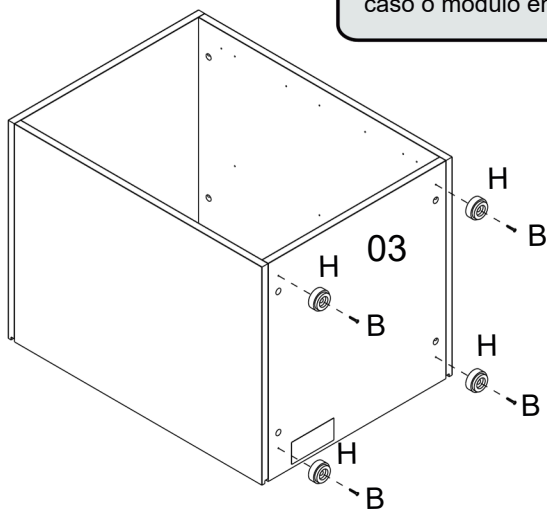

9


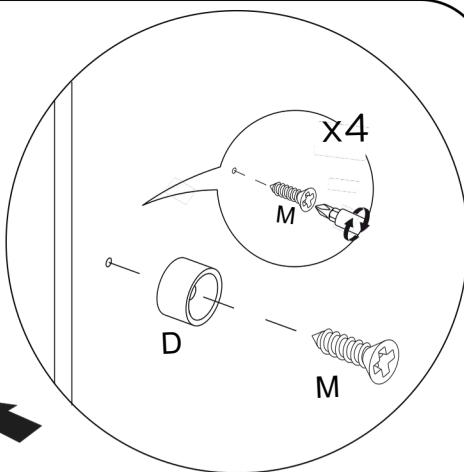
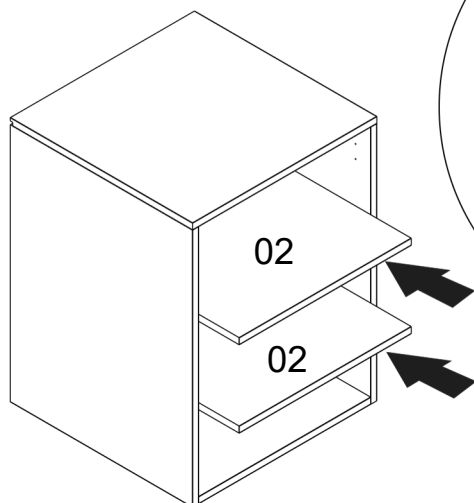


10

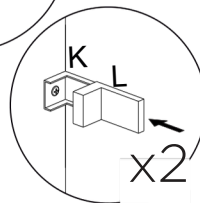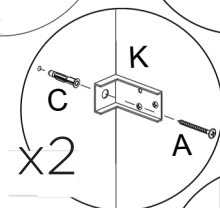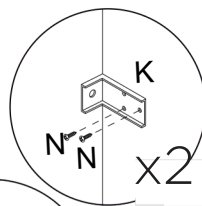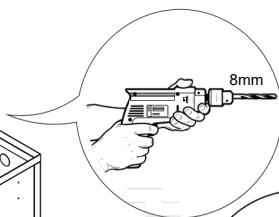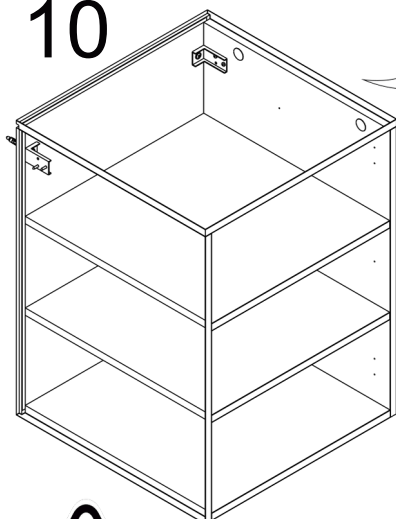


É obrigatório fixar o móvel na parede.

11

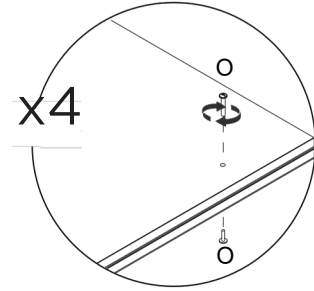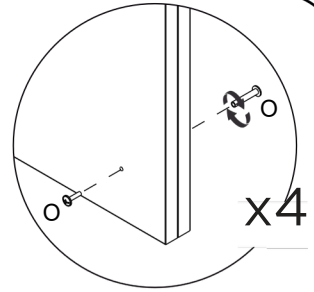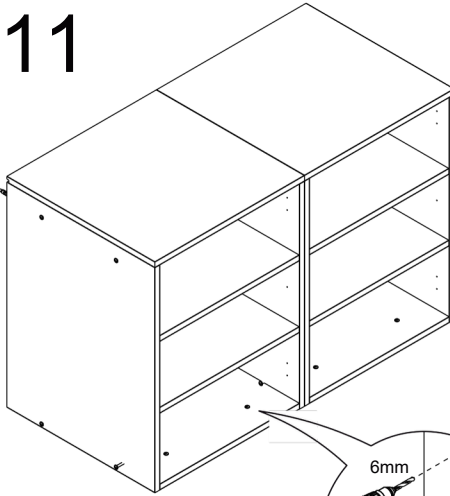



12

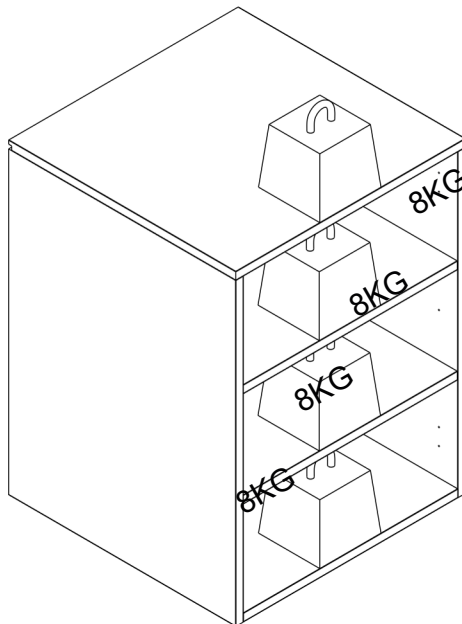

13





Considerar o manual de montagem das portas, caso optar por uma das configurações.

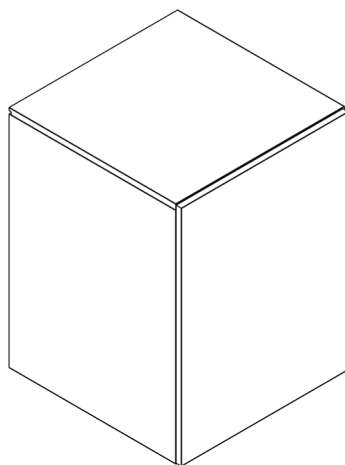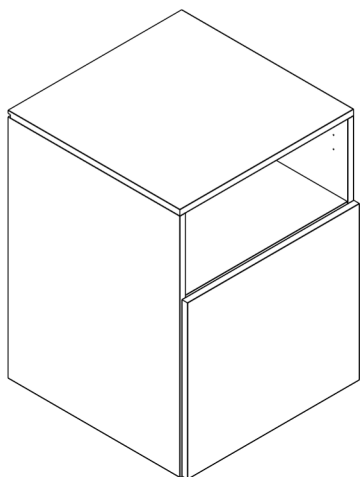

14









Considerar o manual de montagem da gaveta e portas, caso optar por uma configuração.

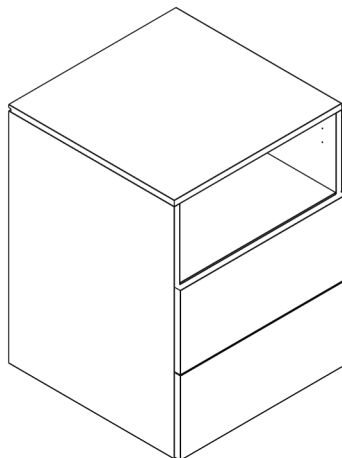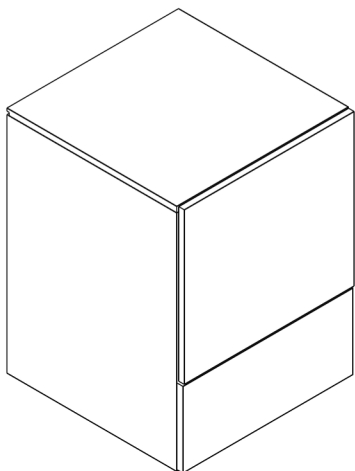

15



Escolha entre as possíveis configurações.

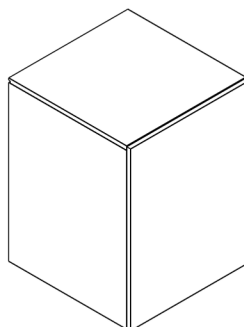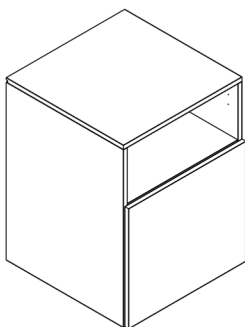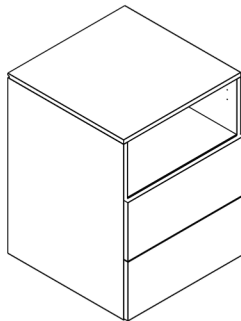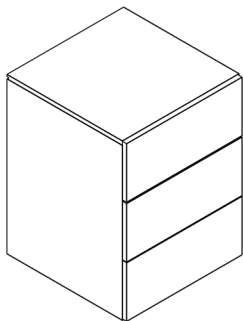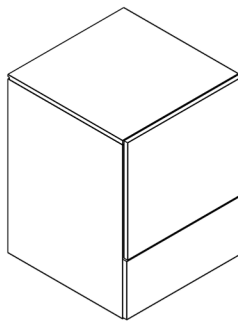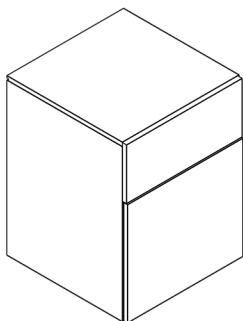

Obs:A porta e gaveta não acompanham o móvel,
mas você pode adquirir separadamente
no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

