

CONQUISTA
móveis

	Produto	Volumes			Kit de Montagem
		Cabec/Pesela	Gavetas	Barra	
Cód.	6238	6257	6258	6259	6260
Ref.	501031	401066	408020	403041	141091


A Sapata Retangular 12 x 50mm Escala 1:3 134013 08	B Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm 134131 129	C Bucha Anti Ruído Quadrada 25mm 134234 08	D Parafuso Flangeado 3,5 x 16mm 134042 08	E Paraf. Escareado 7,0 x 40mm 134033 12
F Anel Fixador c/ Porca Ø26mm 134046 08	G Parafuso Allen 1/4" x 60mm - Tampinha 134049 08		H Parafuso Allen 7 x 50mm - Tampinha 134021 10	
I Paraf. Escareado 7,0 x 30mm 134057 08	J Par Corrediça 400mm Escala 1 : 25 134005 07		K Paraf. Corrediça 6 x 8 134356 28	L Cavilha 8 x 30mm 134253 28
M Cantoneira 4 furos 30 x 17 134068 16	N Paraf. Chipboard 3,5 x 35 134009 28	O Prego Fundos 10 x 10 cc 134358 35	P Suporte Triangular 134256 07	Q Prego Estrado 12 x 12 c/ cabeça 134004 35
R Paraf. Chipboard 3,5 x 20mm 134333 06	S Paraf. Flangeado 3,5 x 22mm 134469 05	T Tampa Parafuso Ø13mm 134007 18	U Tampa Parafuso Ø10mm 134069 20	V Chave Zeta Z 134047 01
				W Bisnaca de Cola 134014 02




PASSO A PASSO DA MONTAGEM

Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem.


- 1º a)** Fixar as sapatas **A** na Cabeceira **1** e peseira **2**, Com parafuso **B**.

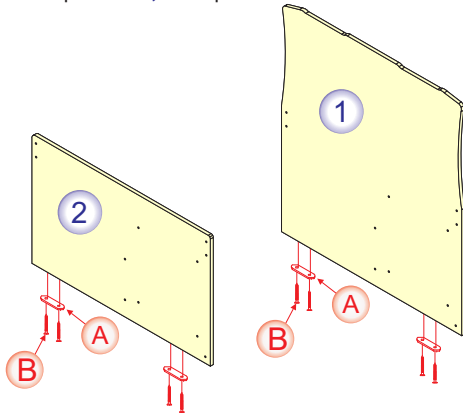

- b)** Fixar as sapatas **A** no Suporte Estrutural **3** e Rodapé **4**, Com parafuso **B**.

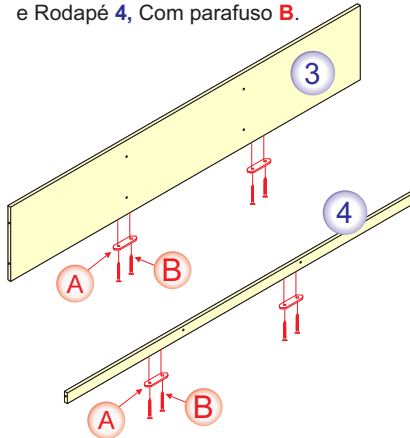


- c)** Fixar as Buchas **C** nas Barras **5** e **6** Com parafuso **D**.

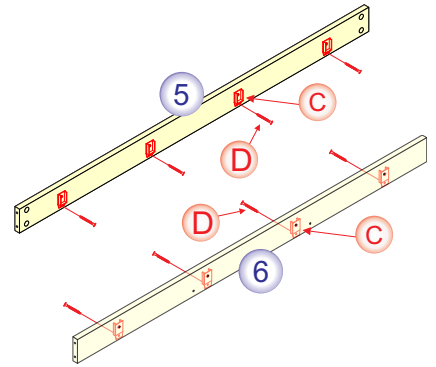

- 2º a)** Parafusar o Suporte Estrutural **3** na Cabec. **1** e peseira **2**, Com parafuso **E**.

- b)** Parafusar o Rodapé **4** na Cabec. **1** e peseira **2**, Com parafuso **E**.


- c)** Parafusar as Divisórias **7** no Suporte Estrutural **3** e Rodapé **4**, Com parafuso **E**.

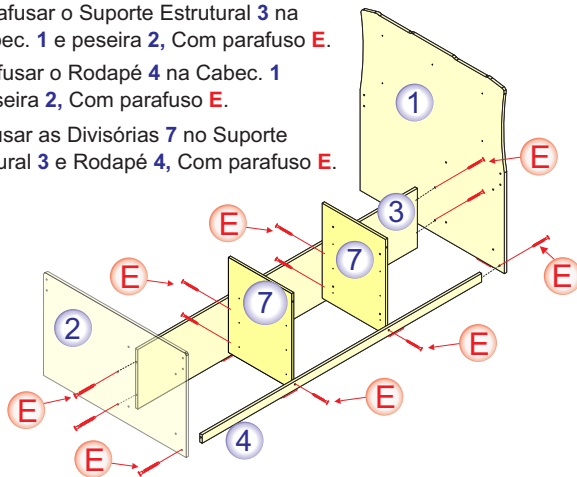

- 3º a)** Parafusar as Barras **5** e **6** na Cabec. **1** e Peseira **2**, Com Porca **F** e Parafuso **G**.


- b)** Parafusar os Espaçadores **8** e **9** na Cabec. **1** e peseira **2**, Com parafuso **I**.

Observar a diferença de furação das Barras.

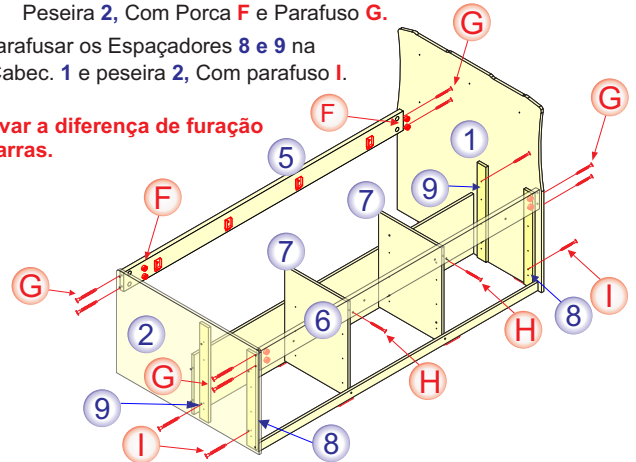

- 4º a)** Parafusar as Laterais Corrediças **J** nos Espaçadores **9** e Divisórias **7**, Com Parafuso **K** e Reforço **B**.

- b)** Parafusar as Travessas **10** nas Barras **5** e **6**, Com parafuso **H**.

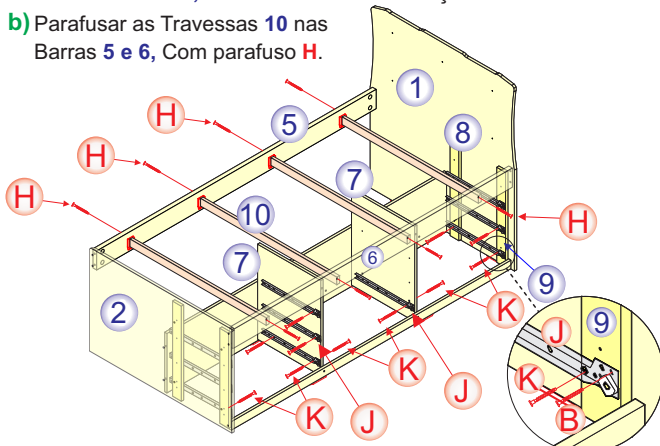


- 5º a)** Parafusar as Laterais Gaveta **11** e **15** nas Frentes Gaveta **12** e **16** Sucessivamente Com Cavilha **L**, Cantoneira **M** e Parafuso **B**.

- b)** Parafusar os Traseiros Gaveta **13** e **17** nas Laterais Gaveta **11** e **15** Com parafuso **N**. Encaixar e Pregar os Fundos **14** com Pregos **O**.

- c)** Parafusar a Corrediça Gaveta **J** nas Laterais Gaveta **11** e **15**, com Parafuso **B**.

- d)** Encaixar e Parafusar Suporte **P** c/ Paraf. **B**. Embaixo do Fundo da Gaveta.

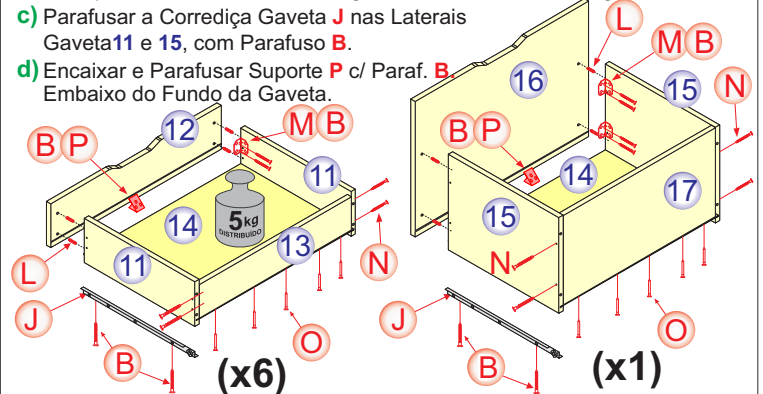


- 6º a)** Posicionar e Pregar as Ripas **18** nas Travessas **10** num Espaço-mento adequado, Com Pregos **Q**.

- b)** Parafusar o Aplique **19** no Painei Externo **20**, Com parafuso **R**.

Obs: Deixar as cabeças do parafuso bem rentes ao painel.

- c)** Parafusar o Painei Montado **19** e **20** na Cabec. **1**, Com parafuso **S**.

Seguir as marcações.

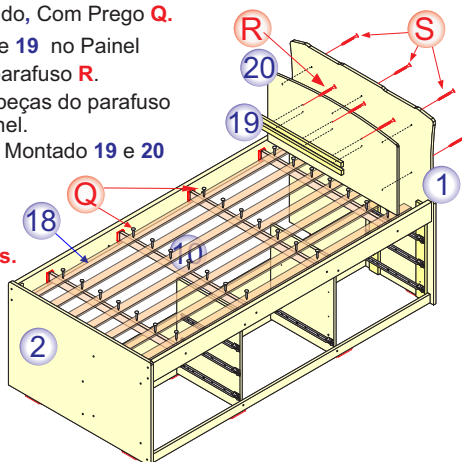

- 7º a)** Posicionar e Encaixar as Gavetas nos Devidos Lugares.

- b)** Colocar as Tampinhas dos Parafusos **T** e **U**.

