
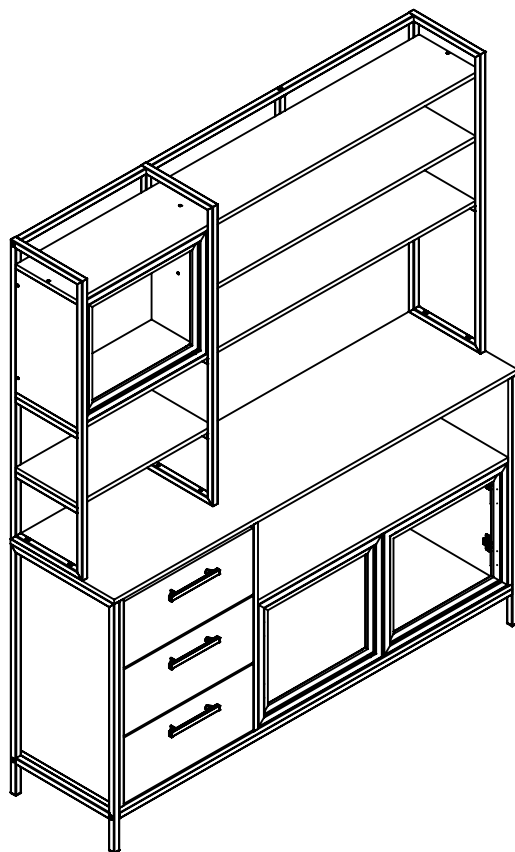













**P1066 OAK/PRE - ESTANTE  
PARA COZINHA**


LISTA DE FERRAGENS

| REF.     | DESCRIÇÃO                           | VINHETA                                                                                                                                                                 | QTD. |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A</b> | Paraf. C. Flange. 4x40mm ZP         |                                                                                        | 10   |
| <b>B</b> | Paraf. C. Flange. 4x30mm ZP         |                                                                                        | 27   |
| <b>C</b> | Paraf. Mad. CC Chipboard 3,5x40 ZA  |                                                                                        | 36   |
| <b>D</b> | Paraf. Mad. CC Chipboard 3,5x14 ZA  |                                                                                        | 90   |
| <b>E</b> | Paraf. Sextavado Interno 1/4"x50 ZP |                                                                                        | 09   |
| <b>F</b> | Cavilha 6x30                        |                                                                                        | 46   |
| <b>G</b> | Paraf. Sextavado Interno 1/4"x40 ZP |                                                                                        | 05   |
| <b>H</b> | Perfil H 1495mm                     |                                                                                        | 01   |
| <b>I</b> | Cola Branca                         |                                                                                      | 01   |
| <b>J</b> | Corrediça Telescópica 350mm         |                                                                                      | 03   |
| <b>K</b> | Fecho Toque Magnético               |                                                                                      | 03   |
| <b>L</b> | Prego 10mm                          |                                                                                      | 45   |
| <b>M</b> | Puxador Glass Preto 128mm           |   | 03   |
| <b>N</b> | Tapa Furo 13mm Papel Oak            |                                                                                      | 12   |

LISTA DE FERRAGENS

| REF.     | DESCRIÇÃO                         | VINHETA                                                                           | QTD. |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>O</b> | Ponteira Interna 20x20 Preta      |  | 04   |
| <b>P</b> | Cantoneira Metálica 20x20         |  | 13   |
| <b>Q</b> | Chave Allen 4mm                   |  | 01   |
| <b>R</b> | Dobradiça Caneco 35mm             |  | 03   |
| <b>S</b> | Calço Dobradiça 35mm              |  | 03   |
| <b>T</b> | Sapata Niveladora 1/4"x3/4" Preta |  | 01   |
| <b>U</b> | Ponteira C/ Rosca 1/4" 20x20mm    |  | 01   |
| <b>V</b> | Junção Fundo                      |  | 03   |
|          |                                   |                                                                                   |      |
|          |                                   |                                                                                   |      |
|          |                                   |                                                                                   |      |
|          |                                   |                                                                                   |      |
|          |                                   |                                                                                   |      |
|          |                                   |                                                                                   |      |

VISTA EXPLODIDA

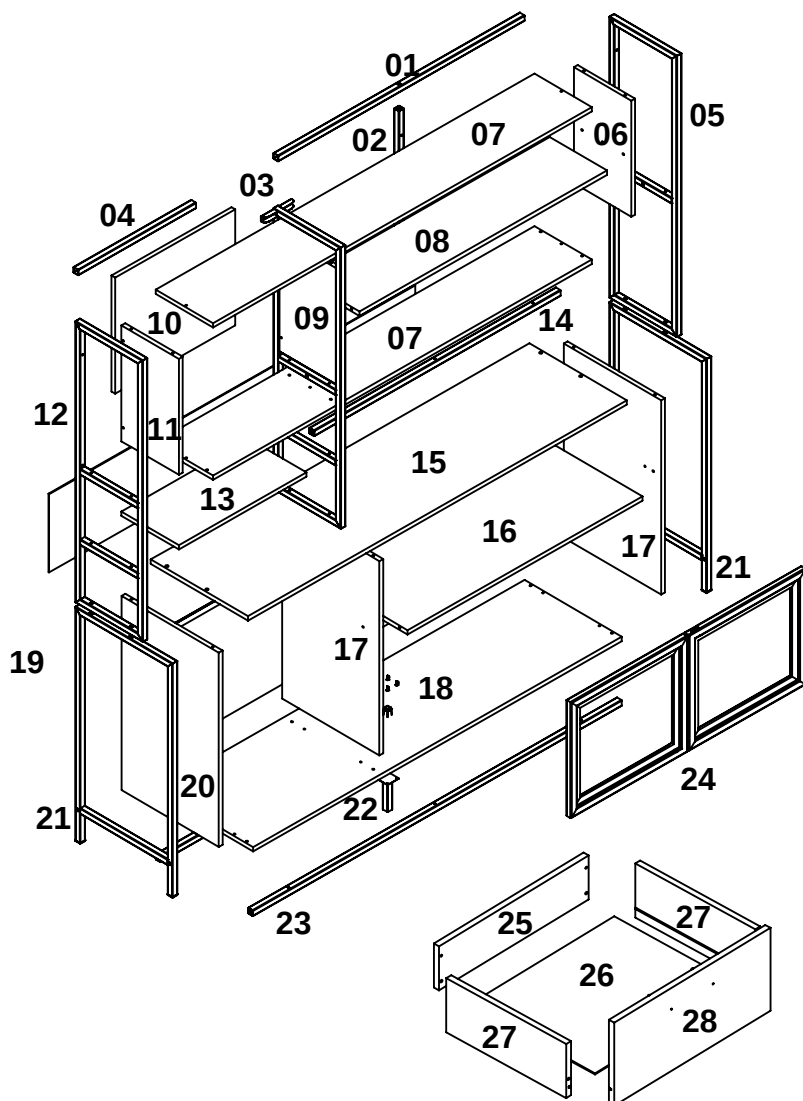


## LISTA DE PEÇAS

| Nº | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                                                                                   | QTD. | DIMENSÕES (mm) |       |      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|------|
|    |             |                                                                                             |      | COMP.          | LARG. | ESP. |
| 01 | 13100188-74 | TRAVESSA SUPERIOR MAIOR / TRAVERSA SUPERIOR MAYOR/ LARGER UPPER CROSSBAR                    | 01   | 975            | 20    | 20   |
| 02 | 13100188-72 | TUBO SUPORTE PRATELEIRAS/ TUBO DE SOPORTE PARA ESTANTES/ SHELF SUPPORT TUBE                 | 01   | 480            | 20    | 20   |
| 03 | 13100188-67 | REQUADRO SUPERIOR CENTRAL/ RECUADRO SUPERIOR CENTRAL/ UPPER CENTER FRAME                    | 01   | 970            | 270   | 120  |
| 04 | 13100188-73 | TRAVESSA SUPERIOR MENOR/ TRAVERSA SUPERIOR MÁS PEQUEÑA/ SMALLER UPPER CROSSBAR              | 01   | 1820           | 425   | 120  |
| 05 | 13100188-68 | REQUADRO SUPERIOR LAT. DIREITA/ RECUADRO SUPERIOR DERECHO/ UPPER RIGHT SIDE BOX             | 01   | 970            | 270   | 20   |
| 06 | 13100188-39 | LATERAL DIREITA ARMÁRIO SUPERIOR/ LADO DERECHO DEL ARMARIO SUPERIOR/ TOP CABINET RIGHT SIDE | 01   | 370            | 230   | 15   |
| 07 | 13100188-13 | TAMPO/BASE SUPERIOR/ TAMPO/BASE SUPERIOR/ UPPER TOP/BASE                                    | 02   | 1500           | 230   | 15   |
| 08 | 13100188-16 | PRATELEIRA SUPERIOR/ ESTANTE SUPERIOR/ UPPER SHELF                                          | 01   | 980            | 230   | 15   |
| 09 | 13100188-14 | DIVISÓRIA SUPERIOR/ DIVISOR SUPERIOR/ UPPER PARTITION                                       | 01   | 370            | 230   | 15   |
| 10 | 13100188-37 | LATERAL ESQUERDA GAVETEIRO/ LADO IZQUIERDO DEL CAJONERO/ LEFT SIDE OF THE DRAWER            | 01   | 660            | 425   | 15   |
| 11 | 13100188-15 | LATERAL ESQUERDA ARMÁRIO SUPERIOR/ LADO IZQUIERDO ARMARIO SUPERIOR/ LEFT SIDE UPPER CABINET | 01   | 370            | 230   | 15   |
| 12 | 13100188-69 | REQUADRO SUPERIOR ESQUERDO/ RECUADRO SUPERIOR IZQUIERDO/ UPPER LEFT FRAME                   | 01   | 970            | 270   | 20   |
| 13 | 13100188-26 | PRATELEIRA CENTRAL/ ESTANTE CENTRAL/ CENTRAL SHELF                                          | 01   | 505            | 230   | 15   |
| 14 | 13100188-71 | TRAVESSA PRATELEIRA MAIOR/ SOPORTE METALICO INFERIOR/ LOWER METAL SUPPORT                   | 01   | 975            | 20    | 20   |

**LISTA DE PEÇAS**

| Nº | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                                                                                   | QTD. | DIMENSÕES (mm) |       |      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|------|
|    |             |                                                                                             |      | COMP.          | LARG. | ESP. |
| 15 | 13100188-05 | TAMPO INFERIOR/ TAMPO INFERIOR/ LOWER COVER                                                 | 01   | 1500           | 390   | 15   |
| 16 | 13100188-09 | PRATELEIRA ARMÁRIO INFERIOR/ ESTANTE ARMÁRIO INFERIOR/ LOWER CABINET SHELF                  | 01   | 930            | 390   | 15   |
| 17 | 13100188-38 | LATERAL DIREITA ARMÁRIO INFERIOR/ LADO DERECHO ARMÁRIO INFERIOR/ RIGHT SIDE LOWER CABINET   | 02   | 670            | 390   | 15   |
| 18 | 13100188-02 | BASE ARMÁRIO INFERIOR/ BASE ARMÁRIO INFERIOR/ LOWER CABINET BASE                            | 01   | 1460           | 390   | 15   |
| 19 | 13100188-04 | FUNDO ARMÁRIO INFERIOR/ FONDO DEL ARMARIO INFERIOR/ LOWER CABINET BOTTOM                    | 02   | 1450           | 340   | 03   |
| 20 | 13100188-03 | LATERAL ESQUERDA ARMÁRIO INFERIOR/ LADO IZQUIERDO ARMARIO INFERIOR/ LOWER CABINET LEFT SIDE | 01   | 670            | 390   | 15   |
| 21 | 13100188-54 | REQUADRO LATERAL INFERIOR/ RECUADRO LATERAL INFERIOR/ LOWER SIDE FRAME                      | 02   | 805            | 390   | 20   |
| 22 | 13100188-66 | PÉ INFERIOR CENTRAL/ PIE INFERIOR CENTRAL/ CENTRAL LOWER FOOT                               | 01   | 120            | 45    | 45   |
| 23 | 13100188-55 | TRAVESSA INFERIOR/ TRAVERZA INFERIOR/ LOWER SUPPORT BAR                                     | 02   | 1460           | 20    | 20   |
| 24 | 13100188-58 | PORTA CANELADA/ PUERTA ESTRIADA/ SLOTTED DOOR                                               | 03   | 460            | 400   | 20   |
| 25 | 13100188-20 | COSTAS GAVETA/ ESPALDILLAS DE CAJÓN/ DRAWER BACK                                            | 03   | 460            | 114   | 15   |
| 26 | 13100188-22 | FUNDO GAVETA/ FONDO DE CAJÓN/ DRAWER BOTTOM                                                 | 03   | 445            | 367   | 03   |
| 27 | 13100188-19 | LATERAL DE GAVETA/ LADO DEL CAJÓN/ DRAWER SIDE                                              | 06   | 350            | 140   | 15   |
| 28 | 13100188-21 | FRENTE GAVETA/ FRENTE DEL CAJÓN/ DRAWER FRONT                                               | 03   | 480            | 215   | 15   |

## 01

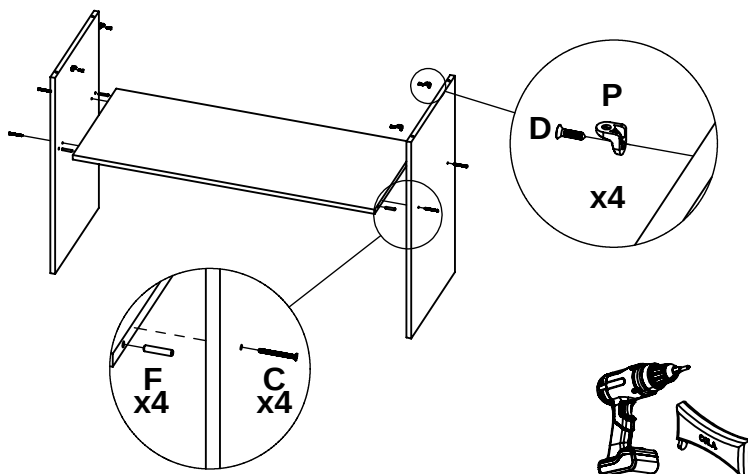


BR.: Passe cola (I) nas marcações das peças do gaveteiro e encaixe as cavilhas (F). Depois parafuse os parafusos (C) nas marcações e parafuse (D) as cantoneiras (P) na parte superior.

ES.: Aplique cola (I) en las marcas de las piezas del cajón y coloque las clavijas (H). A continuación, atornille los tornillos (C) en las marcas y atornille (D) los ángulos (P) en la parte superior.

EN.: Apply glue (I) to the markings on the drawer pieces and fit the dowels (H). Then screw the screws (C) into the markings and screw (D) the angle brackets (P) into the top.

## 02

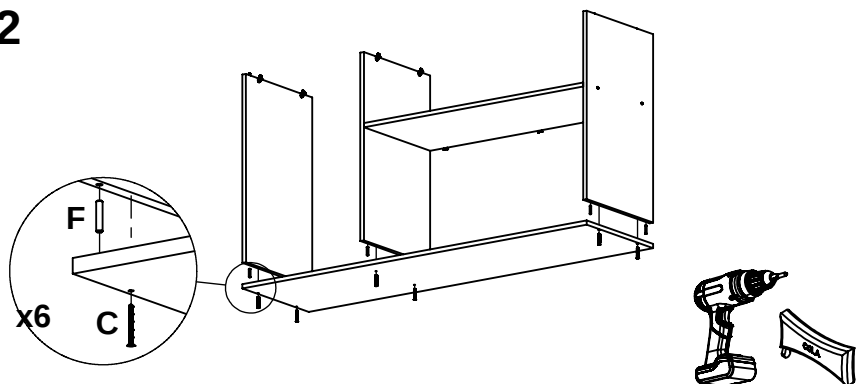


BR.: Passe cola (I) nas marcações das, encaixe as cavilhas (H) e a montagem anterior. Depois, parafuse os parafusos (C) para fixar melhor.

ES.: Aplique pegamento (I) en las marcas, encaje los pasadores (H) y el montaje anterior. A continuación, atornille los tornillos (C) para fijarlo mejor.

EN.: Apply glue (I) to the markings, insert the dowels (H) and the previous assembly. Then, tighten the screws (C) to secure it better.

## 03

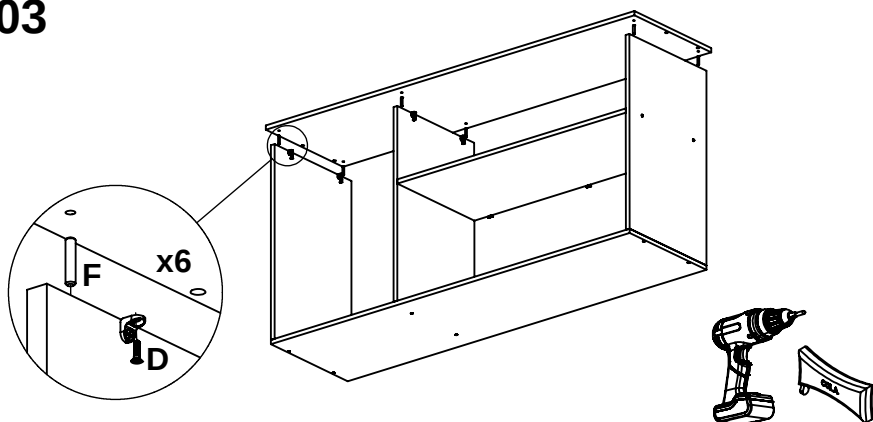


BR.: Passe cola nas marcações e encaixe as cavilhas (F), depois encaixe o tampo e parafuse (D) as cantoneiras a ele.

ES.: Aplica pegamento en las marcas e inserta los pasadores (F), luego coloca la tapa y atornilla (D) las esquinas a ella.

EN.: Apply glue to the markings and fit the dowels (F), then fit the top and screw (D) the corner brackets to it.

## 04

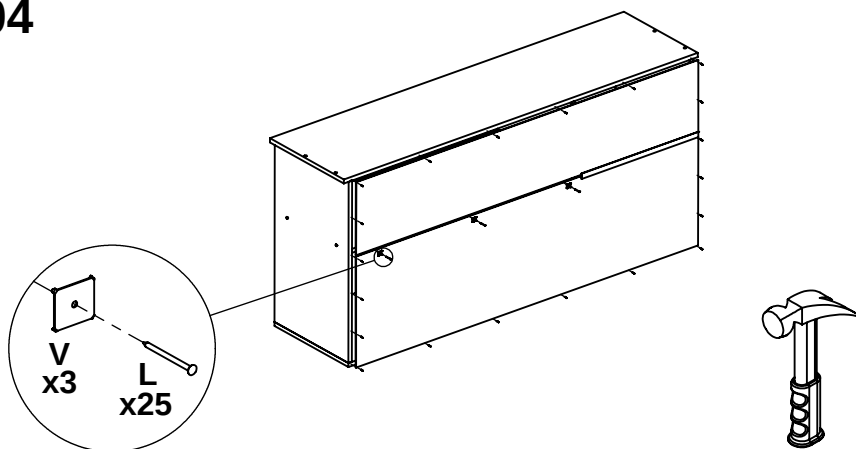


BR.: Posicione os fundos do armário e o perfil H (H) e pregue-os (L e V) até estarem bem fixados.

ES.: Coloque los fondos de el armario y el perfil en H (H) y clávelos (L y V) hasta que queden bien fijados.

EN.: Position the cabinet backs and the H support (H) and nail (L and V) them until they are securely fastened.

## 05

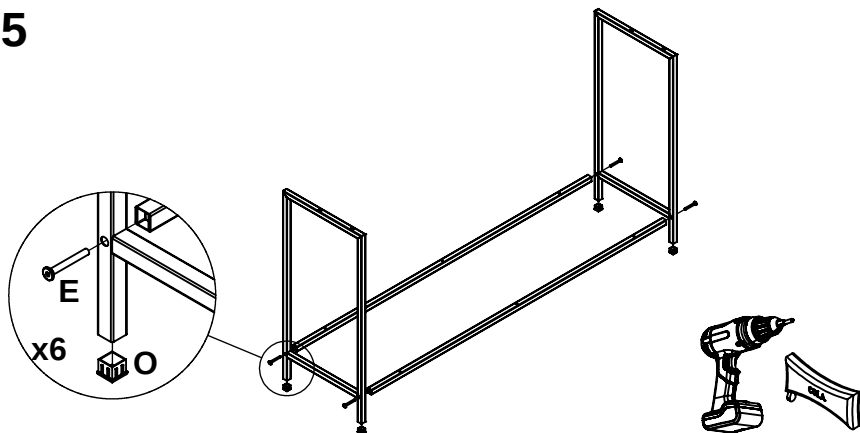


BR.: Posicione o requadro inferior e as travessas e parafuse os parafusos (E) para fixá-los. Depois, encaixe as ponteiros (O) nos pés.

ES.: Coloque el marco inferior y los travesaños y atornille los tornillos (E) para fijarlos. A continuación, encaje las puntas (O) en las patas.

EN.: Position the bottom frame and crossbars and tighten the screws (E) to secure them. Then, fit the caps (O) onto the legs.

## 06

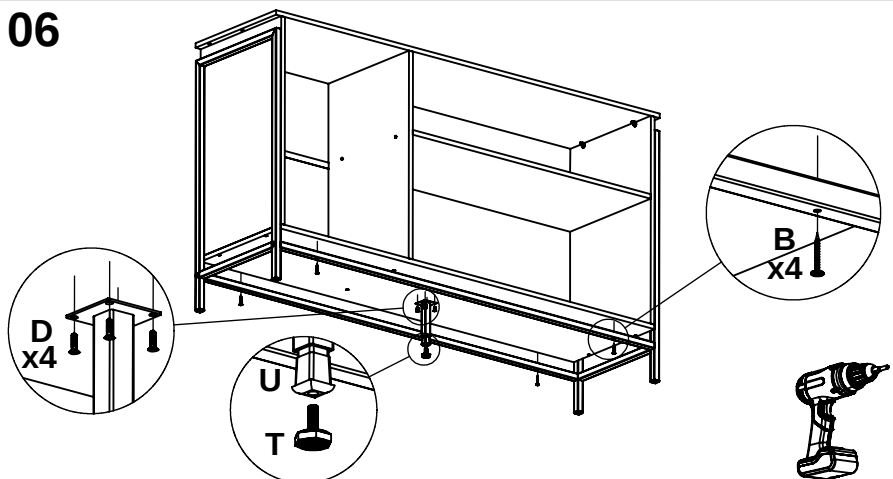


BR.: Posicione o móvel na base de metal e parafuse os parafusos (B) para fixá-los. Depois parafuse (D) o pé central ao móvel e encaixe a bucha (U) e a sapata (T)

ES.: Coloque el armario inferior sobre la base metálica y atornille los tornillos (B) para fijarlos. A continuación, atornille (D) el pie central al mueble.

EN.: Position the lower cabinet on the metal base and tighten the screws (B) to secure them. Then screw (D) the center leg to the cabinet.

**07**

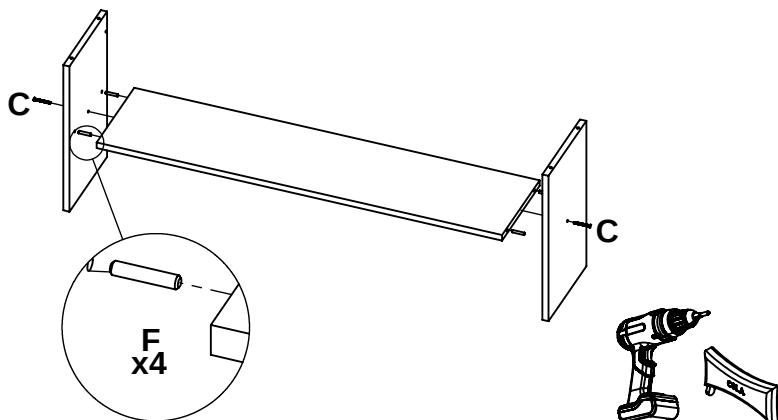


BR.: Passe cola (I) nas marcações da prateleira, divisória e lateral direita e encaixe as cavilhas (F). Depois, parafuse os parafusos (C) para fixar melhor.

ES.: Aplique pegamento (I) en las marcas de la estantería, el separador y el lateral derecho, y encaje las clavijas (F). A continuación, atornille los tornillos (C) para fijarlo mejor.

EN.: Apply glue (I) to the markings on the shelf, divider, and right side, and insert the dowels (F). Then, tighten the screws (C) to secure them in place.

**08**

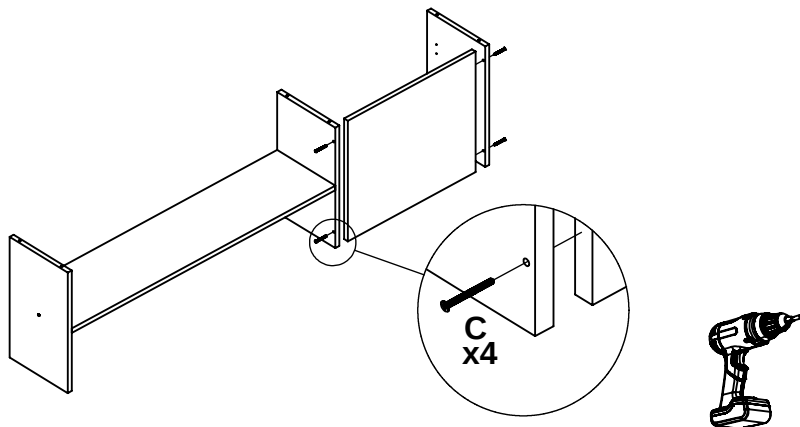


BR.: Posicione o fechamento traseiro e a lateral esquerda e parafuse os parafusos (C) para fixá-los.

ES.: Coloque el cierre trasero y el lateral izquierdo y atornille los tornillos (C) para fijarlos.

EN.: Position the rear closure and left side panel and tighten the screws (C) to secure them.

09

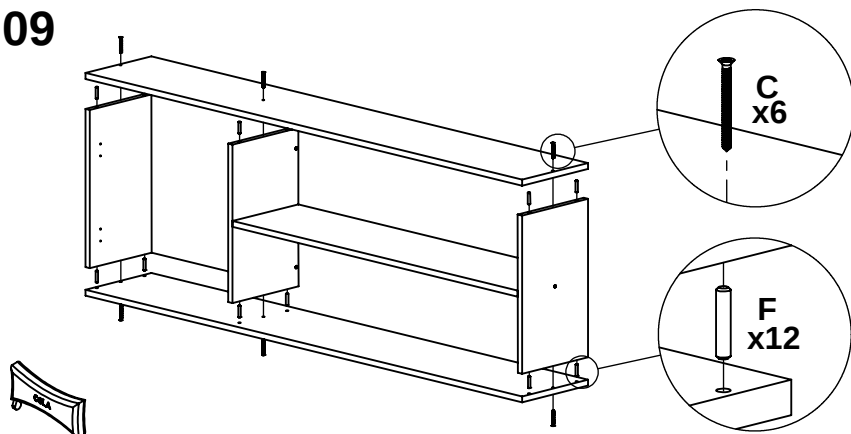


BR.: Passe cola nas marcações e encaixe as cavilhas (F) junto com o tampo e a base. Depois, parafuse os parafusos (C) para fixar melhor.

ES.: Aplica pegamento en las marcas y encaja las clavijas (F) junto con la tapa y la base. A continuación, apriete los tornillos (C) para fijarlos mejor.

EN.: Apply glue to the markings and fit the dowels (F) together with the top and base. Then, tighten the screws (C) to secure them better.

10

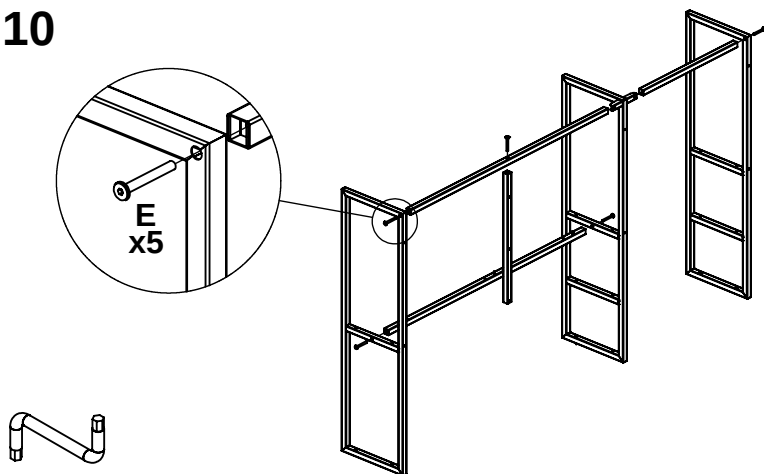


BR.: Posicione os requadros superiores e as travessas, encaixe-os e parafuse os parafusos (E) para fixá-los.

ES.: Coloque los marcos superiores y los travesaños, encájelos y atornille los tornillos (E) para fijarlos.

EN.: Position the top frames and crossbars, fit them together, and tighten the screws (E) to secure them.

## 11

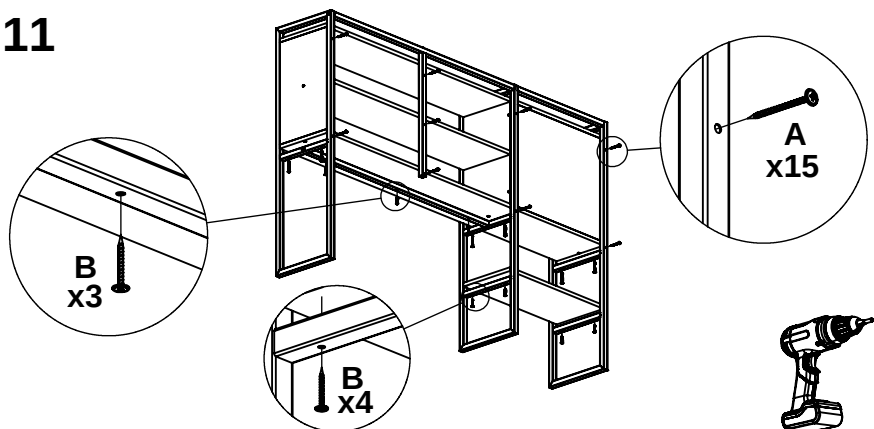


BR.: Posicione a montagem superior nos requadros e parafuse os parafusos (A e B) para fixá-los.

ES.: Coloque el montaje superior en los marcos y atornille los tornillos (A y B) para fijarlos.

EN.: Position the upper assembly on the brackets and tighten the screws (A and B) to secure them.

## 12

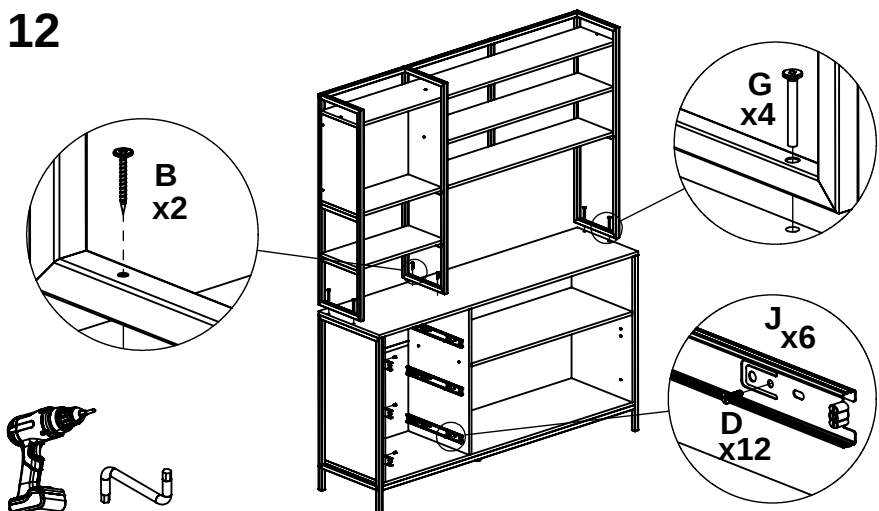


BR.: Posicione o armário superior sobre o inferior e parafuse os parafusos (B e G) para fixá-los. Depois parafuse (D) as corredeiras (J) no armário inferior.

ES.: Coloque el armario superior sobre el inferior y atornille los tornillos (B y G) para fijarlos. A continuación, atornille (D) las guías (J) al armario inferior.

EN.: Position the upper cabinet on top of the lower cabinet and screw the screws (B and G) to secure them. Then screw (D) the slides (J) into the lower cabinet.

## 13

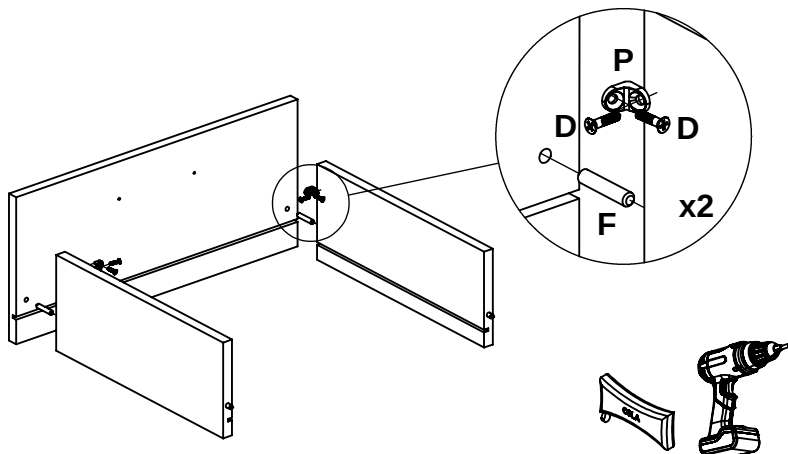


BR.: Passe cola (I) nas marcações e encaixe as cavilhas (F) e as laterais das gavetas. Depois parafuse (D) as cantoneiras (P) nas laterais e frente de gaveta.

ES.: Aplique cola (I) en las marcas y encaje los pasadores (F) y los laterales de los cajones. A continuación, atornille (D) las esquinas (P) en los laterales y la parte frontal del cajón.

EN.: Apply glue (I) to the markings and fit the dowels (F) and the sides of the drawers. Then screw (D) the corner brackets (P) to the sides and front of the drawer.

## 14

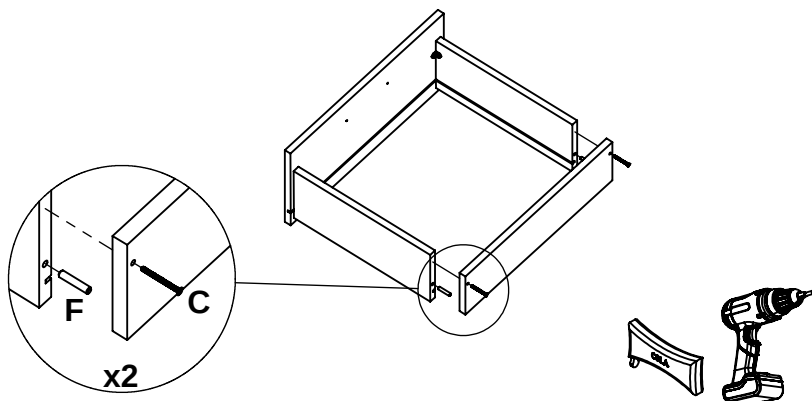


BR.: Passe cola (I) nas marcações e encaixe as cavilhas (F) e as costas das gavetas. Depois parafuse os parafusos (C) para fixar melhor.

ES.: Aplica cola (I) en las marcas y encaja los pasadores (F) y los respaldos de los cajones. A continuación, atornilla los tornillos (C) para fijarlos mejor.

EN.: Apply glue (I) to the markings and fit the dowels (F) and the backs of the drawers. Then screw in the screws (C) to secure them better.

## 15

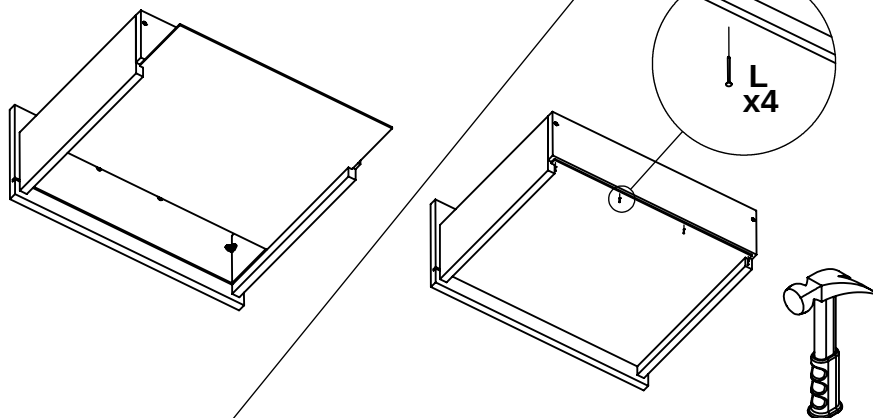


BR.: Encaixe os fundos de gaveta pelos rasgos laterais e empurre até o fim. Depois pregue (L) até estar bem fixado.

ES.: Encaje los fondos de los cajones por las ranuras laterales y empuje hasta el final. A continuación, clave (L) hasta que quede bien fijado.

EN.: Fit the drawer bottoms into the side slots and push them all the way in. Then nail them (L) until they are securely fastened.

## 16

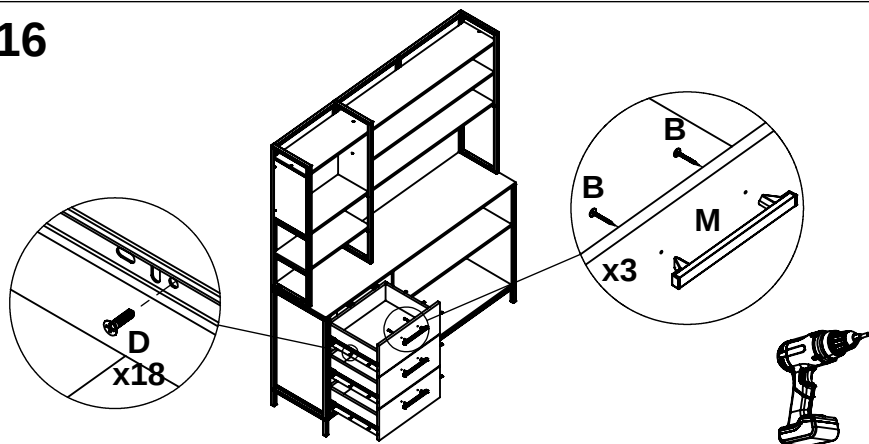


BR.: Posicione as gavetas nas corredeiras e parafuse-as (D). Depois parafuse (B) os puxadores (M) às gavetas.

ES.: Coloque los cajones en las guías y atorníllelos (D). A continuación, atornille (B) los tiradores (M) a los cajones.

EN.: Position the drawers on the slides and screw them in place (D). Then screw (B) the handles (M) to the drawers.

# PLACA&PONTO

17

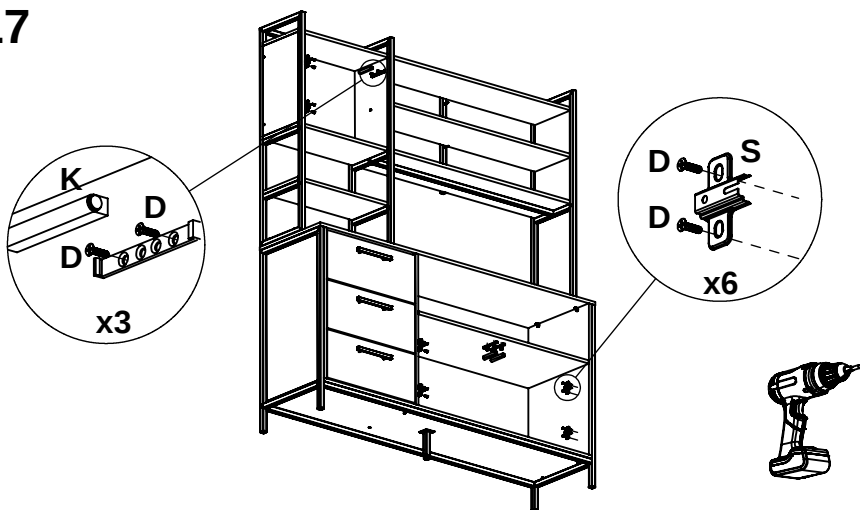


BR.: Posicione e parafuse (D) os calços das dobradiças (S) e os fecho-toques (K) conforme indicado.

ES.: Coloque y atornille (D) las cuñas de las bisagras (S) y los cierres (K) como se indica.

EN.: Position and screw (D) the hinge blocks (S) and magnetic locks (K) as indicated.

18


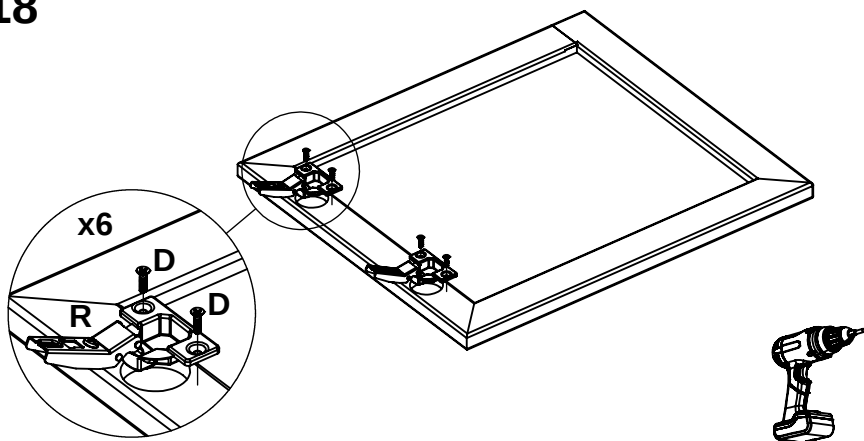


BR.: Encaixe as dobradiças (R) na porta e parafuse-as (D).

ES.: Encaje las bisagras (R) en la puerta y atorníllelas (D).

EN.: Fit the hinges (R) onto the door and screw them in place (D).

19

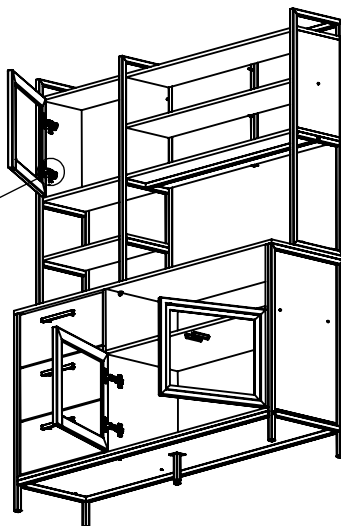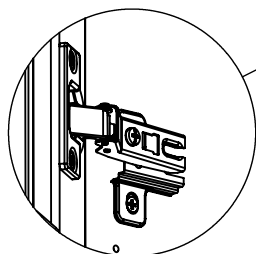


BR.: Posicione e parafuse as dobradiças das portas ao móvel.

ES.: Coloque y atornille las bisagras de las puertas al mueble.

EN.: Position and screw the door hinges to the cabinet.

20

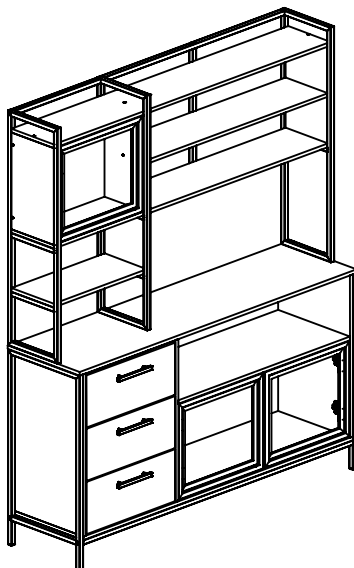

# PLACA&PONTO

## RECOMENDAÇÕES:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho.
- 02** - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
- 03** - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
- 04** - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

## LIMPEZA:

- 01** - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 02** - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## GARANTIA:

- 01** - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

## ADVERTÊNCIAS:

- 01** - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto.
- 02** - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

## RECOMENDACIONES:

- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de empezar el montaje.
- 02** - Recomienda-se montar el mueble de acuerdo con este Manual de Montaje.
- 03** - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Montaje, que son fundamentales para asegurar la estructura del mueble.
- 04** - Asegure-se de que todos los accesorios utilizados en el montaje (tornillos, tuercas, ponteras) estén fijados el suficiente, totalmente roscados, evitando que vengan a provocar lesiones.

## LIMPIEZA:

- 01** - Paño levemente humedecido con agua, siguiendo de paño seco.
- 02** - No utilizar productos químicos o abrasivos.

## GARANTÍA:

- 01** - 3 meses para defectos o vicios de origen.

## ADVERTENCIAS:

- 01** - Tenga en cuenta el riesgo de llama abierta y otras fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, calentadores de gas, etc. en las proximidades del producto.
- 02** - No utilice el producto si alguna parte esté rota, o perdida. Utilizar sólo piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.

## RECOMENDATIONS:

- 01** - Check completely all the furniture's pieces before start to assemble it.
- 02** - It is recommended to assemble this furniture according to this Assembly's Manual.
- 03** - It is the assembler's responsibility to follow the instructions of this Assembly's Manual, which are essential to ensure the furniture's structure.
- 04** - Ensure that all the accessories used in the assembly (bolts, nuts, tips) are well and enoughly fixed, completely threaded, avoiding injuries from happening.

## CLEANSING:

- 01** - Cloth slightly moistened with water.
- 02** - Do not use chemicals or abrasives products.

## WARRANTY:

- 01** - 3 months due to manufacture defects.

## WARNINGS:

- 01** - Be aware of the risk of open flame and other sources of heat, such as electric heaters, gas heaters etc. around the product.
- 02** - Do not use the product if any part is broken, torn or missing. Only use replacement parts approved by the manufacturer.