



ESQUADRIAS

em alumínio anodizado ou
com pintura eletrostática

Verifique se a esquadria não está danificada e se corresponde ao modelo e cor solicitado.







1. Observe as indicações na embalagem que indicam o lado interno (para dentro do imóvel) e a posição (seta para cima).

Para portas de correr verificar o carimbo na embalagem que indica o nível do piso acabado interno e externo.

2. Levante todas as grapas que serão chumbadas. Caso necessário faça um corte no plástico/filme de proteção.
3. Encaixe a esquadria no vão (o vão deverá ser 5 cm maior que a esquadria), calçando-a levemente com pequenos pedaços de madeira.
4. Medindo as diagonais da esquadria, verifique se ela está no esquadro (as medidas devem ser iguais), caso esteja fora, use cunhas de madeira para deixá-la no esquadro.
5. Verifique se os trilhos estão abaulados, use um barbante, prendendo-o nas extremidades da esquadria, observe o meio do trilho, caso esteja fora coloque um calço de madeira no centro do trilho deixando-o no nível correto.
6. Para perfeito funcionamento das folhas é importante que a esquadria seja colocada no esquadro, nível e prumo.


Somente após o final da obra (acabamento e pintura), retire a embalagem de proteção com cuidado.

A limpeza deve ser feita com água, sabão ou detergente neutro e esponja macia.

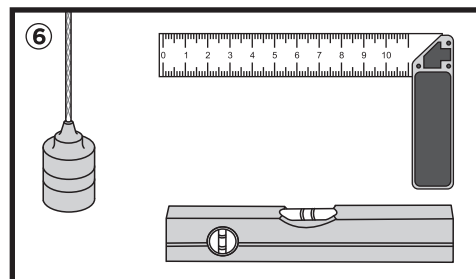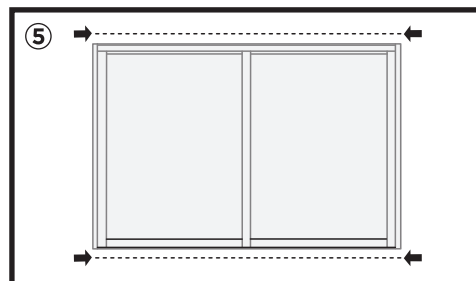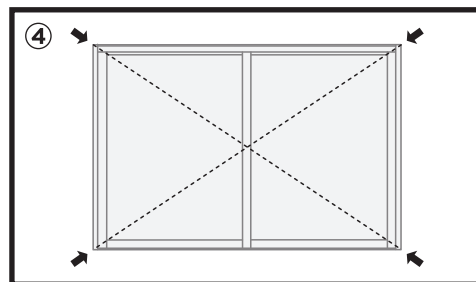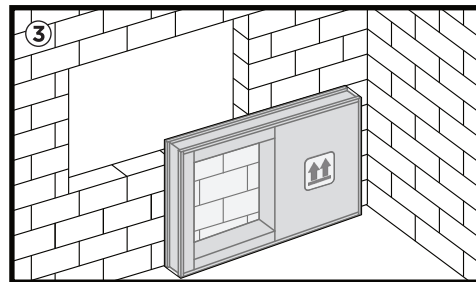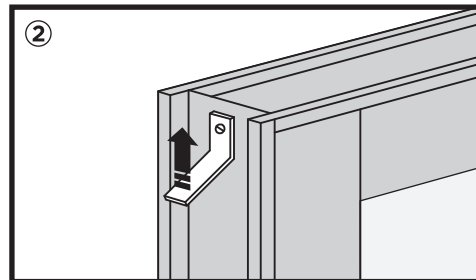

Contém 1 unidade

Regiões demarcadas pela variação da velocidade do vento (m/s)

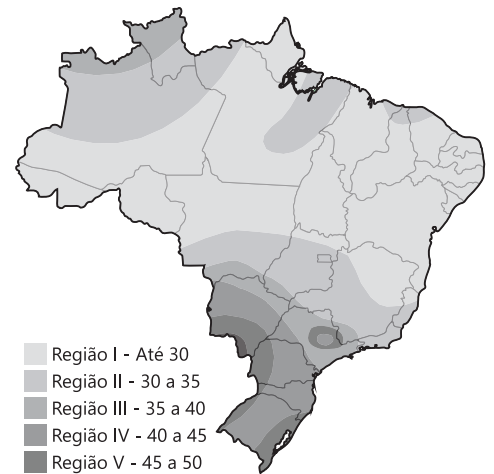

ATENÇÃO !

NÃO RETIRE A EMBALAGEM DE PROTEÇÃO ANTES DO FINAL DA OBRA

A GARANTIA NÃO É APLICADA EM PRODUTOS COM ERROS DE INSTALAÇÃO

O PRODUTO SEGUE O PADRÃO DA NORMA ABNT NBR 10821



Produto não perecível
Validade indeterminada

ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Colégio Florence, 59 • Jd. Primavera
CEP 13209-700 • Jundiá • SP • Brasil
CNPJ: 50.949.528/0001-80
Inscr. Est. 407.005.572.119
SAC: 0800.165051 • www.astra-sa.com
Fabricado no Brasil