



ARMÁRIO MULTILUSO PRÁTICO


- Montagem do rodapé e pés na base

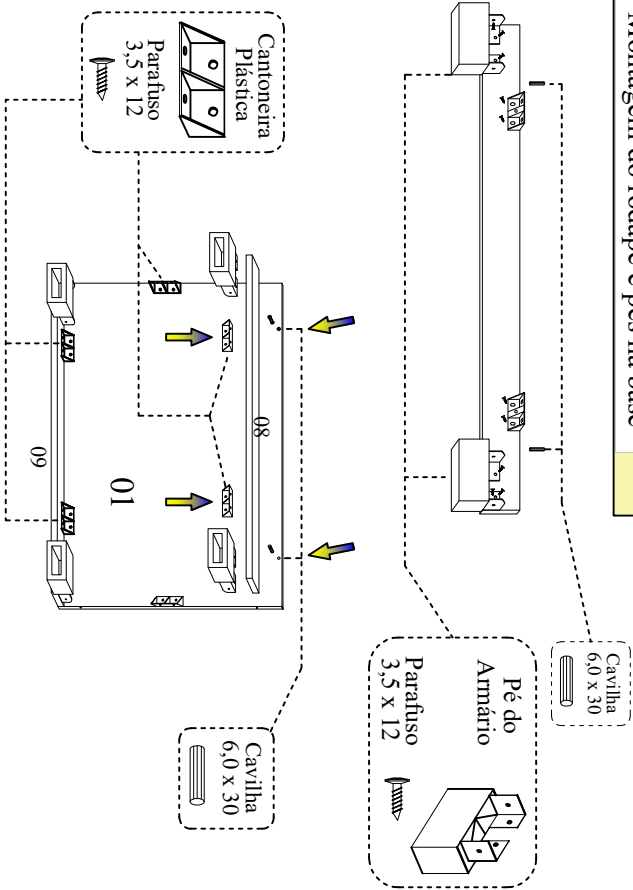


-Fixação fundo traseiro

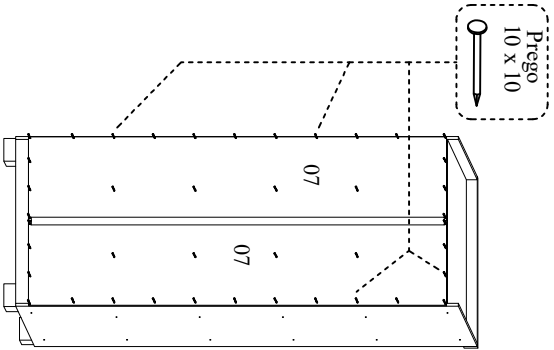


-Fixação da portas

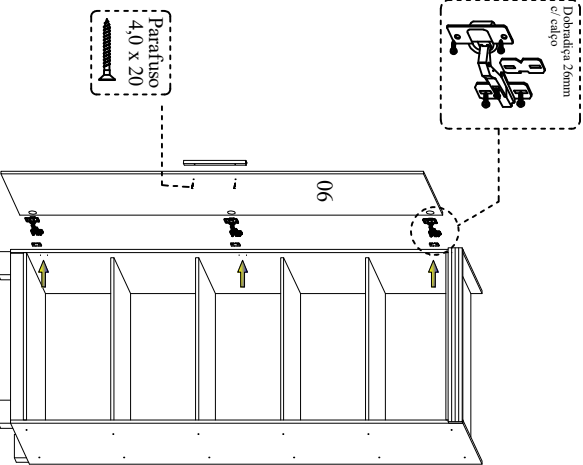


- Montagem das laterais/ prateleiras/ acab. superior

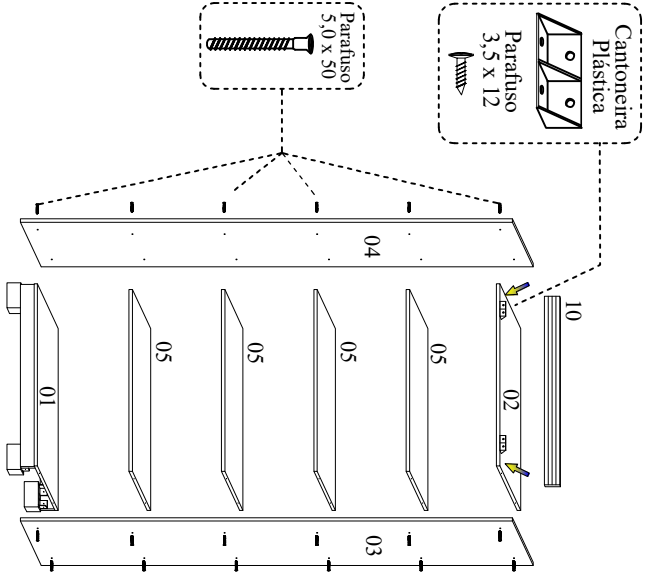

-Opção montagem

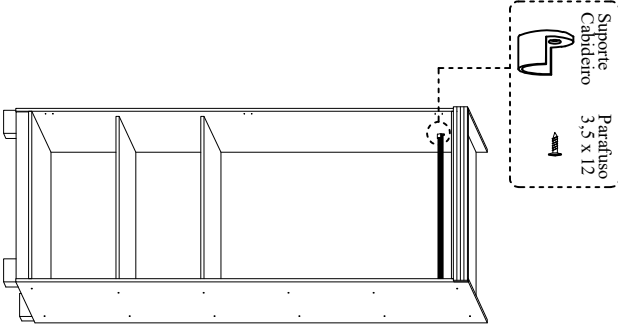

MONTAGEM FINAL

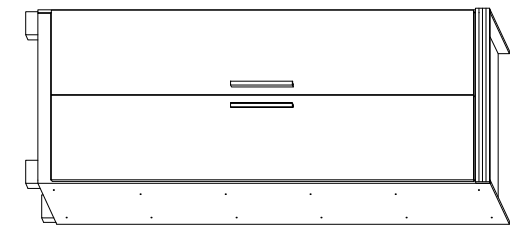

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Nº	COD.	PEÇAS	QT.
01	24974	Base	01
02	24980	Tampo	01
03	24983	Lateral direita	01
04	24973	Lateral esquerda	01
05	27975	Prateleira	04
06	24976	Portas	02
07	24977	Fundo traseiro	02
08	24978	Rodapé frontal	01
09	24982	Rodapé traseiro	01
10	24981	Acabamento superior	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
Parafuso 5,0 x 50	24
FIXAR PRATELEIRAS / BASE e TAMPO	24
Parafuso 4,0 x 20	04
FIXAR PUXADORES	04
Parafuso 3,5 x 12	60
FIXAR CANTONEIRA, PÉS E DOBRADIÇAS	60
Prego 10 x 10	50
FIXAR FUNDO NAS LATERAIS E PRATELEIRAS	50
Cavilha 6 x 30	04
GUIA PARA FIXAR RODAPÉ	04
Cabideiro 640 mm	01
Suporte Cabideiro	01
Pés armário	04
Puxador	02
Dobradilha 26mm c/ calço	06
Cantoneira Plástica	08
FIXAR RODAPÉ E ACABAMENTO SUPERIOR	08