

**nesher**  
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable


FSC® C168299



## CANTO CURVO NESHER DIR-ESQ 115MM PANEL RAINHA/CRIST 2PT A218CM 100% MDF

CANTO CURVO NESHER RIGHT-LEFT 115MM, RAINHA PANTRY CABINET  
AND 2-DOOR GLASS CABINET, HEIGHT 218CM, 100% MDF.


CANTO CURVO NESHER DER.-IZQ. 115MM, DESPENSA RAINHA Y VITRINA DE  
2 PUERTAS, ALTURA 218CM, 100% MDF.

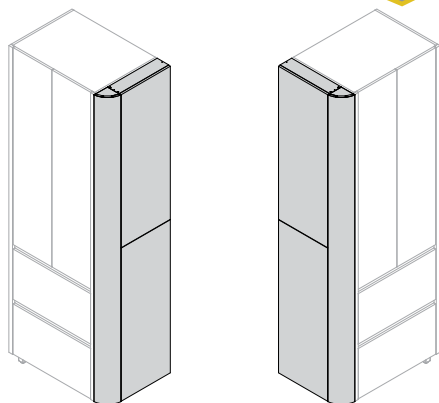

ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS.  
ANTES DE FIXAR AS PEÇAS CENTRAIS 5 E 6, DEFINA O LADO DESEJADO DO  
ARMÁRIO NA PAREDE, CONFORME ORIENTAÇÃO NO PASSO 9 DESSE MANUAL

THIS PRODUCT ALLOWS FOR ASSEMBLY ON BOTH SIDES.  
BEFORE ATTACHING CENTRAL PARTS 5 AND 6, DEFINE THE DESIRED SIDE OF  
THE CABINET ON THE WALL, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IN STEP 9 OF THIS MANUAL

ESTE PRODUCTO PUEDE MONTARSE POR AMBOS LADOS.  
ANTES DE FIJAR LAS PIEZAS CENTRALES 5 Y 6, DEFINA DE QUÉ LADO DESEA QUE EL  
MUEBLE QUEDE MONTADO EN LA PARED, COMO SE INDICA EN EL PASO 9 DE ESTE MANUAL

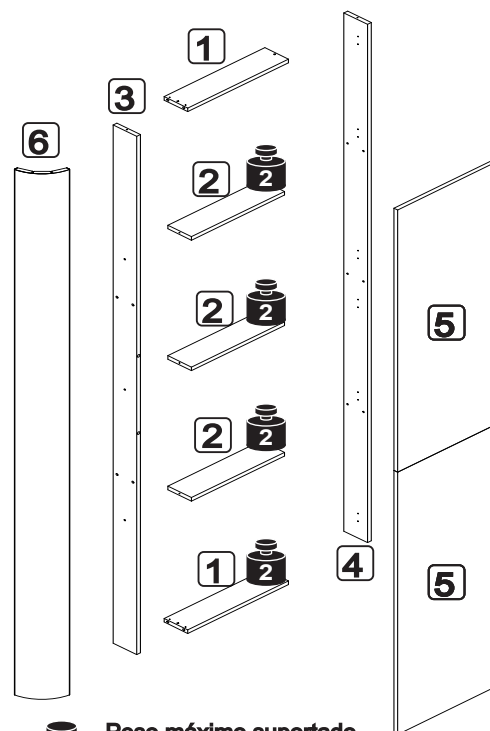

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

### DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS  
OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS  
DEL PRODUCTO MONTADO

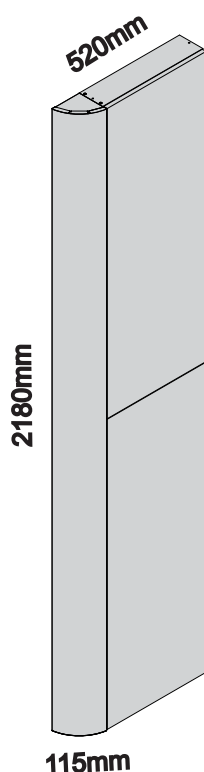

### DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

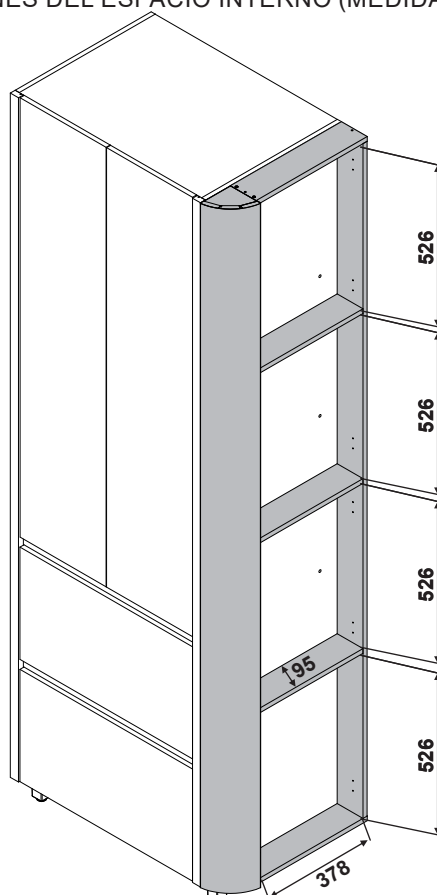

| CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | CARVALHO<br>CARVALHO<br>CARVALHO | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                                      | MAT. PRIMA<br>RAW MATERIAL<br>MATERIA PRIMA | QUANT.<br>QTY<br>CANT | MEDIDAS<br>MEASUREMENTS<br>MEDICIONES |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1                        | 403941                           | PRATELEIRA SUPERIOR/INFERIOR / UPPER/LOWER SHELF / ESTANTE SUPERIOR/INFERIOR                 | MDF                                         | 2                     | 409 95 15                             |
| 2                        | 403962                           | PRATELEIRA CENTRAL / CENTER SHELF / ESTANTE CENTRAL                                          | MDF                                         | 3                     | 378 95 15                             |
| 3                        | 403947                           | LATERAL FIXAÇÃO CONECTOR / CONNECTOR FASTENING SIDE PANEL / LATERAL DE FIJACIÓN DEL CONECTOR | MDF                                         | 1                     | 2,150 95 15                           |
| 4                        | 403990                           | LATERAL P/ DOBRADIÇA / HINGE SIDE PANEL / LATERAL PARA BISAGRA                               | MDF                                         | 1                     | 2,150 95 15                           |
| 5                        | 403948                           | PORTA / DOOR / PUERTA                                                                        | MDF                                         | 2                     | 1,088 403 15                          |
| 6                        | 404035                           | PERFIL CANTO CURVO / CURVED PROFILE / PERFIL CURVO                                           | MDF                                         | 1                     | 2,180 167 15                          |

| CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD | CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>F3</b><br>CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm<br>18x12mm METAL CORNER BRACE<br>CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm                                                                       | 10                                 | <b>F41</b><br>PARAFUSO 3.5X12 CAB PANELA<br>PAN HEAD SCREW 3.5 x 12<br>TORNILLO DE CABEZA PAN 3.5 x 12                                                                                                                                       | 62                                 |
| <b>F19</b><br>PARAFUSO 3.5X40 CABEÇA CHATA<br>FLAT HEAD SCREW 3.5 x 40<br>TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5 x 40                                                                                       | 15                                 | <b>F34</b><br>TAPA FURO ADESIVO 12mm<br>12mm ADHESIVE HOLE COVERS<br>CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm                                                                                                                                        | 4                                  |
| <b>F13</b><br>PARAFUSO 3,5X16 CABEÇA CHATA<br>FLAT HEAD SCREW 3.5 x 16D<br>TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5 x 16                                                                                      | 8                                  | <b>A33</b><br>DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35 MM. COM CALÇO CÓDIGO 202633<br>35 mm SLOW-MOTION HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE POP. CODE 202633<br>BISAGRA DE CIERRE POP RETA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 202633 | 6                                  |
| <b>A25</b><br>PULSADOR MAGNÉTICO EMBUTIDO (FECHO TOQUE) - CÓDIGO 202630<br>BUILT-IN MAGNETIC PUSH LATCH (DOOR LATCH) - CODE 202630<br>PULSADOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CIERRE TOQUE) - CÓDIGO 202630 | 2                                  | <b>A34</b><br>CANTONEIRA R130 97X97X30 - CÓDIGO 202698<br>130 RADIUS BRACKET 97X97X30 - CODE 202698<br>ESCUADRA RADIO 130 97X97X30 - CÓDIGO 202698                                                                                           | 4                                  |
| <b>A39</b><br>PINO CAVILHA - CÓDIGO 202713<br>DOWEL PIN - CODE 202713<br>PASADOR DE ESPIGA - CÓDIGO 202713                                                                                        | 8                                  | <b>F1</b><br>BATENTE DE SILICONE 12MM<br>12MM SILICONE BUMPER<br>TOPE DE SILICONA 12MM                                                                                                                                                       | 4                                  |

**Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación**  
**Não fornecidas / Not Provided / No Provisto**



**PARAFUSADEIRA**  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



**FURADEIRA**  
DRILL  
TALADRO



**NÍVEL**  
LEVEL  
NIVEL



**TRENA**  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



**MARTELO**  
HAMMER  
MARTILLO




**CHAVE PHILIPS E FENDA**  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS




**MONTAGEM**  
ASSEMBLY  
MONTAJE


**PASSO 1**  
**STEP 1**  
**PASO 1**

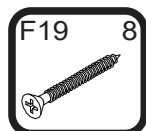


- 1 - Fixar a lateral para dobradiça 4, nas peças 1, e 2 utilizando os parafusos F19 (3,5 x 40)
- 1 - Fix the hinge side 4 to parts 1 and 2 using F19 screws (3.5 x 40 mm).
- 1 - Fijar el lateral para bisagra 4 a las piezas 1 y 2 utilizando los tornillos F19 (3,5 x 40 mm).

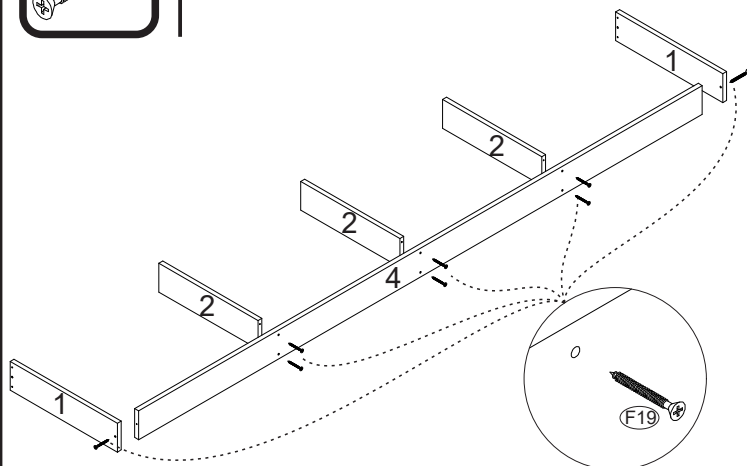

**PASSO 2**  
**STEP 2**  
**PASO 2**

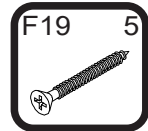



- 1 - Fixar a lateral para conector 3, nas peças 1, e 2 utilizando os parafusos F19 (3,5 x 40)
- 1 - Fix the connector side 3 to parts 1 and 2 using F19 screws (3.5 x 40 mm)..
- 1 - Fijar el lateral para conector 3 a las piezas 1 y 2 utilizando los tornillos F19 (3,5 x 40 mm).

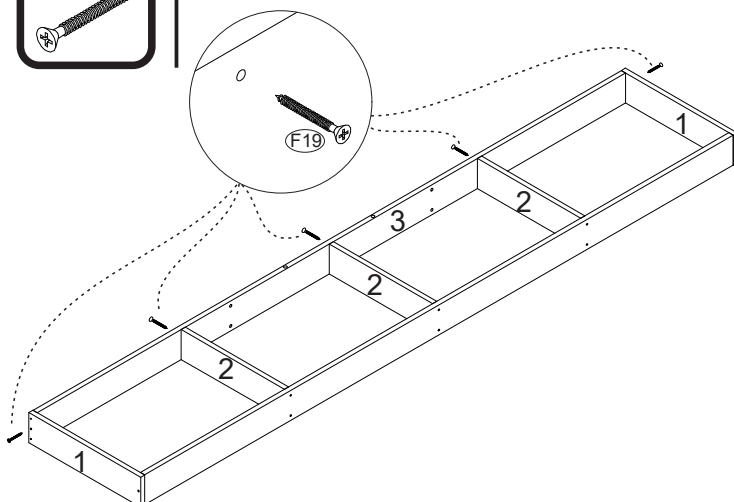

### PASSO 3

#### STEP 3


#### PASO 3

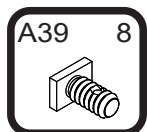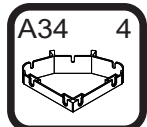

1 - Verifique o lado correto da cantoneira R130, alinhe os pinos calha A39 com as cantoneiras R130 e pressione até o encaixe completo.

1 - Check the correct side of the R130 bracket, align the A39dowel pins with the R130 brackets, and press until fully engaged.


1 - Verifique el lado correcto de la escuadra R130, alinee los pasadores de espiga A39 con las escuadras R130 y presione hasta que encajen completamente.

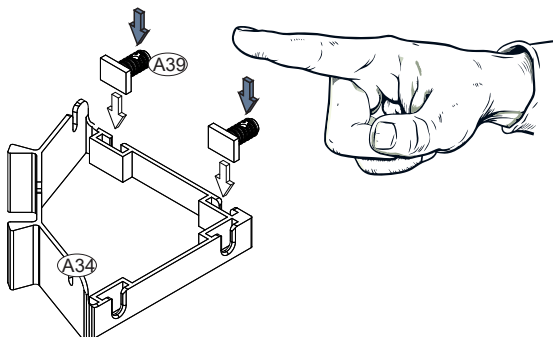

### PASSO 4

#### STEP 4


#### PASO 4

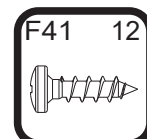

1 - Encaixar as cantoneiras R130 junto com os pinos calha no perfil curvo, e fixar primeiramente a parte central do conector com parafuso F41 (3,5 x 12mm)

1 - Fit the R130 brackets together with the dowel pins onto the curved profile, and first secure the central part of the bracket with an F41 screw (3.5 x 12 mm).


1 - Encajar las escuadras R130 junto con los pasadores de espiga en el perfil curvo y fijar primero la parte central de la escuadra con un tornillo F41 (3,5 x 12 mm).

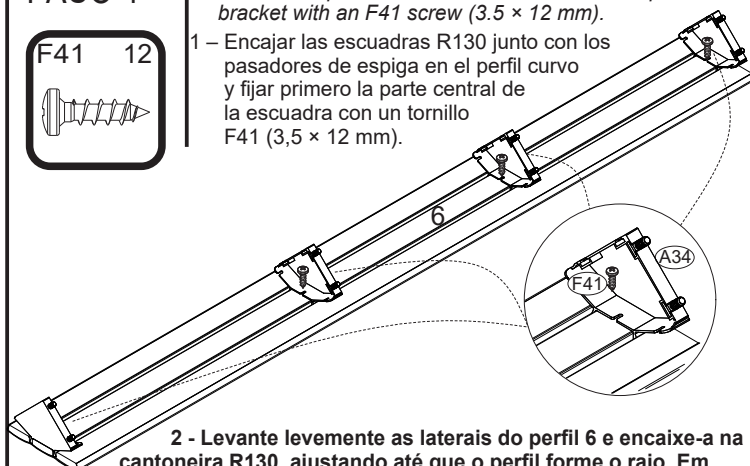

2 - Levante levemente as laterais do perfil 6 e encaixe-a na cantoneira R130, ajustando até que o perfil forme o raio. Em seguida, fixe o conjunto com o parafuso F41 (3,5 x 9 mm).

2 - Slightly lift the sides of profile 6 and fit it onto the R130 bracket, adjusting it until the profile forms the correct radius. Then, secure the assembly with an F41 screw (3.5 x 9 mm)..


2 - Levante ligeramente los laterales del perfil 6 y encájelo en la escuadra R130, ajustándolo hasta que el perfil forme correctamente el radio. A continuación, fije el conjunto con el tornillo F41 (3,5 x 9 mm).

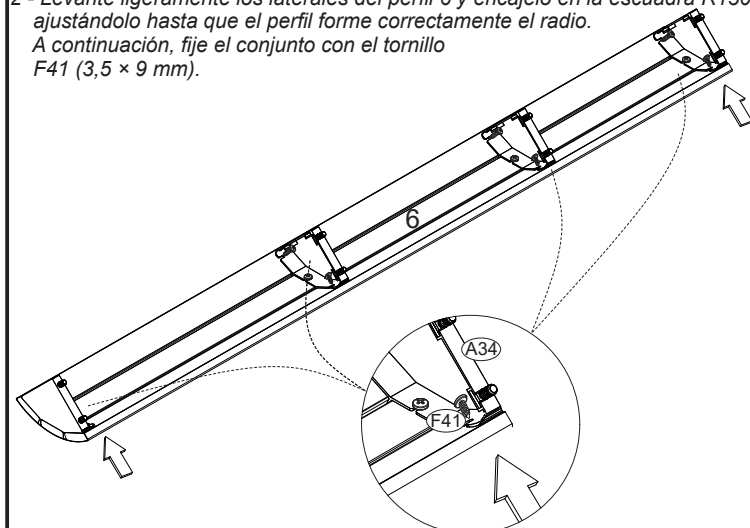

### PASSO 5

#### STEP 5


#### PASO 5

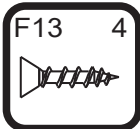

1 - Encaixe os pinos cavilha das cantoneiras R130, juntamente com o perfil curvo, nas furações do quadro montado anteriormente.


1 - Fit the dowel pins of the R130 brackets, together with the curved profile, into the holes of the previously assembled frame.

1 - Encaje los pasadores de espiga de las escuadras R130, junto con el perfil curvo, en los orificios del marco montado anteriormente.

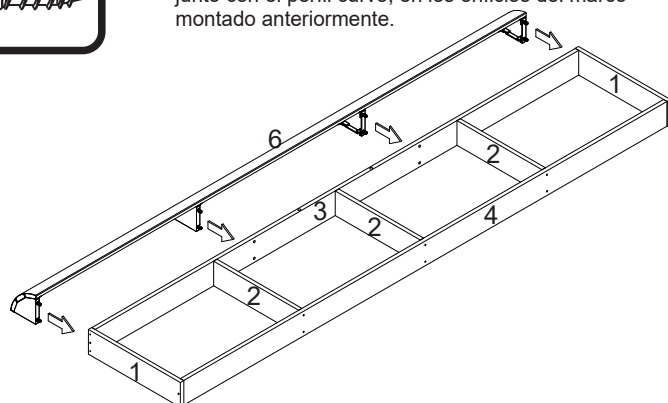

2 - Após o encaixe das duas partes, realize a fixação com os parafusos F13 (3,5 x 16 mm), utilizando as furações indicadas.


2 - After fitting both parts together, secure the assembly with F13 screws (3.5 x 16 mm) using the indicated holes.

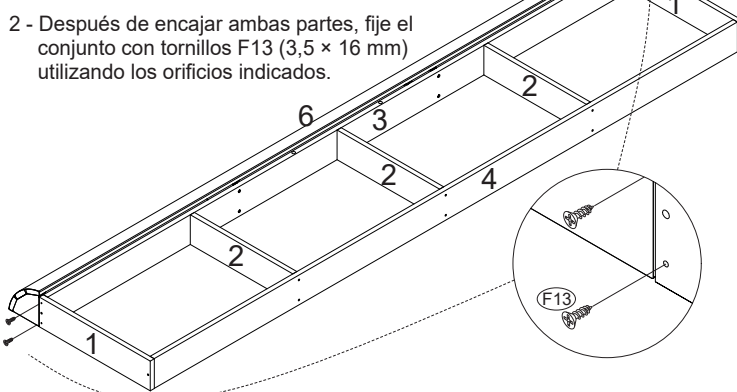

### PASSO 6

#### STEP 6



#### PASO 6

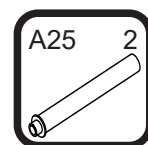

1 - Inserir o pulsador magnético na furação da peça 3

1 - Insert the magnetic push latch into the hole in part 3.


1 - Insertar el pulsador magnético en el orificio de la pieza 3.

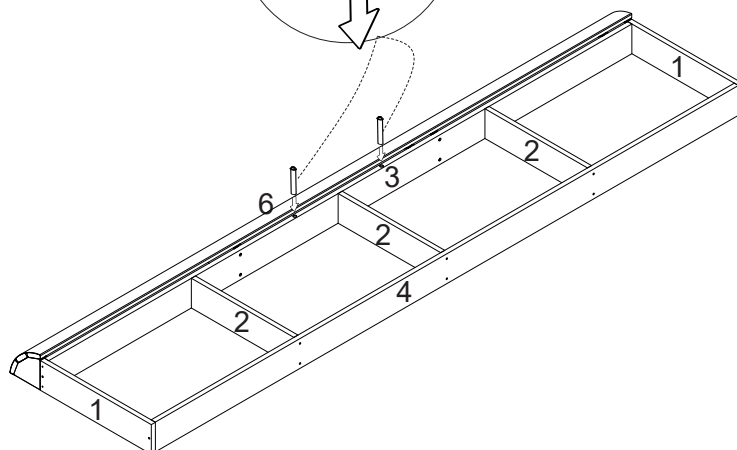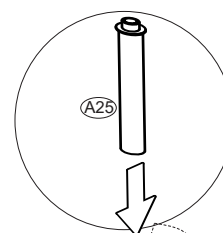


## PASSO 7

### STEP 7

### PASO 7

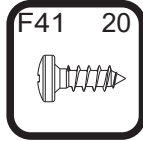


- 1 - Instale as cantoneiras metálicas F3 nas peças 1 e 2, utilizando os parafusos F41 (3,5 × 12 mm).
- 1 - Install the F3 metal brackets on parts 1 and 2, using F41 screws (3.5 × 12 mm).
- 1 - Instale las escuadras metálicas F3 en las piezas 1 y 2, utilizando tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

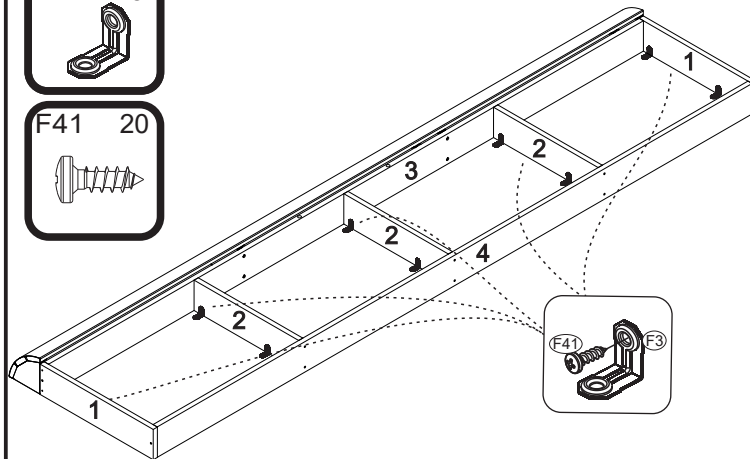


## PASSO 8

### STEP 8

### PASO 8

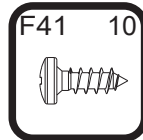



- 1 - Posicionar o canto curvo na lateral do Paneleiro observando o alinhamento e enquadramento. fixá-lo pelas cantoneiras com parafusos F41 (3,5 × 12 mm).
- 1 - Position the curved corner on the side of the tall cabinet, ensuring proper alignment and positioning. Secure it using the metal brackets with F41 screws (3.5 × 12 mm).
- 1 - Posicionar el canto curvo en el lateral del mueble columna, observando la correcta alineación y posición. Fijarlo mediante las escuadras metálicas con tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

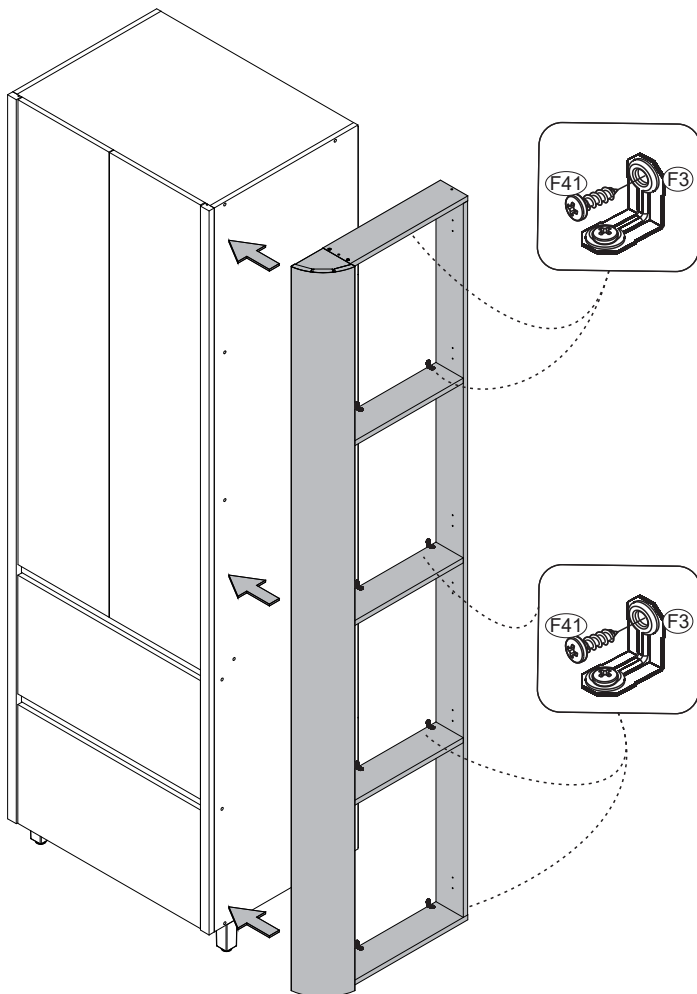


## PASSO 9

### STEP 9

### PASO 9

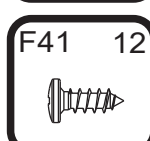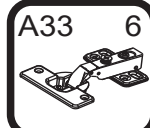


- 1 - Fixar as dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)
- 1 - Fixar as dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)
- 1 - Fixar las dobradiças A33 na porta 5 com parafuso F41 (3,5x12mm)

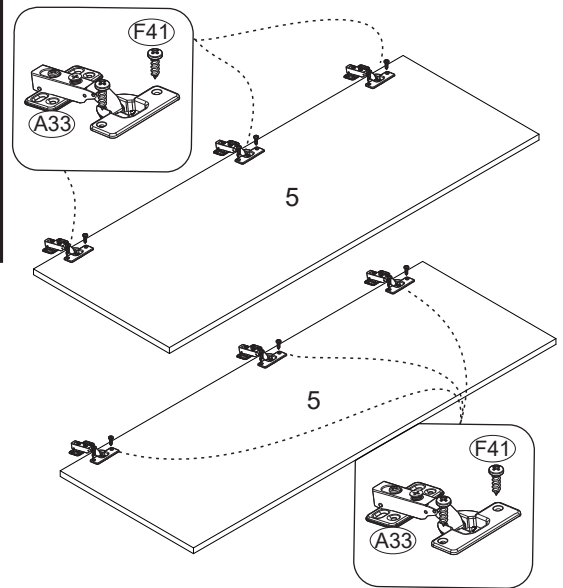


## PASSO 10

### STEP 10

### PASO 10

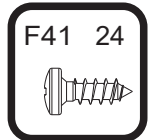



- 1 - Posicionar a porta 5, com as dobradiças, nas marcações indicadas da peça 4. Em seguida, fixar utilizando os parafusos F41 (3,5 × 12 mm).
- 1 - Position door 5, with the hinges, according to the markings indicated on part 4. Then, secure it using F41 screws (3.5 × 12 mm)
- 1 - Posicionar la puerta 5, junto con las bisagras, según las marcas indicadas en la pieza 4. Luego, fijarla utilizando tornillos F41 (3,5 × 12 mm).

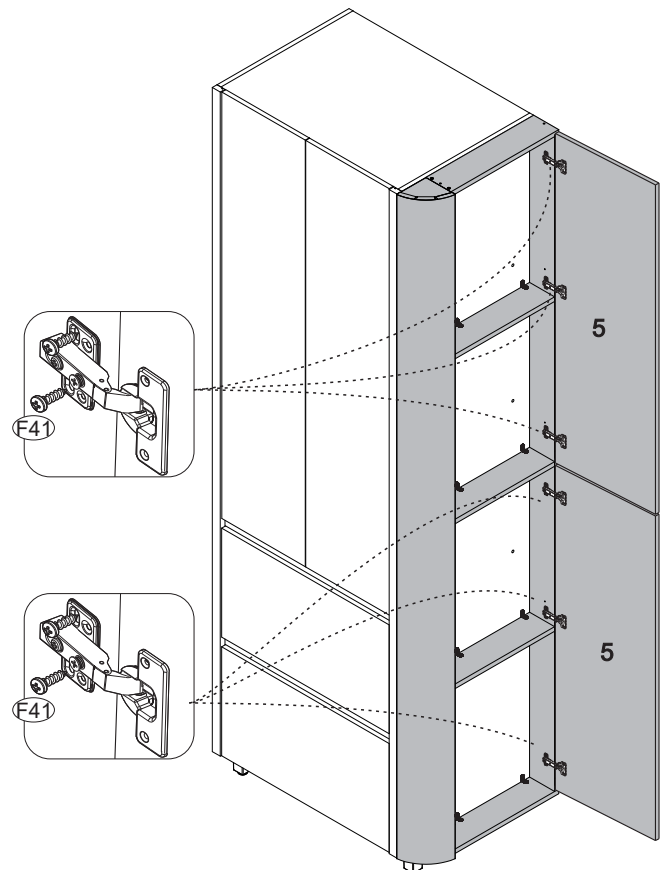

## PASSO 11

### STEP 11

### PASO 11

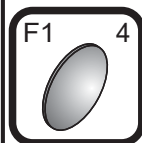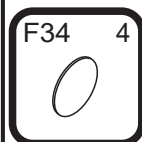

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Posicionar o batente de silicone F1 para amortecer o fechamento e evitar impactos.

*To finish the modules, follow the steps below:*



1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws

2 - Position the silicone F1 bumper on the door to cushion the closing and prevent impacts.

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista

2 - Colocar el tope de silicona F1 en la puerta para amortiguar el cierre y evitar impactos.

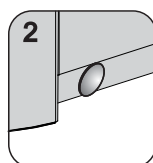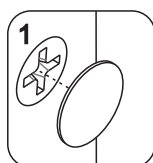



# CERTIFICADO

## — DE GARANTIA —

### COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.  
A marca especialista em cozinhas!



*Beto Rigoni*  
CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso  
**Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os  
produtos Nesher ficaram na sua casa!

**nesher**  
cozinhas moduladas



# TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.  
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.  
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

## DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.  
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

## EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
  - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
  - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
  - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
  - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
  - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
  - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
  - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

[www.cozinhasnesher.com.br](http://www.cozinhasnesher.com.br)

**nesher**  
cozinhas moduladas

## CRISTALEIRA 2 PORTAS VIDRO REFLECTA INFINITO NESHER 70CM 100% MDF

DOOR DISPLAY CABINET WITH REFLECTA GLASS NESHER INFINITO 70 CM 100% MDF  
CRISTALERA DE 2 PUERTAS CON VIDRIO REFLECTA INFINITO NESHER 70 CM 100% MDF





A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC C168299

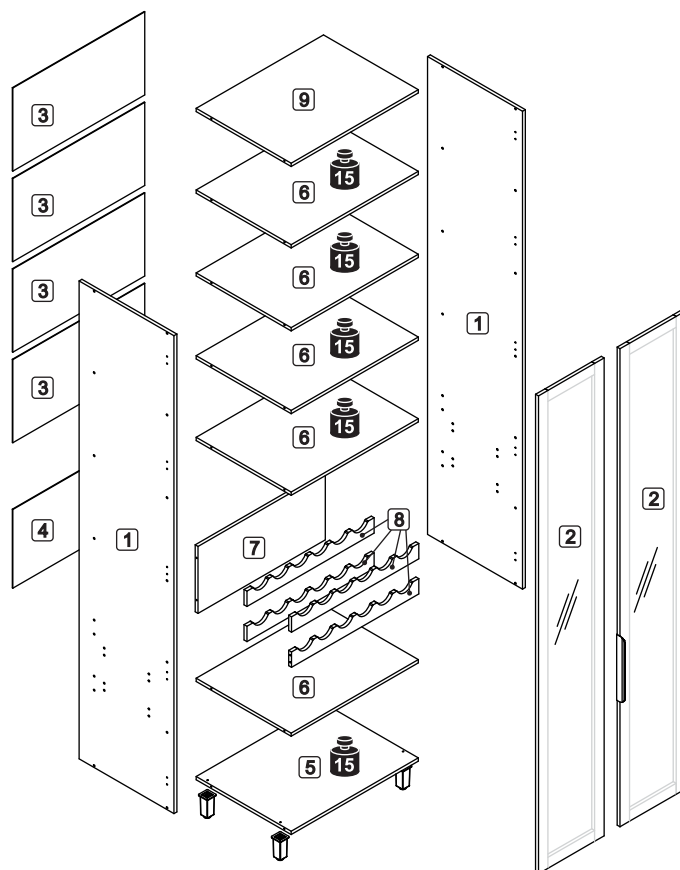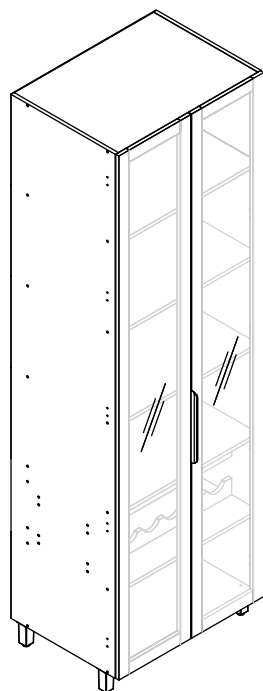

**Peso máximo suportado**


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

### DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

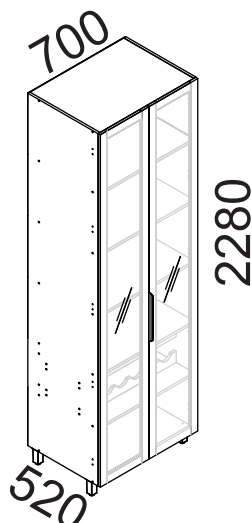











### DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

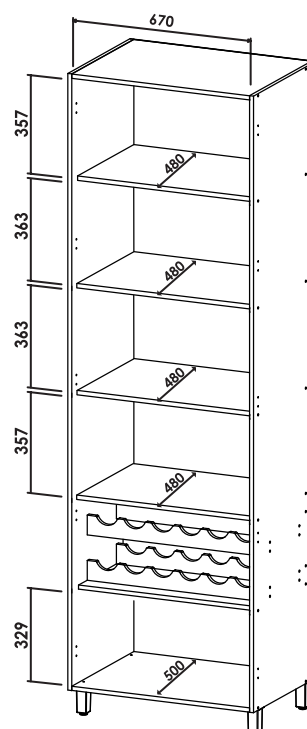

| CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | CARVALHO<br>CARVALHO<br>CARVALHO | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                | MAT. PRIMA<br>RAW MATERIAL<br>MATERIA PRIMA | QUANT.<br>QTY<br>CANT | MEDIDAS<br>MEASUREMENTS<br>MEDICIONES |     |     |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----|-----|
| 1                        | 403854                           | LATERAL DIR-ESQ / RIGHT-LEFT SIDE / LATERAL DERECHA-IZQUIERDA          | MDF                                         | 2                     | 2,180                                 | 500 | 15  |
| 2                        | 403855                           | PORTA VIDRO REFLECTA / REFLECTA GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO REFLECTA | MDF                                         | 2                     | 2,180                                 | 346 | 18  |
| 3                        | 402856                           | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO TRASERO                            | DURATREE                                    | 4                     | 695                                   | 379 | 2.5 |
| 4                        | 403447                           | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO TRASERO                            | DURATREE                                    | 1                     | 695                                   | 359 | 2.5 |
| 5                        | 403490                           | BASE / BASE / BASE                                                     | MDF                                         | 1                     | 670                                   | 500 | 15  |
| 6                        | 403912                           | PRATELEIRA / SHELF / REPISA                                            | MDF                                         | 5                     | 670                                   | 500 | 15  |
| 7                        | 403856                           | FECHAMENTO DE ADEGA / WINE RACK CLOSURE / CIERRE DE BODEGA             | MDF                                         | 1                     | 670                                   | 305 | 15  |
| 8                        | 403857                           | TRAVESSA DE ADEGA / WINE RACK CROSSPIECE / TRAVESAÑO DE BODEGA         | MDF                                         | 4                     | 670                                   | 70  | 15  |
| 9                        | 403913                           | TAMPO / TOP / TAPA                                                     | MDF                                         | 1                     | 670                                   | 500 | 15  |
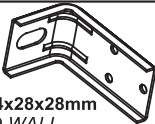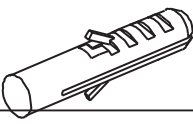
| CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD     | CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>F29</b><br><br><b>PREGO 10X10 COM CABEÇA</b><br>10x10 NAIL WITH HEAD<br>CLAVO CON CABEZA DE 10x10                                                                                                                                                            | <b>85</b>                              | <b>F28</b><br><br><b>PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA</b><br>ALLEN SCREW WITH TIP 7x40 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA                 | <b>48</b>                          |
| <b>F9</b><br><br><b>CHAVE ZETA 4mm</b><br>4mm S-SHAPED HEX KEY<br>LLAVE ZETA 4mm                                                                                                                                                                                | <b>1</b>                               | <b>F23</b><br><br><b>PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA</b><br>PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA                                    | <b>38</b>                          |
| <b>F25</b><br><br><b>PARAFUSO UNIÃO 28mm</b><br>28mm CONNECTOR SCREW<br>TORNILLO DE UNIÓN 28mm                                                                                                                                                                  | <b>4</b>                               | <b>F26</b><br><br><b>PARAFUSO UNIÃO 17mm</b><br>17mm CONNECTOR SCREW<br>TORNILLO DE UNIÓN 17mm                                                                                 | <b>20</b>                          |
| <b>F5</b><br><br><b>CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm</b><br>54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL<br>CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm                                                                 | <b>6</b>                               | <b>F2</b><br><br><b>BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm</b><br>8mm PLASTIC WALL ANCHOR<br>TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm                                                           | <b>6</b>                           |
| <b>F22</b><br><br><b>PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA</b><br>PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA                                                                                                            | <b>10</b>                              | <b>F11</b><br><br><b>FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm</b><br>14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER<br>SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm                            | <b>18</b>                          |
| <b>F1</b><br><br><b>BATENTE DE SILICONE 12MM</b><br>12MM SILICONE BUMPER<br>TOPE DE SILICONA 12MM                                                                                                                                                             | <b>4</b>                               | <b>F34</b><br><br><b>TAPA FURO ADESIVO 12mm</b><br>12 mm ADHESIVE HOLE COVERS<br>CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm                                                           | <b>68</b>                          |
| <b>F6</b><br><br><b>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm</b><br>55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE<br>TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm                                                                                                      | <b>6</b><br>NATURE<br>NATURE<br>NATURE | <b>A27</b><br><br><b>PUXADOR ALUMÍNIO CHAMPANHE 300MM – CÓDIGO 202659</b><br>CHAMPAGNE ALUMINUM HANDLE 300MM – CODE 202659<br>PUÑO DE ALUMINIO CHAMPÁN 300MM – CÓDIGO 202659 | <b>1</b>                           |
| <b>A8</b><br><br><b>DOBRADIÇA CLICK/FGVTN SLOWMOTION RETA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 200162</b><br>CLICK/FGVTN SLOWMOTION STRAIGHT HINGE 35MM WITH MOUNTING PLATE – CODE 200162<br>BISAGRA CLICK/FGVTN SLOWMOTION RECTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE – CÓDIGO 200162 | <b>10</b>                              | <b>A16</b><br><br><b>PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367</b><br>100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367<br>PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367               | <b>4</b><br>CINZA<br>GRAY<br>GRIS  |
| <b>F15</b><br><br><b>PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA</b><br>PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA                                                                                                               | <b>2</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |

## Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



FURADEIRA  
DRILL  
TALADRO



NÍVEL  
LEVEL  
NIVEL



TRENA  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



MARTELO  
HAMMER  
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA  
PHILIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS





MONTAGEM  
ASSEMBLY  
MONTAJE

## PASSO 1

### STEP 1


### PASO 1

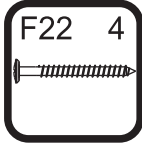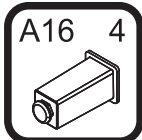

- 1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 5 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 5 and secure them with screws F22 (5x50 mm)


1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 5 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

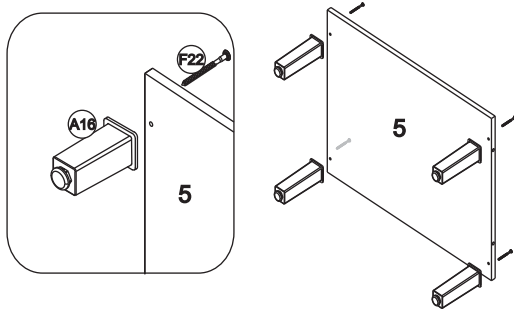

## PASSO 3

### STEP 3


### PASO 3

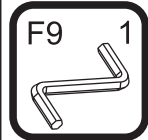

- 1 - Fixar as peças 5, 6 e 7 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 5, 6 and 7 to sides 1 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 5, 6 y 7 a los laterales 1 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

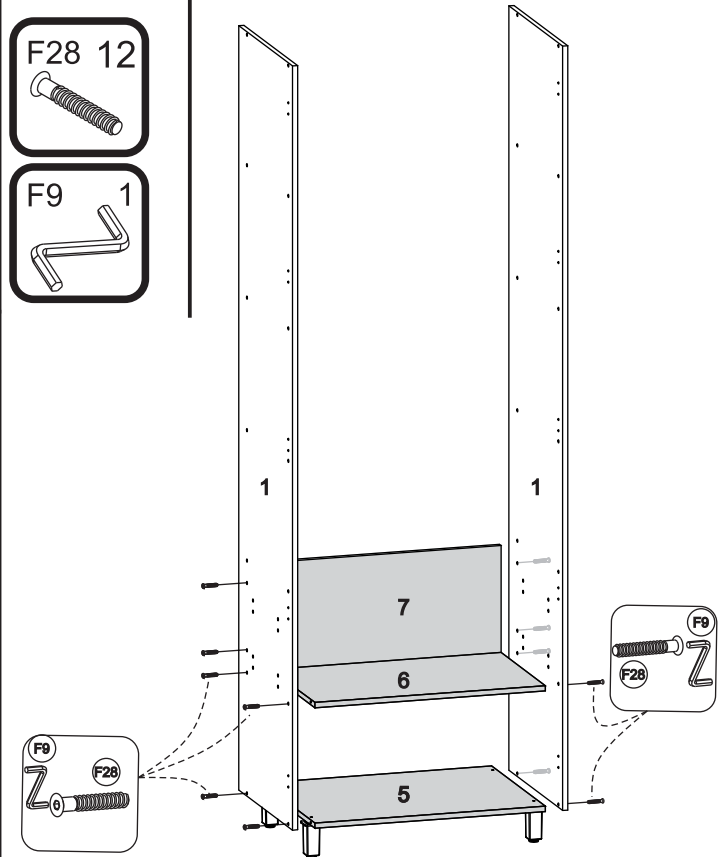

## PASSO 2

### STEP 2


### PASO 2



- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira da peça 1 e fixe-a com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of part 1 and secure them with screws F23 (4x14 mm)


1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de la pieza 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

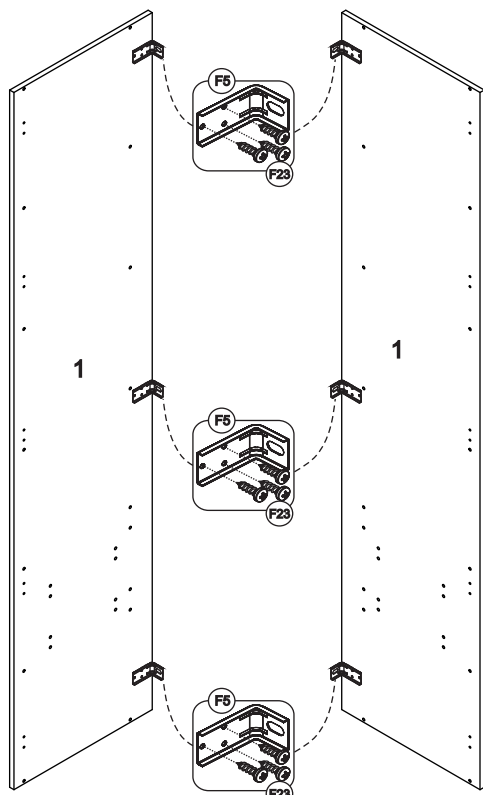

## PASSO 4

### STEP 4


### PASO 4

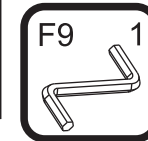


- 1 - Fixar a travessa de adega 8 nas laterais 1 utilizando parafuso F28 (7x40 mm) e a chave zeta F9

1 - Secure wine-rack crossbar 8 to sides 1 using screws F28 (7x40 mm) and S-shaped hex key F9

1 - Fije la travesa de bodega 8 a los laterales 1 utilizando los tornillos F28 (7x40 mm) y la llave zeta F9

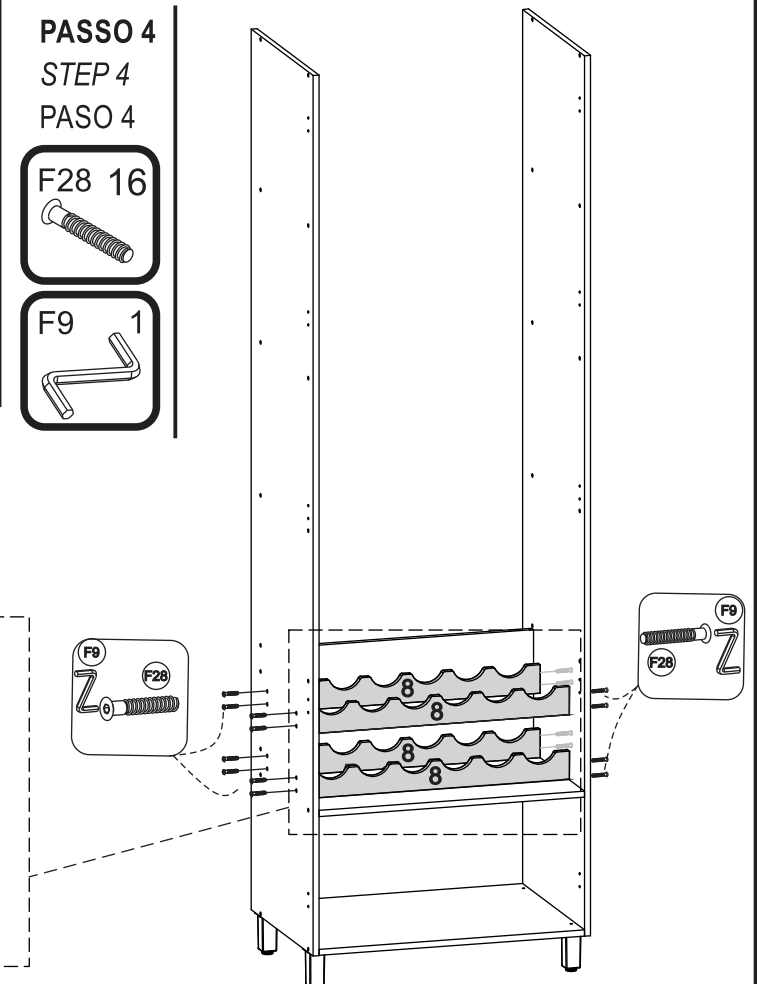

Vista lateral da adega  
Side view of the wine rack  
Vista lateral de la bodega

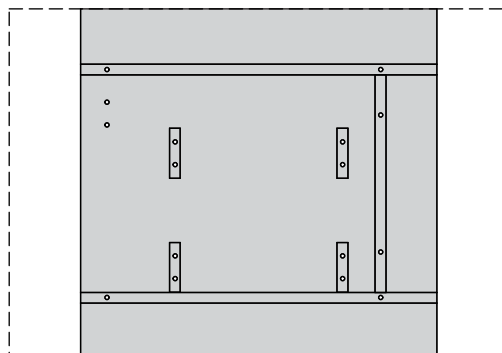

## PASSO 5


### STEP 5

### PASO 5

F28 20

F9 1

- 1 - Fixar as peças 6 e 9 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Secure parts 6 and 9 to sides 1 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 1 - Fije las piezas 6 y 9 a los laterales 1 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

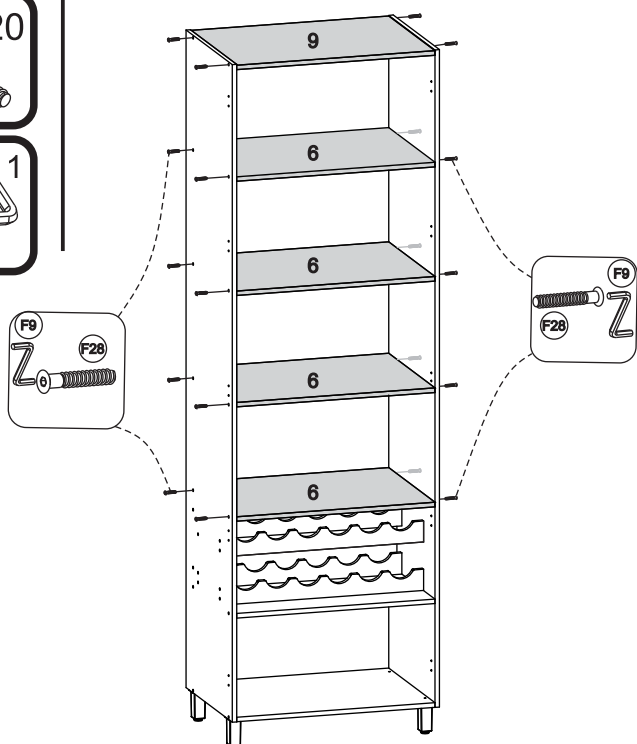

## PASSO 6

### STEP 6

### PASO 6


F29 85

F11 18

- 1 - Alinhar a peça 3 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 3 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 4 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais.
- 3 - Na junção entre as peças 3 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 3 and fasten it with F29 nails (10x10) on the top and on the sides, and align the remaining part 3 pieces and fasten them with F29 nails (10x10) on the sides.
- 2 - Align part 4 and fasten it with F29 nails (10x10) at the base and on the sides.
- 3 - At the joint between the part 3 pieces, use F29 nails (10x10) with the F11 metal fastener.

- 1 - Alinear la pieza 3 y fijarla con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinear las demás piezas 3 y fijarlas con los clavos F29 (10x10) en los laterales.
- 2 - Alinear la pieza 4 y fijarla con clavos F29 (10x10) en la base y en los laterales.
- 3 - En la unión entre las piezas 3, utilizar los clavos F29 (10x10) con el fijador metálico F11.

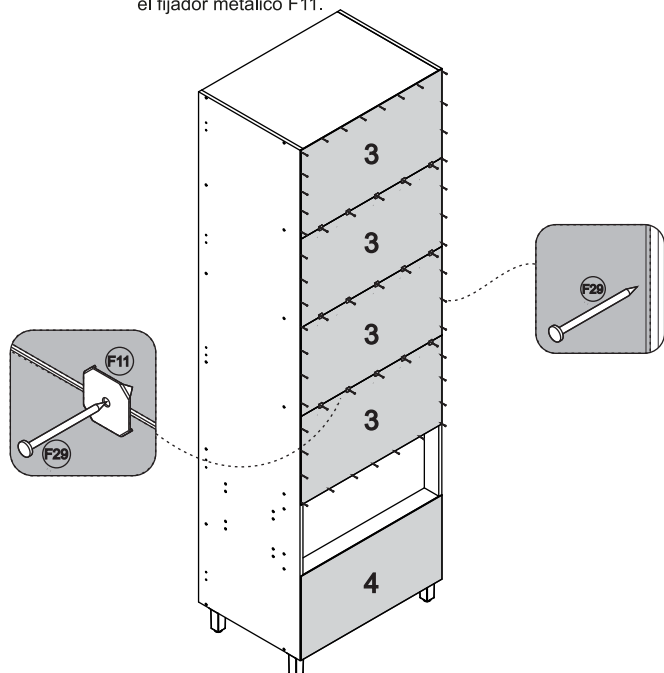

## PASSO 7

### STEP 7

### PASO 7


F23 20

A8 10

- 1 - Fixar as dobradiças A8 nas portas 2 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A8 on doors 2 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A8 a las puertas 2 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

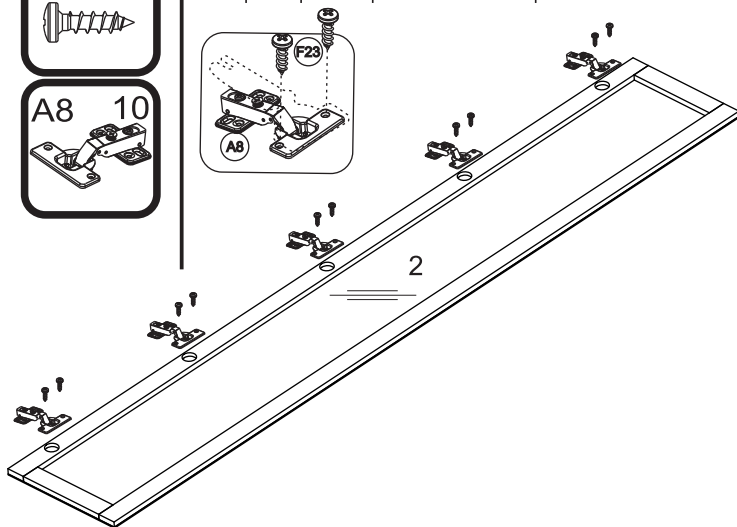

## PASSO 8

### STEP 8

### PASO 8

F26 20


A27 1

F15 2

- 1 - Posicione a porta número 2, alinhando as dobradiças com as furações correspondentes na lateral 1, e fixe utilizando parafusos de união de 17 mm F26
- 2 - Posicionar o puxador A27 nas marcações da porta direita 2 e fixar com o parafuso F15 (3,4X14).

- 1 - Position door number 2 by aligning the hinges with the corresponding holes on side panel 1, then secure it using 17 mm connector screws F26
- 2 - Position the A27 handle on the markings of right door 2 and fasten it with the screw F15 (3,5 X 14).

- 1 - Posicione la puerta número 2 alineando las bisagras con las perforaciones correspondientes en el lateral 1 y fijela utilizando tornillos de unión de 17 mm F26.
- 2 - Posicione el tirador A27 en las marcaciones de la puerta derecha 2 y fíjelo con el tornillo F15 (3,5 X 14)

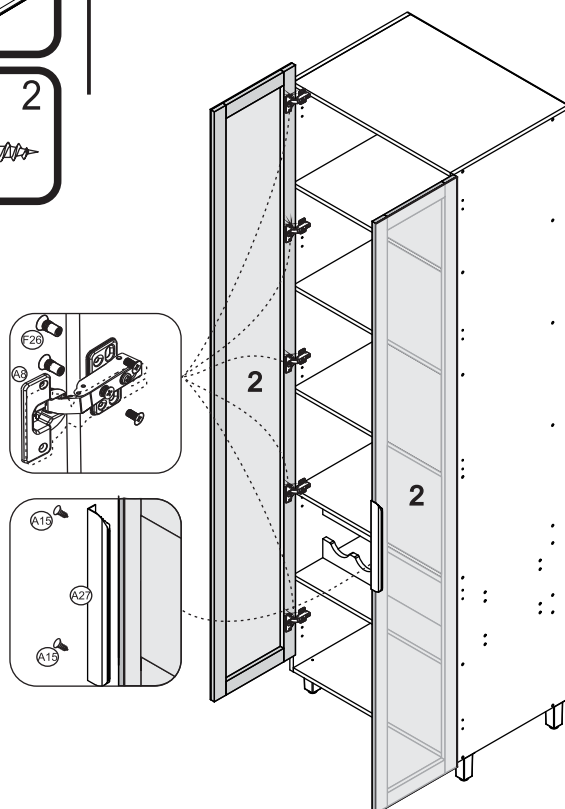


**ATENÇÃO: O puxador é instalado somente na porta direita.**  
**ATTENTION: The handle is installed only on the right door.**  
**ATENCIÓN: El tirador se instala solamente en la puerta derecha.**

## PASSO 9

### STEP 9

### PASO 9

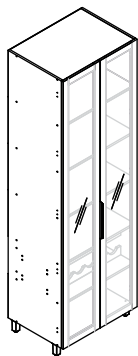

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

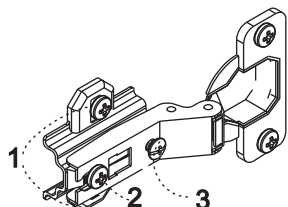

## PASSO 10

### STEP 10

### PASO 10

F34 68

F6 6

F1 4

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:




- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta basculante y del frente del cajón

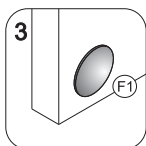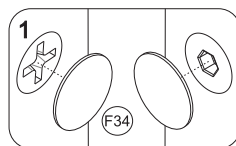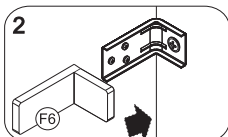


**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

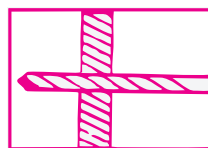


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**  
1 - Drill the wall according to the anchor diameter  
1 - Taladre la pared en función

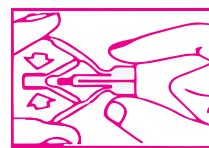

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la**  
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it  
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

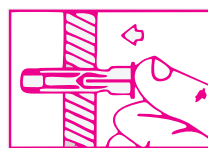

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede**  
3 - Insert the anchor into the hole in the wall  
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

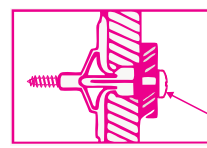

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso**  
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw  
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura  
Tighten the screw until securely affixed  
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR  
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS


**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

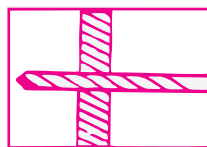

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**  
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor  
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

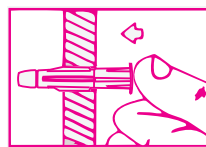

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede**  
2 - Insert the anchor into the hole in the wall  
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

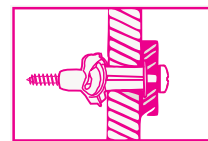

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura**  
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed  
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR  
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



# CERTIFICADO

## — DE GARANTIA —

### COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.  
A marca especialista em cozinhas!



*Beto Rigoni*  
CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso  
**Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os  
produtos Nesher ficaram na sua casa!

**nesher**  
cozinhas moduladas



# TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.  
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.  
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

## DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.  
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

## EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
  - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
  - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
  - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
  - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
  - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
  - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
  - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

[www.cozinhasnesher.com.br](http://www.cozinhasnesher.com.br)