DP-001- 5135

# Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

## 5135 - COMODA 4GAV FLORA
## 5135 - CÓMODA FLORA DE 4 GAV
## 5135 - COMFORTABLE 4GAV FLORA

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br

Atualização 1
Actualización / Update
27/05/2026


QR Code para acessar vídeo de montagem


## Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts


| CÓD | DESCRIÇÃO | DESCRISIONES | DESCRIPTION | QTD | DIMENSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | FRENTE GAVETA MAIOR | PARTE FRONTAL DEL CAJÓN MÁS GRANDE | FRONT OF LARGER DRAWER | 3 | 800 X 200 |
| 2532 | CONTRA FUNDO | FONDO | BACKGROUND | 4 | 759 X 80 |
| 2553 | FUNDO DE GAVETA | FONDO DEL CAJÓN | DRAWER BOTTOM | 4 | 782 X 352 |
| 5137 | TAMPO DA COMODA | Cómoda superior | Chest of drawers top | 1 | 856 X 400 |
| 5138 | LATERAL DIREITA | ESPALDA DERECHA | RIGHT BACK | 1 | 760 X 400 |
| 5139 | LATERAL ESQUERDA | LATERAL IZQUIERDO | LEFT BACK | 1 | 760 X 400 |
| 5140 | BASE COMODA | BASE CÓMODA | COMFORTABLE BASE | 1 | 856 X 400 |
| 5141 | TRAVESSA MENOR | CRUCE MÁS PEQUEÑO | SMALLER CROSSING | 2 | 360 X 60 |
| 5142 | PE DIREITO | PE DERECHO | PE RIGHT | 1 | 915 X 60 |
| 5144 | PE TRASEIRO | REAR PE | PE TRASERO | 2 | 155 X 60 |
| 5145 | TRAVESSA DO TAMPO | TRANSVERSAL DE MESA | TABLETOP CROSSBOARD | 2 | 426 X 60 |
| 5146 | FORRO TRASEIRO | FORRO TRASERO | BACK LINING | 2 | 876 X 374 |
| 652 | LATERAL GAVETA | CAJÓN LATERAL | SIDE DRAWER | 6 | 347 X 110 |
| 660 | LATERAL GAVETA MENOR | CAJÓN LATERAL MÁS PEQUEÑO | SIDE DRAWER SMALLER | 2 | 347 X 90 |


## RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

Sistema Anti-Tombamento
Sistema Anti-Vuelco
System Anti-Tipping

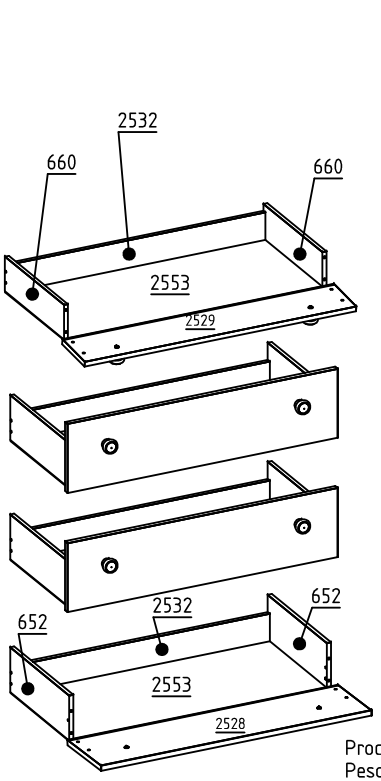

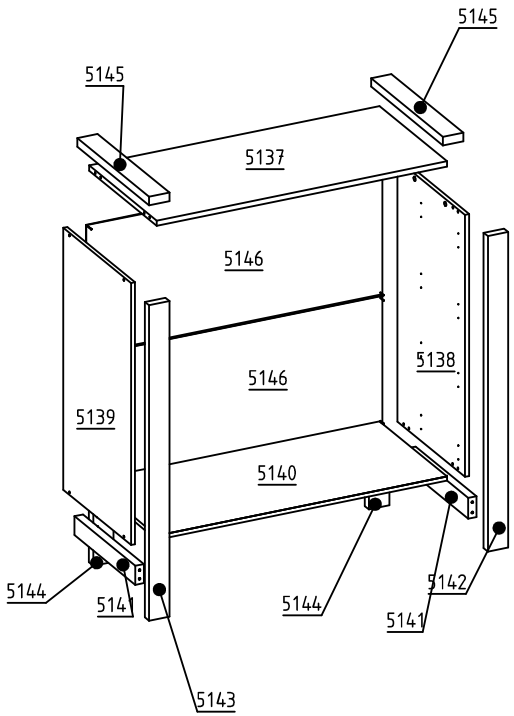

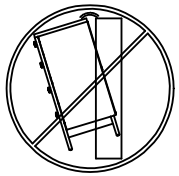
Produto/Producto/Product
Peso Suportado: 30 Kg distribuidos e sem impacto.
Peso Soportado: 30 kg distribuidos y sin impacto.
Supported Weight: 30 Kg distributed and without impact.

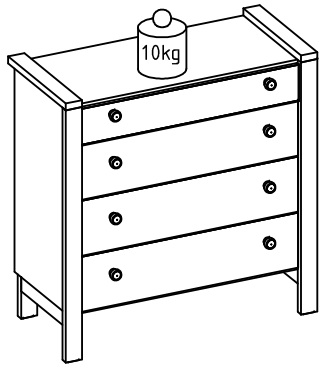Gaveta/Cajón/Drawer
Peso Suportado: 5 Kg distribuidos e sem impacto.
Peso Soportado: 5 kg distribuidos y sin impacto.
Supported Weight: 5 Kg distributed and without impact.

## Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03-Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04- Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1-Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05-Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01-Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02-Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03- Identicar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04-Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. para la vericación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05-Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.

01- Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03- Identify the mobile parts before starting assembling;
04- If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05- We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 2539 Qt:10 | B 2537 Qt:32 | C 2544 Qt:12 | D 2536 Qt:50 | E 37 Qt:4 | F 34 Qt:30 |
| PARAFUSO CHATA 4,0 X 40 | PARAFUSO CHATA 3,5 X 16 | PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 30 | PARAFUSO CHATA 3,5 X 12 | CAVILHA 0,8 X 30 | CAVILHA 0,6 X 30 |
| G 2430 Qt:16 | H 2552 Qt: 60 | I 245 Qt:1 | J 44 Qt: 16 | K 1588 Qt: 10 | L 1587 Qt:10 |
| PREGO 12 X 12 | PREGO 10 X 10 | SACHE DE COLA | DISTANCIADOR 25M | CASTANHA 12 X 10 | PINO GIROFIX |
| M 248 Qt: 4 | N ** Qt: 8 | | | | |
| SAPATA PLÁSTICA | TAPA PARAFUSO | | | | |
| O 29 Qt:8 | P 4967 Qt:8 | Q 41 Qt:4 | R 3169 Qt:1 | S 2547 Qt:1 | T 20 Qt:1 |
| CANTONEIRA 16 X 16 | PUXADOR PONTUAL | CORREDIÇA 350MM CINZA | CANTONEIRA AÇO | PARAFUSO FLANGEADO 4,5X45 | BUCHA PAREDE 8MM |
| U 4987 Qt:1 | | | | | |
| PERFIL H | | | | | |


** 258 BRANCO/4165 ROSA

*TERMO DE GARANTIA - a Qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.


*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantia junto con el redibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote

*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.
* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to


1

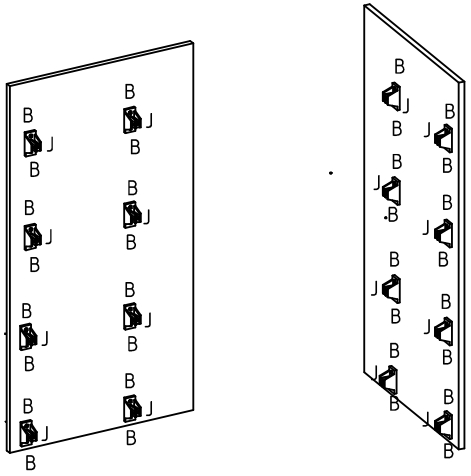


2

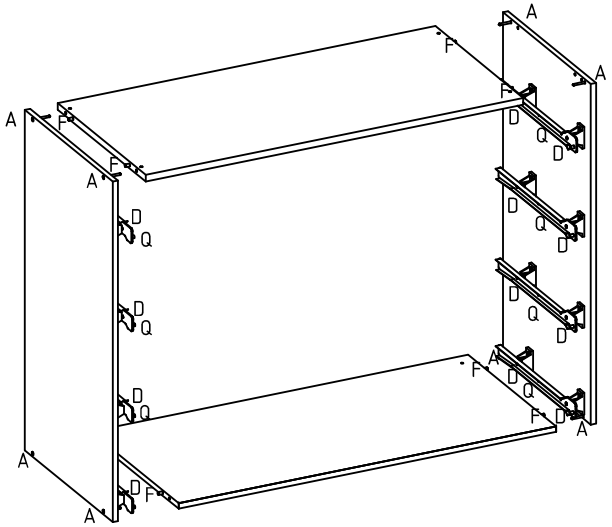


3

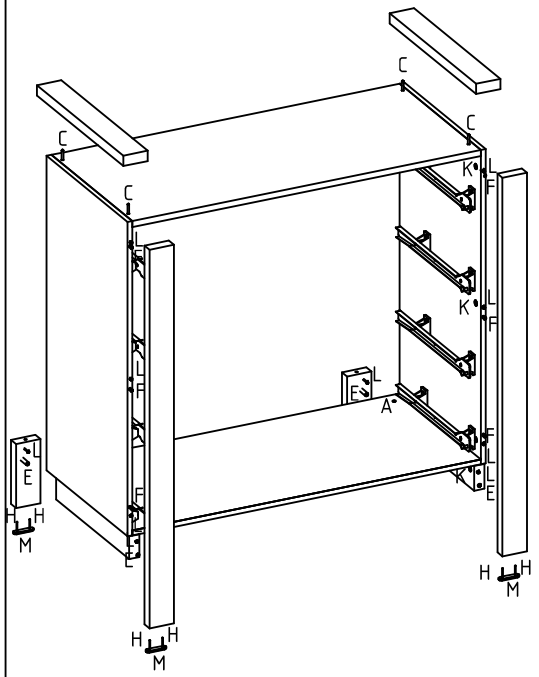


4

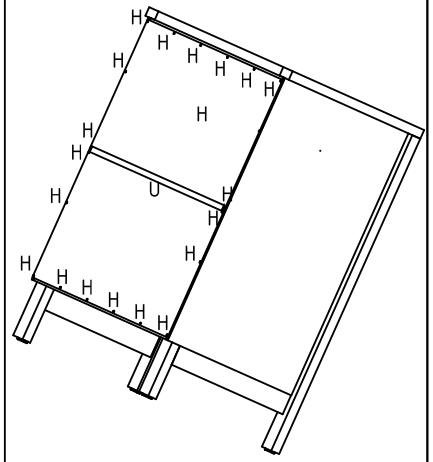

5

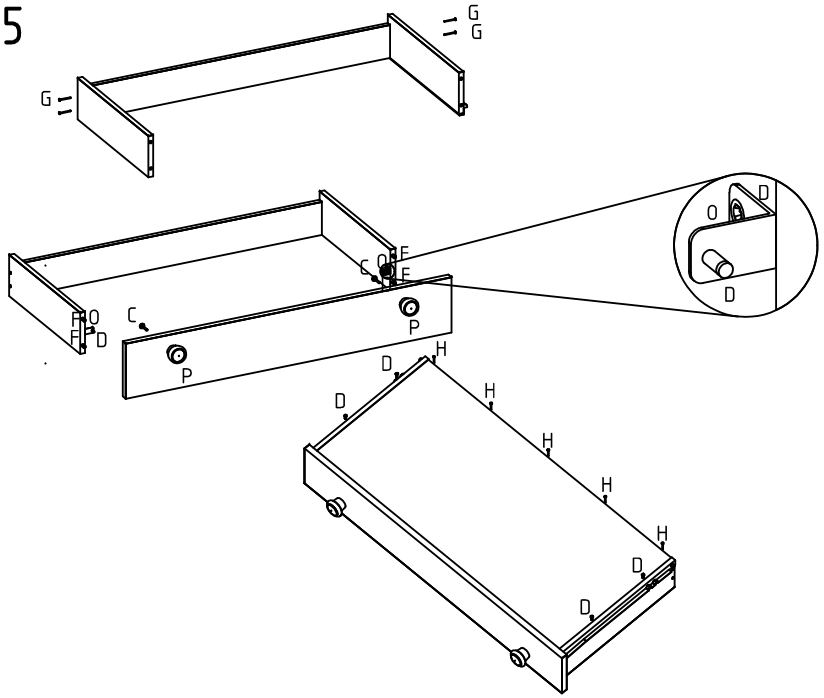

6

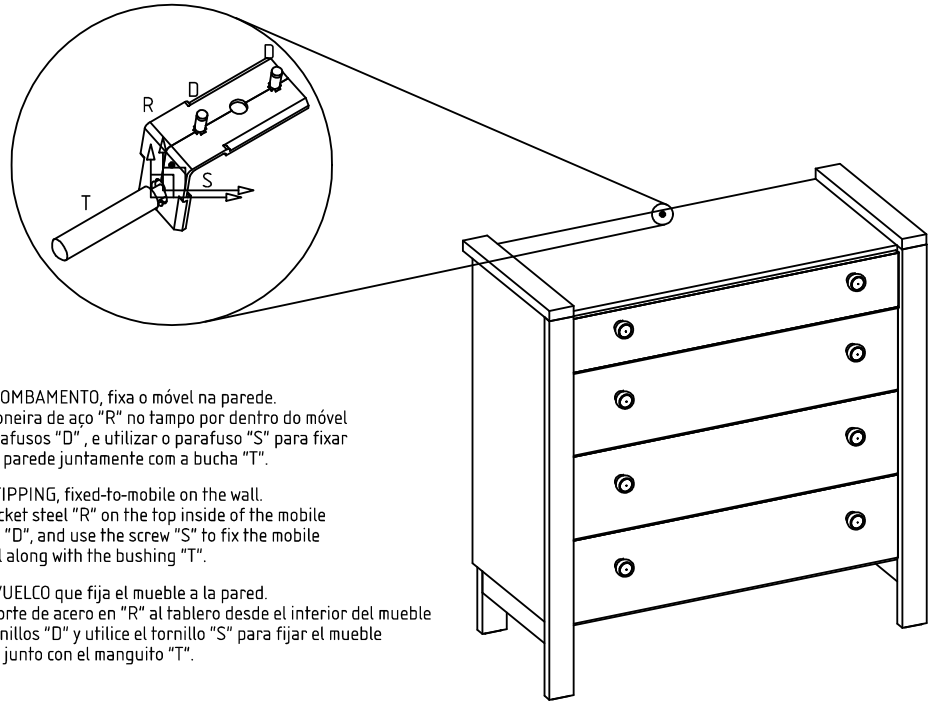

KIT ANTI-TOMBAMENTO, fixa o móvel na parede.
Fixar cantoneira de aço "R" no tampo por dentro do móvel
com os parafusos "D" , e utilizar o parafuso "S" para fixar
o móvel na parede juntamente com a bucha "T".

KIT ANTI-TIPPING, fixed-to-mobile on the wall.
Fixing bracket steel "R" on the top inside of the mobile
the screws "D", and use the screw "S" to fix the mobile
on the wall along with the bushing "T".

KIT ANTI-VUELCO que fija el mueble a la pared.
Fije el soporte de acero en "R" al tablero desde el interior del mueble
con los tornillos "D" y utilice el tornillo "S" para fijar el mueble
a la pared junto con el manguito "T".