

MÓDULO INF. 120CM 2 PORTAS / LOWER MODULE 120CM 2 DOORS / MÓDULO INF. 120CM 2 CAJONES
PH-3039-3118

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PH3039

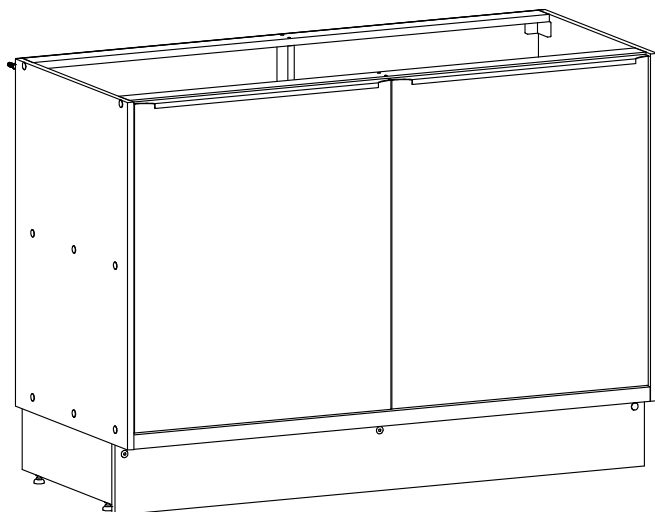

PH3118

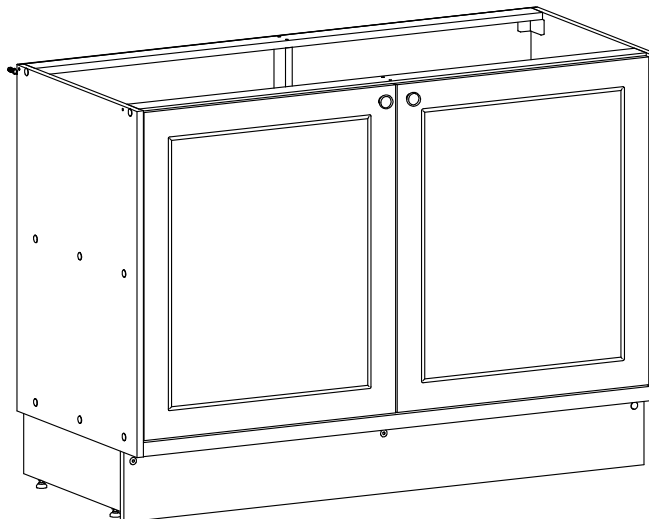



Atenção / Attention / Atención

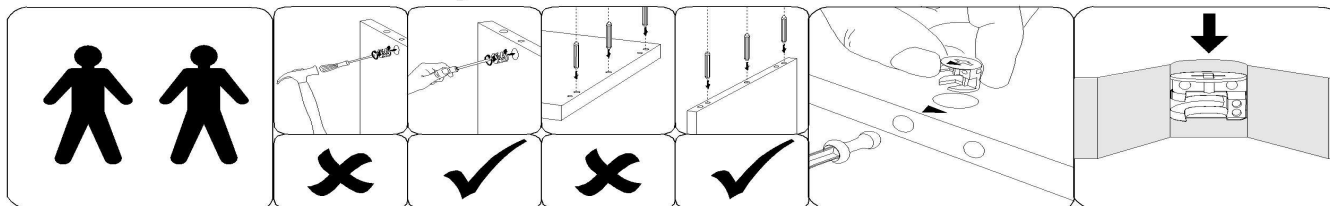


A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.


Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

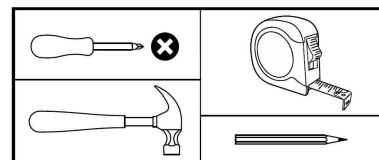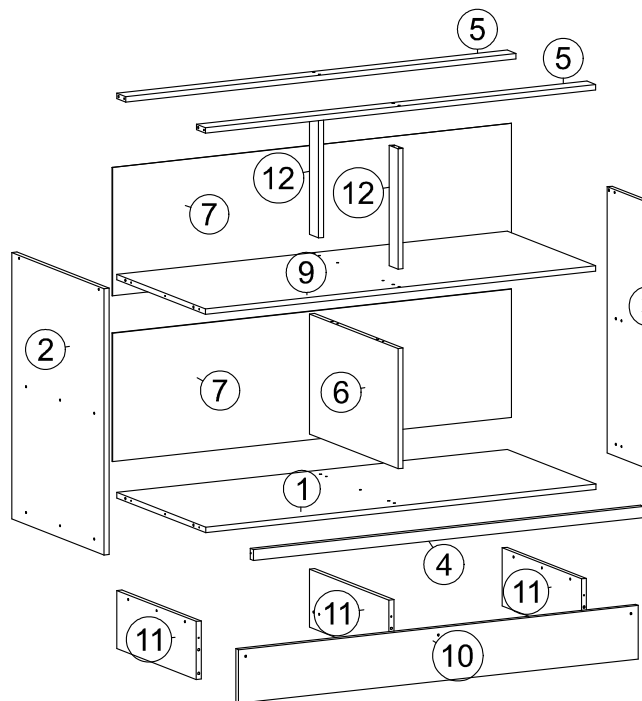

PORTAS PH3039

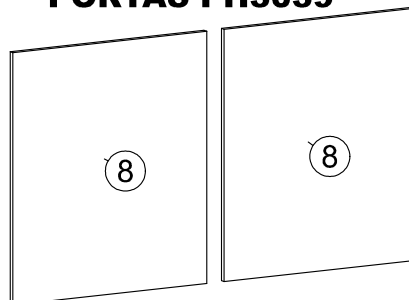

PORTAS PH3118

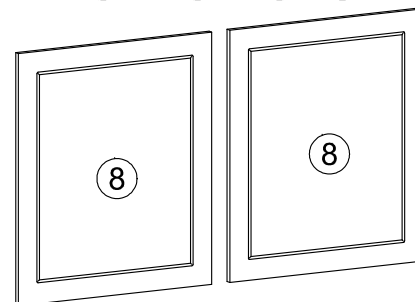

VOLUME-1 (PH3039)

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE / COD	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
1	158645E	BASE	1170.0x501.0x15.0	1
2	158671E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
3	158673E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
4	158648E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	1
5	158674E	TRAVESSA UNIÃO	1170.0x50.0x15.0	2
6	158675E	DIVISÃO	325.0x499.0x15.0	1
7	158651E	FUNDO	1196.0x347.0x3.0	2
8	158669E	PORTA	682.0x581.0x15.0	2
9	158652E	PRATELEIRA	1170.0x499.0x15.0	1
10	158662E	RODAPÉ DA FRENTE	1199.0x145.0x15.0	1
11	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	3
12	158676E	TRAVESSA DIVISÃO	325.0x50.0x15.0	2
13	1608485	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 4F CHAMP 580MM	xx	2
-	K072566	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
-	K072568	KIT DOBRADIÇAS	-	1

VOLUME-1 (PH3118)

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
1	160289E	BASE	1170.0x501.0x15.0	1
2	160290E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
3	160291E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
4	160268E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	1
5	160392E	TRAVESSA UNIÃO	1170.0x50.0x15.0	2
6	160292E	DIVISÃO	325.0x499.0x15.0	1
7	160270E	FUNDO	1196.0x347.0x3.0	2
8	160279E	PORTA	682.0x580.0x15.0	2
9	160293E	PRATELEIRA	1170.0x499.0x15.0	1
10	160274E	RODAPÉ DA FRENTE	1199.0x145.0x15.0	1
11	160275E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	3
12	160294E	TRAVESSA DIVISÃO	325.0x50.0x15.0	2
13	1609895	PUXADOR PONTUAL 03.02.037 PRETO	30.0x30.0x17.2	2
78	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	19
-	K072568	KIT 4 DOB. SUPER ALTA CAN. 35MM COM AMORTECIMENTO	xx	1
-	K072788	PH-3118 BALCÃO 2 PORTAS 120CM	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

(PH3039)

CÓD./ CODE: K072566

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	8	1605365
A	BUCHA 8mm	8mm BUSH	TARUGO 8mm	2	1602625
A1	GIZ CERA NOG-CARV-FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	CORNER 18x18mm	CANTONERA 18x18mm	2	1604301
B1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
C	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	CORNER 20x20x42mm	CANTONERA 20x20x42mm	2	-
C1	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	26	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	8	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	Screw 4 X 14 FL (ZB)	Tornillo 4 X 14 FL (ZB)	8	-
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	-
H	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	26	1607861
I	BATENTE SILICONE	SILICON AVIL	DETENER DE SILICIO	8	1605349
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	28	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	2	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10x10 - Ø1.5X23mm	CLAVO 10x10 - Ø1,5x23mm	38	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTINGS AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AÉREO	2	-
N	SAPATA NIQUELADA 20mm	20mm NICKEL SHOE	ZAPATO NIQUEL 20mm	6	-
O	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE ANGULAR	4	-
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORRT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	2	-
Q	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15mm HOLE COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15mm	19	-
R	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	Glue 10g	Pegamento 10g	2	1605372

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

(PH3118)

CÓD./ CODE: K072788


REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	2	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	2	1604301
C	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	-	-	2	-
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	22	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	8	1601469
F	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 14 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 14 FL (ZB)	8	1601977
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	4x25
H	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	18	1607861
I	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	8	1605349
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	24	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	2	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	46	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	2	-
N	SAPATA NIQUELADA 20mm	-	-	6	-
O	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	4	-
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	2	-
S	PARAFUSO 3.5 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 40 mm	Tornilo Ø3.5 x 40 mm	8	3,5x40
T	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	2	1607862

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS


CÓD./ CODE: K072568

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	SUPER HIGH HINGE WITH SHIM HINGE H5	BISAGRA CON CUÑA BISAGRA H5	4	1768797
U	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	24	1602420

PH3039

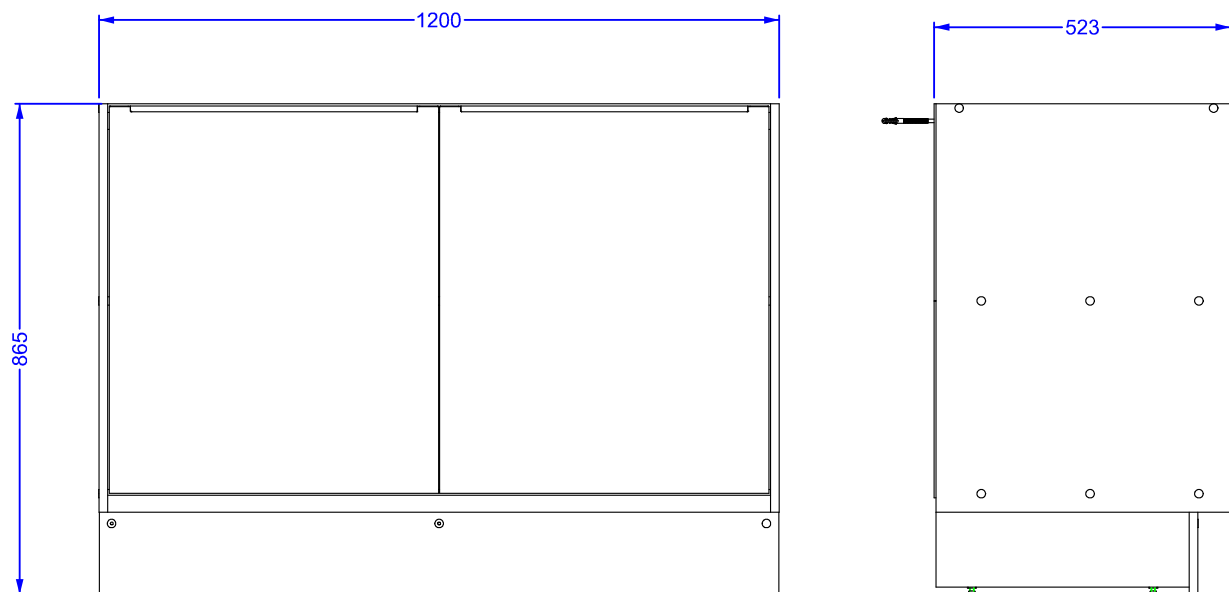

PH3118

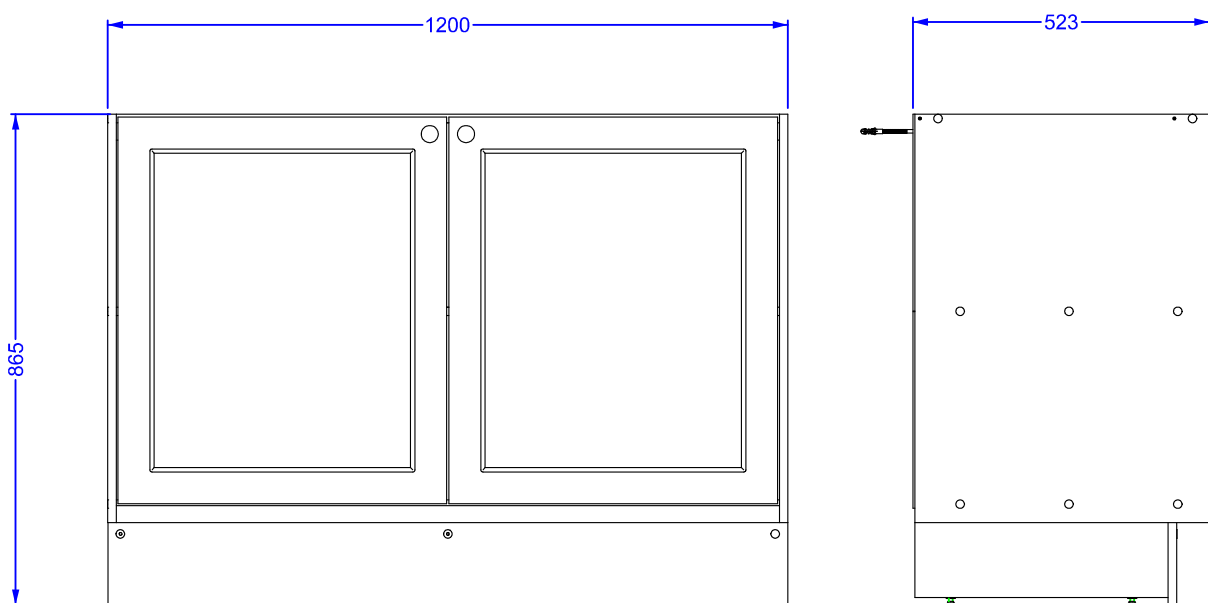

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
5	2
6	1
9	1
11	3
12	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
26		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

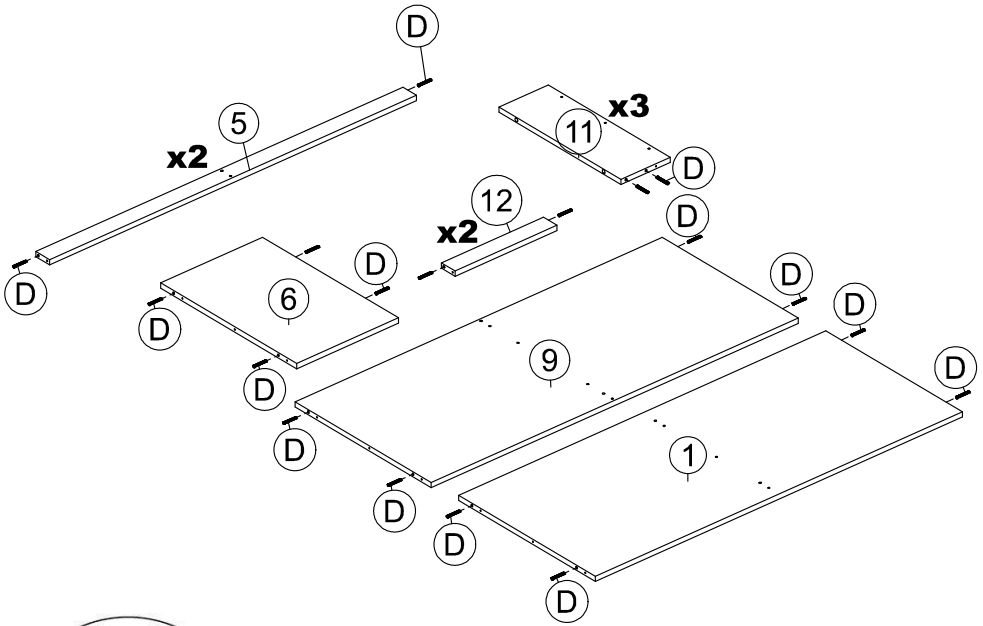

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
6	1
9	1
12	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
5		J

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

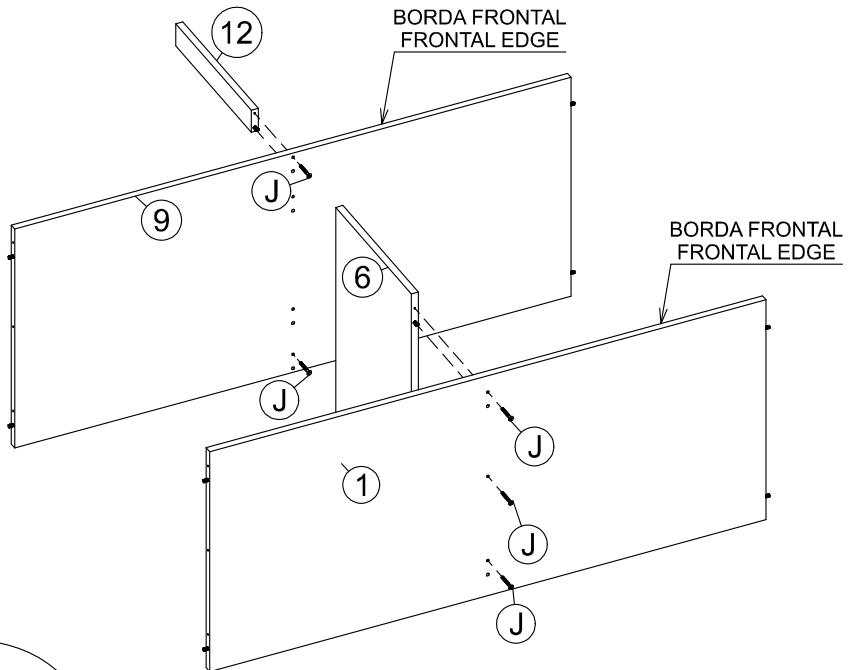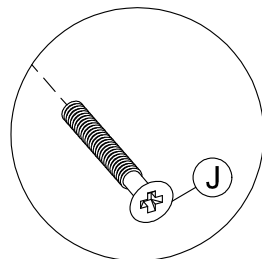

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1
12	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
7		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

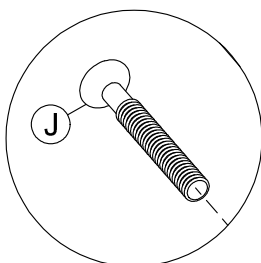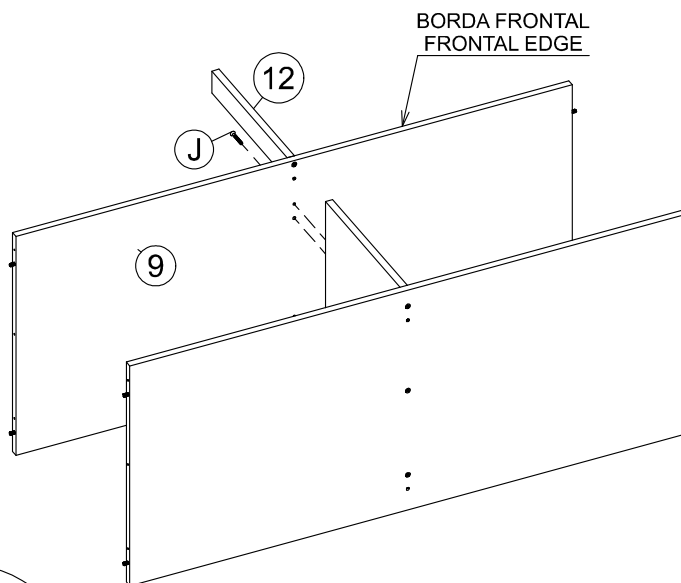

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	1

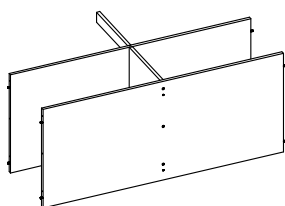

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J
6		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

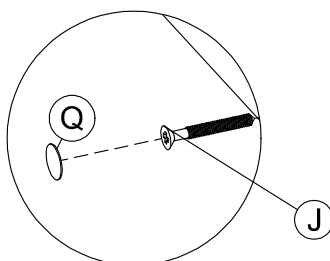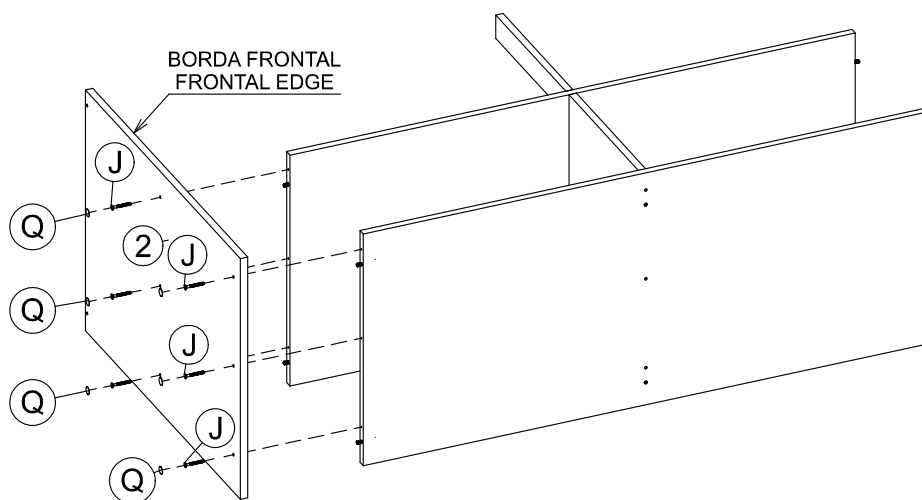

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
3	1

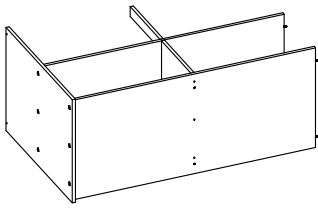

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
14		J
6		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

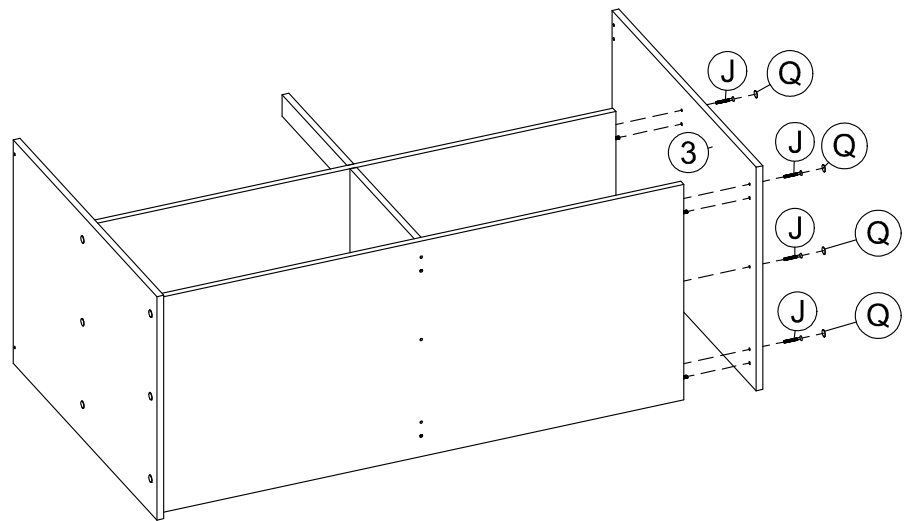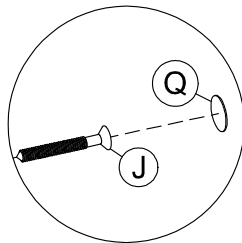

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
5	1

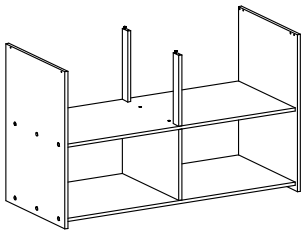

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
18		J
4		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

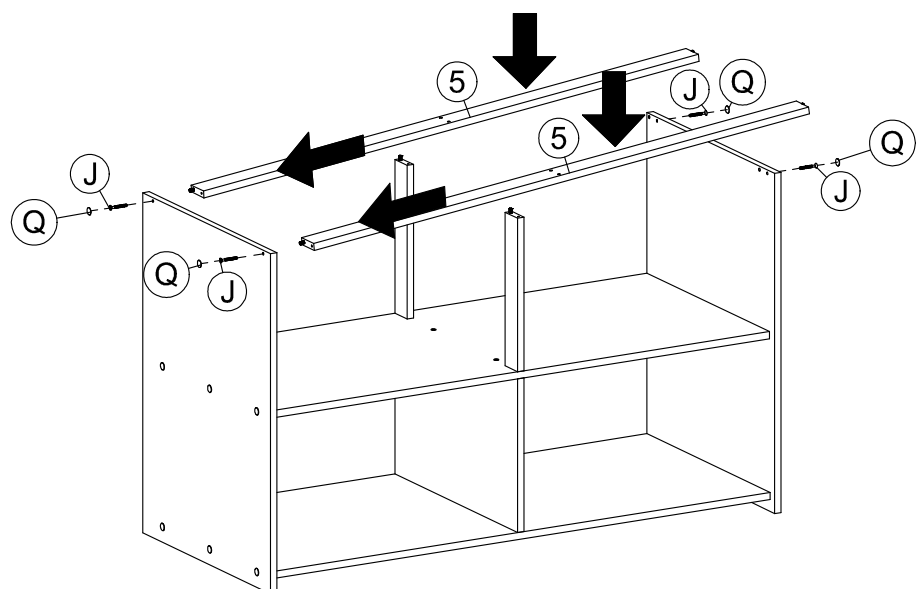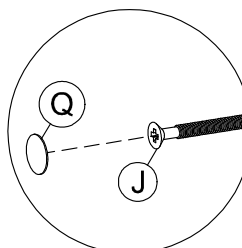

PASSO 7
STEP 7
PASO 7




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

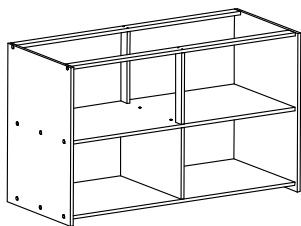

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
20		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

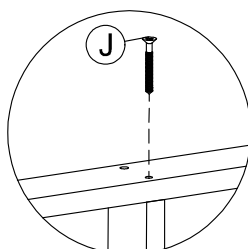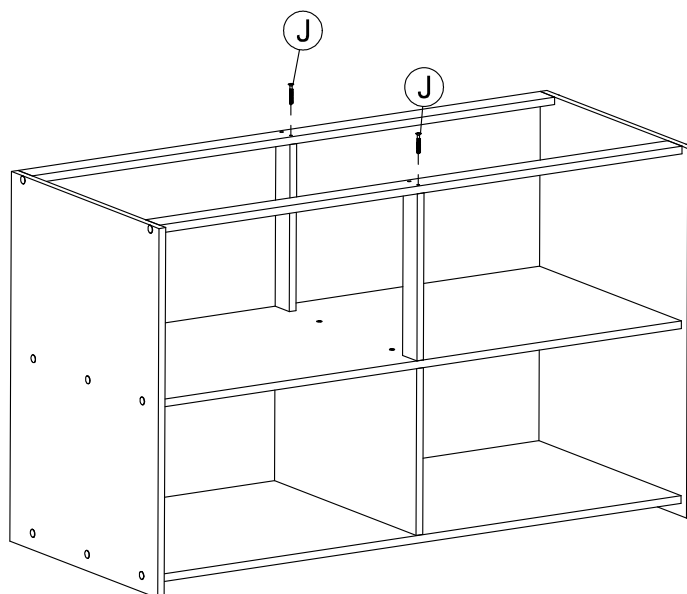

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS





INDICE	QUANT.
7	2

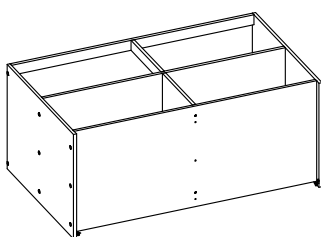

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		E
38		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

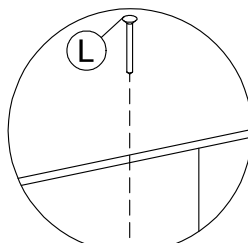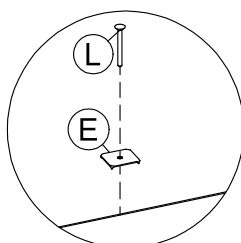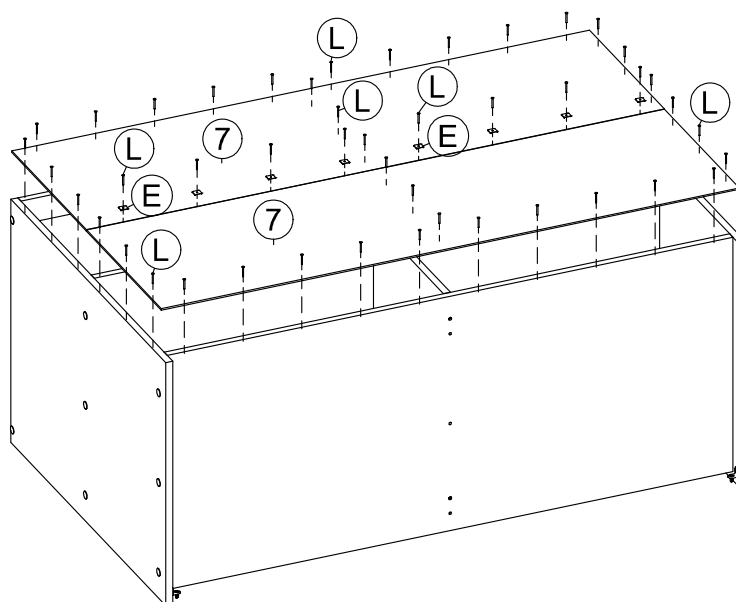

PASSO 9
STEP 9
PASO 9



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		B
4		F
2		H
4		O


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

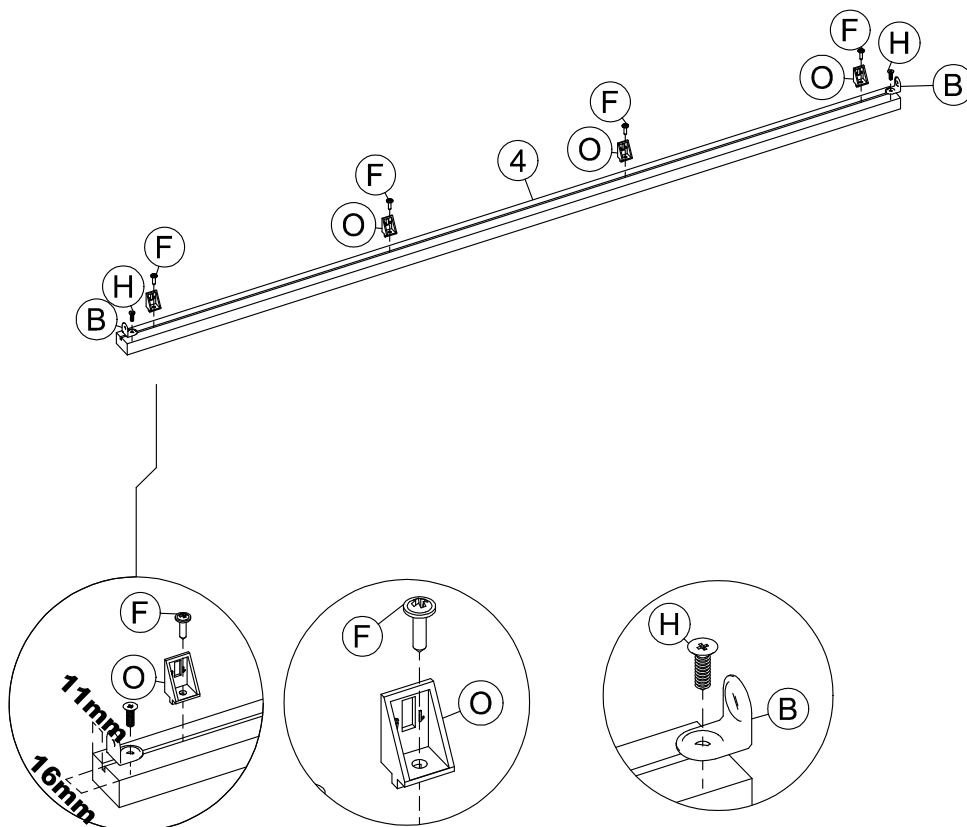

PASSO 10
STEP 10
PASO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
4	1

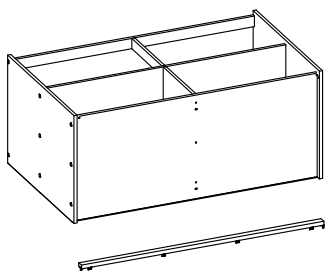

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		F
2		H
20		J

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

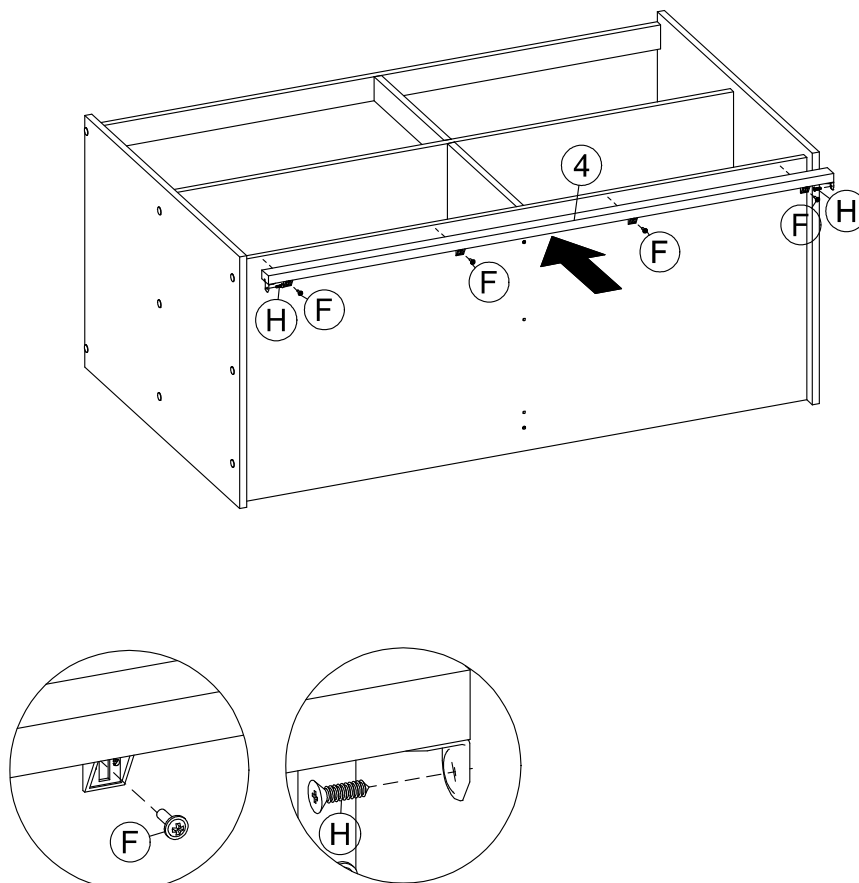

PASSO 11 STEP 11 PASO 11


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	3



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		J
6		N
3		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

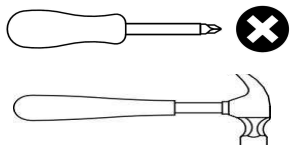


LADO COM BORDA
SIDE WITH EDGE
LADO CON BORDE

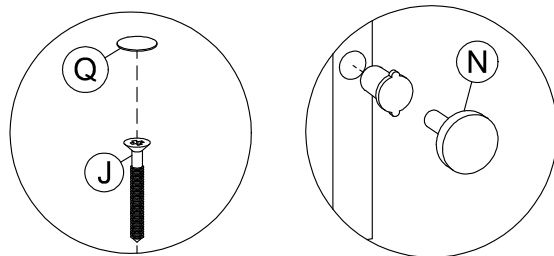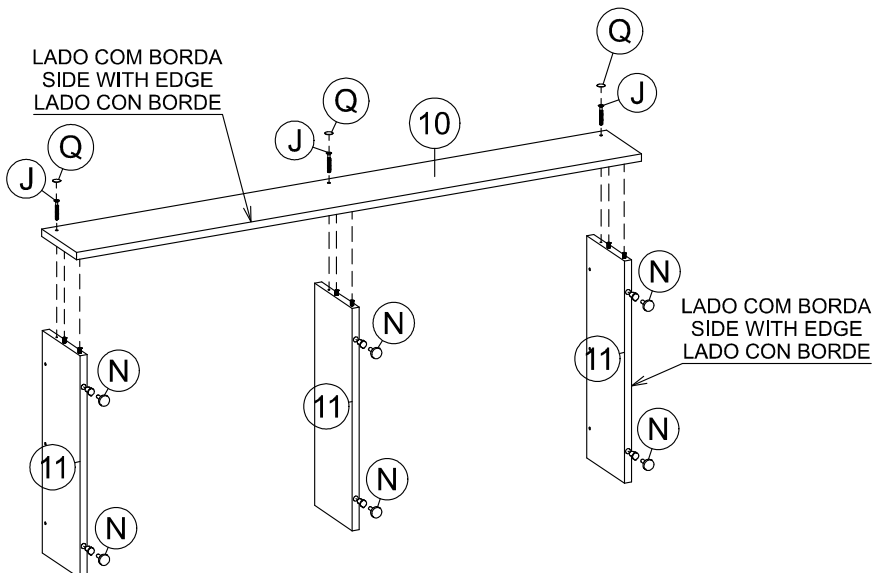

PASSO 12 STEP 12 PASO 12







PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

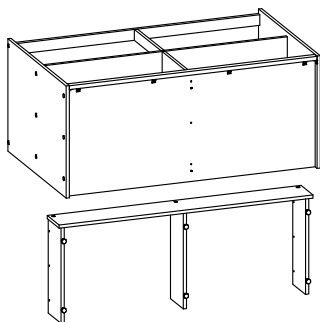

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		C
6		G
12		H
20		J

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

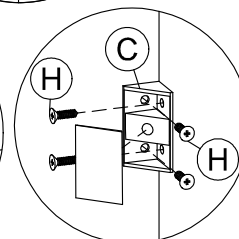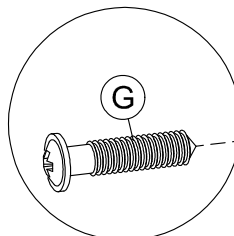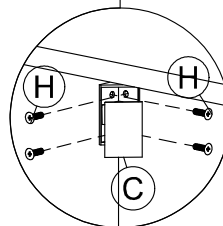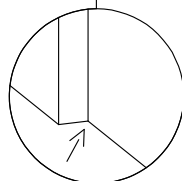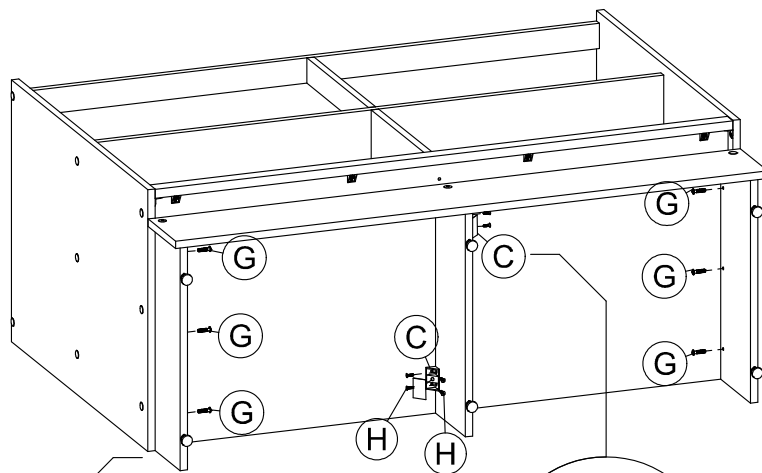

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.



PASSO 13 **STEP 13** **PASO 13**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		A
18		H
2		K
2		M
2		P

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

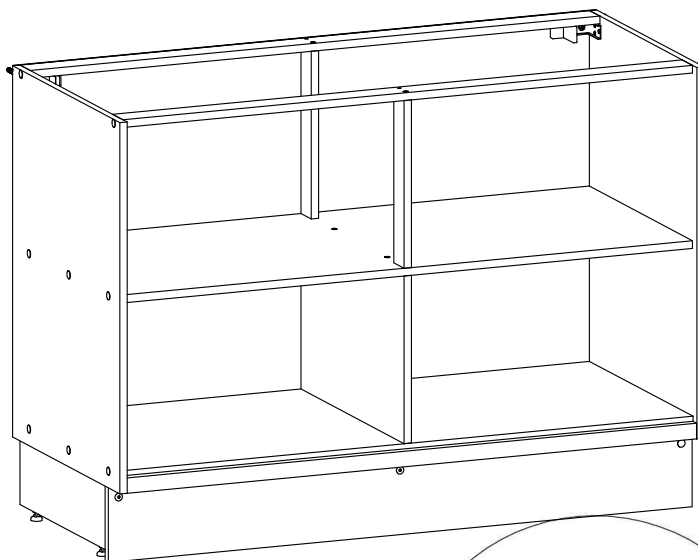

x2

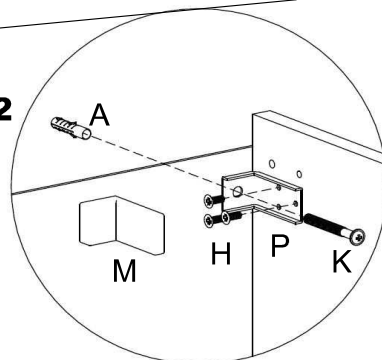

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 14 **STEP 14** **PASO 14**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2
13	2




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		D19
8		H
8		U

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM DAS PORTAS PH3039 **ASSEMBLY OF DOORS PH3039** **MONTAJE DE PUERTAS PH3039**

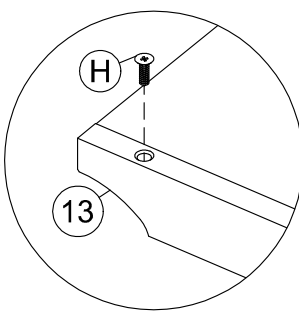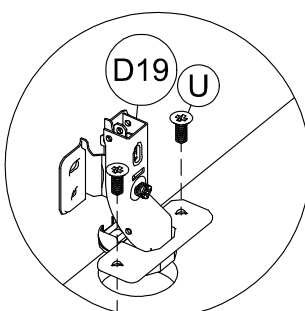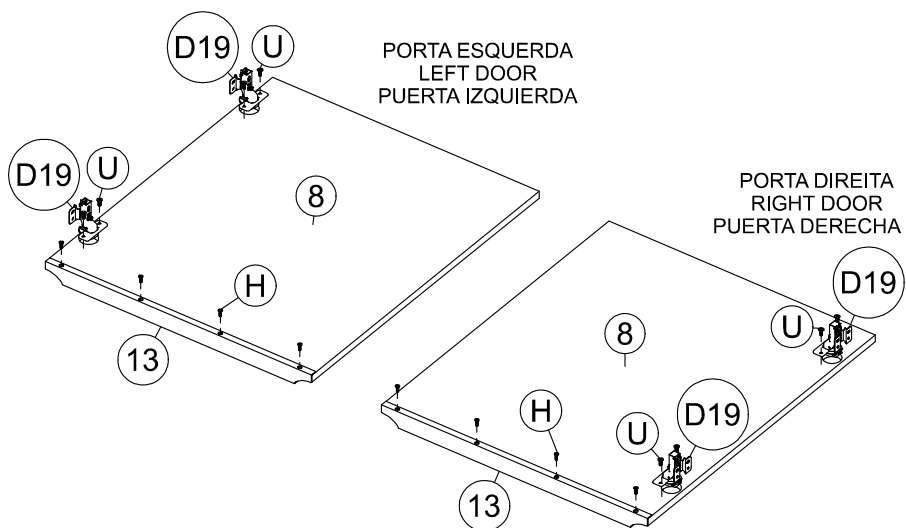

PASSO 15
STEP 15
PASO 15




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D19		4
U		8


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

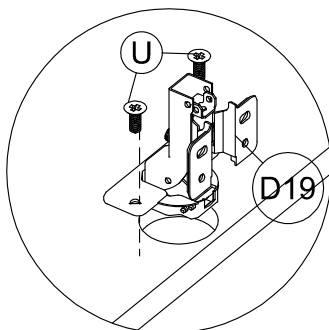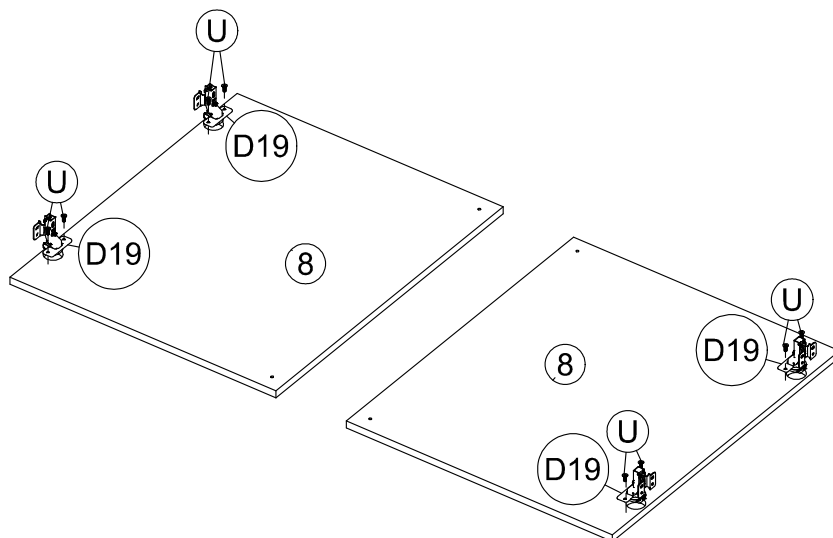

PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
8	2

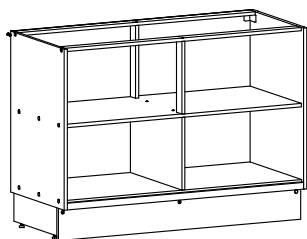



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		I
16		U


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

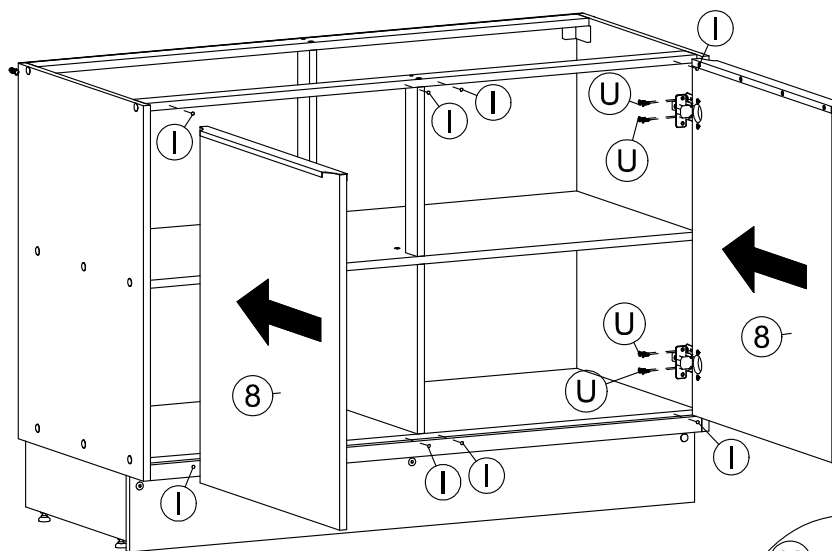

MONTAGEM DAS PORTAS PH3039
ASSEMBLY OF DOORS PH3039
MONTAJE DE PUERTAS PH3039

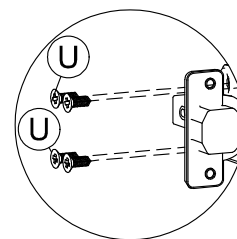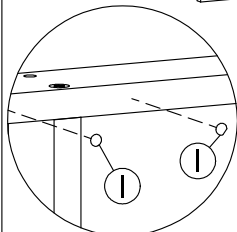

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

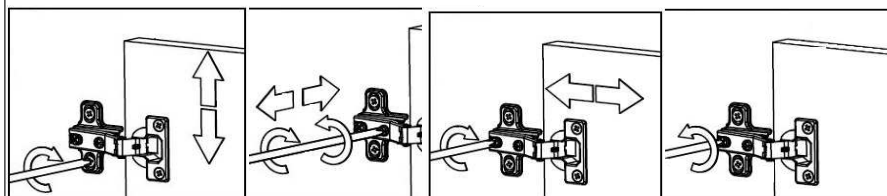

PASSO 17
STEP 17
PASO 17



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2
13	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


INDICE	IMAGEM	QTDE
I		8
J		24
T		2
U		42

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

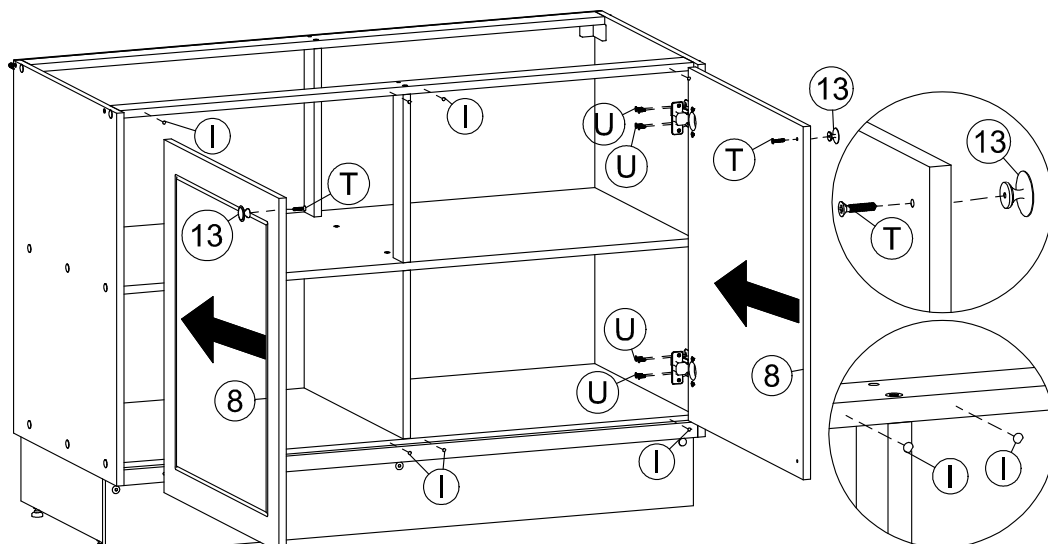

MONTAGEM DAS PORTAS PH3118
ASSEMBLY OF DOORS PH3118
MONTAJE DE PUERTAS PH3118

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

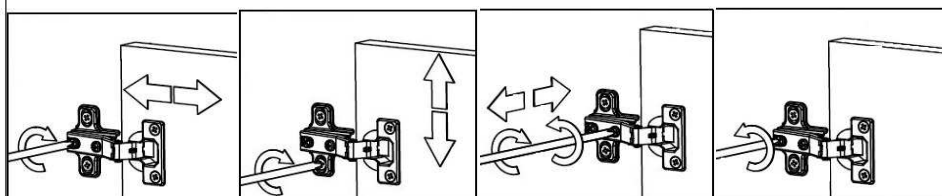

TAMPO 1200x525x30mm / TOP 1200x525x30mm / SOBRE 1200x525x30mm
PH-3049 TAMPO 120CM

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

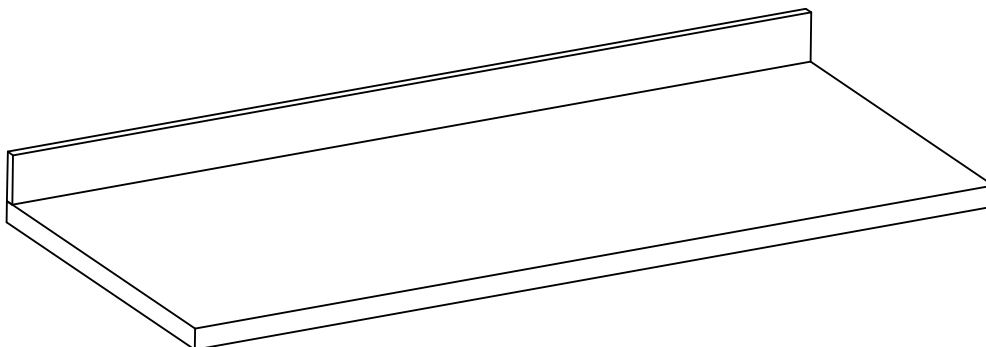

Atenção / Attention / Atención

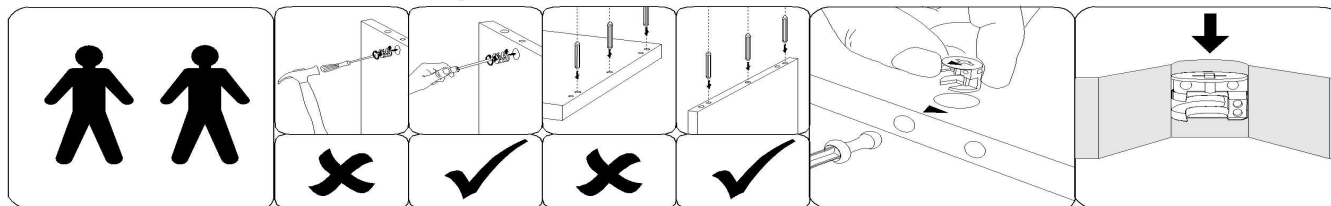

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS


Volume 1

ÍNDICE / INDEX / INDICE	CÓD. / CODE / COD	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANTIDAD
1	F3049	TAMPO 30MM	1200.0x525.0x30.0	1
2	158742E	VISTA TAMPO	1200.0x70.0x15.0	1
-	K072578	PH-3049 KIT ACESSÓRIO TAMP MÓD. INF. 120CM	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS


REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO 4.5 X 60 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4.5 x 60 mm	Tornillo Ø4.5 x 60 mm	4	-
B	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	8	1604937

PASSO 1 STEP 1 PASO 1

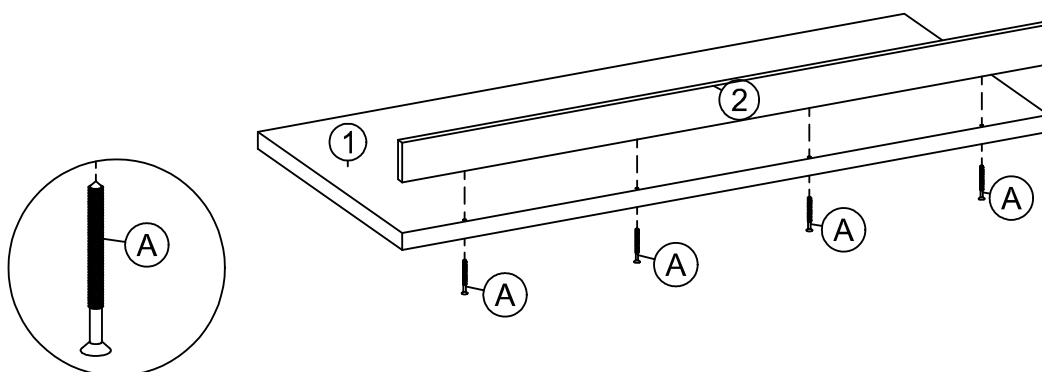

PASSO 2 STEP 2 PASO 2

O Tampo F3050 pode ser montado nos módulos PH-3038 e PH-3039.
The Top F3050 can be assembly on the PH-3038 and PH-3039 modules.
El Top F3050 se puede montar en los módulos PH-3038 y PH-3039.

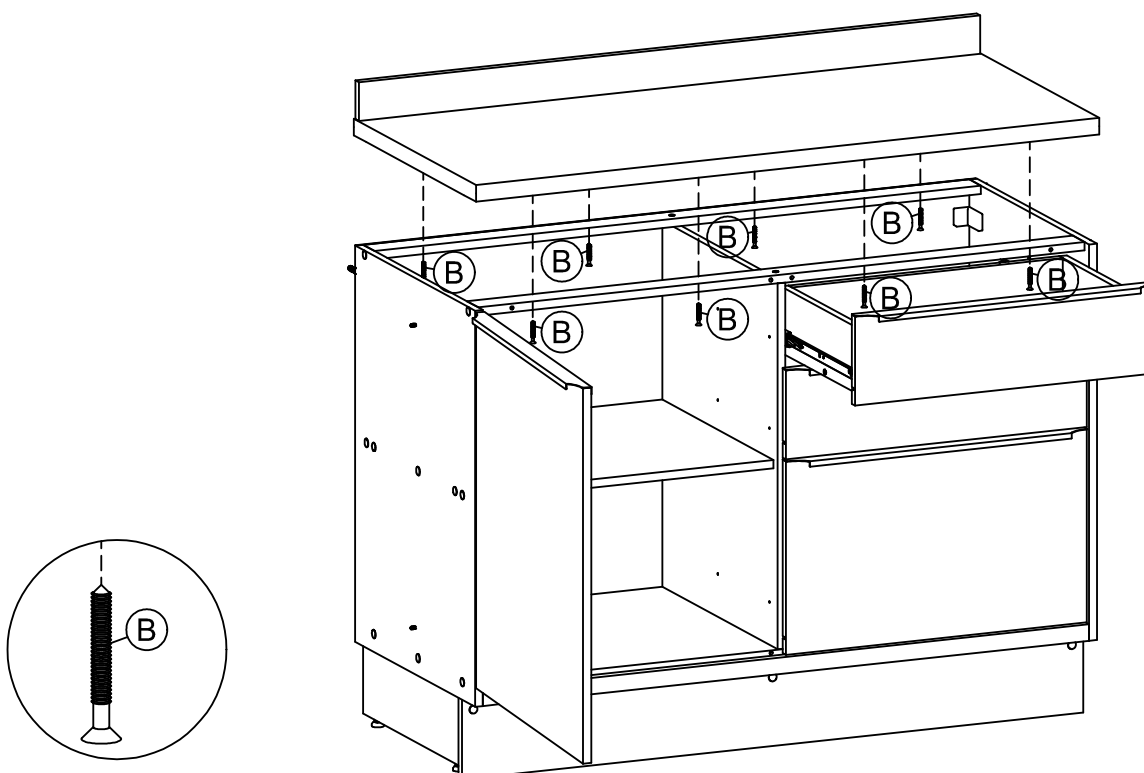

MÓDULO INFERIOR 80CM 3 GAV. / LOWER MODULE 80CM 3 DRAWER / MÓDULO INFERIOR 80CM 3 CAJONES
PH3041-PH3120

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PH3041

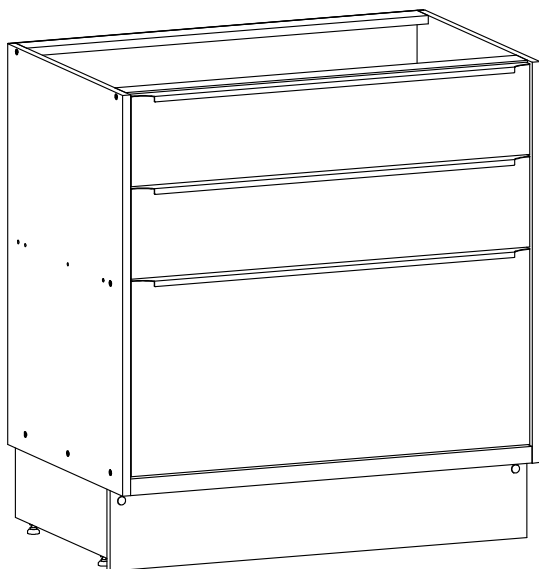

PH3120

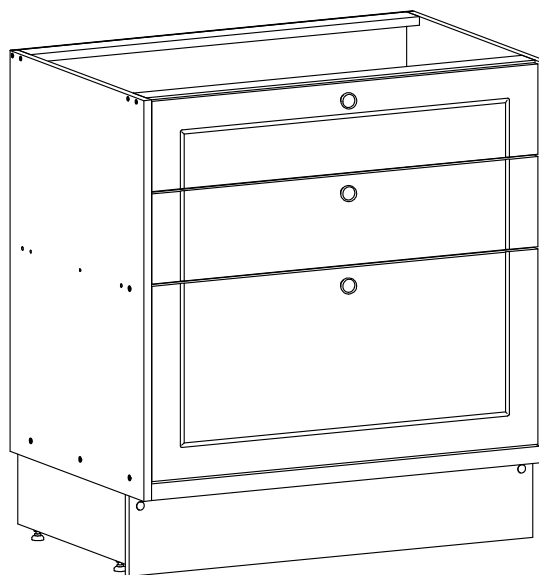


Atenção / Attention / Atención

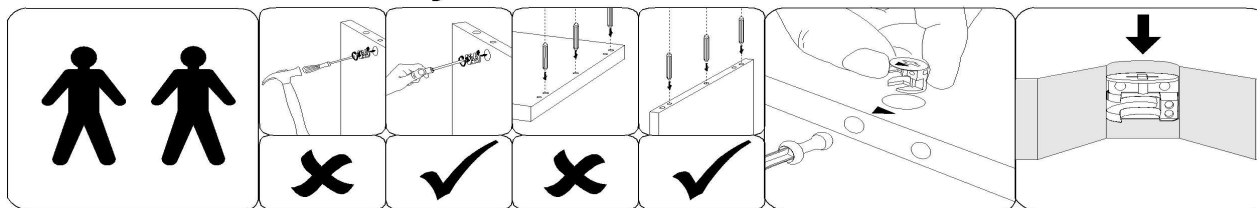

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

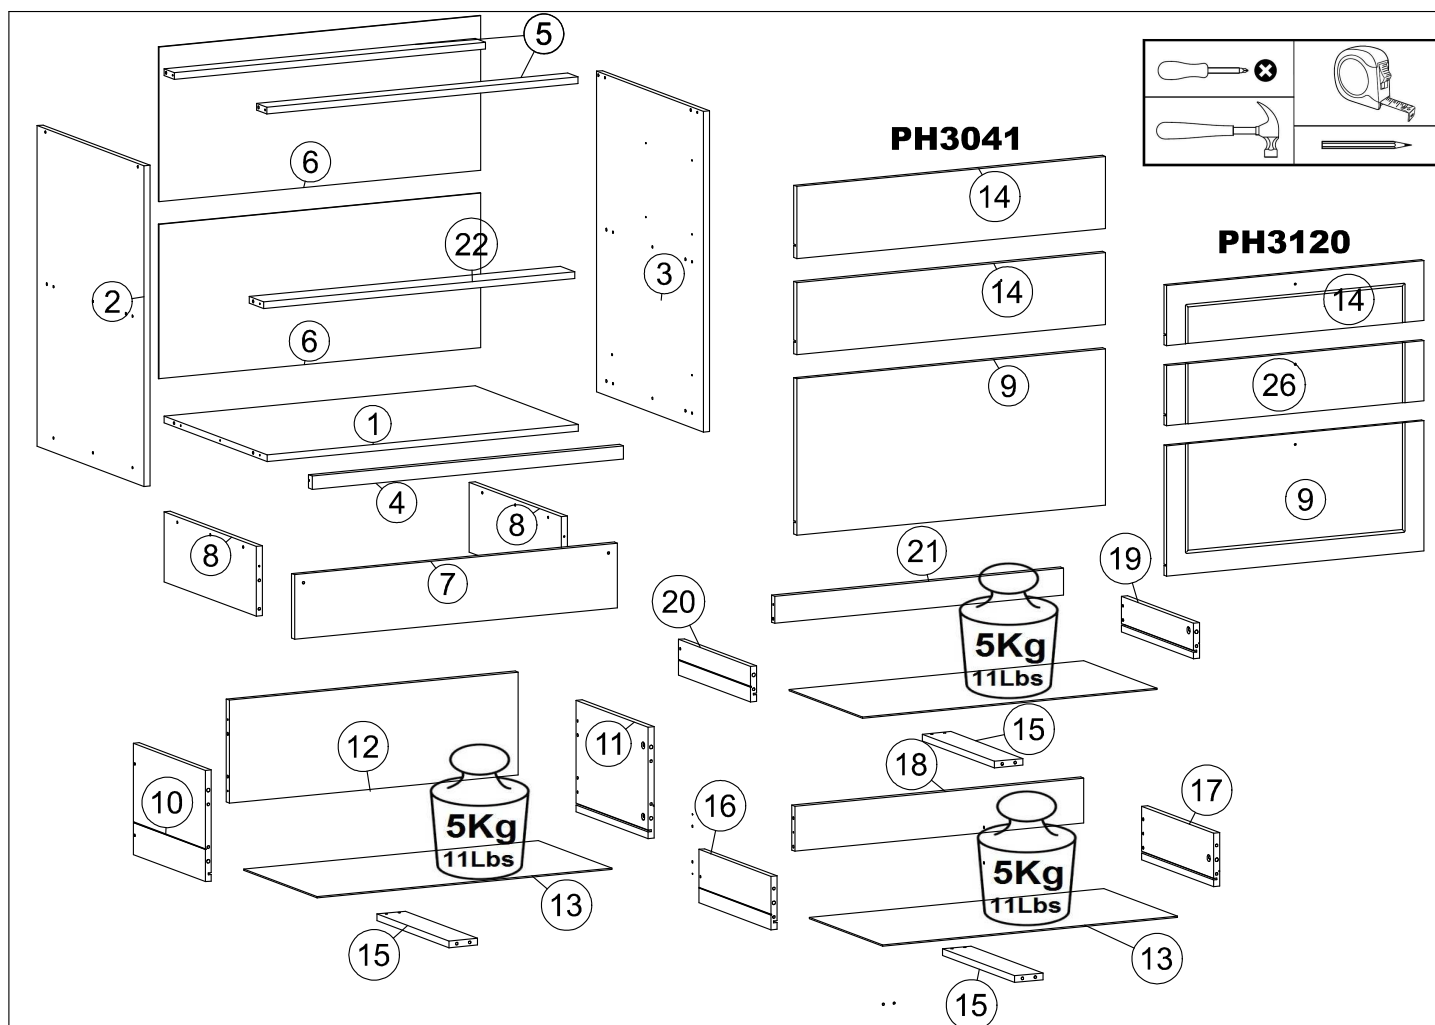

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH3041

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE / COD	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANTITY
1	158677E	BASE	770.0x501.0x15.0	1
2	158646E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
3	158647E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
4	158678E	VISTA FRONTAL MÉDIA	770.0x30.0x18.0	1
5	158679E	TRAVESSA UNIÃO	770.0x50.0x15.0	2
6	158680E	FUNDO	796.0x347.0x3.0	2
7	158683E	RODAPÉ DA FRENTE	799.0x145.0x15.0	1
8	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	2
9	158686E	FRENTE GAVETA MAIOR	764.0x351.0x15.0	1
10	158847E	LAT.GAV.ESQ.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
11	158848E	LAT.GAV.DIR.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
12	158688E	TRASEIRO GAVETA MAIOR	715.0x231.0x15.0	1
13	158689E	FUNDO GAVETA	729.0x357.0x3.0	3
14	158687E	FRENTE GAVETA MENOR	764.0x162.0x15.0	2
15	158844E	UNIÃO GAVETA	350.0x70.0x15.0	3
16	158850E	LATERAL GAV. ESQ MENOR	350.0x120.0x15.0	1
17	158851E	LATERAL GAV. DIR. MENOR	350.0x120.0x15.0	1
18	158691E	TRASEIRO GAVETA MENOR	715.0x101.0x15.0	1
19	158665E	LATERAL GAV. DIR. SUP.	350.0x80.0x15.0	1
20	158664E	LATERAL GAV. ESQ. SUP.	350.0x80.0x15.0	1
21	158666E	TRASEIRO GAVETA SUP.	715.0x61.0x15.0	1
22	158744E	TRAVESSA CENTRAL	770.0x70.0x15.0	1
23	1608487	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 5F CHAMP 764MM	xx	3
24	1604114	CORREDICA TELESÓPICA SLIM 350MM - (PAR)	xx	3
25	1607392	PERFIL I 769X20x3,8MM CINZA ALUM001	769.0x17.0x6.0	1
-	K072569	KIT ACESSÓRIOS	xx	1

PH3120

ÍNDICE _ / _INDEX	CÓD. _ / _CODE	PEÇA _ / _PART _ / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / _QUANT _ / _CANT
1	160295E	BASE	770.0x501.0x15.0	1
2	160276E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
3	160277E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
4	160297E	VISTA FRONTAL MÉDIA	770.0x30.0x18.0	1
5	160298E	TRAVESSA UNIÃO	770.0x50.0x15.0	2
6	160299E	FUNDO	796.0x347.0x3.0	2
7	158683E	RODAPÉ DA FRENTE	799.0x145.0x15.0	1
8	160275E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	2
9	160302E	FRENTE GAVETA MAIOR	764.0x351.0x15.0	1
10	160283E	LAT.GAV.ESQ.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
11	160284E	LAT.GAV.DIR.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
12	160305E	TRASEIRO GAVETA MAIOR	715.0x230.0x15.0	1
13	160306E	FUNDO GAVETA	729.0x357.0x3.0	3
14	160303E	FRENTE GAVETA SUPERIOR	764.0x162.0x15.0	1
15	160273E	UNIÃO GAVETA	350.0x70.0x15.0	3
16	160286E	LATERAL GAV. ESQ MENOR	350.0x120.0x15.0	1
17	160287E	LATERAL GAV. DIR. MENOR	350.0x120.0x15.0	1
18	160307E	TRASEIRO GAVETA MENOR	715.0x100.0x15.0	1
19	160309E	LATERAL GAV. DIR. SUP.	350.0x80.0x15.0	1
20	160310E	LATERAL GAV. ESQ. SUP	350.0x80.0x15.0	1
21	160308E	TRASEIRO GAVETA SUP	715.0x60.0x15.0	1
22	160311E	TRAVESSA CENTRAL	770.0x70.0x15.0	1
25	1607392	PERFIL I 769X20x3,8MM CINZA ALUM001	769.0x17.0x6.0	1
26	160304E	FRENTE GAVETA MENOR	764.0x162.0x15.0	1
27	1609895	PUXADOR PONTUAL 03.02.037 PRETO	30.0x30.0x17.2	3
-	1609590	CORRED TRIL TELESC LIGHT 300MM	xx	3
-	K072790	PH 3120 BALCÃO 80CM 3G - COZINHA ÉVORA	xx	1
O	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	21
P	XXXXXXX	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM	22.0x22.0x0.5	8

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS**PH3041****CÓD. / CODE: K072569**

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	36	1607861
A1	GIZ CERA NOG-CARV-FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14X8MM	TIZAS DE CERA Ø14X8MM	1	XXXXXXX
B	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	2	1605372
B1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14X8MM	TIZAS DE CERA Ø14X8MM	1	XXXXXXX
C	PARAFUSO MINIFIX	-	-	8	1602006
C1	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14X8MM	TIZAS DE CERA Ø14X8MM	1	XXXXXXX
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	DOWEL Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	40	1604742
E	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	MINIFIX	MINIFIX	8	1605358
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO	SCREW Ø4 X 14 FL	SCREW 4 X 14 FL	6	1602378
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	SCREW Ø4 x 25 mm FLAN HEAD	TORNILLO Ø4 x 25 mm FLAN	6	-
H	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	ANGLE 18x18 (ZB)	ANGULO 18x18 (ZB)	2	1604301
I	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO	3	1605349
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	22	1604937
K	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	4	1607862
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	10 X 10 NAILS	CLAVO 10 X 10	36	1605365
M	SAPATA NIQUELADA 20mm	20mm NICKEL SHOE	ZAPATO NIQUEL 20mm	4	-
N	SUORTE ANGULAR	ANGLE SUPORT	SOPORTE ANGULAR	3	-
O	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	21	-
P	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM	22MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 22MM	8	XXXXXXX
Q	PARAFUSO 3.5 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	6	1600316

PH3120**CÓD. / CODE: K072790**

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	40	1602420
C	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	8	1602006
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	36	1604742
E	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	8	1605358
F	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 14 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 14 FL (ZB)	6	1601977
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	4x25
H	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	2	1604301
I	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	3	1605349
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	18	1604937
K	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	4	1607862
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	36	1605365
M	SAPATA NIQUELADA 20mm	-	-	4	-
N	SUORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	3	-
Q	PARAFUSO 3.5 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 40 mm	Tornilo Ø3.5 x 40 mm	14	3,5x40

Opções de Tampo para o móvel
Tampo options for the furniture
Opciones de Tampo para el mueble

PH-3047

ÍNDICE_/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE	QTDE_/_QUANT
1	F3047	TAMPO 30MM	800.0x525.0x30.0	1
2	158739E	VISTA TAMPO	800.0x70.0x15.0	1





PH-3048

ÍNDICE_/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE	QTDE_/_QUANT
1	F3048	TAMPO COOKTOP 4B 30MM	800.0x525.0x30.0	1

PH-3050

ÍNDICE_/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE	QTDE_/_QUANT
1	F3050	TAMPO COOKTOP 5B 30MM	800.0x525.0x30.0	1

O Tampo é opcional.
The Top is optional.
La parte Superior e opcional.

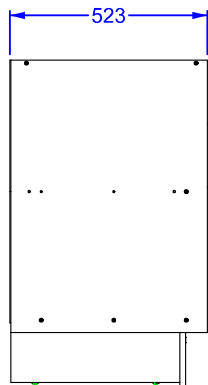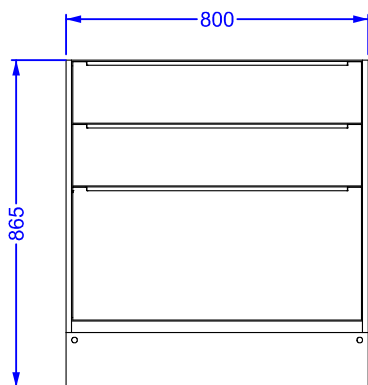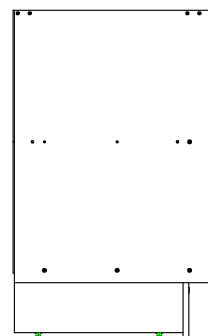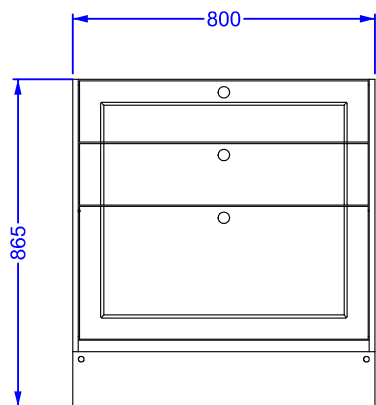PH3041**PH3120**

PASSO 1 **STEP 1** **PASO 1**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1
24	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		A

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

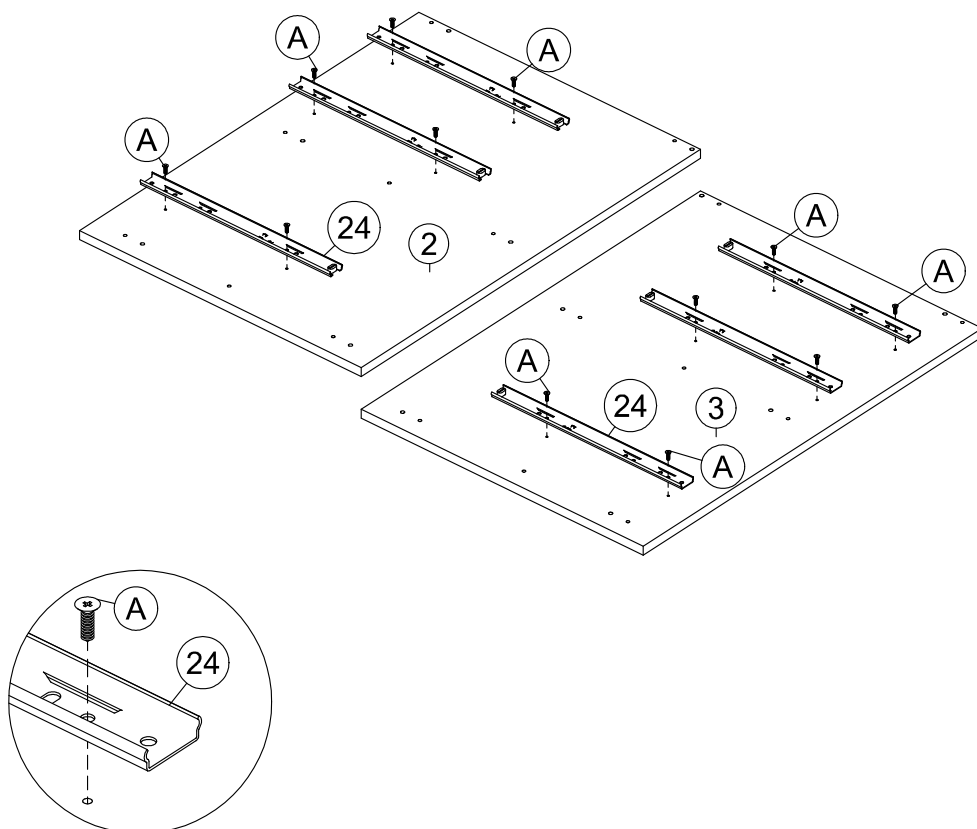

PASSO 2 **STEP 2** **PASO 2**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
5	2
8	2
22	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
14		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

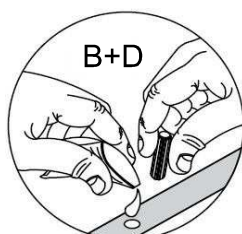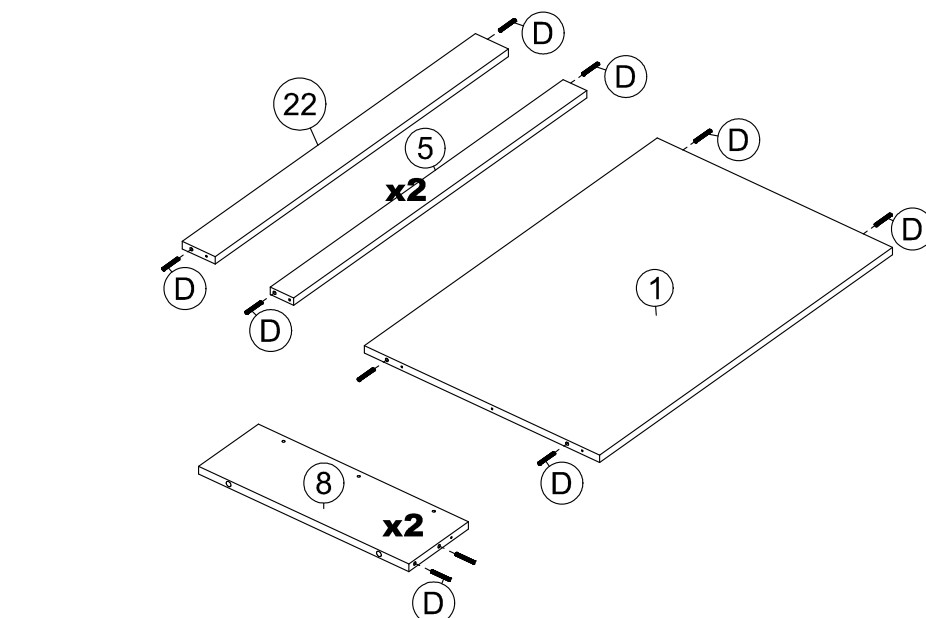

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
22	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

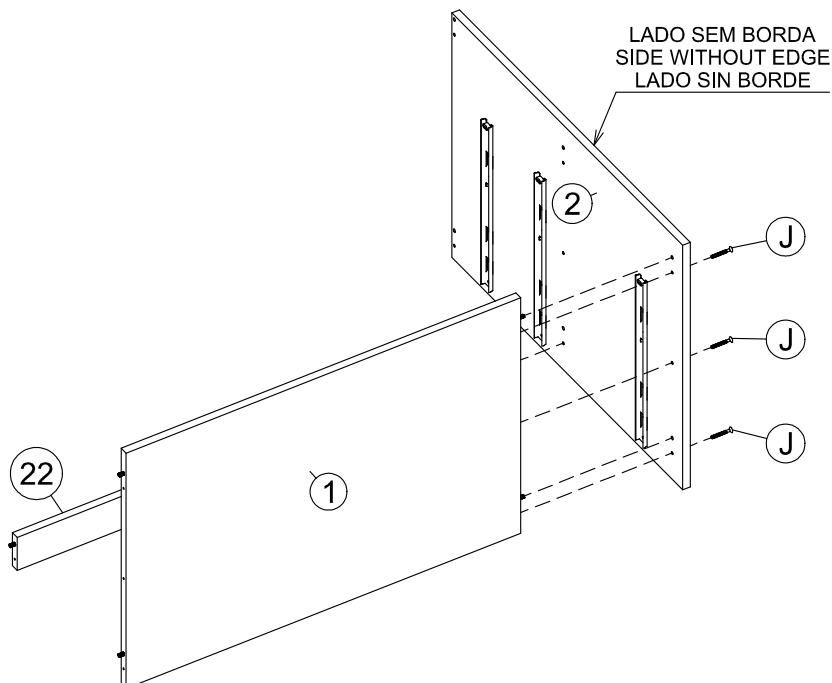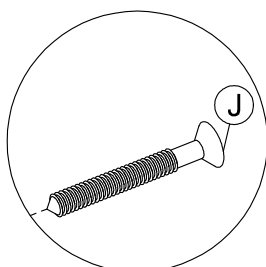

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
3	1

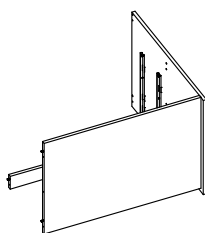

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

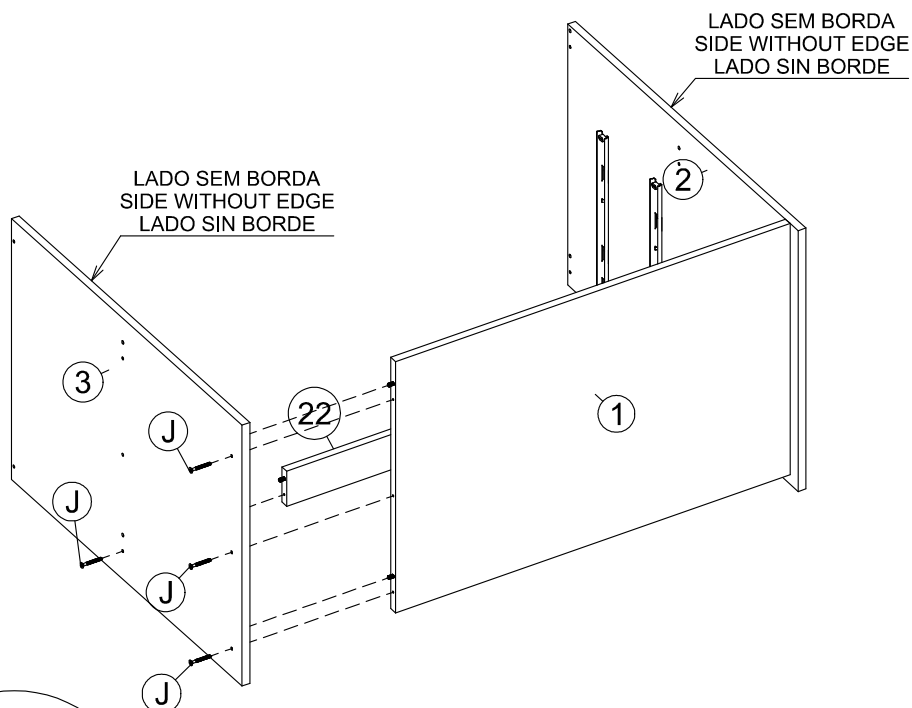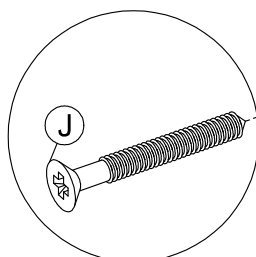

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
5	2

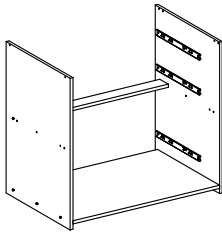

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

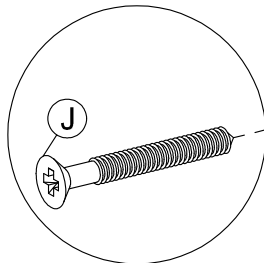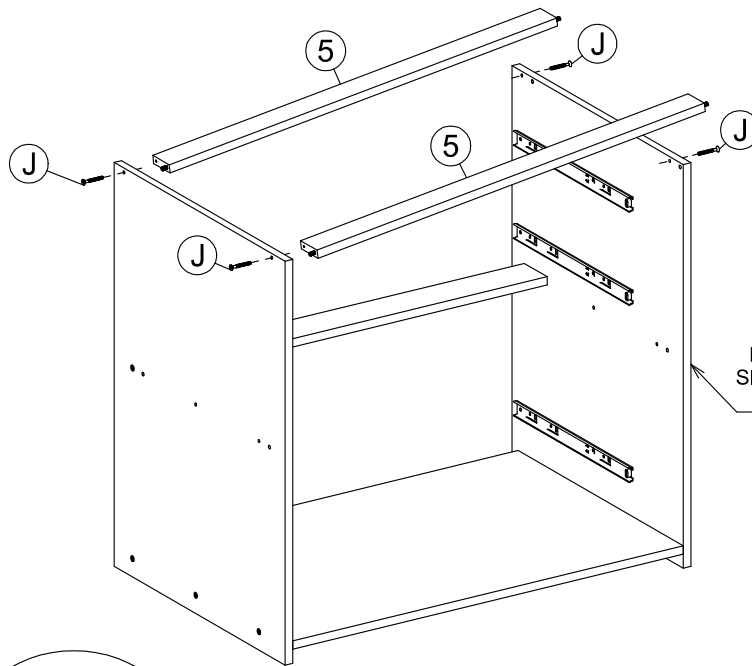

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS





INDICE	QUANT.
6	2
25	1

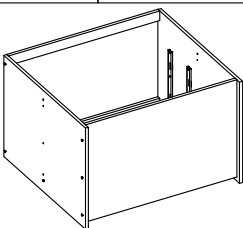

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		J
24		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

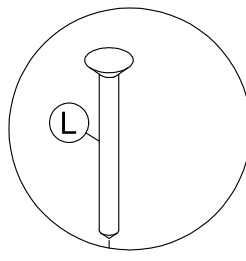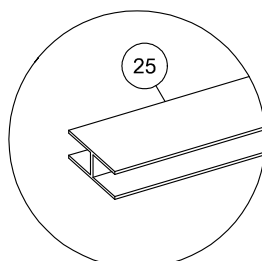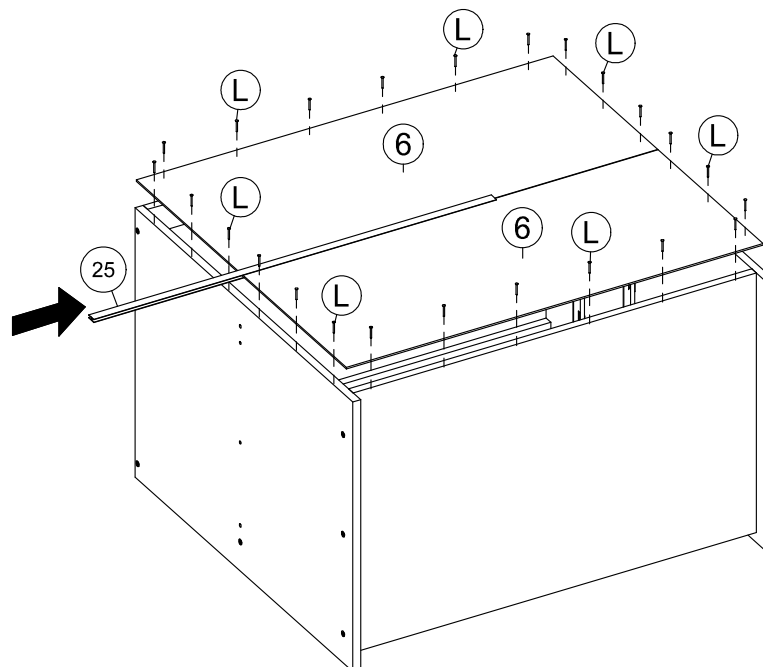

PASSO 7
STEP 7
PASO 7



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
2		A
3		F
2		H
3		N

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

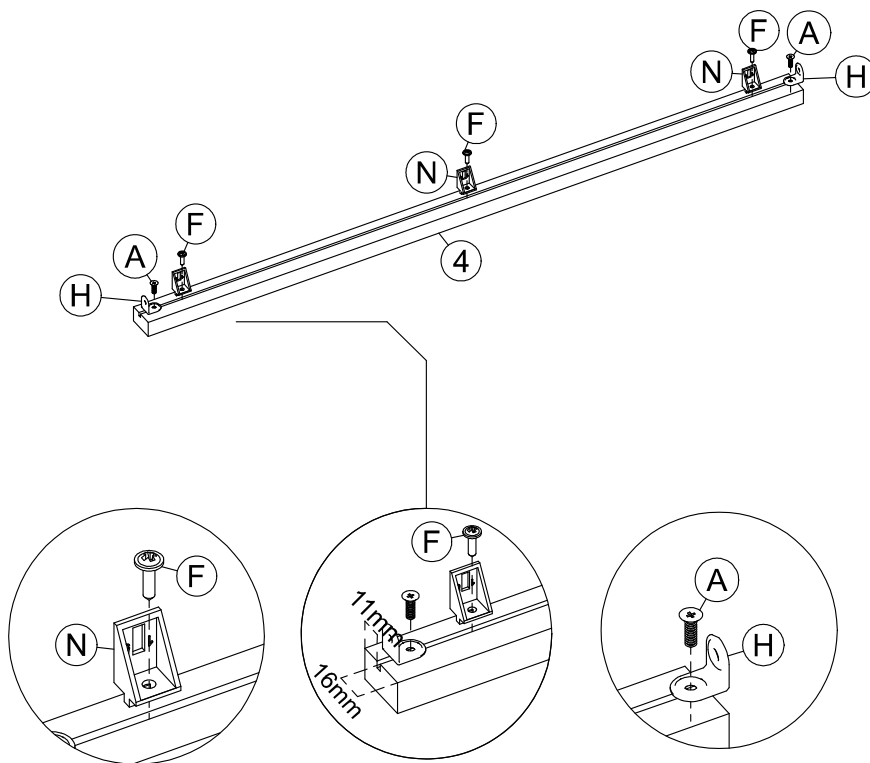

PASSO 8
STEP 8
PASO 8



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

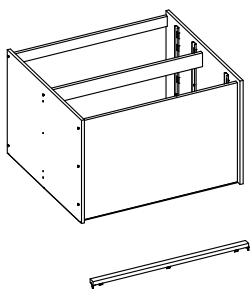

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		A
3		F
12		J

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

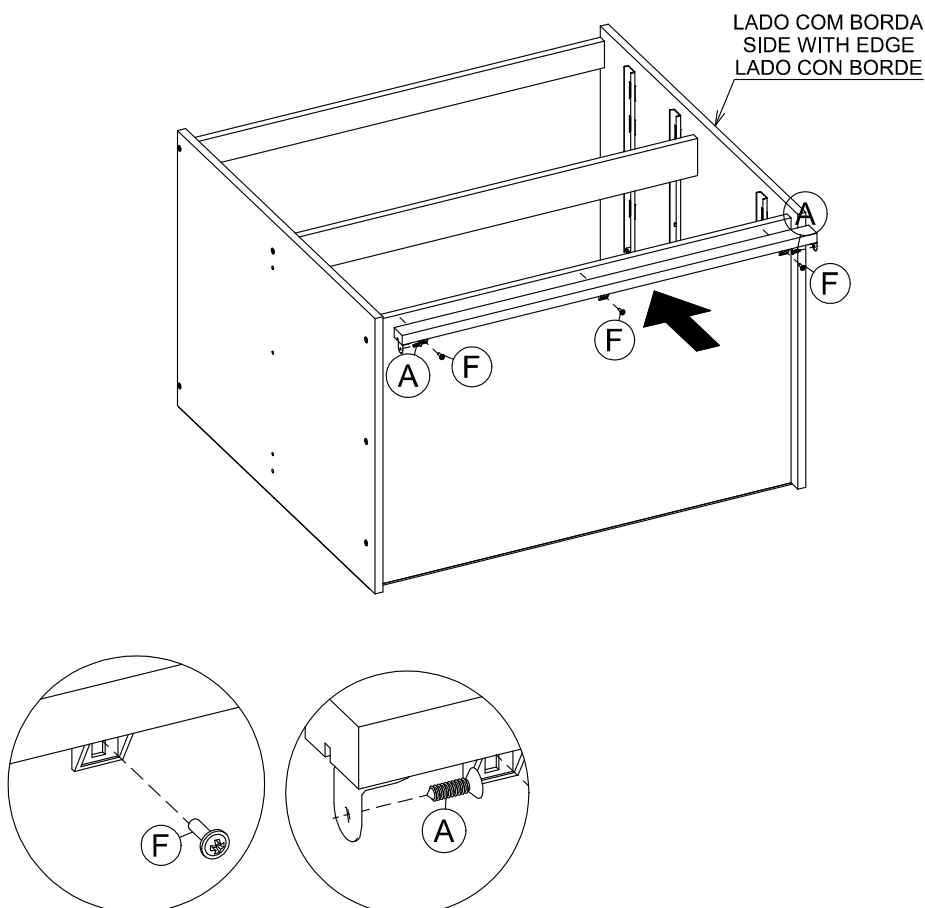

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J
4		M
2		O

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

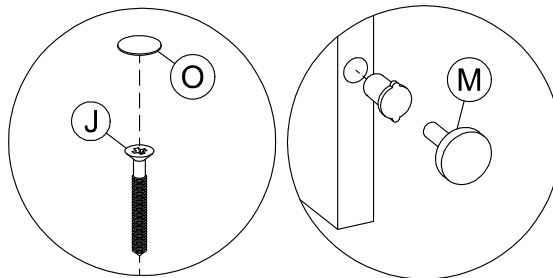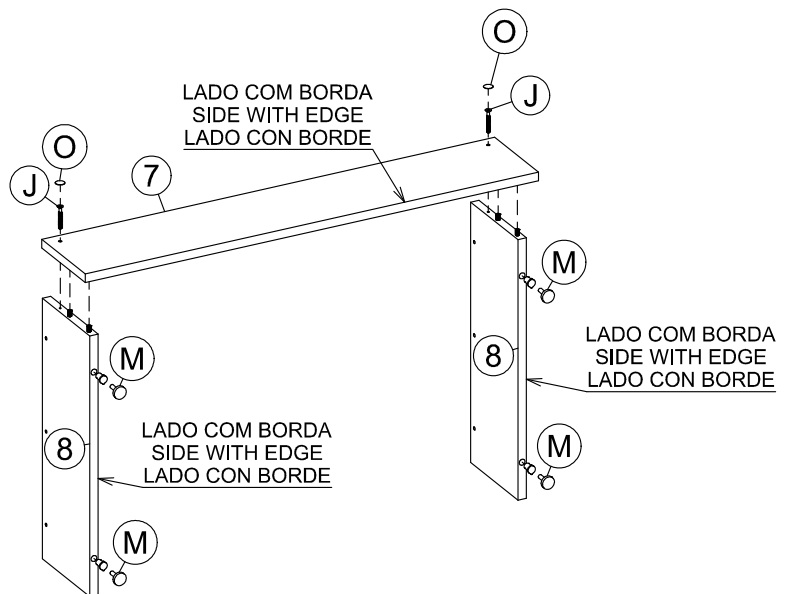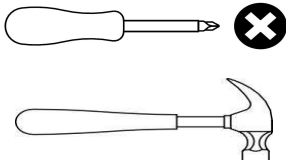

PASSO 10
STEP 10
PASO 10





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

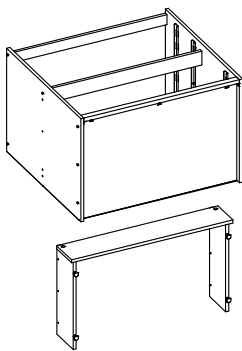

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		G
12		J
2		O

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

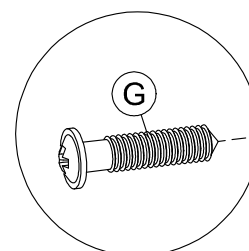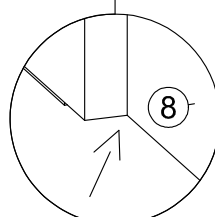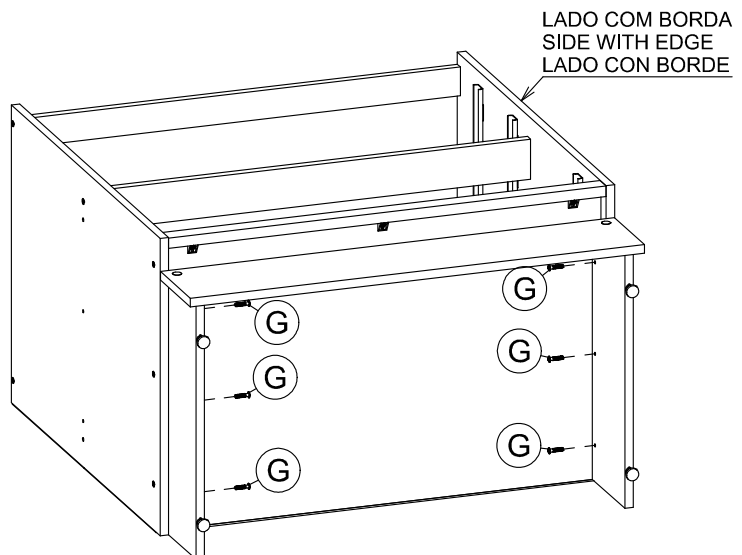

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.

PASSO 11
STEP 11
PASO 11

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1
10	1
11	1
12	1
14	2
15	3
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1

FERRAGEM NECESSÁRIA

HARDWARE REQUIRED



HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		C
26		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

TOOL REQUIRED

HERRAMIENTA NECESSARIA

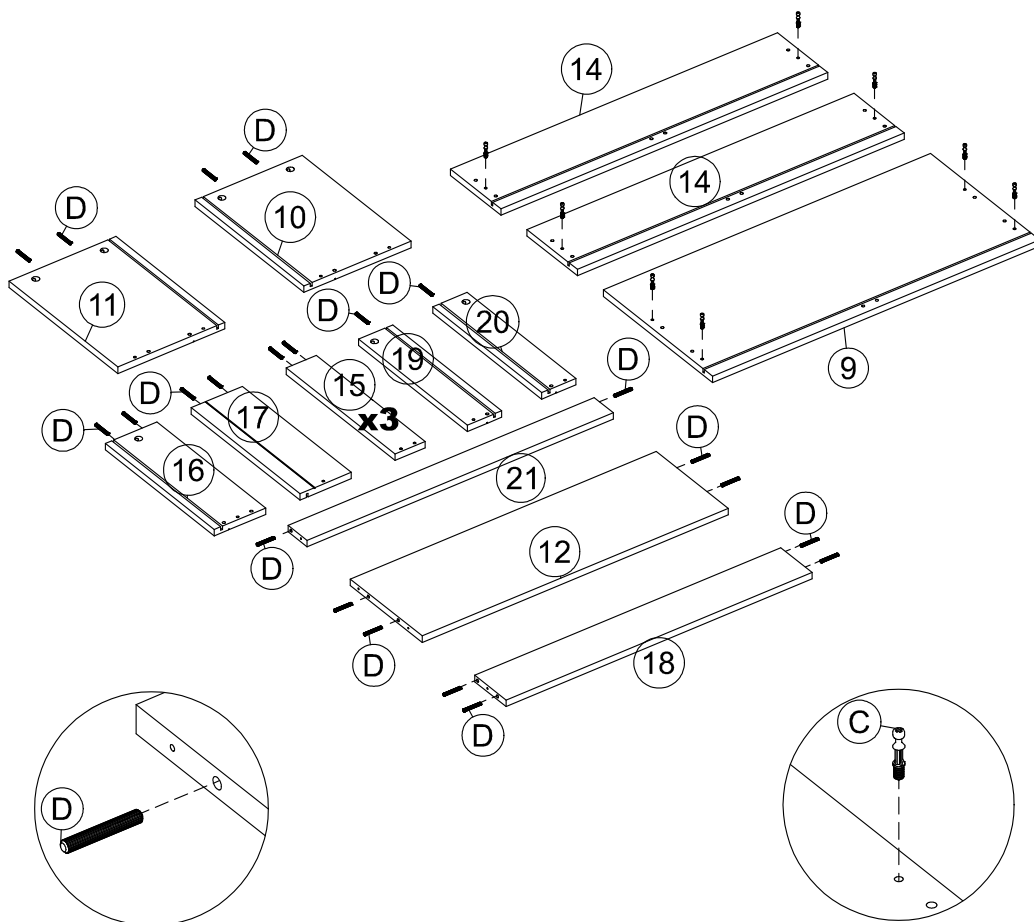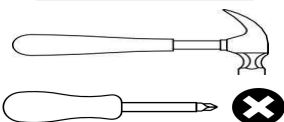

PASSO 12
STEP 12
PASO 12

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	1
12	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1

FERRAGEM NECESSÁRIA

HARDWARE REQUIRED



HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

TOOL REQUIRED


HERRAMIENTA NECESSARIA

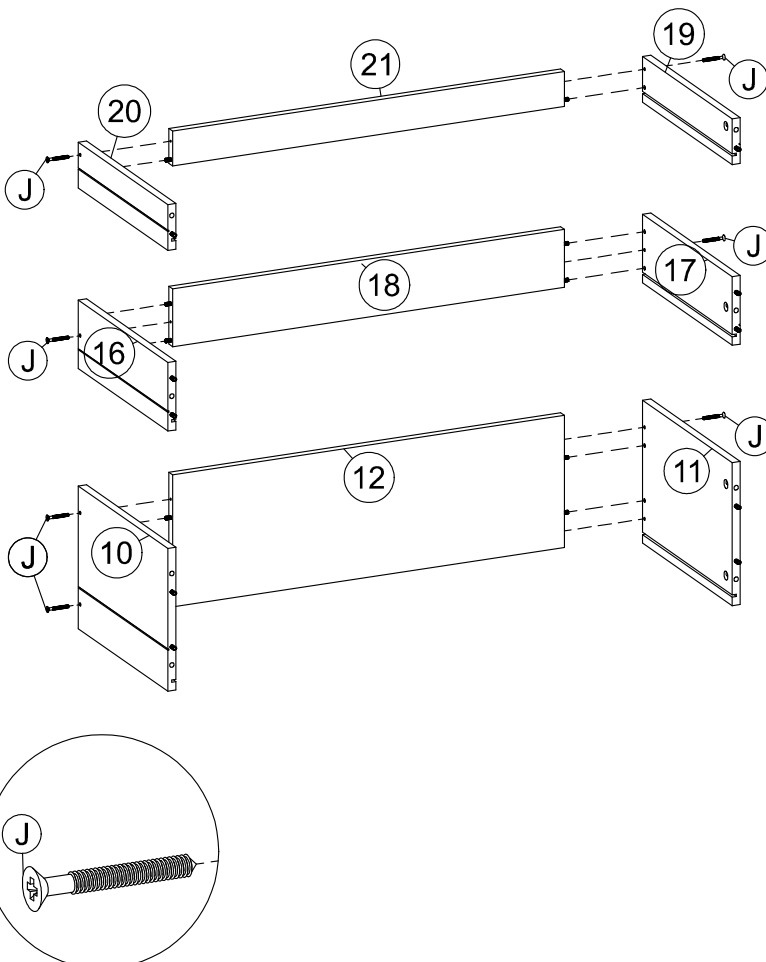

PASSO 13
STEP 13
PASO 13

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
9	1
14	2

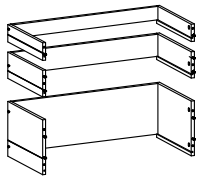



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		E
8		P

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM FRETE DE GAVETA PH3041
DRAWER FRONT ASSEMBLY PH3041
ENSAMBLAJE DEL FRETE DEL CAJÓN PH3041

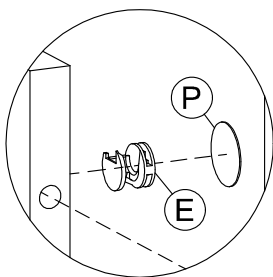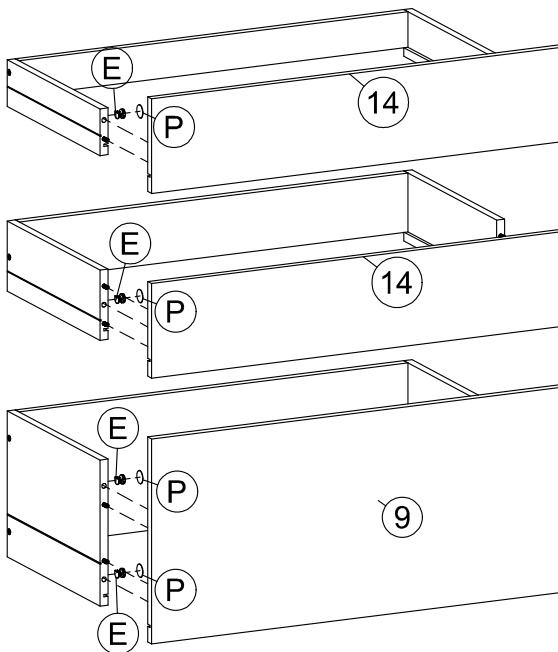

PASSO 14
STEP 14
PASO 14


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1
14	1
26	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
E		8
P		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM FRETE DE GAVETA PH3120
DRAWER FRONT ASSEMBLY PH3120
ENSAMBLAJE DEL FRETE DEL CAJÓN PH3120

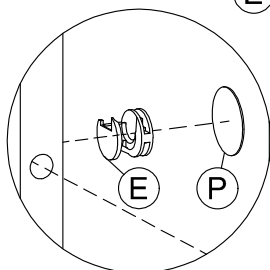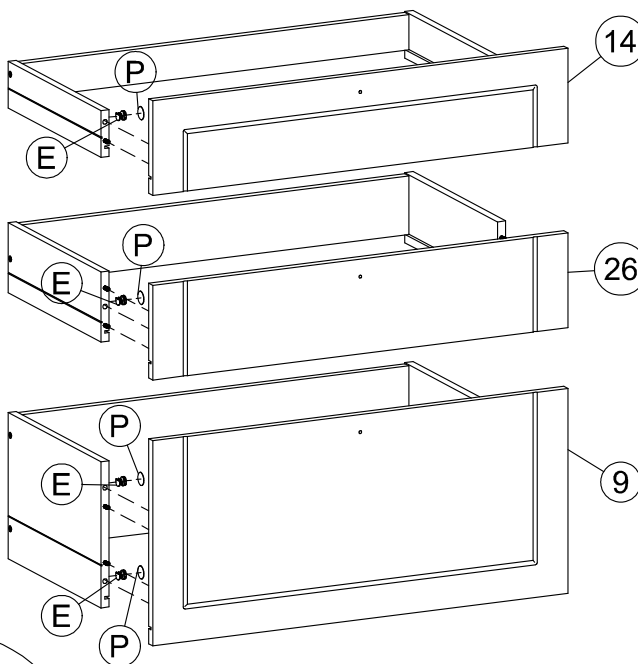

PASSO 15
STEP 15
PASO 15




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	3
15	3
24	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
18		A
12		L
6		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

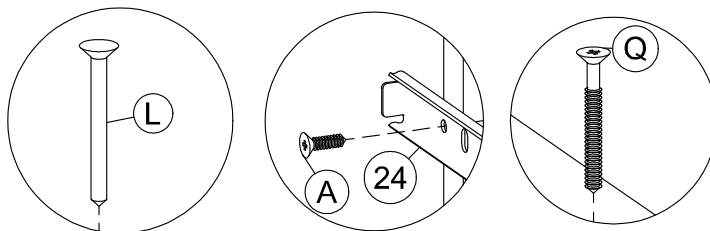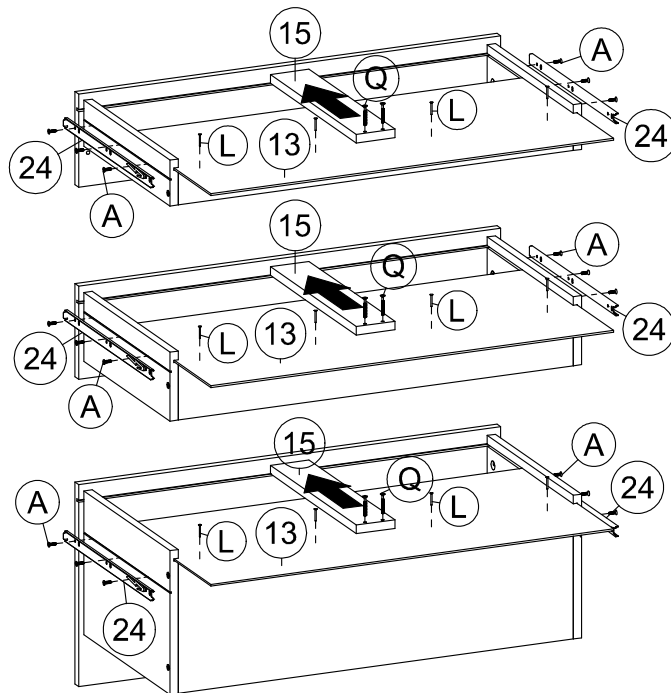

PASSO 16
STEP 16
PASO 16

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
23	3

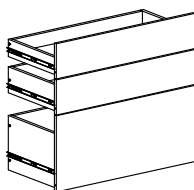



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		A

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



MONTAGEM PUXADOR PH3041
HANDLE ASSEMBLY PH3041
MONTAJE DEL MANGO PH3041

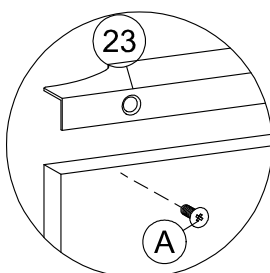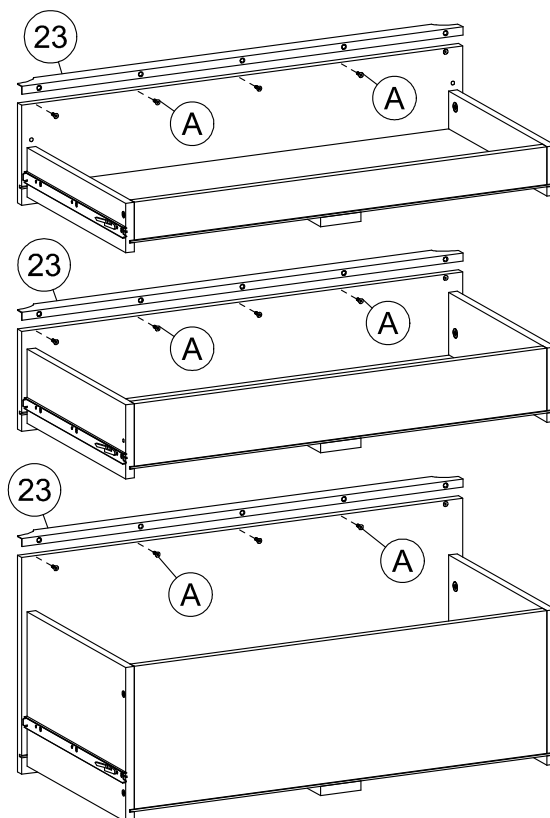



PASSO 17 **STEP 17** **PASO 17**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		K


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

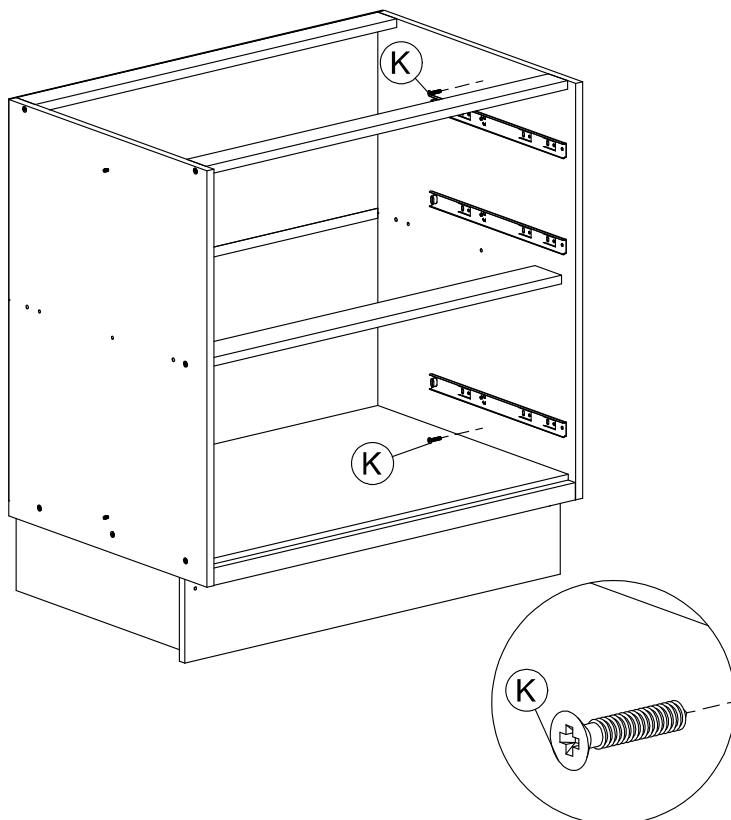

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

PASSO 18 **STEP 18** **PASO 18**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

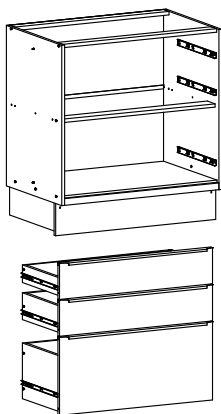


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		I

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

Encaixe das gavetas no móvel.
Fitting the drawers to the furniture.
Montaje de los cajones en el mueble.

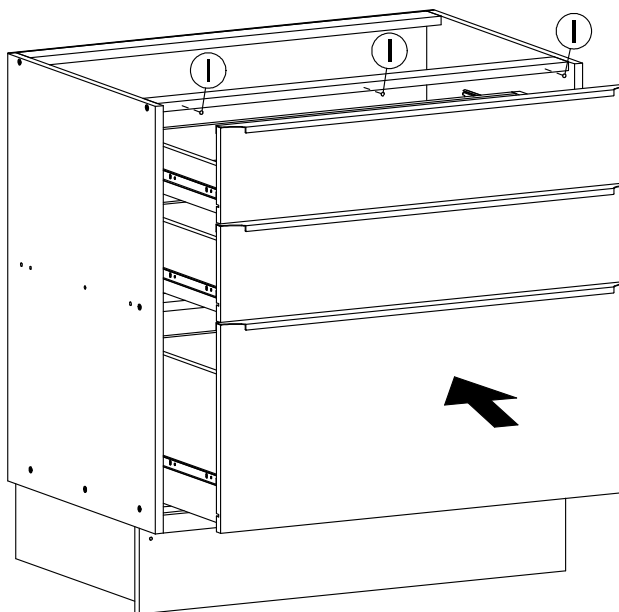

PASSO 19
STEP 19
PASO 19


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
27	3



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
I		3
K		3

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



Encaixe das gavetas no móvel e montagem do puxador PH3120
Fitting the drawers into the furniture and assembling the handle PH3120
Colocación de los cajones en el mueble y montaje del tirador PH3120

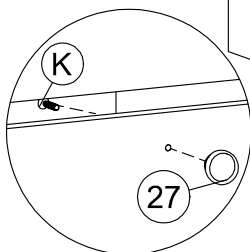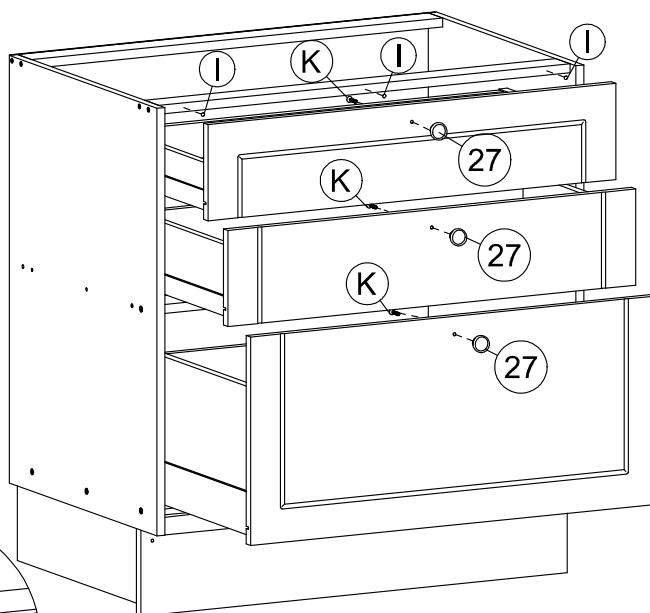

TAMPO 800x525x30mm / TOP 800x525x30mm / SOBRE 800x525x30mm
PH-3047 TAMPO 80 CM

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

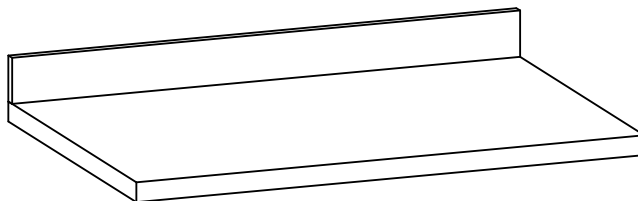

Atenção / Attention / Atención

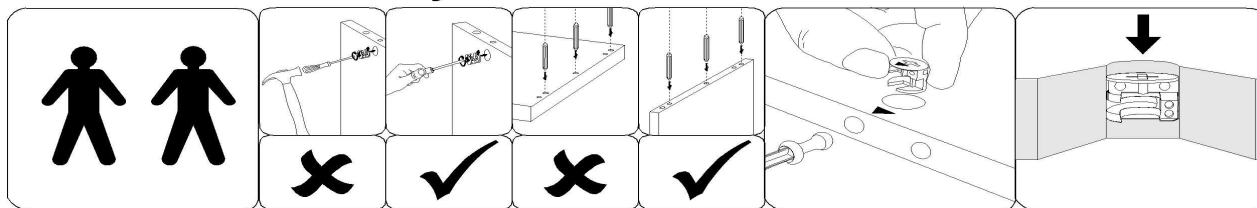

A Herval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS


Volume 1

ÍNDICE_/_INDEX_/_INDICE_	CÓD._/_CODE_/_COD	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE_/_QUANTITY_/_CANTIDAD
1	F3047	TAMPO 30MM	800.0x525.0x30.0	1
2	158739E	VISTA TAMPO	800.0x70.0x15.0	1
-	K072577	PH-3047 KIT ACESSÓRIO TAMPO MÓD.INF 80CM	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS


REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO	IMAGEM
A	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	6	1604937	-
B	PARAFUSO 4.5 X 60 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4.5 x 60 mm	Tornillo Ø4.5 x 60 mm	3	4,5x60	-

PASSO 1 STEP 1 PASO 1

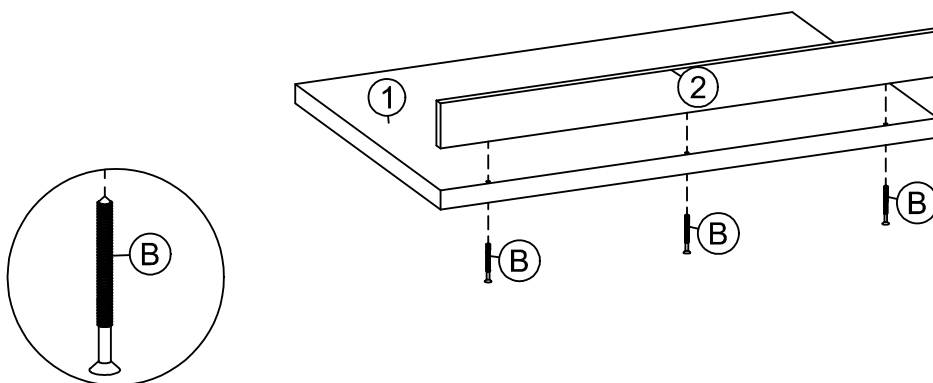

PASSO 2 STEP 2 PASO 2

O Tampo F3047 pode ser montado nos módulos PH-3040 e PH-3041.
The Top F3047 can be assembly on the PH-3040 e PH-3041 modules.
El Top F3050 se puede montar en los módulos PH-3040 y PH-3041.

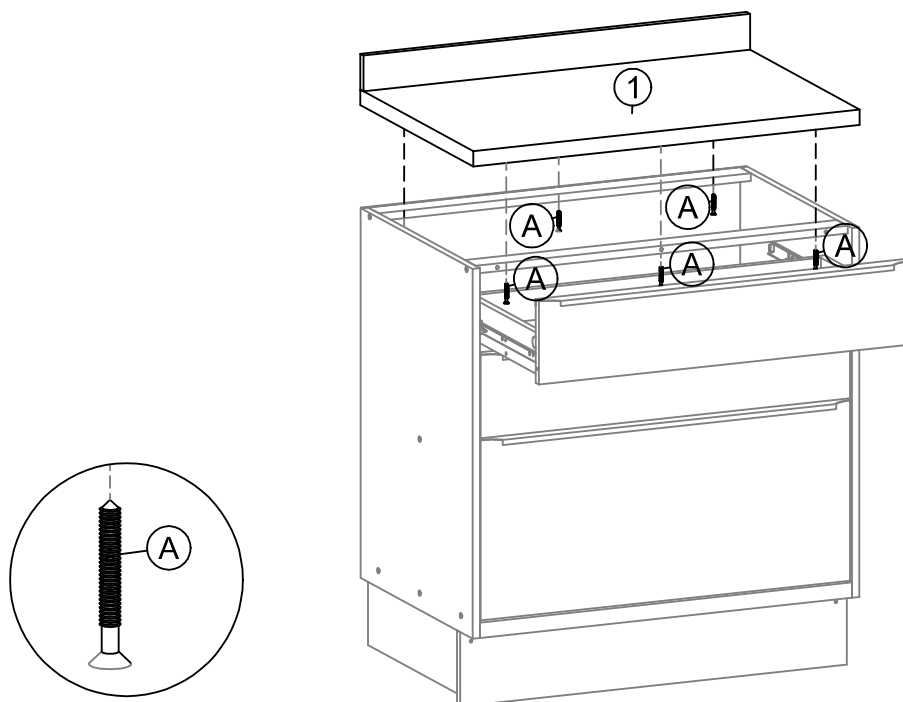

MÓDULO AÉREO 120CM / AIR MODULE 120CM / MÓDULO DE AIRE 120CM
PH-3045 - PH-3122

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PH-3045

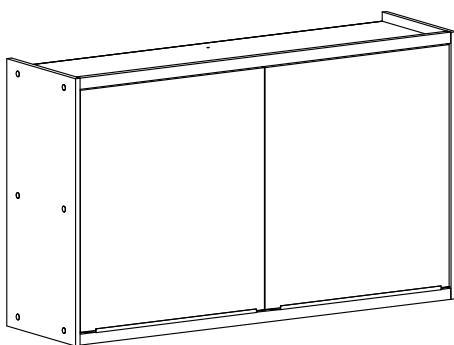


OPÇÃO DE PORTA REFLECTA
REFLECTA DOOR OPTION
OPCIÓN DE PUERTA REFLECTANTE

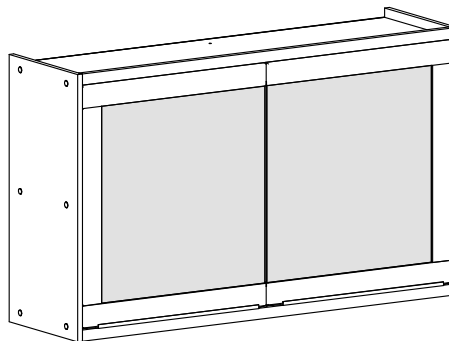


PH-3122

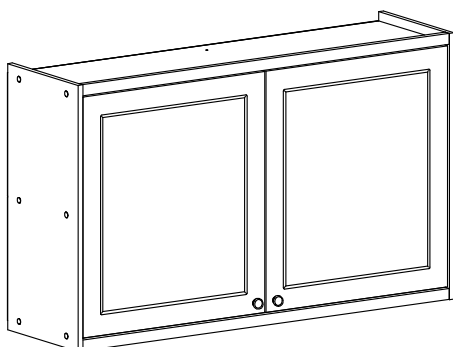

OPÇÃO DE PORTA COM VIDRO
GLASS DOOR OPTION
OPCIÓN DE PUERTA CON VIDRIO

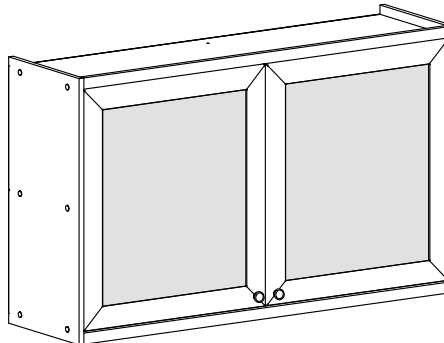


Atenção / Attention / Atención

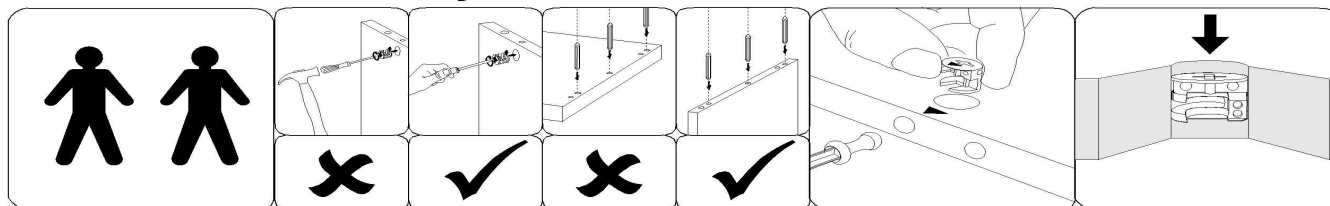


A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.


Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

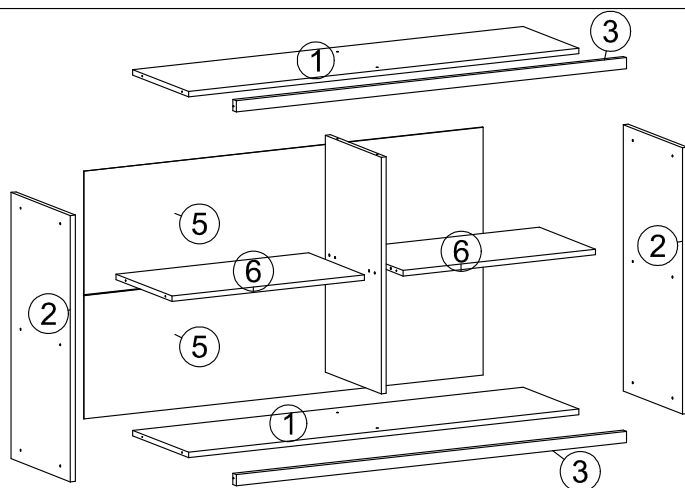

**PORTAS PH-3045
PH-3045DOORS**

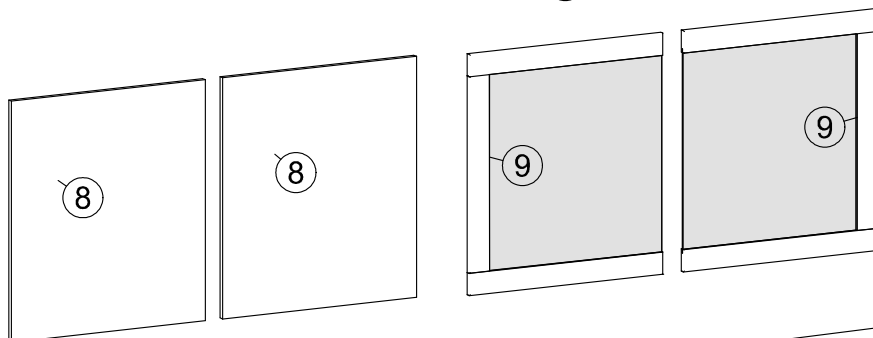

**PORTAS PH-3122
PH-3122 DOORS**

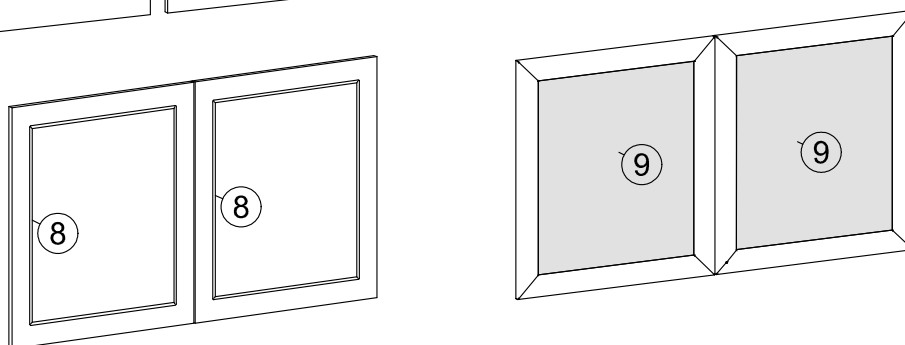

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH-3045

VOLUME-1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANTITY
1	158725E	TAMPO - BASE	1170.0x315.0x15.0	2
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	158648E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	2
4	158727E	DIVISÃO	640.0x315.0x15.0	1
5	158728E	FUNDO	1196.0x334.0x3.0	2
6	158729E	PRATELEIRA	577.0x315.0x15.0	2
7	1608485	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 4F CHAMP 580MM	xx	2
-	K072568	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
-	K072574	KIT ACESSÓRIOS	-	1

PH-3045

VOLUME-2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANTITY
8	158730E	PORTA	652.0x581.0x15.0	2

PH-3045

VOLUME-2

OPCIONAL / OPTIONAL

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANTITY
9	1608493	CONJ.2 PORTA 90° CVD REFLECTA	652X580X15MM	2

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH-3122

VOLUME-1

ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / _ QUANT _ / _ CANT
1	160319E	TAMPO - BASE	1170.0x315.0x15.0	2
2	160320E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	160268E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	2
4	160321E	DIVISÃO	640.0x315.0x15.0	1
5	160322E	FUNDO	1196.0x334.0x3.0	2
6	160324E	PRATELEIRA	577.0x315.0x15.0	2
7	1609895	PUXADOR PONTUAL 03.02.037 PRETO	30.0x30.0x17.2	2
78	-	TAPA FURO ADESIVO 15MM	15.0x15.0x0.5	12
-	K072568	KIT 4 DOB. SUP.ALTA C -AMORT 35MM (4115592996)	xx	1
-	K072787	KIT AÉREO 2P 120CM - COZINHA ÉVORA	xx	1

PH-3122

VOLUME-2

ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / _ QUANT _ / _ CANT
8	160323E	PORTA	652.0x580.0x15.0	2

PH-3122

VOLUME-2

OPCIONAL / OPTIONAL



ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / _ QUANT _ / _ CANT
9	-	2MOLD 45°VD INC 652X580X15MM	xx	2

1609917; 2MOLD 45° VD INC 652X580X15MM BCO ÁRTICO



1609918; 2MOLD 45° VD INC 652X580X15MM AZUL ÓRION

1609919; 2MOLD 45° VD INC 652X580X15MM VERDE HILL

PH-3045

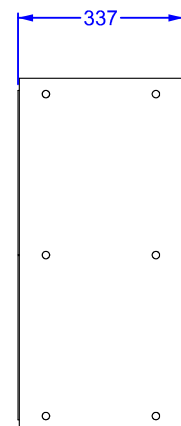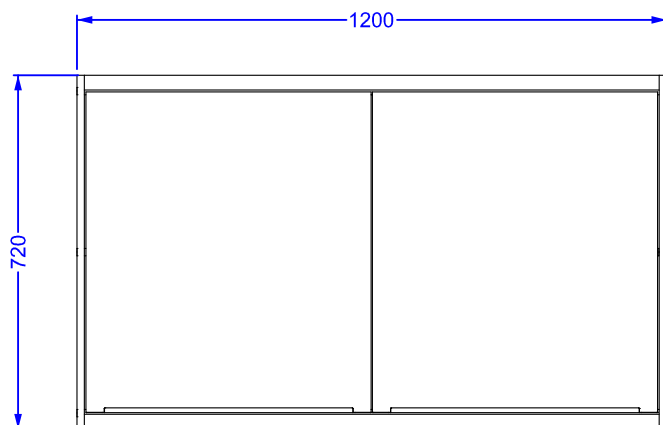

PH-3122

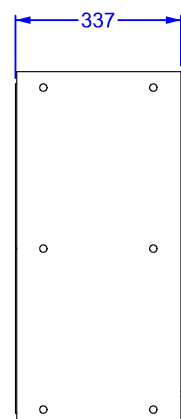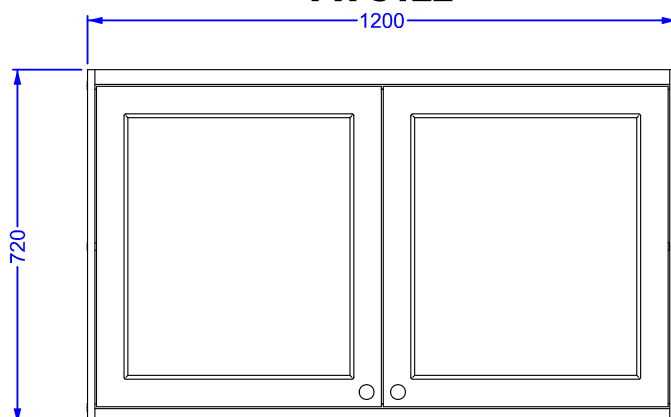

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

PH-3045

CÓD./ CODE: K072574

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	-	-	4	1602625
A1	GIZ CERA NOG-CARV-FREIJO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	ANGLE 18x18 (ZB)	ANGULO 18x18 (ZB)	6	1604301
B1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
C	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	DOWEL Ø6 x 70 mm	TARUGO Ø6 x 70 mm	2	1606280
C1	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	DOWEL Ø6 x 40 mm	TARUGO Ø6 x 40 mm	16	1604742
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	FIXING TO BACK ZINC BR	FIJACIÓN DE VOLVER A ZINC BR	6	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	SCREW 4 X 14 FL (ZB)	TORNILLO 4 X 14 FL (ZB)	12	1602378
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	4	1607862
H	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW Ø3.5x 14 mm FLAT HEAD	TORNILLO Ø3.5 X 14 CABEZA PLANA	32	1607861
I	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	10 X 10 NAILS	CLAVO 10 X 10	36	1605365
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	18	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	SCREW Ø6 x 60 mm FLAN HEAD	TORNILLO Ø6 X 60 FL	4	1606857
L	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPORT	SOPORTE ANGULAR	6	-
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTING AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AÉREO	4	-
N	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO IF	8	1605349
O	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	1	1605372
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
Q	TAPA FURO ADESIVO 15MM	15MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	12	-

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

PH-3122

CÓD./ CODE: K072787

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	6	1604301
C	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	Dowel Ø6 x 70 mm	Tarugo Ø6 x 70 mm	2	1606280
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	16	1604742
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	Back Panel Bracket 14x14 mm	Soporte Panel Trasero 14x14 mm	6	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 4 X 14 FL (ZB)	SCREW 4 X 14 FL (ZB)	12	4x14
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	1607862
H	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	24	1607861
I	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	36	1605365
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	18	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	4	1606857
L	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	6	-
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	4	-
N	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	8	1605349
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072568

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	SUPER HIGH HINGE 35MM	BISAGRA SUPER ALTA 35MM	4	1768797
R	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW Ø4 x 14 mm	TORNILO Ø4 x 14 mm	24	1602420

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
4	1
6	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		C
16		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

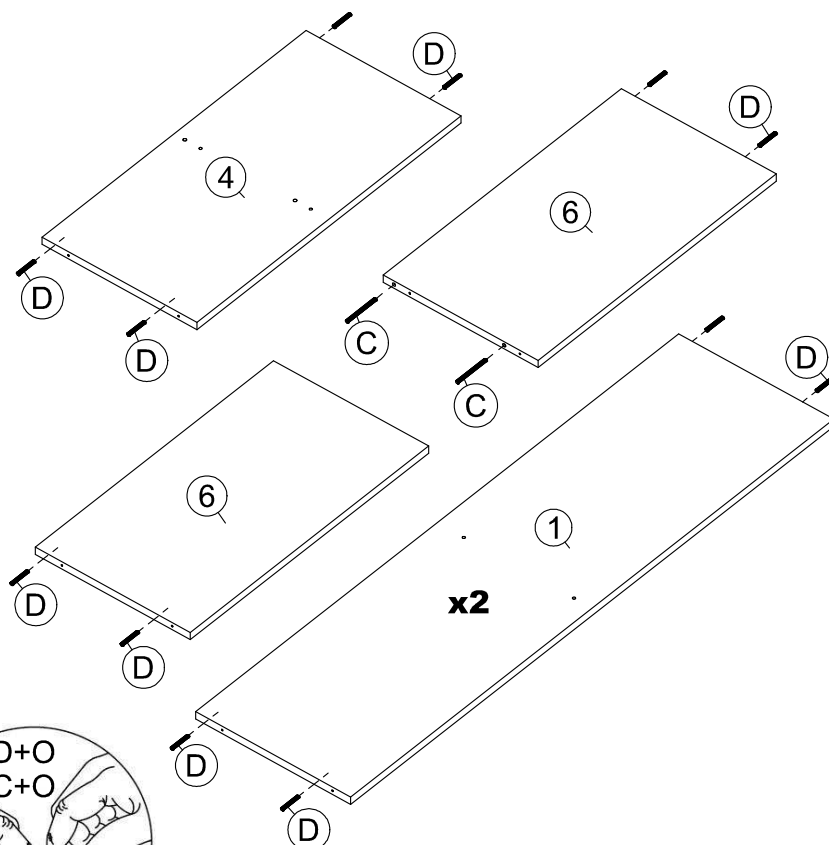

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

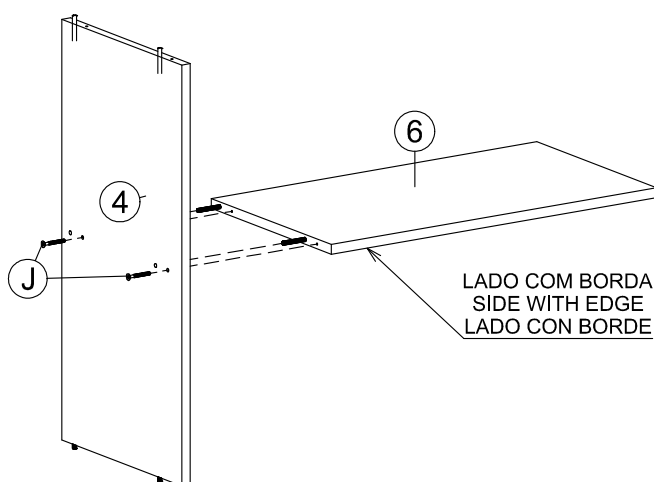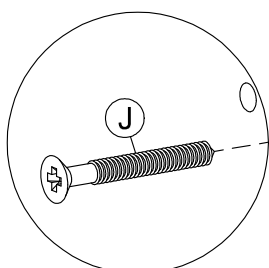

PASSO 3 STEP 3 PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
6	1

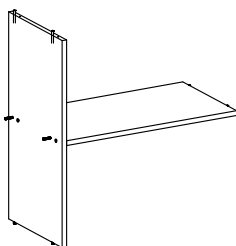

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		B
4		H


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

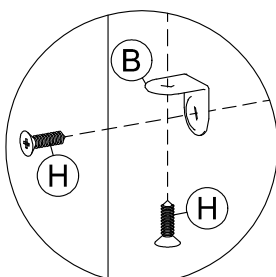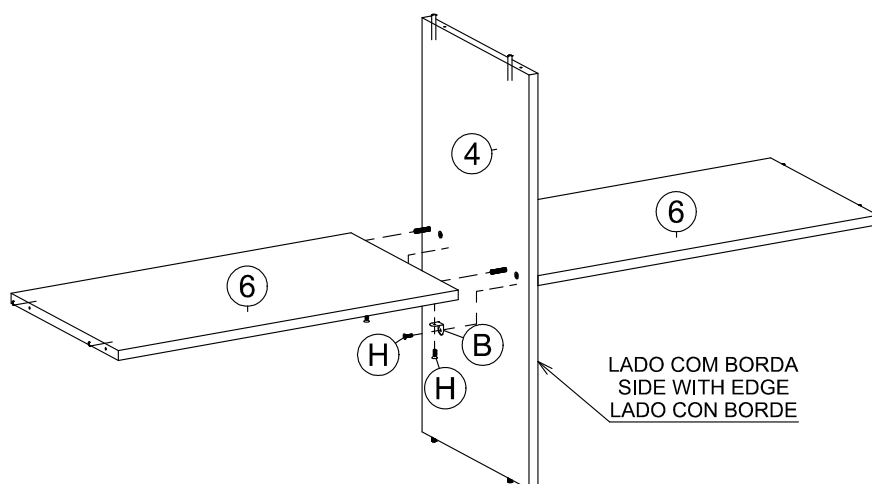

PASSO 4 STEP 4 PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
1	2

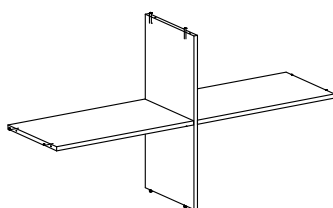

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

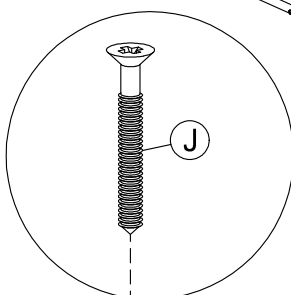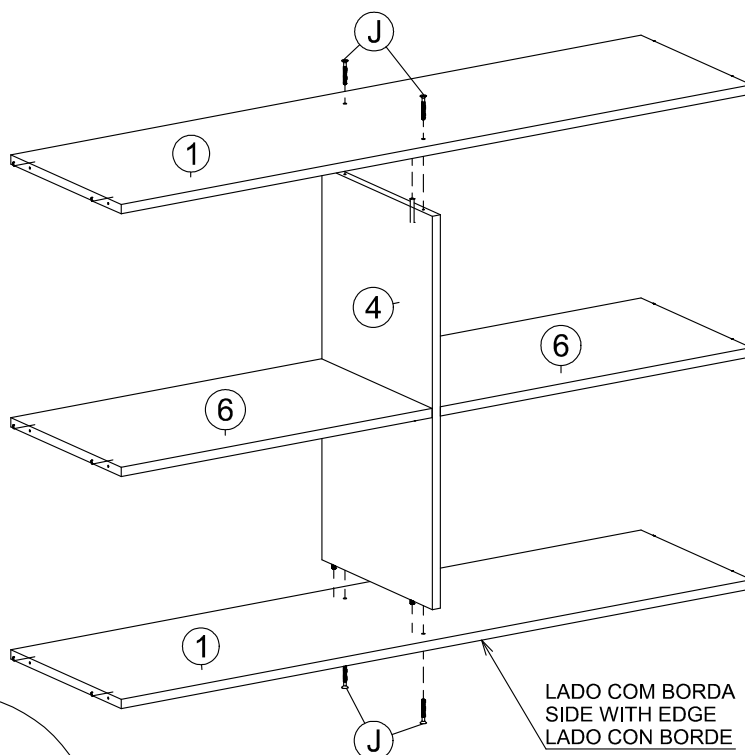

PASSO 5 STEP 5 PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	2

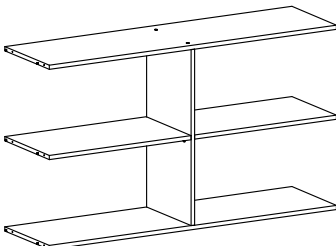

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		J
12		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

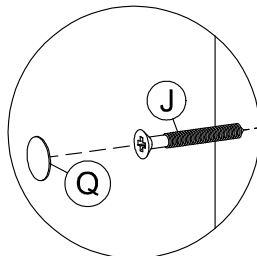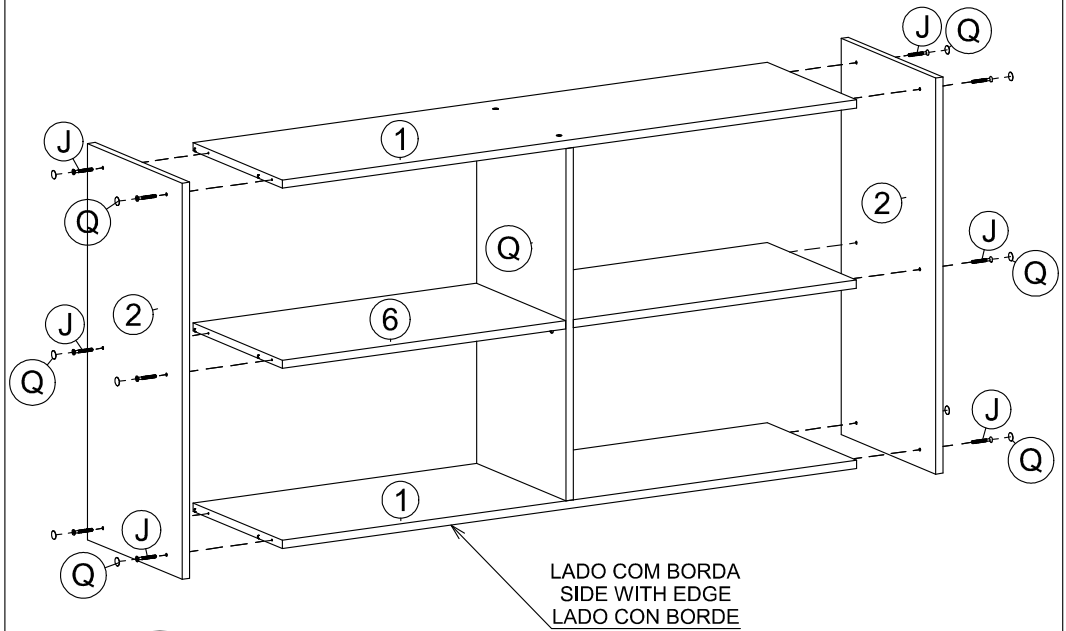

PASSO 6 STEP 6 PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
5	2

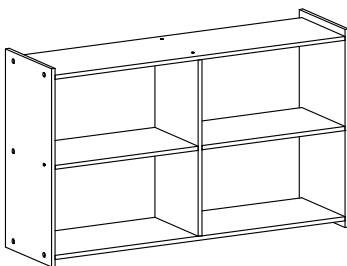



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		E
30		I

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



LADO SEM BORDA
SIDE WITHOUT EDGE
LADO SIN BORDE

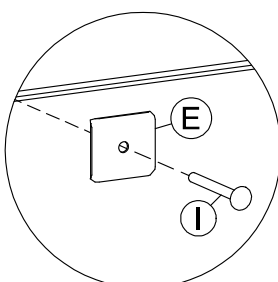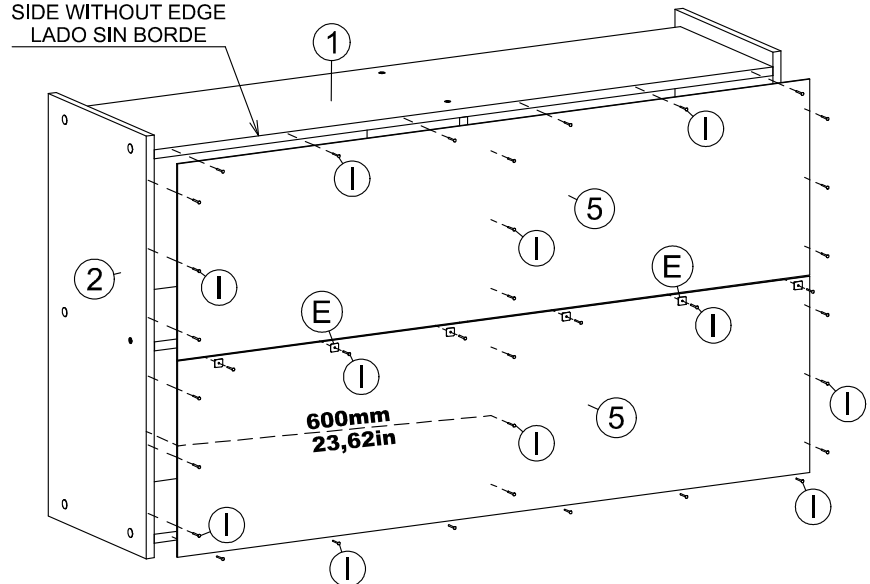

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
6		L


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

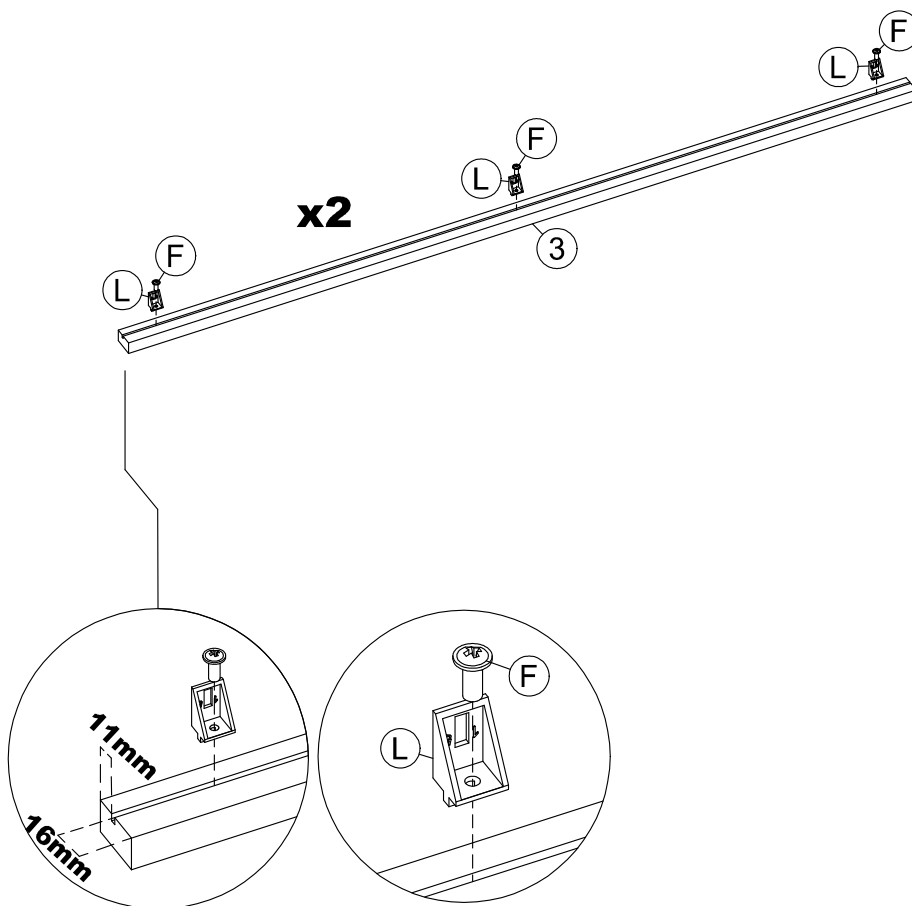

PASSO 8 **STEP 8** **PASO 8**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
3	2

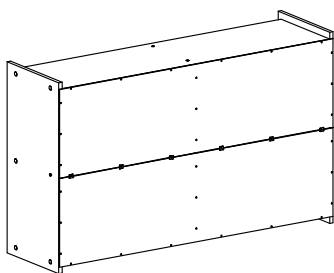

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

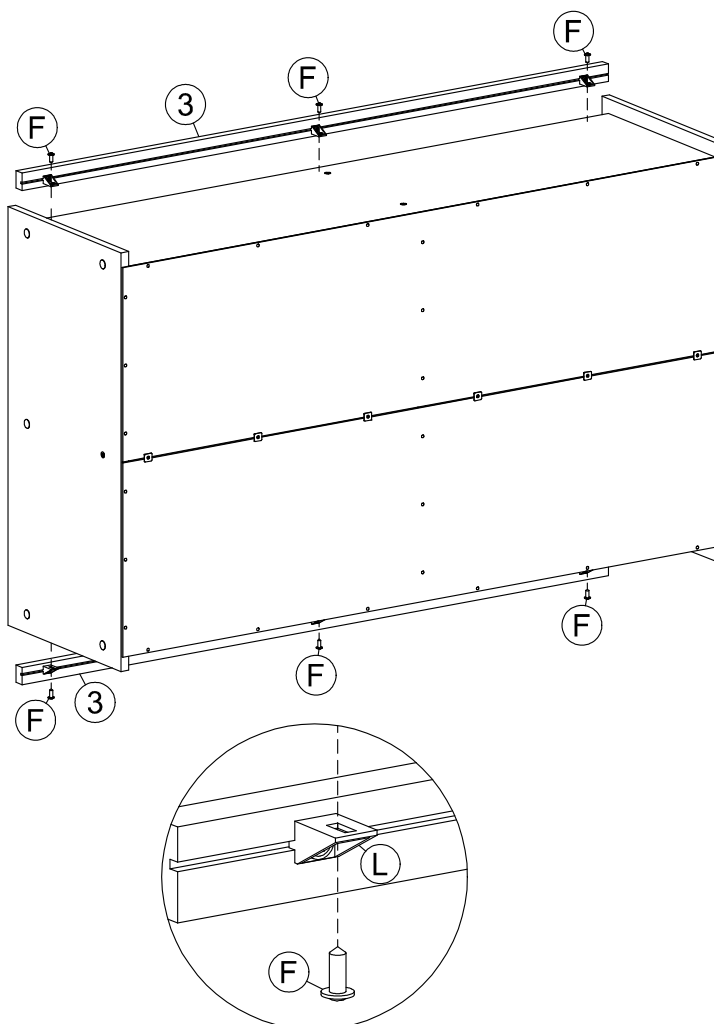

PASSO 9 **STEP 9** **PASO 9**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

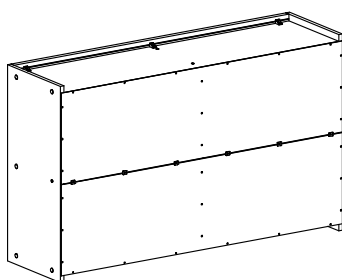

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		B
8		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

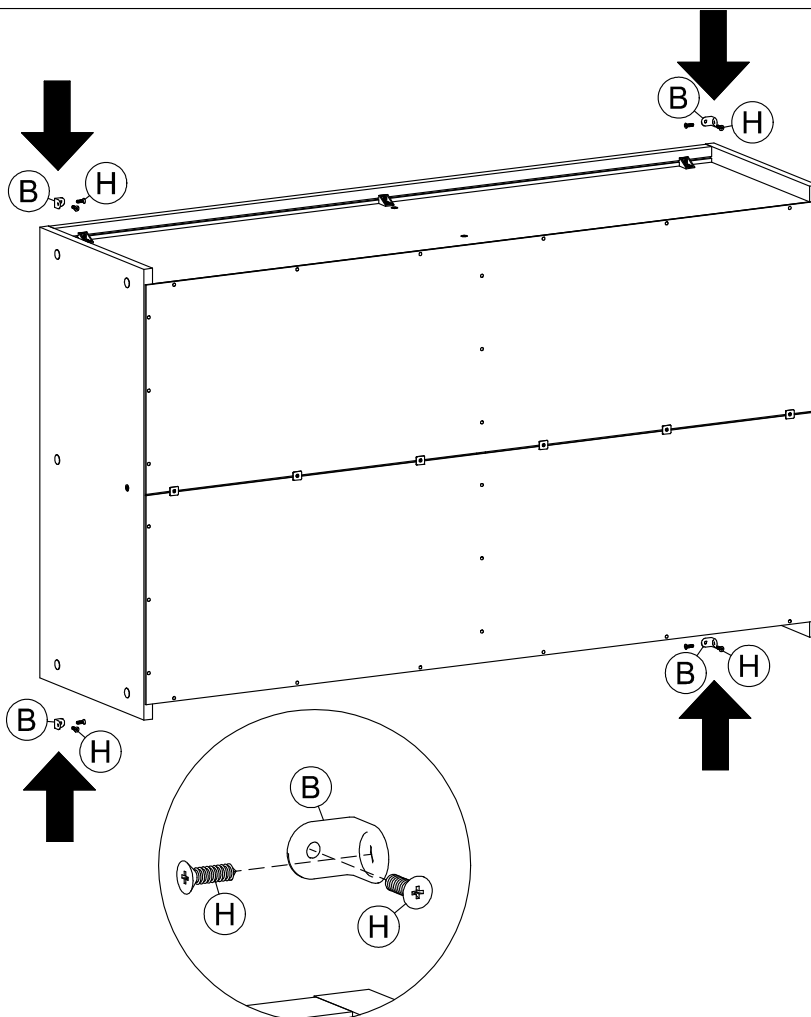

PASSO 10 **STEP 10** **PASO 10**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	2
8	2


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		D19
8		H
8		R

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PORTA PH-3045 **PH-3045 DOORS**

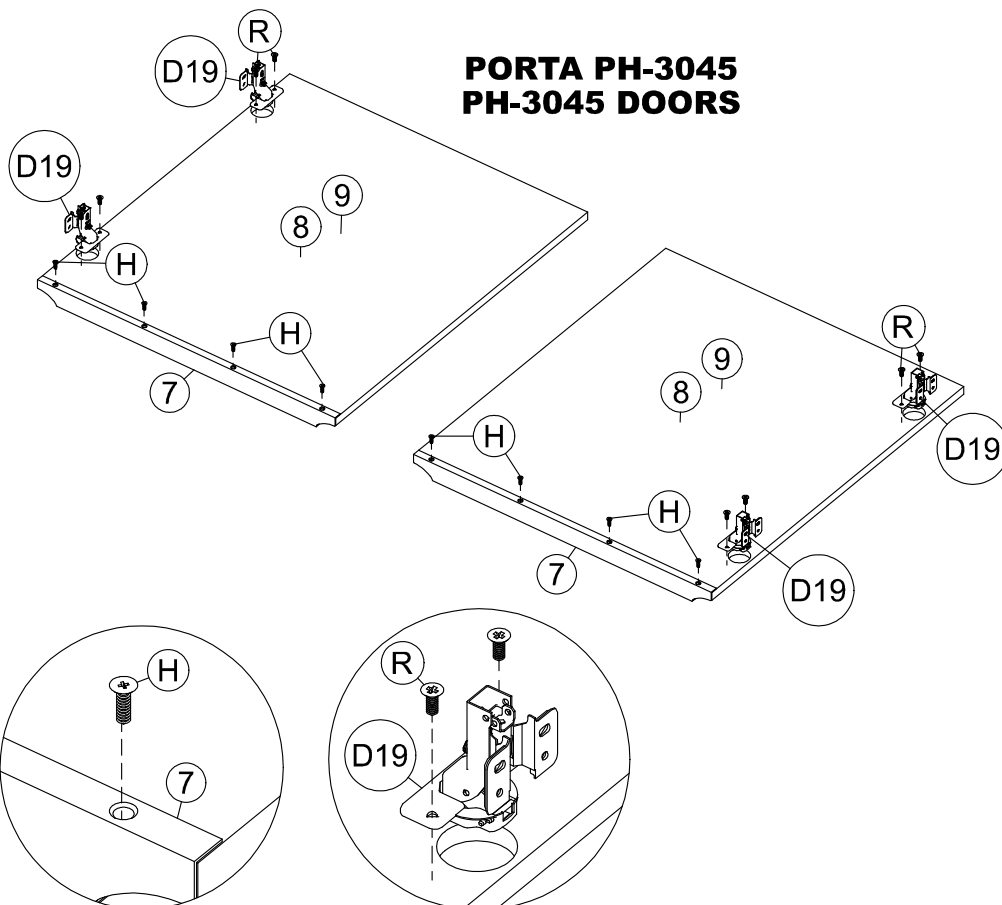

PASSO 11
STEP 11
PASO 11


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D19		2
R		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



PORTAS PH-3122
PH-3122 PORTAS

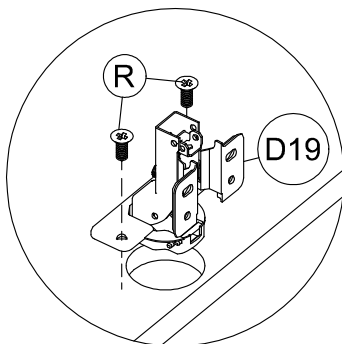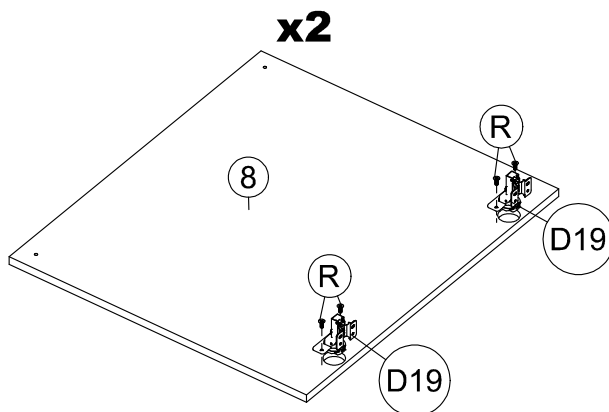



PASSO 12
STEP 12
PASO 12

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
12		H
4		K
4		M
4		P

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

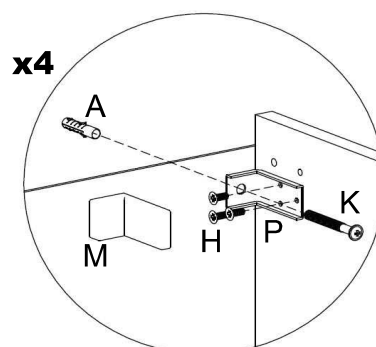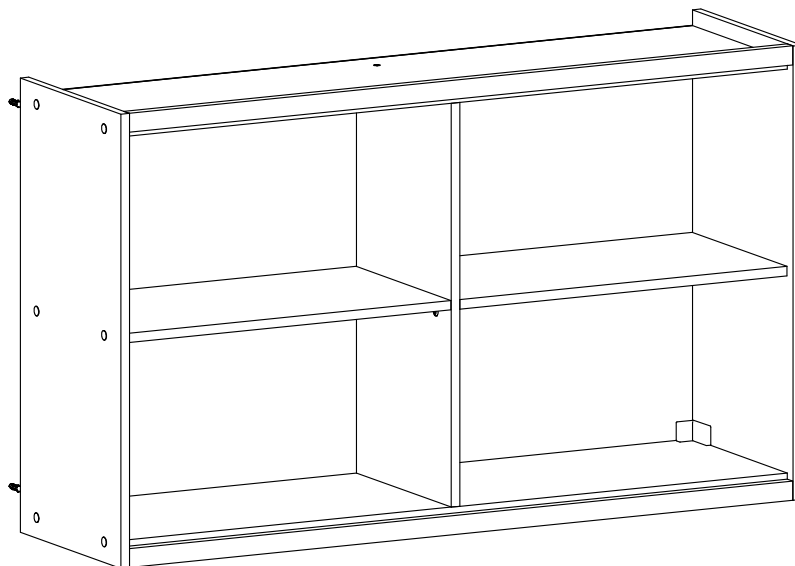

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 13
STEP 13
PASO 13


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		N
16		R



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



PH-3045

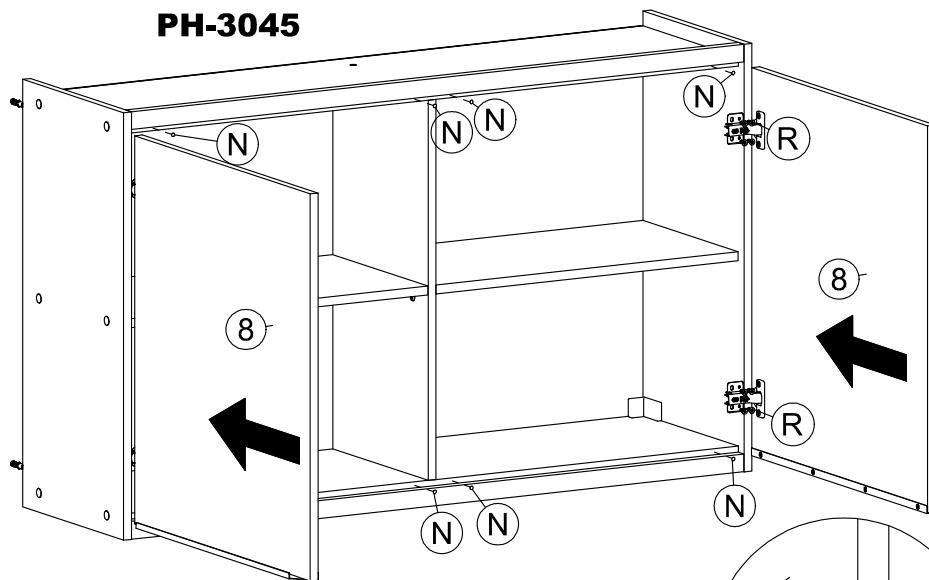

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

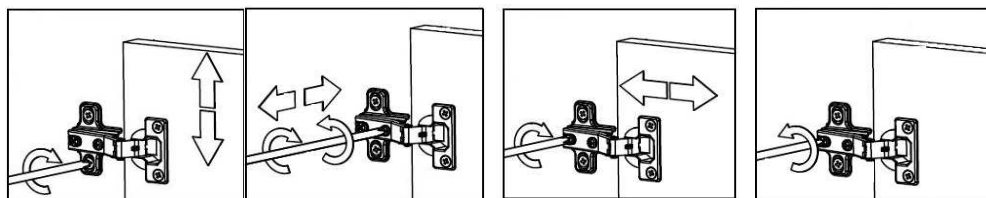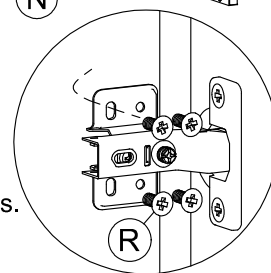

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
G		2
N		8
R		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

PH-3122

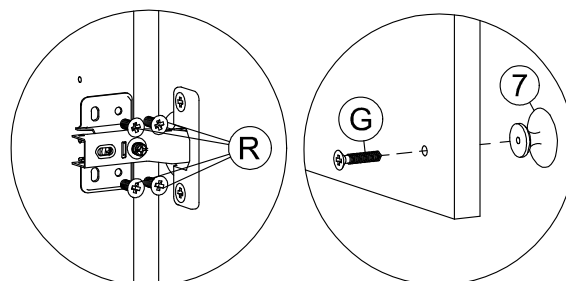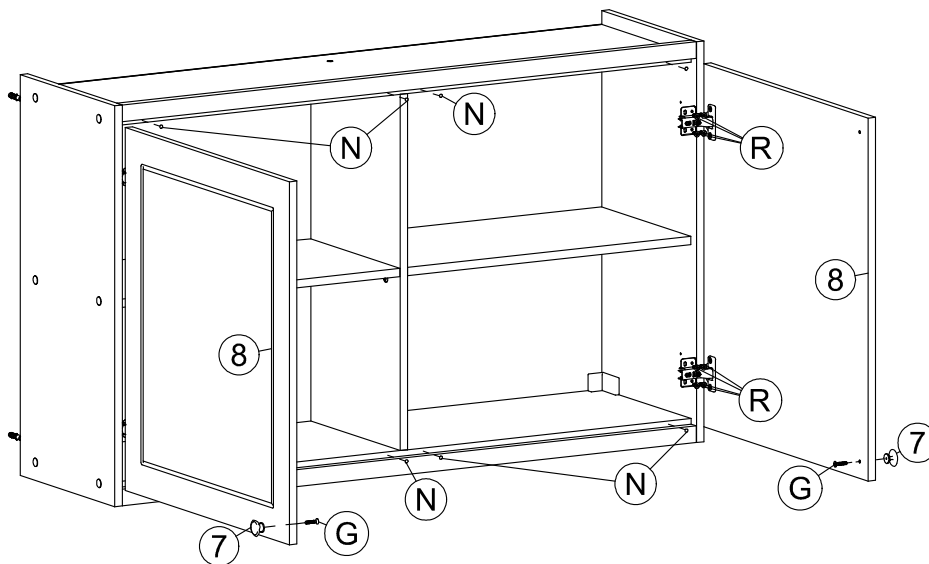




PASSO 15
STEP 15
PASO 15

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		G

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

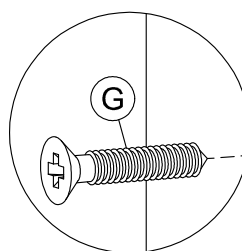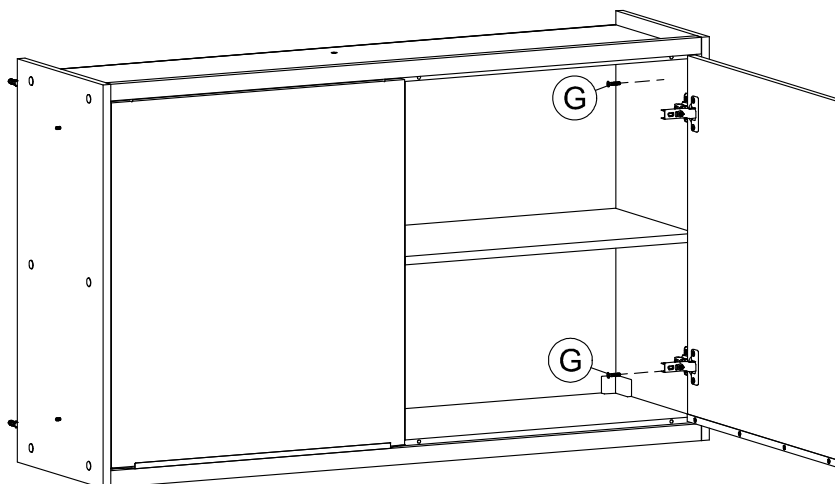

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

MÓDULO AÉREO 80CM 2 PORTAS / AIR MODULE 80CM 2 DOORS / MÓDULO DE AIRE 80CM 2 PUERTAS
PH-3044 - PH-3123

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PH-3044

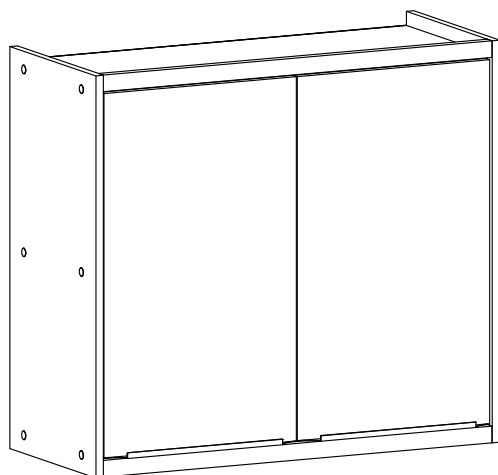

PH-3123

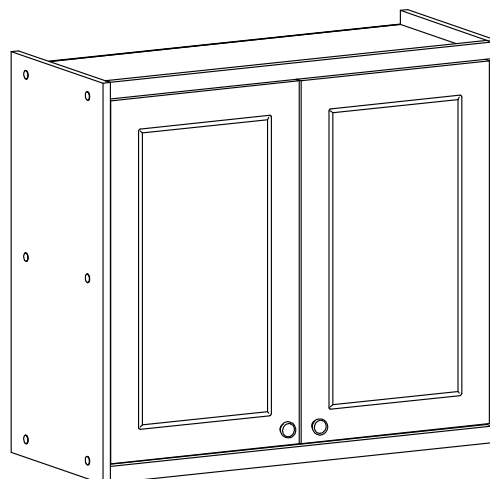



Atenção / Attention / Atención

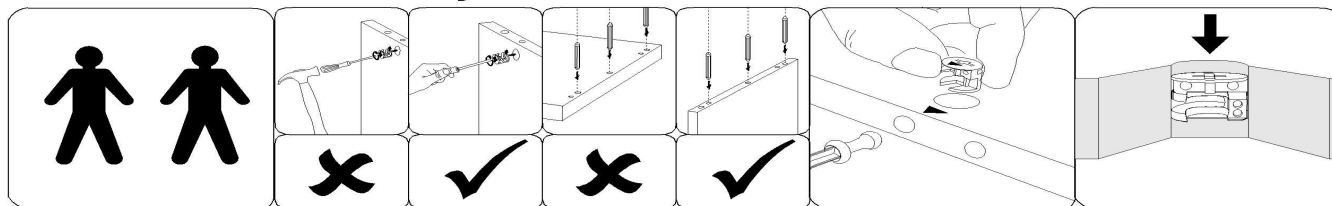


A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.


Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

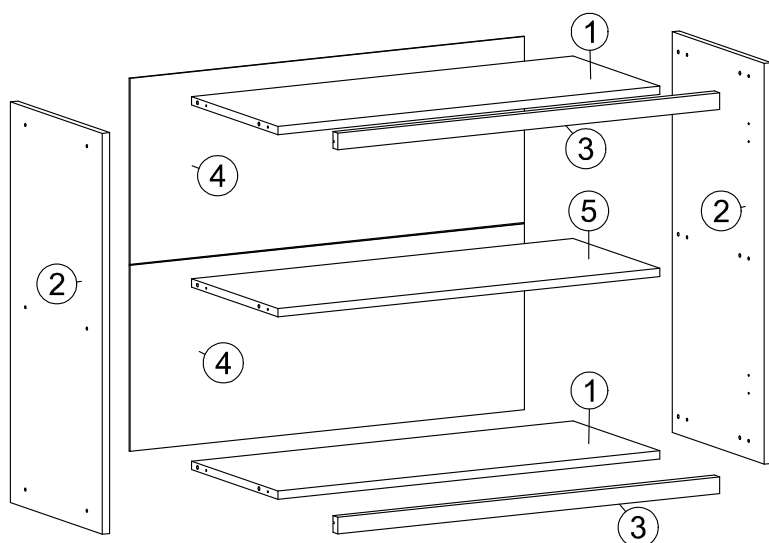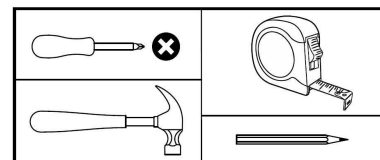

PH3044

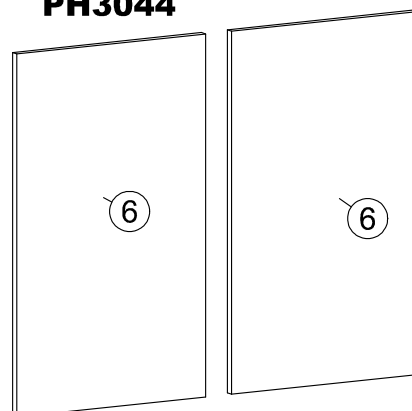

PH3123

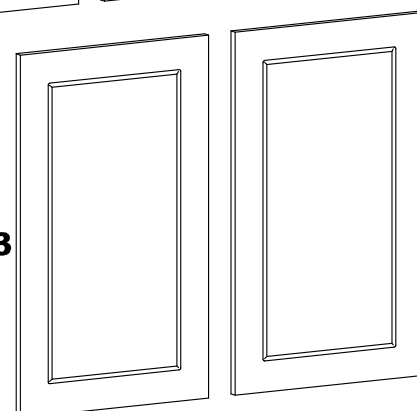

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH3044

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	158719E	TAMPO - BASE	770.0x315.0x15.0	2
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	158678E	VISTA FRONTAL MÉDIA	770.0x30.0x18.0	2
4	158722E	FUNDO	796.0x334.0x3.0	2
5	158724E	PRATELEIRA	770.0x315.0x15.0	1
6	158723E	PORTA	652.0x381.0x15.0	2
7	1608484	PUX. EVOLUTO MAXI 380 C- 3F CHAMPANHE	381.0x35.0x13.0	1
-	K072573	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
D19	1768797	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	xx	2

PH3123

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	160325E	TAMPO - BASE	770.0x315.0x15.0	2
2	160320E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	160297E	VISTA FRONTAL MÉDIA	770.0x30.0x18.0	2
4	160326E	FUNDO	796.0x334.0x3.0	2
5	160328E	PRATELEIRA	770.0x315.0x15.0	1
6	160327E	PORTA	652.0x380.0x15.0	2
7	1609895	PUXADOR PONTUAL 03.02.037 PRETO	30.0x30.0x17.2	2
78	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	12
-	K072568 - 1768583	KIT 4 DOB. SUP.ALTA C -AMORT 35MM (4115592996)	xx	1
-	K072786	KIT AÉREO 2P 80CM - COZINHA ÉVORA	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

PH3044

CÓD./ CODE: K072573

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	-	-	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	ANGLE 18x18 (ZB)	ANGULO 18x18 (ZB)	4	1604301
C	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	4	1607862
C1	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14X8MM	TIZAS DE CERA Ø14X8MM	1	XXXXXXX
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	DOWEL Ø6 x 40 mm	TARUGO Ø6 x 40 mm	12	1604742
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	FIXING TO BACK ZINC BR	FIJACIÓN DE VOLVER A ZINC BR	6	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO	SCREW 4 X 14 FL	TORNILLO 4 X 14 FL	12	1602378
G	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPORTE	SOPORTE ANGULO	6	-
G1	GIZ CERA NOG-CEDRO-FENDI-FREIJÓ Ø14x8MM	-	-	1	XXXXXXX
G4	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP - LÍNEO Ø14x8MM	-	-	1	XXXXXXX
H	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL IF	DETENER DE SILICIO IF	4	1605349
I	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	12	-
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	12	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	SCREW 6 X 60 FLAN HEAD	TORNILLO Ø6 x 60 FLAN	4	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	10 X 10 NAILS	CLAVO 10 X 10	30	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTING AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AÉREO	4	-
N	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
O	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	1	1605372
P	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	26	1607861

PH-3123



CÓD./ CODE: K072786

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO	IMAGEM
A	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	4	1602625	-
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	4	1604301	-
C	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	1607862	-
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	12	1604742	-
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	Back Panel Bracket 14x14 mm	Soporte Panel Trasero 14x14 mm	6	1601469	-
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 4 X 14 FL (ZB)	SCREW 4 X 14 FL (ZB)	12	4x14	-
G	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÂNGULO	6	-	-
H	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	4	1605349	-
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	12	1604937	-
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	4	1606857	-
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	30	1605365	-
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	4	-	-
N	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-	-
P	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	20	1607861	-

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072568

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	SUPER HIGH HINGE 35MM	BISAGRA SUPER ALTA 35MM	2	1768797
Q	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW Ø4 x 14mm	Tornillo Ø4 x 14mm	12	1602420

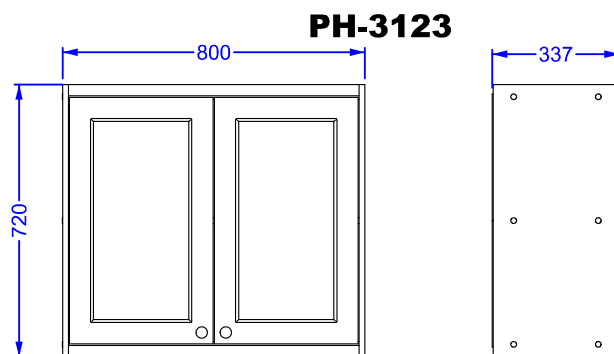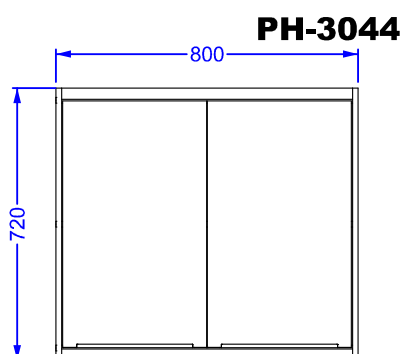

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
5	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		D
1		O

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

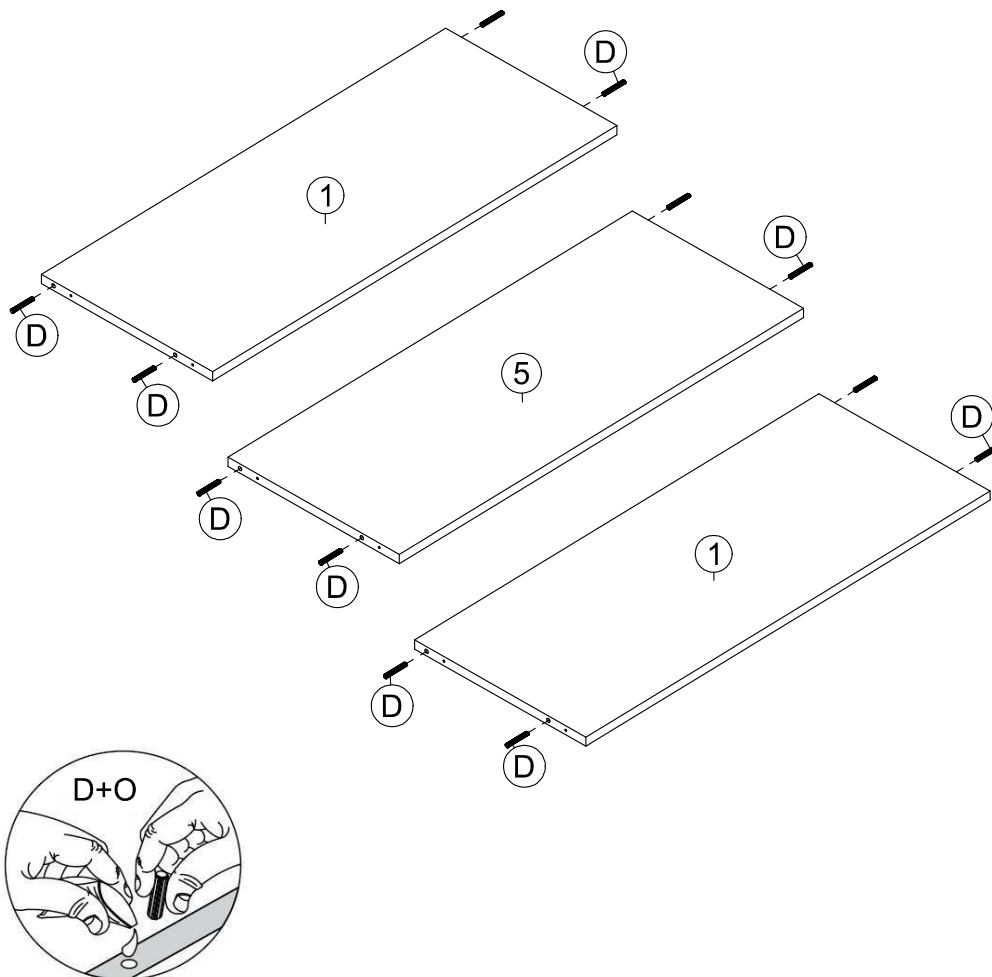

PASSO 2
STEP 2
PASO 2



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		I
6		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

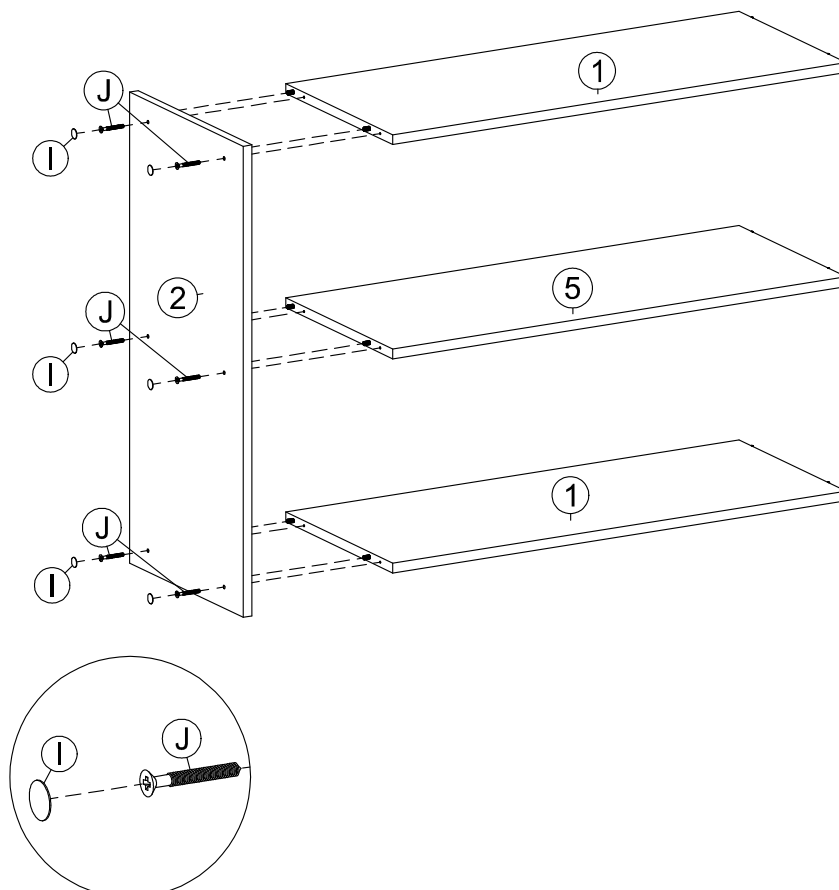

PASSO 3 STEP 3 PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	1

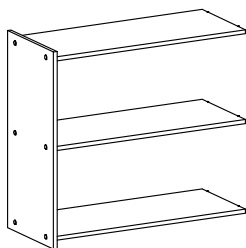

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		I
12		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

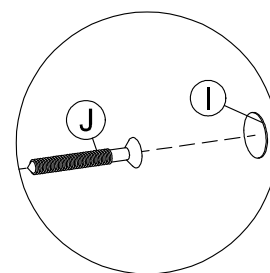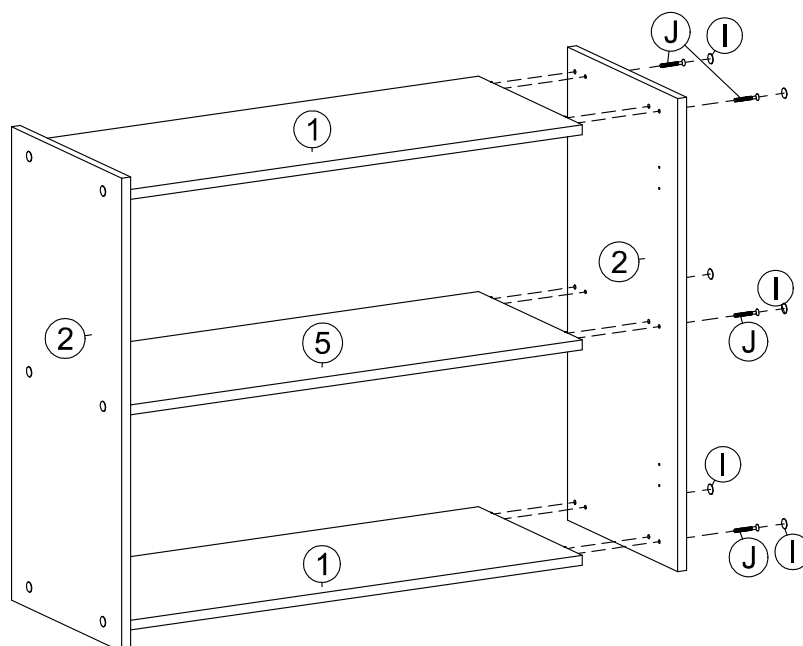

PASSO 4 STEP 4 PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
4	2

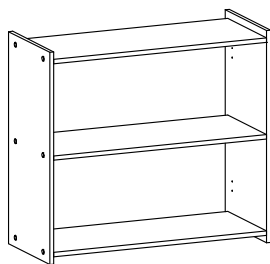

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		E
12		J
30		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

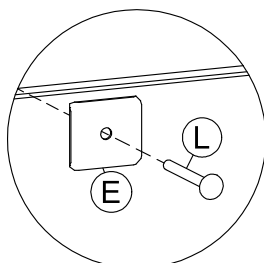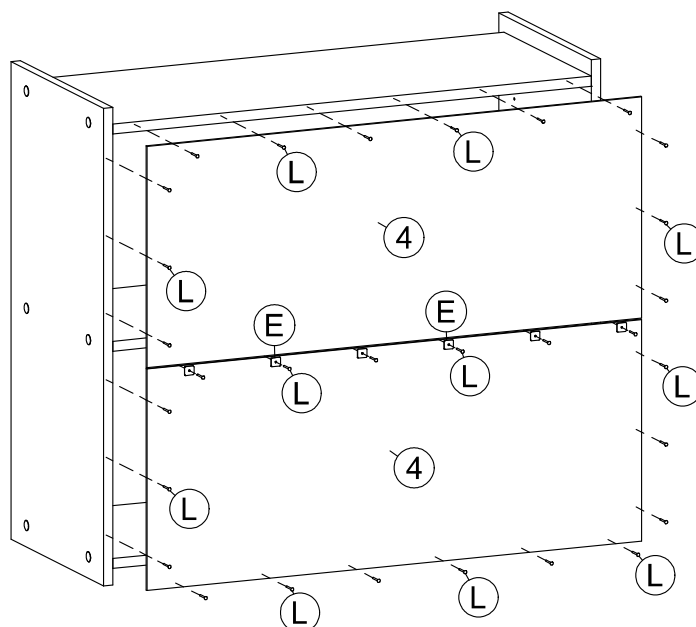

PASSO 5 **STEP 5** **PASO 5**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
6		G


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

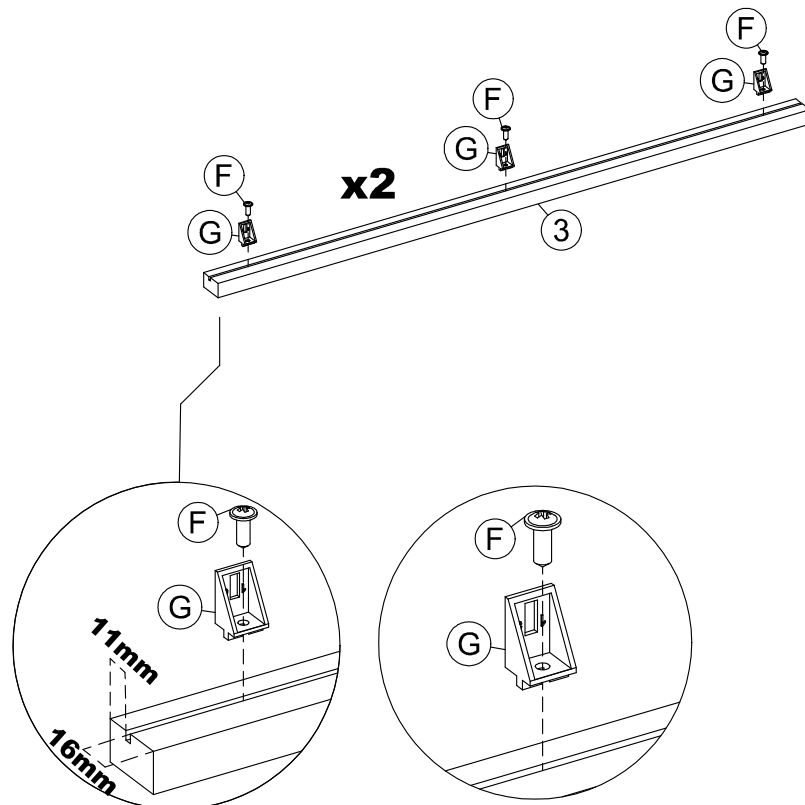

PASSO 6 **STEP 6** **PASO 6**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
3	2

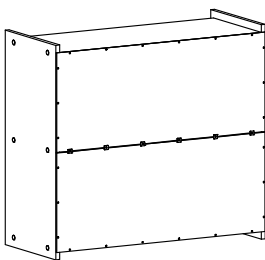

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
12		J
24		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

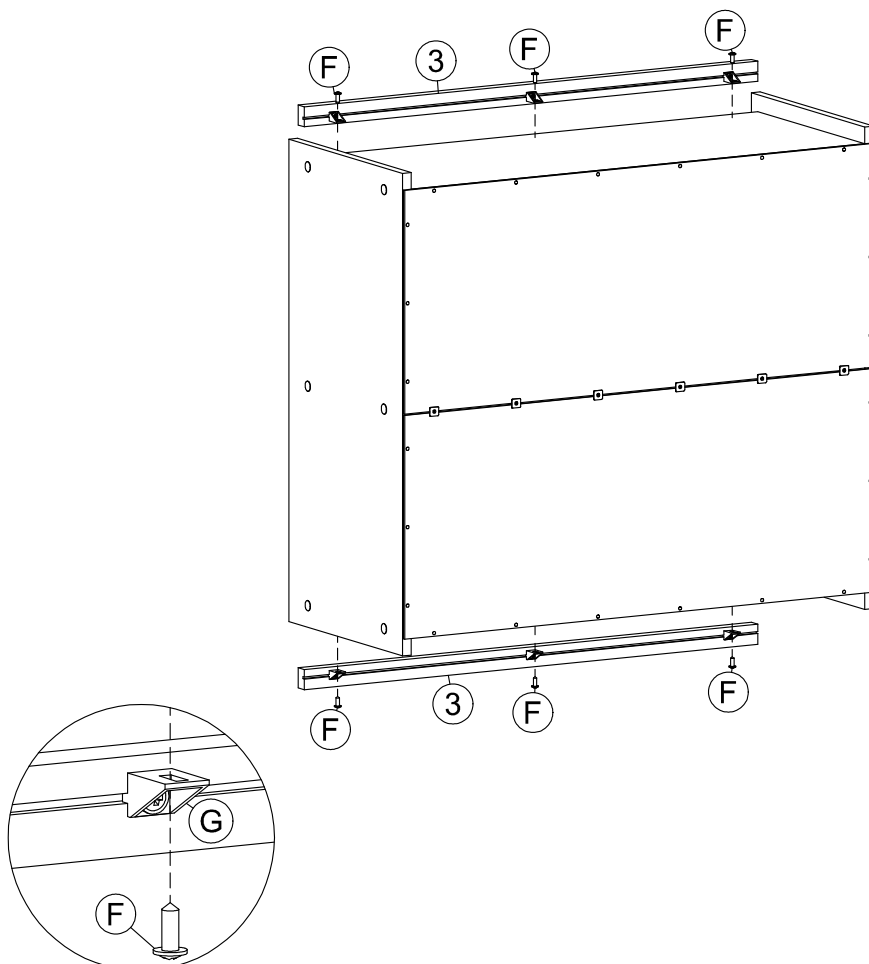

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

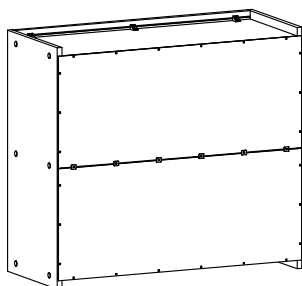

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		B
8		P

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

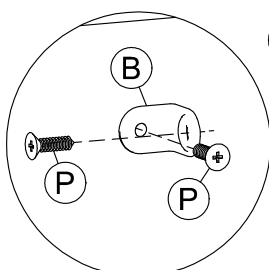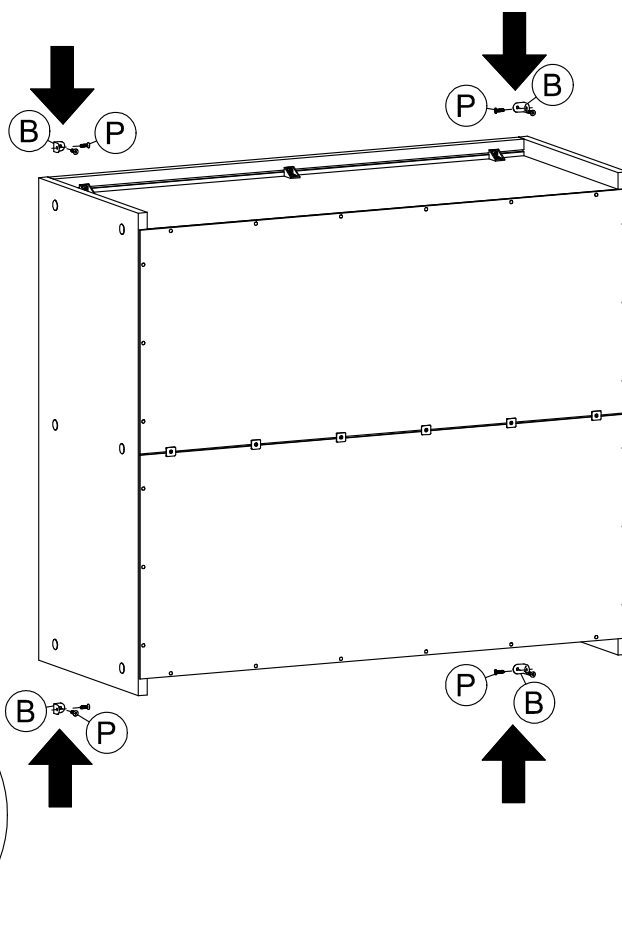

PASSO 8 **STEP 8** **PASO 8**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2
7	2






FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		D19
6		P
8		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



Fazer par na montagem das Portas (6).
Make a pair when assembling the Doors (6).
Haga un par al ensamblar las Puertas (6).

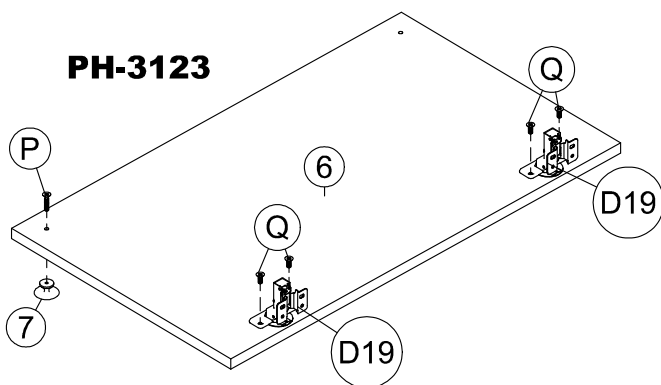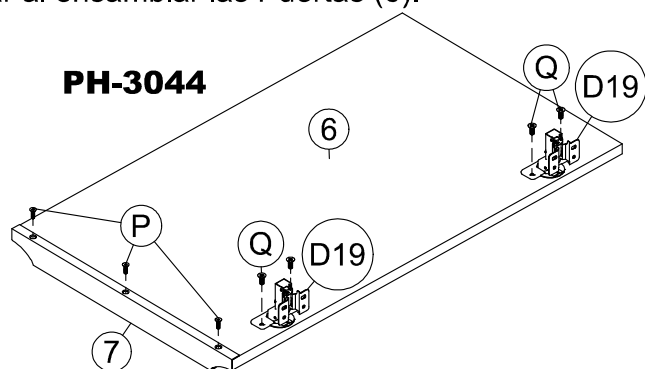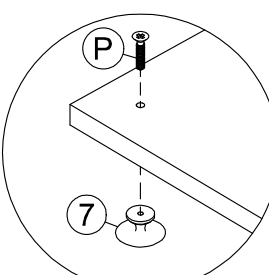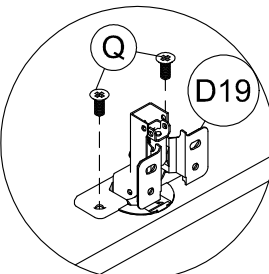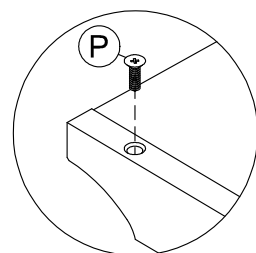




PASSO 9 **STEP 9** **PASO 9**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
12		J
4		K
4		M
4		N

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

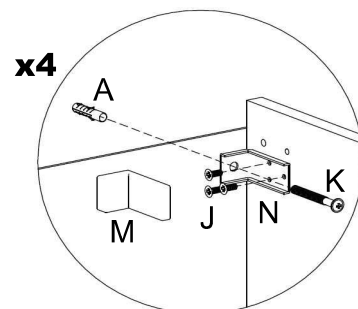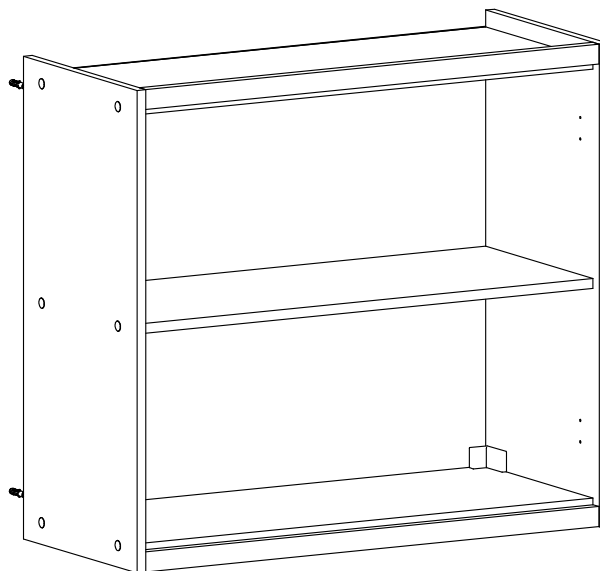

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 10 **STEP 10** **PASO 10**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		16
4		H





FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PH-3044

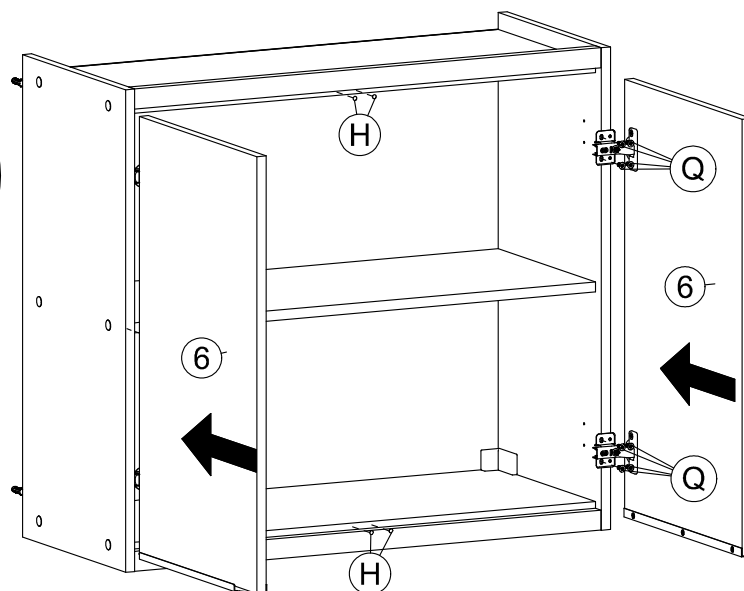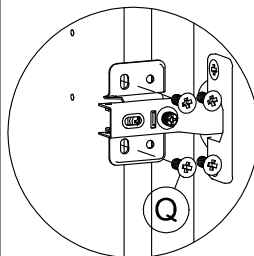

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

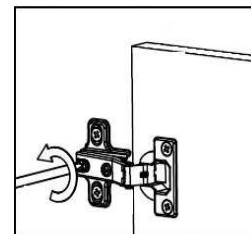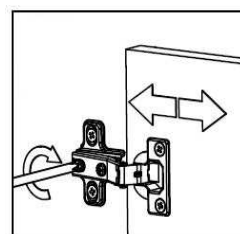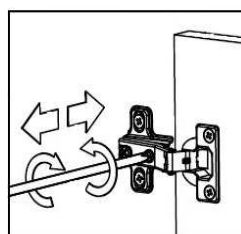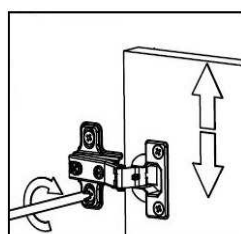

PASSO 11
STEP 11
PASO 11


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
H		4
Q		16


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PH-3123

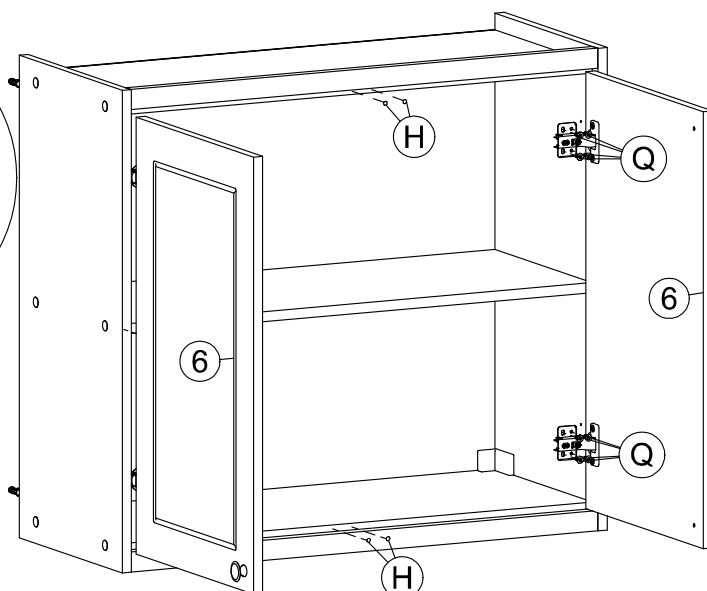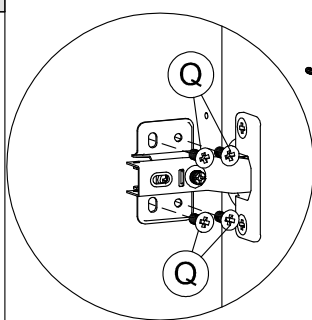

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

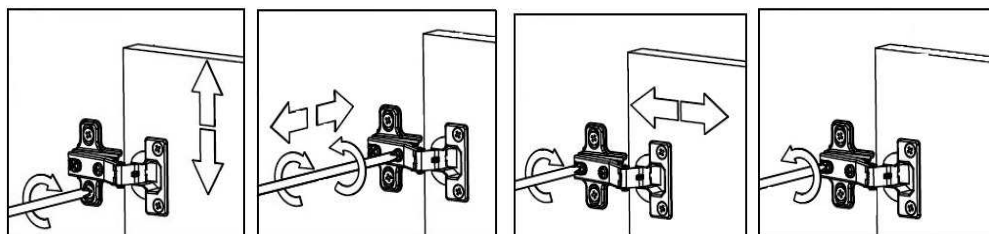

PASSO 12
STEP 12
PASO 12





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		C
16		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

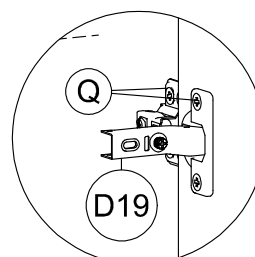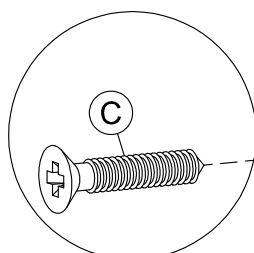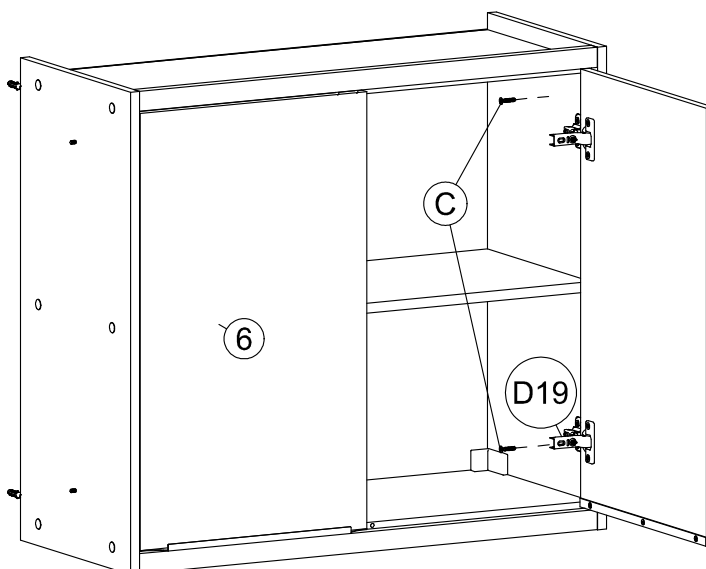

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.