



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa da embalagem para forrar o chão na hora da montagem
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje


COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.
Rua Rouxinol, 5530 - Fone/fax (43) 3275 - 8600
Pq. Industrial XI - CEP 86.706-418 - Arapongas - PR
E-mail: sac@colibrimoveis.com.br
Site: www.colibrimoveis.com.br



Passo 01

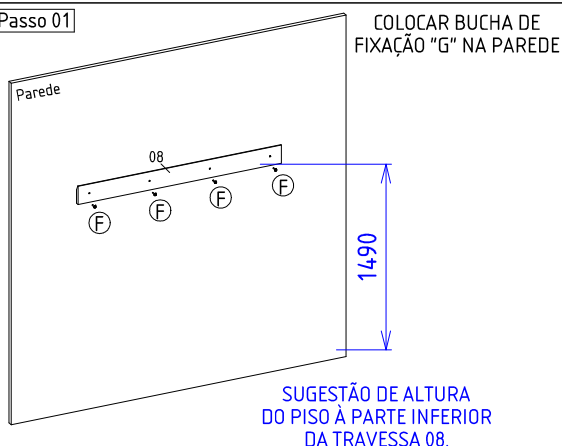


Espelho opcional
Kit 3.303

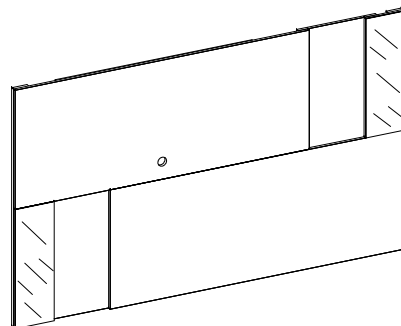


Passo 02

Vista traseira

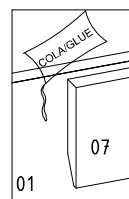

PASSAR COLA "C" NO LADO MENOR DA PEÇA Nº 07 E COLAR NA PEÇA Nº 01

AFASTAMENTO


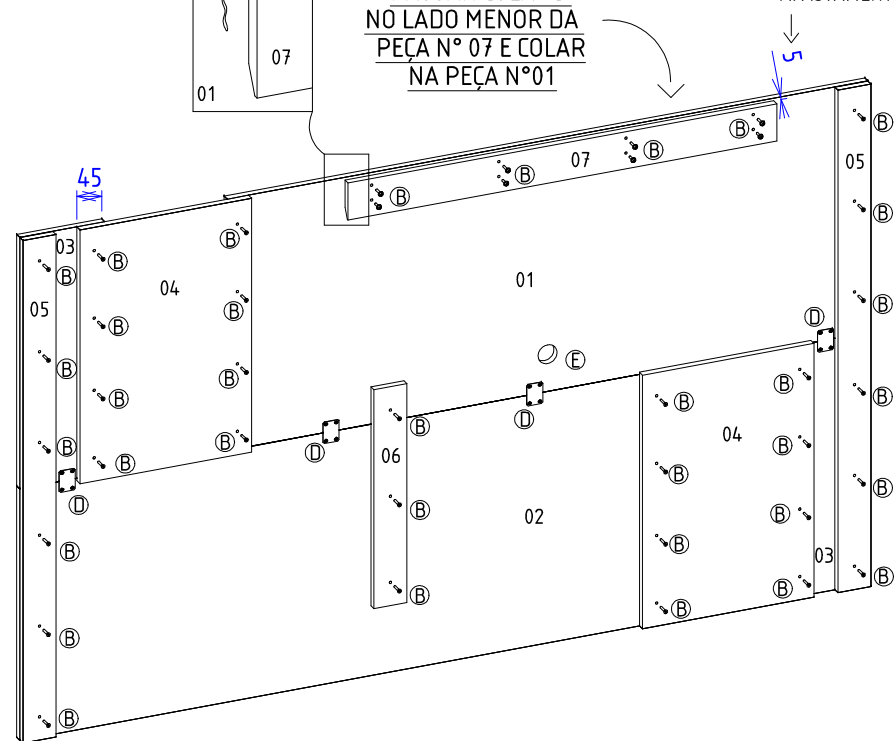


Cód.	Referência	Cor	Peças	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
		Canela R / Dunas						
01	1619A0.001	460	Painel Superior	1	1360x540x15	MDP	Top Panel	Panel Superior
02	1619A0.002	460	Painel Inferior	1	1360x540x15	MDP	Lower Panel	Panel Inferior
03	1619A0.003	460	Painel Móvel	2	540x180x15	MDP	Mobile Panel	Panel de control
04	1619A0.004	463	Painel Flex	2	545x364x15	MDP	Flex Panel	Panel Flex
05	1619A0.005	460	Travessa Lateral	2	1079x70x15	MDP	Cross Side	Travesaño Lateral
06	1619A0.006	99	Travessa central	1	470x70x15	MDP	Cross Central	Travesaño Central
07	1619A0.007	99	Travessa Painel	1	910x80x15	MDP	Cross Panel	Travesaño panel
08	1619A0.008	99	Travessa Parede	1	910x80x15	MDP	Cross Wall	Travesaño Pared


Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com o nº da Cor. Ex: 1619A0.001.460 (Painel Superior na cor Canela R)

A Parafuso 3,5 x 14 / Screw 3,5 x 14 / Tornillo 3,5 x 14. - 16	B Parafuso 4,0 x 25 Screw 4,0 x 25 Tornillo 4,0 x 25 - 39	C cola/glue Cola / Glue / Pegamento - 01	D Chapa reta 4 furos Straight plate 4 holes Placa recta 4 agujero - 04	E Passa fio 40mm Pass wire 40mm Pasar cable 40mm - 01
F Parafuso 5,0 x 50mm / Screw 5,0 x 50mm / Tornillo 5,0 x 50mm - 04	G Buchsa fixação Ø8 / Fixing bushing / Buje de fijación - 04			

Painel EXTENSIVO

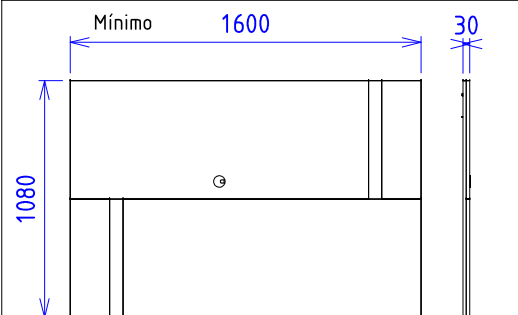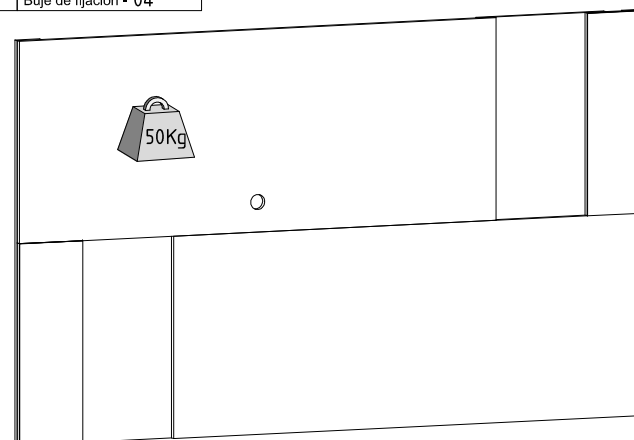

Produto montado mínimo - Comp: 1600mm / prof: 30mm / alt: 1080mm

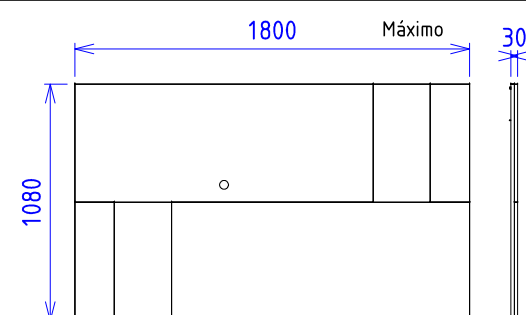

Produto montado máximo - Comp: 1800mm / prof: 30mm / alt: 1080mm



Linha: Sala
Mod.: Bancada
Cód.: 1.858

Data: 22/10/2018

Canal
do
Montador
Acesse e Participe!



ESQUEMA DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS ESQUEMA DE MONTAJE

Obs: Usar caixa da embalagem para forrar o chão na hora da montagem
Note: Use the packing box to cover the floor at the time of assembly
Nota: Utilice la caja de embalaje para cubrir el suelo en el momento del montaje


COLIBRI - IND. COM. DE MÓVEIS LTDA.
Rua Rouxinol, 5530 - Fone/fax (43) 3275 - 8600
Pq. Industrial XI - CEP 86.706-418 - Arapongas - PR
E-mail: sac@colibrimoveis.com.br
Site: www.colibrimoveis.com.br




Cód.	Referência	Cor Natura R / Off W	Peças	Qt.	Medidas	M.P.	Piece	Pieza
01	1858A0.001	700	Tampo	1	1700x360x12	MDP	Cover	cubierta
02	1858A0.002	690	Tampo DVD	1	1183x324x12	MDP	DVD top	Tampo DVD
03	1858A0.003	690	Base menor	1	450x330x15	MDP	Minor base	Base inferior
04	1858A0.004	700	Base	1	1700x360x12	MDP	Base	base
05	1858A0.005	690	Lateral esquerda	1	540x330x15	MDP	Left side	Lateral izquierdo
06	1858A0.006	700	Divisão esquerda	1	540x330x12	MDP	Left Division	División izquierda
07	1858A0.007	690	Pinaze	1	288x160x12	MDP	Pinaze	Pinaze
08	1858A0.008	700	Lateral direita	1	540x324x15	MDP	Right side	Lateral derecho
09	1858A0.009	700	Vista frontal	1	1700x70x12	MDP	Front view	Vista frontal
10	1858A0.010	700	Vista lateral	2	360x58x12	MDP	Side view	Vista lateral
11	1858A0.011	700	Moldura	1	540x70x12	MDP	Frame	marco
12	1858A0.012	690	Porta	1	1188x300x15	MDP	Door	puerta
13	1858A0.013	700	Apoio tampo	1	300x240x12	MDP	Support table top	Apoyo tapa
14	1858A0.014	700	Rodapé frontal	1	1700x70x12	MDP	Front footer	Rueda frontal
15	1858A0.015	700	Rodapé lateral	2	360x58x12	MDP	Side Footer	Rueda lateral
16	1858A0.016	690	Fundo esq inf	1	466x250x3	HDF	Left bottom fund	Fondo esq inf
17	1858A0.017	700	Fundo dir sup	1	1200x256x3	HDF	Fund dir sup	Fondo dir sup
18	1858A0.018	700	Fundo dir inf	1	1200x304x3	HDF	Bottom inf	Fondo dir inf
19	1858A0.019	690	Fundo esq sup	1	466x305x3	HDF	Esq sup fund	Fondo esq sup

A Parafuso 3,5 x 12 / Screw 3,5 x 12 / Tornillo 3,5 x 12. - 108	B Parafuso 3,5 x 25 flang. / Screw 3,5 x 25 flang. / Tornillo 3,5 x 25 flang. - 04	C Parafuso 4,0 x 25 Screw 4,0 x 25 Tornillo 4,0 x 25 - 04	D Parafuso 4,0 x 50 / Screw 4,0 x 50 / Tornillo 4,0 x 50. - 10
E Cavilha 6 x 30 / Dowel Pin 6 x 30 / Clavija 6 x 30 - 23	F Porca cilíndrica Cylindrical nut / Tuerca cilíndrica - 10	G Tapa/ tambor/ pino Lid / Drum / Pin Tapa/Tambor/pin - 7/4/4	H Suporte Prateleira Support shelf / Soporte estante - 04
I Suporte Angular Angle Bracket Soporte Angular - 10	J Cantoneira 4 furos Agle 4 holes Angulo 4 agujeros - 09	K Calço 12mm Shim 12mm Calce 12mm - 03	L Dobradilha curva 26 mm Hinge curve 26 mm Curva de bisagra 26mm - 03
M Rodizio com trava Rodizio with lock Rodizio com bloqueio - 02	N Rodizio sem trava Rodizio without lock Rodizio sin bloqueio - 04	O Prego 8 x 8 / Nail 8 x 8 / Clavo 8 x 8 - 48	P Junção de fundos / Junction of funds / Conexión de fondos - 08
Q Pistão Piston Piston - 01	R Prateleira de vidro Glass shelf Repisa de vidrio - 01	S Perfil "H" Profile "H" Perfil "H" - 01	T cantoneiras 2 furos Corner 2 holes Esquina 2 agujeros - 06

Para pedidos de Assistência Técnica, agrupar a Referência da Peça com o n° da Cor.
Ex: 1858A0.001.700 (Tampo na cor Natura R)

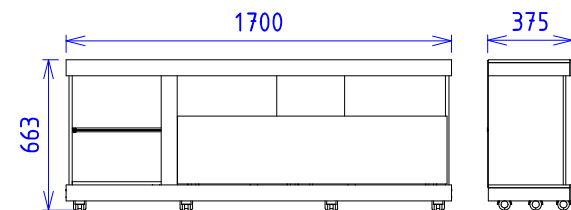

Produto montado - Comp: 1700mm / prof: 375mm / alt: 663mm

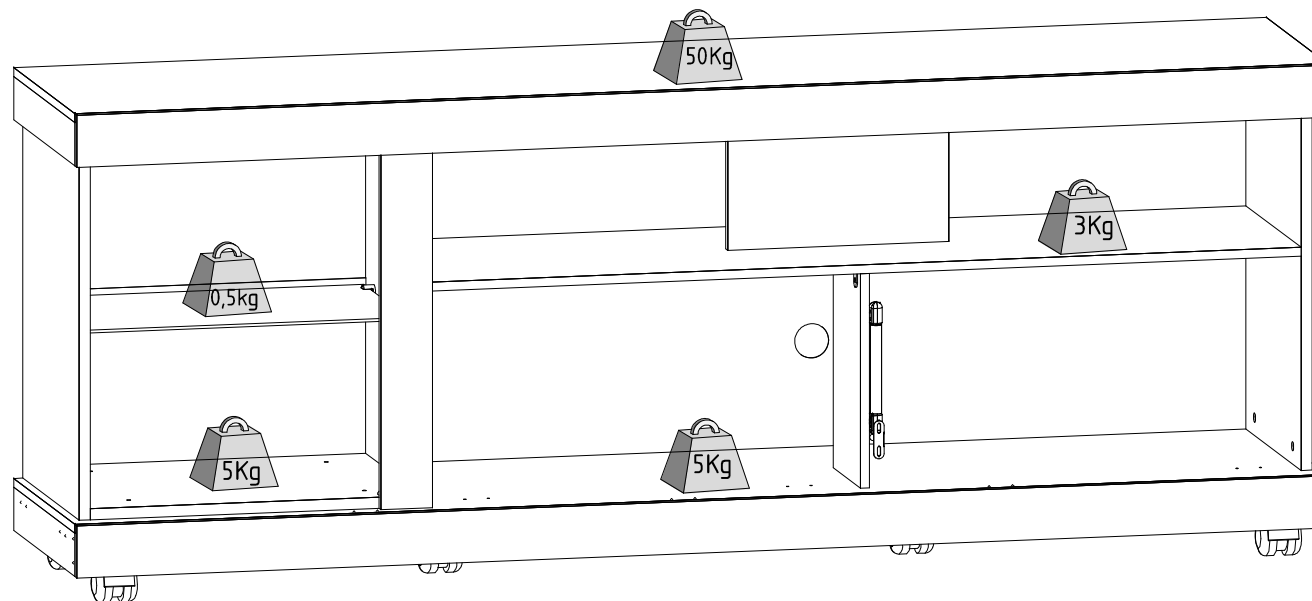


ETAPAS DA MONTAGEM / STAGES OF THE ASSEMBLY / ETAPAS DE LA ASAMBLEA

Para uma montagem perfeita do produto, siga a sequencia:


For a perfect assembly of the product, it follows the sequence / Para un montaje perfecto del producto, sigue el sequencia

Passo 01


Fixar 1ª a peça 05 na peça 04 depois alinhar a peça 03 ao lado da peça 05 e fixar.

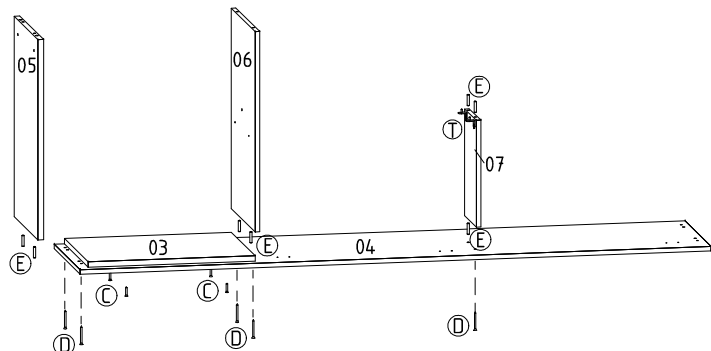


Passo 02

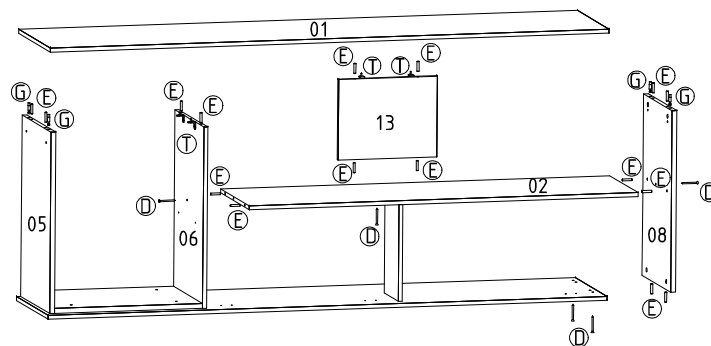



Passo 03

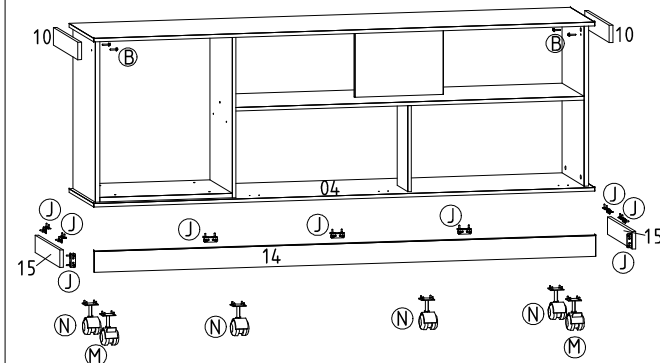

Passo 04

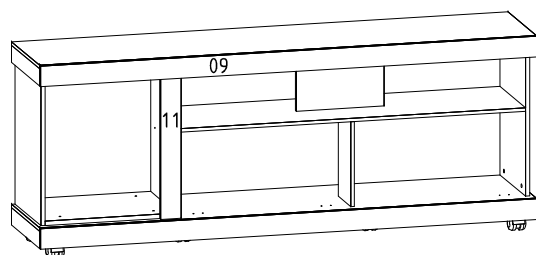


Fixar peça 09 e 11 com Suporte Angular

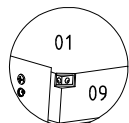

Passo 05

Vista traseira

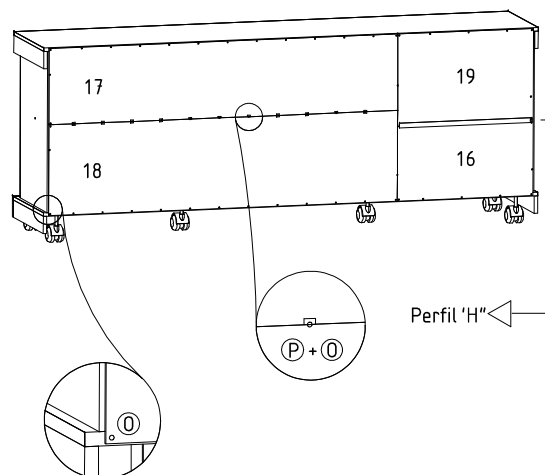

Passo 06

