


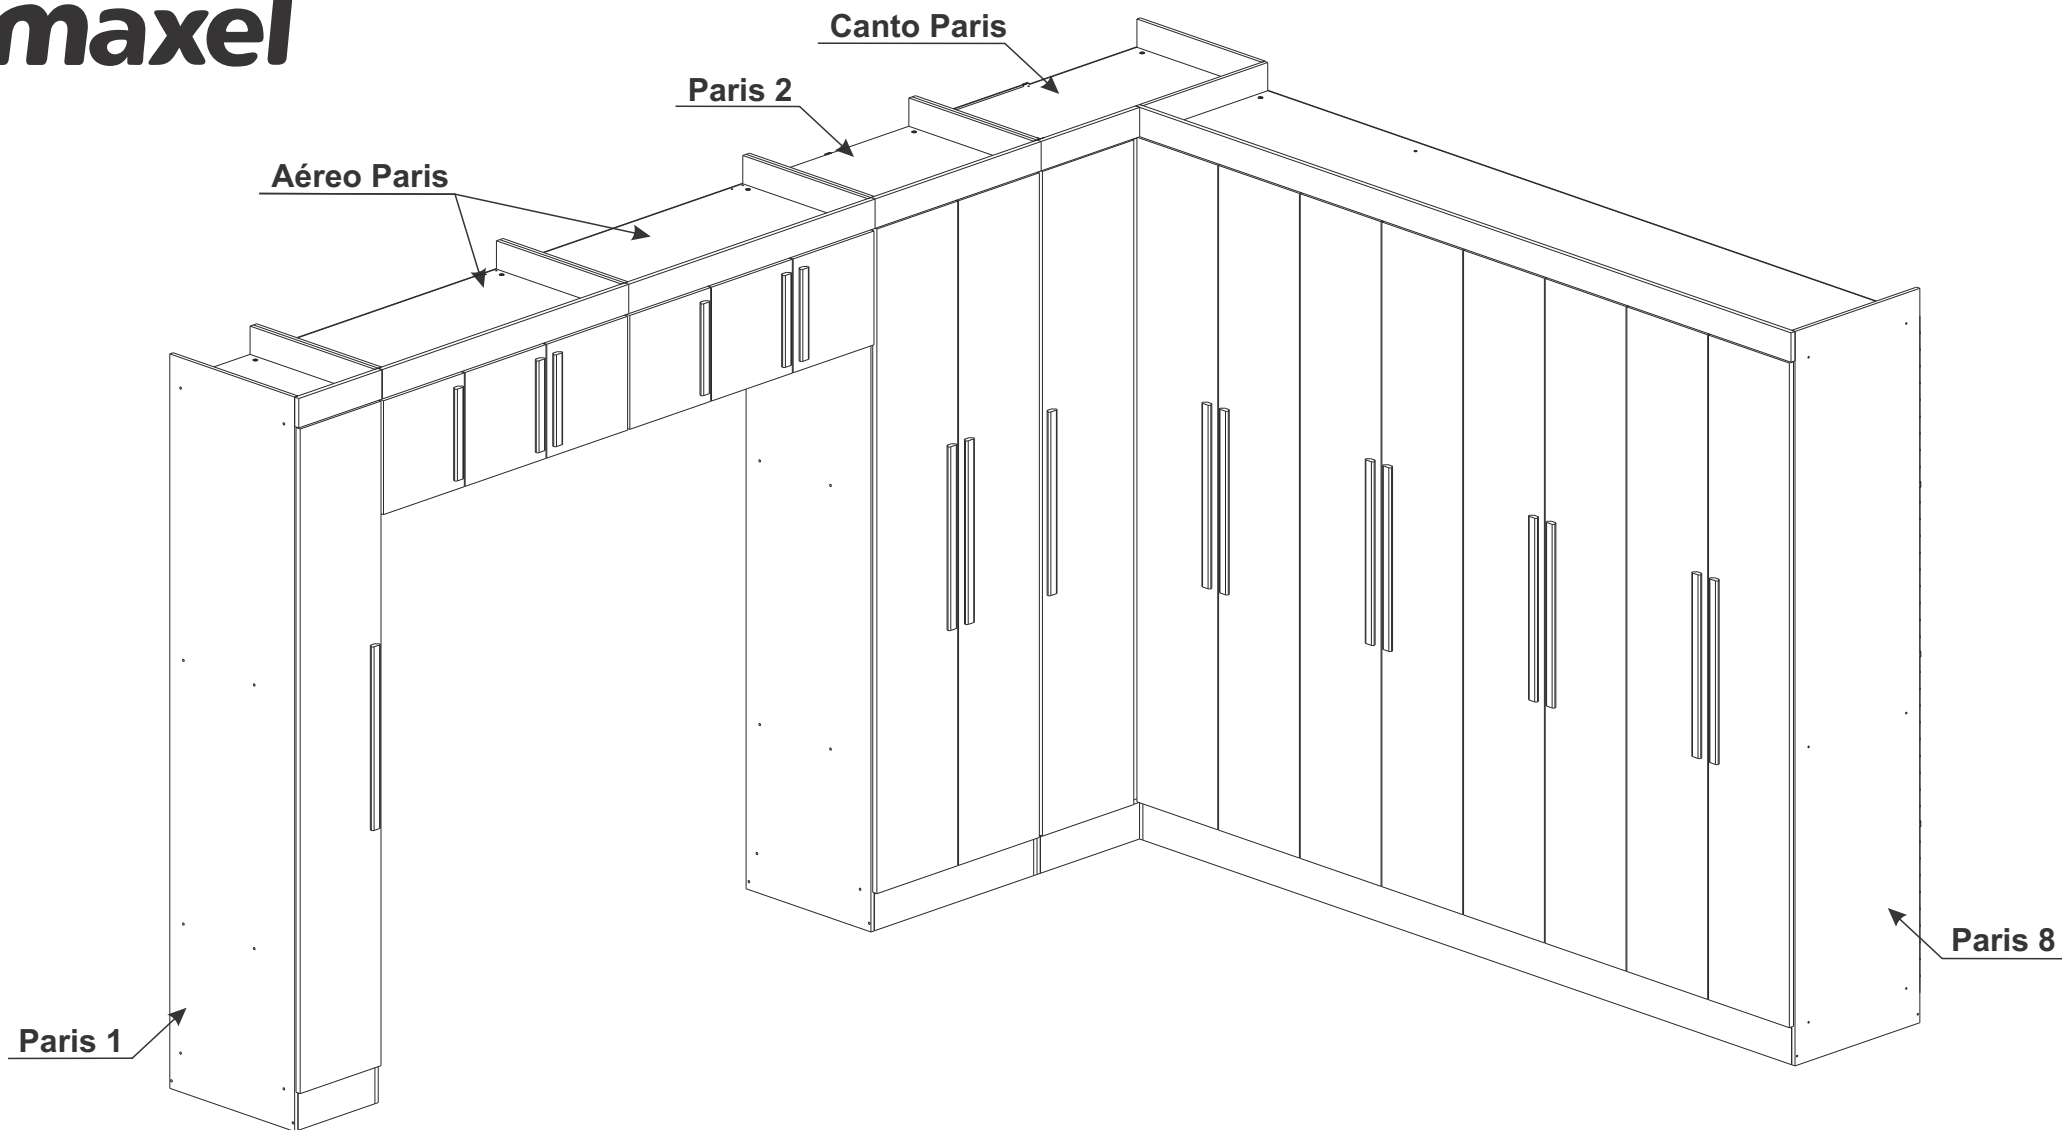

**Modulação = Paris 8 + Paris 2 + Canto + Aéreo + Aéreo + Paris 1**



***Para a montagem da modulação, primeiro monte cada Roupeiro separado, como nas instruções a seguir e depois faça a montagem final, juntando os três módulos***

### Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✓ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.
- ✓ Para montagem use um espaço livre de objetos, em um bom espaço livre.

### Atenção: Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

#### Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

#### A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.


#### Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


### Dicas de montagem

1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe um forro com as laterais externas e base superior.

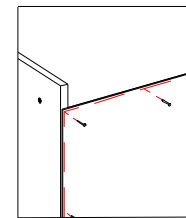

No espaço das prateleiras, aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

**Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.**

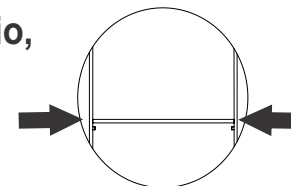

Para solicitar assistência técnica, identificar:  
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.  
Email : [assistencia@maxelmoveis.com.br](mailto:assistencia@maxelmoveis.com.br)


Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO  
SITE. ACESSE: [WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR](http://WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR)



Siga Maxel Móveis



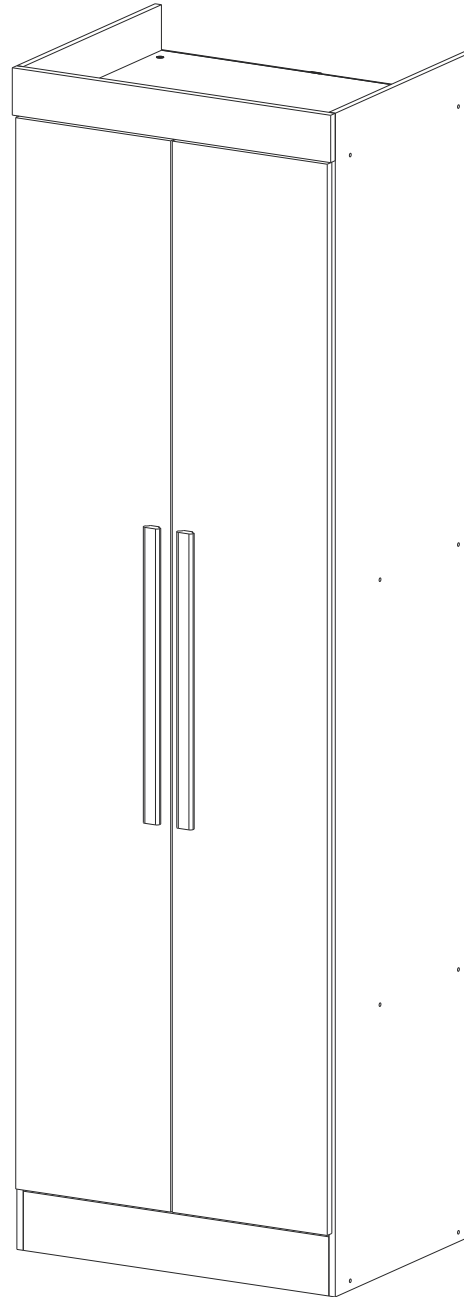


GUARDA ROUPA PARIS 2P

LISTA DE FERRAGENS

| Ref. | Código | Descrição                    | Ilustração                                                                           | Qtd. |
|------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A    | 23020  | Parafuso 4,5x45 C. Flangeada |     | 20   |
| B    | 65330  | Parafuso 3,5x30 C. Chata     |     | 02   |
| C    | 20001  | Parafuso 3,5x25 C. Chata     |     | 06   |
| D    | 20009  | Parafuso 3,5x12 C. Chata     |     | 32   |
| E    | 20015  | Cavilha Ø8x30mm              |     | 04   |
| F    | 20026  | Prego 10x10mm                |     | 62   |
| G    | 22660  | Porca Cilindrica             |     | 20   |
| H    | 60161  | Cantoneira Plástica 18x18mm  |     | 04   |
| I    | 22659  | Suporte de Prateleira 8x10   |     | 08   |
| J    | 21434  | Calço p/ Dobradiça 5mm       |     | 06   |
| K    | 21433  | Dobradiça Caneca             |     | 06   |
| L    | 20145  | Etiqueta Maxel               |     | 01   |
| M    | 16955  | Sapata L 12x12               |     | 04   |
| N    | 20025  | Prego c/ Cabeça Polida 12x12 |    | 04   |
| O    | 26416  | Puxador 500mm                |   | 02   |
| P    | 25115  | Perfil 1825mm                |  | 01   |


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.



LISTA DE PEÇAS


| Ref. | Código MDP |                      |        | Descrição                | Qtd | Dimensões (mm) |       |      |
|------|------------|----------------------|--------|--------------------------|-----|----------------|-------|------|
|      | Branco     | Cinamomo / Off White | Onix   |                          |     | Comp.          | Larg. | Esp. |
| 1    | P05030     | P05030               | P05030 | Base Superior Interna    | 1   | 577            | 451   | 12   |
| 2    | P05199     | P05823               | P05905 | Lateral Externa Direita  | 1   | 2000           | 451   | 12   |
| 3    | P05198     | P05826               | P05908 | Lateral Externa Esquerda | 1   | 2000           | 451   | 12   |
| 4    | P05913     | P05913               | P05913 | Base Inferior Interna    | 1   | 577            | 451   | 12   |
| 5    | P05033     | P05824               | P05906 | Rodapé Cinamomo          | 1   | 577            | 100   | 15   |
| 6    | P05034     | P05034               | P05034 | Rodapé de Trás           | 1   | 577            | 100   | 15   |
| 7    | P05032     | P05825               | P05907 | Vista Frontal            | 1   | 601            | 80    | 15   |
| 8    | P05031     | P05031               | P05031 | Base Interna             | 2   | 577            | 338   | 12   |
| 9    | P00924     | P00924               | P00924 | Prateleira               | 2   | 577            | 338   | 12   |
| 10   | P05035     | P05035               | P05035 | Forro Interno            | 2   | 1825           | 297   | 3    |
| 11   | P04479     | P03955               | P04696 | Porta                    | 2   | 1812           | 292   | 15   |

VISTA EXPLODIDA

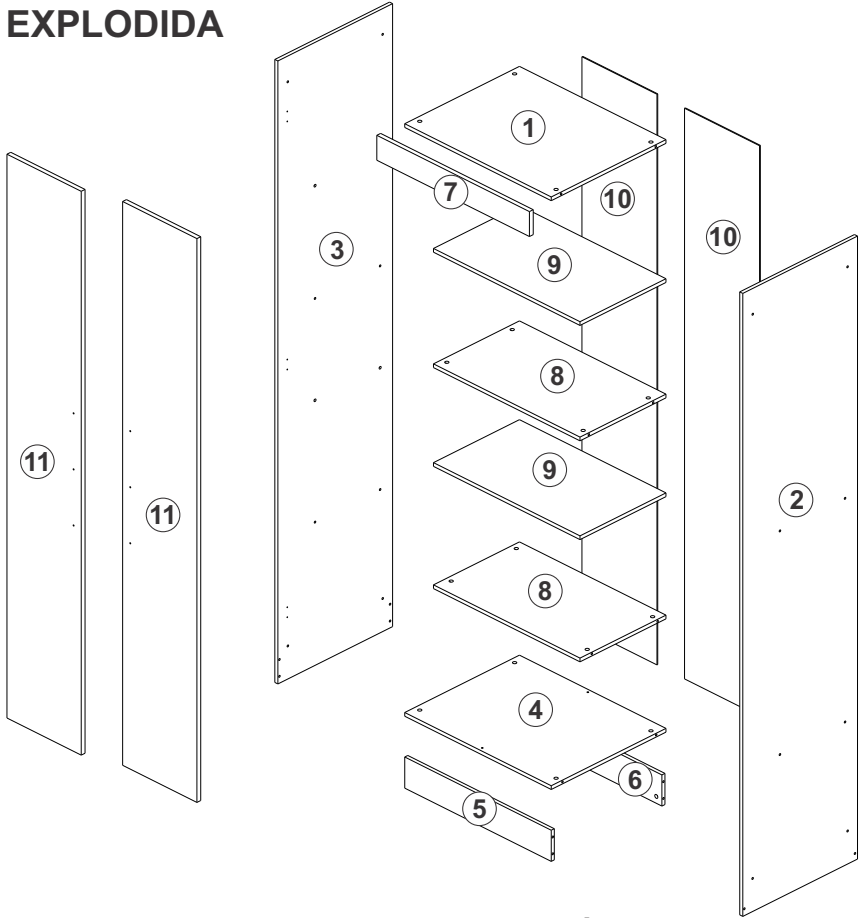


Atenção! Antes de começar a montagem ler a página 2 com as instruções.


# 1 Pré-montagem

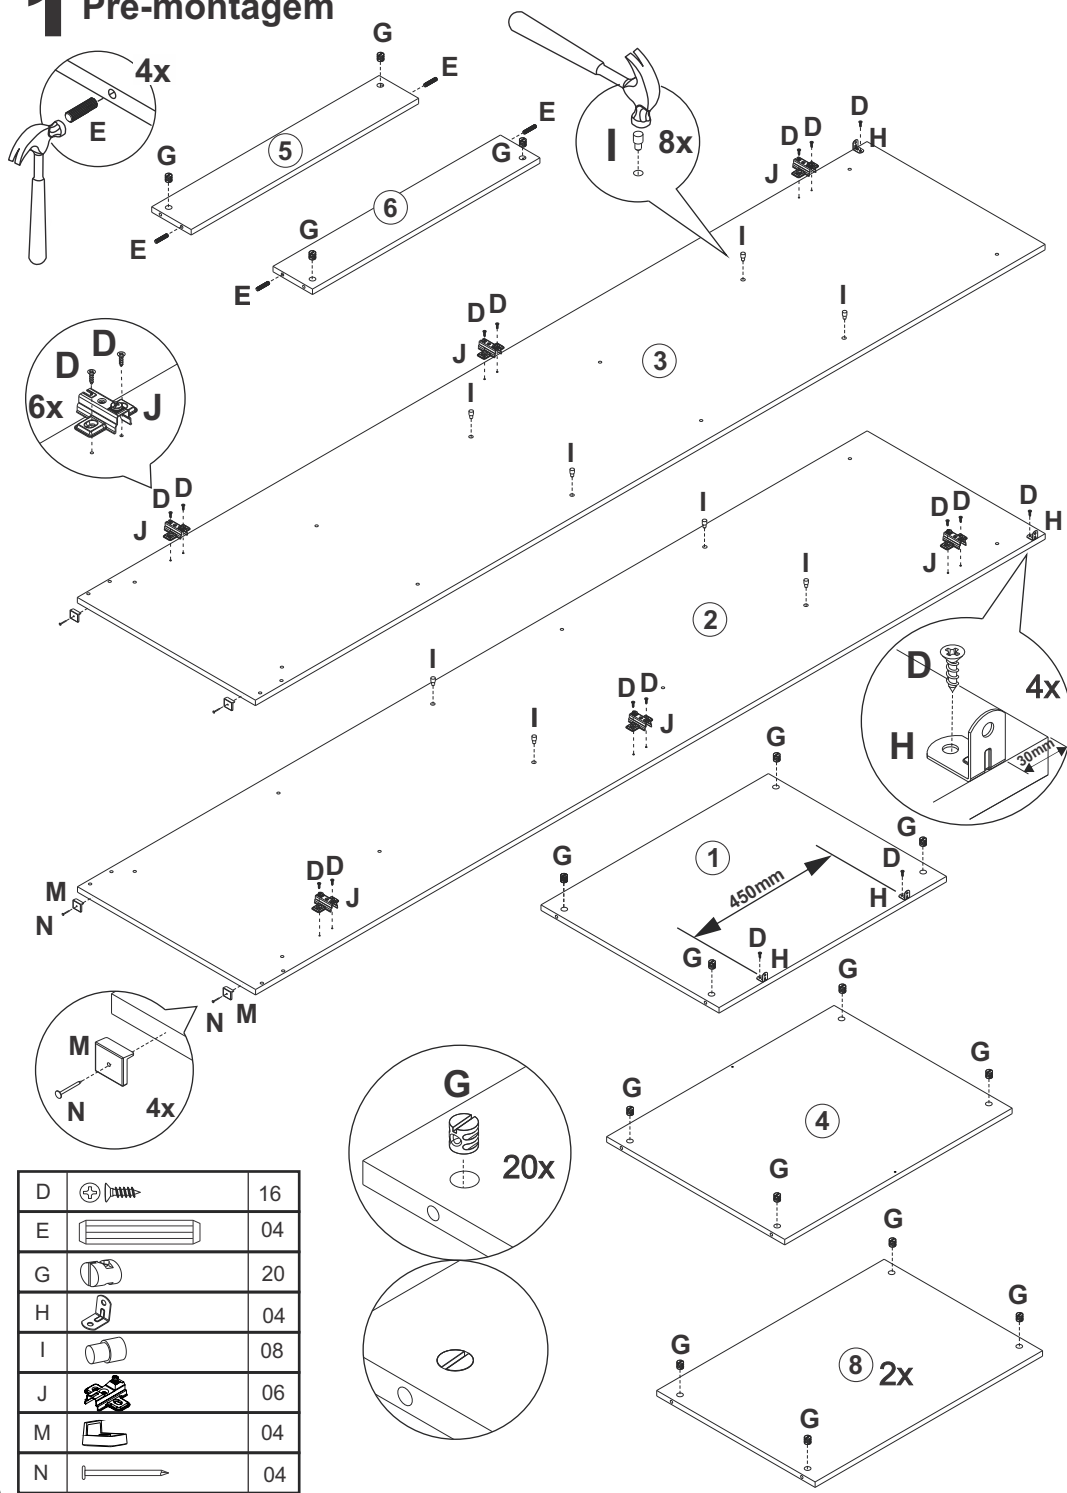

# 2





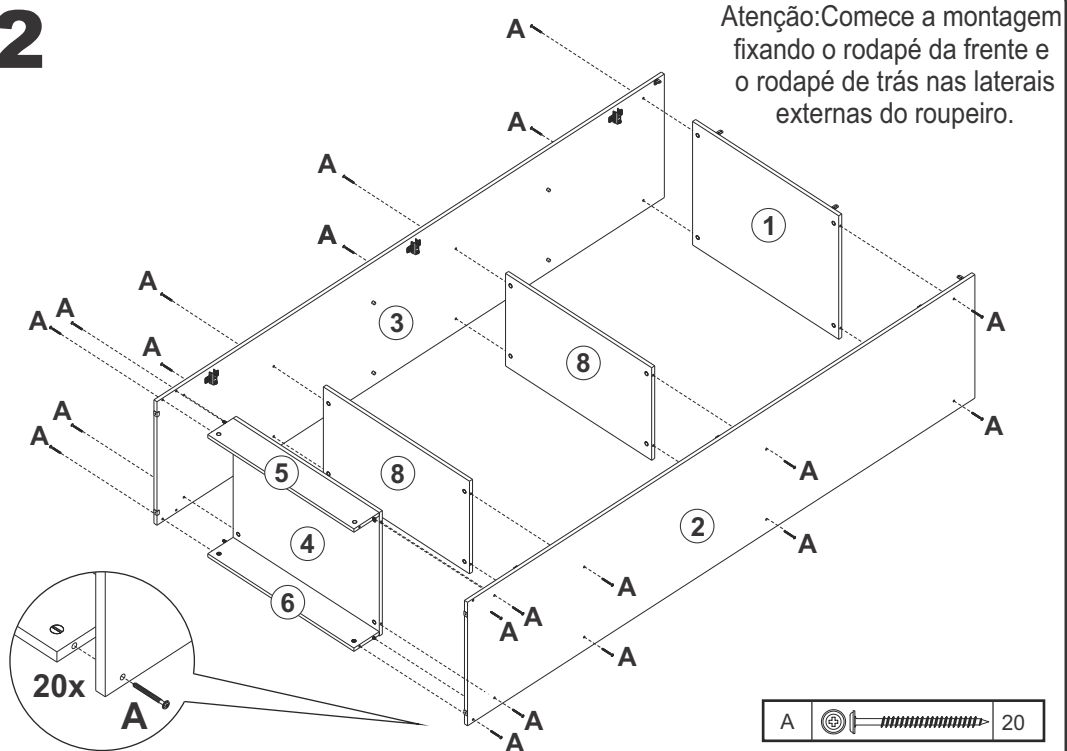


# 3

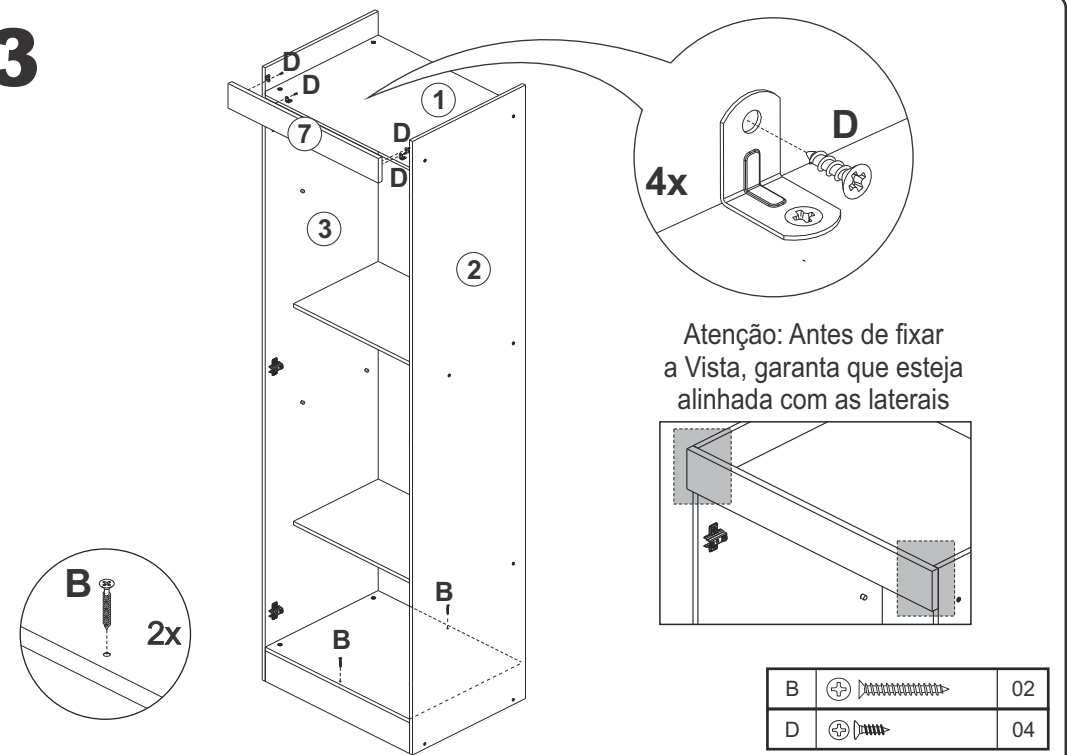



4

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

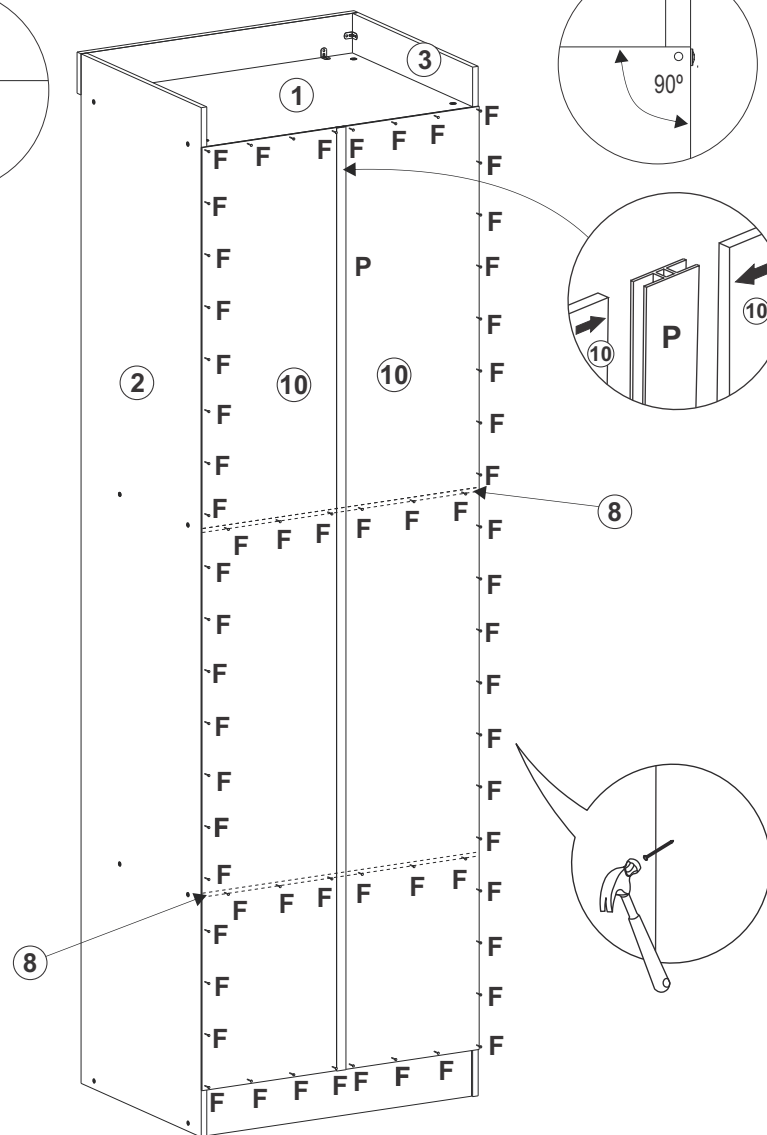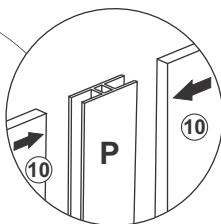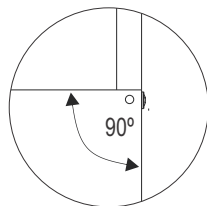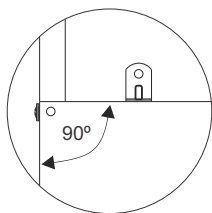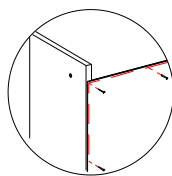


|   |  |    |
|---|--|----|
| F |  | 62 |
| P |  | 01 |

5

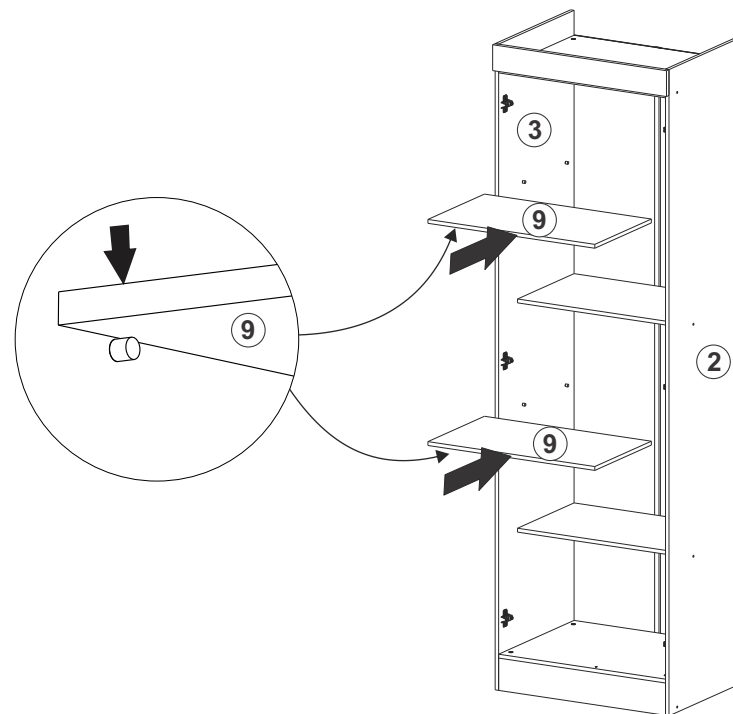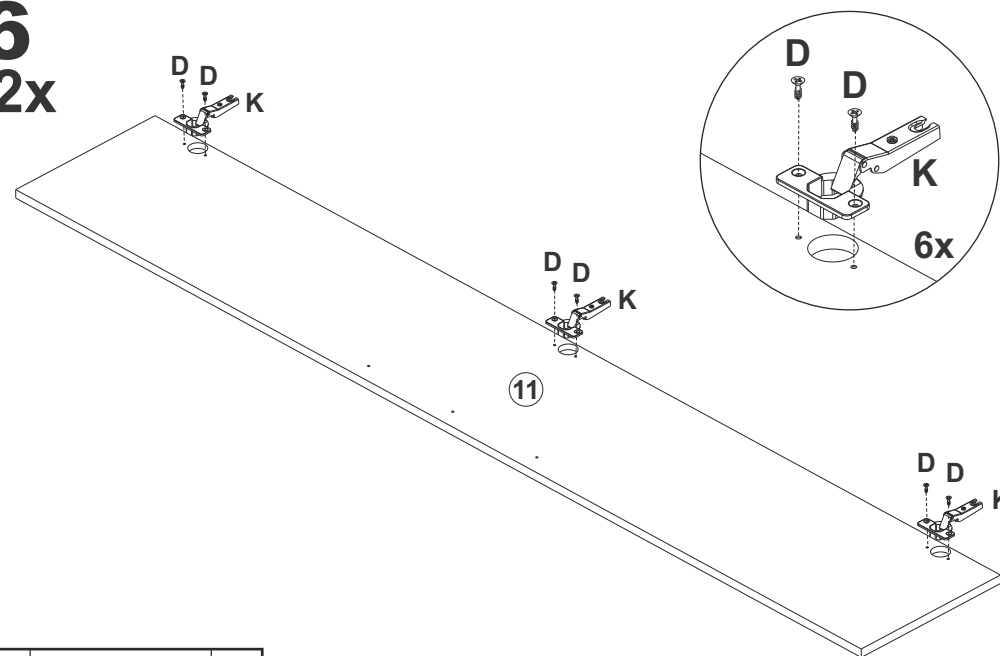6  
2x


|   |  |    |
|---|--|----|
| D |  | 12 |
| K |  | 06 |

7

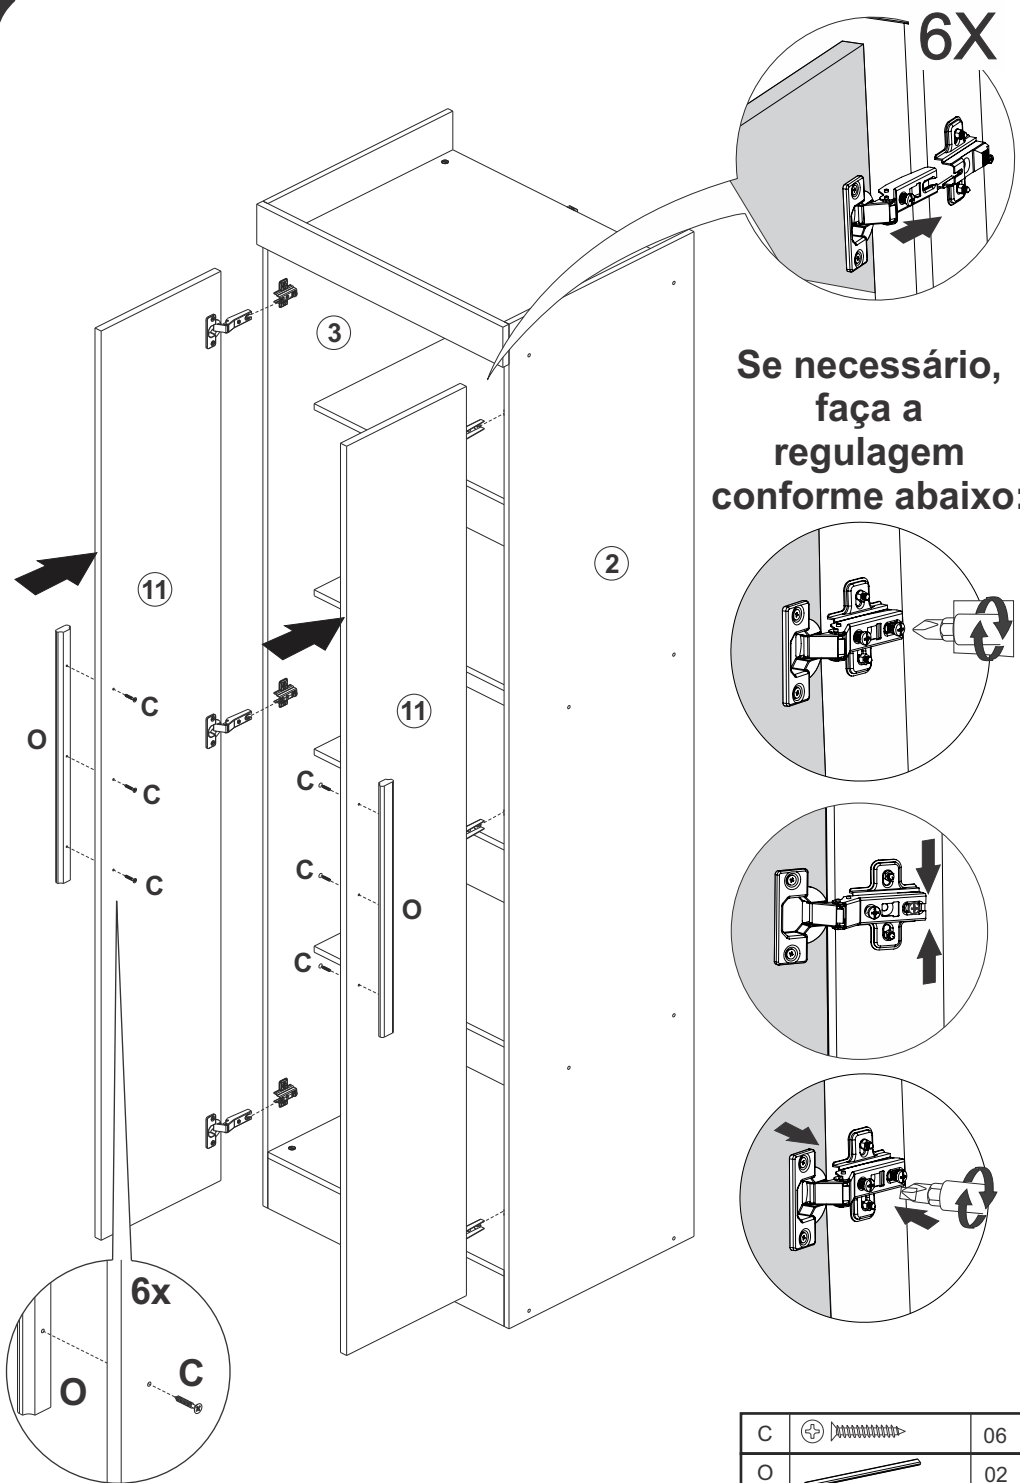


8

Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

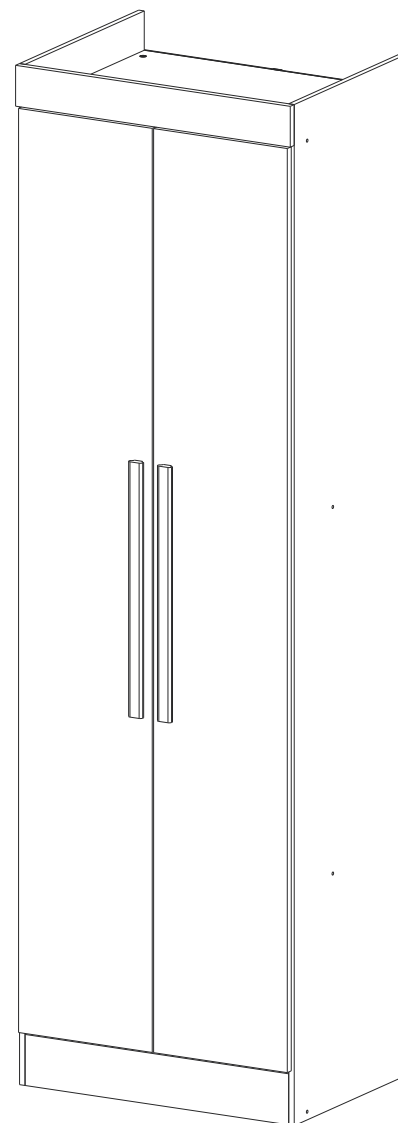




Porta Lado Esquerdo

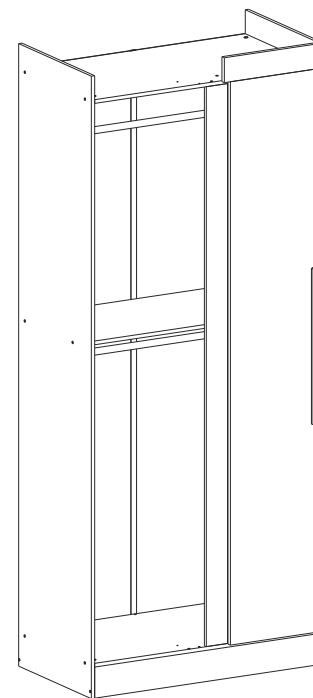


Porta Lado Direito

CANTO RETO

LISTA DE FERRAGENS

| Ref. | Código | Descrição                     | Ilustração                                                                           | Qtd. |
|------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A    | 23064  | Parafuso 4,5x45 C. Chata      |     | 16   |
| B    | 23950  | Parafuso 3,5x40 C. Chata      |     | 04   |
| C    | 65330  | Parafuso 3,5x30 C. Chata      |     | 02   |
| D    | 20001  | Parafuso 3,5x25 C. Chata      |     | 03   |
| E    | 20009  | Parafuso 3,5x12 C. Chata      |     | 38   |
| F    | 20015  | Cavilha Ø8x30mm               |     | 04   |
| G    | 23092  | Cavilha Ø6x30mm               |     | 02   |
| H    | 22660  | Porca Cilindrica              |     | 16   |
| I    | 60161  | Cantoneira Plástica 18x18mm   |     | 04   |
| J    | 22659  | Suporte Calceiro 23x4 Redondo |     | 04   |
| K    | 20997  | Calço p/ Dobradiça 3mm        |     | 03   |
| L    | 65134  | Dobradiça Caneca 35 Alta      |     | 03   |
| M    | 20145  | Etiqueta Maxel                |     | 01   |
| N    | 16955  | Sapata L 12x12                |     | 04   |
| O    | 20026  | Prego 10x10                   |   | 56   |
| P    | 26416  | Puxador 500mm                 |   | 01   |
| Q    | 25115  | Perfil 1825mm                 |  | 01   |
| R    | 17886  | Chapa Aço 2 Furos 35x45mm     |   | 04   |
| S    | 18045  | Tapa Furo 5,5mm               |   | 06   |
| T    | 26037  | Varão de Madeira 790x22mm     |   | 01   |
| U    | 22357  | Cola                          |   | 01   |
| V    | 20025  | Prego c/ Cabeça Polida 12x12  |   | 04   |


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS  
PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA AO LADO.



LISTA DE PEÇAS

| Ref. | Código MDP |          |        | Descrição                | Qtd | Dimensões (mm) |       |      |
|------|------------|----------|--------|--------------------------|-----|----------------|-------|------|
|      | Branco     | Cinamomo | Onix   |                          |     | Comp.          | Larg. | Esp. |
| 1    | P04951     | P04951   | P04951 | Base Superior            | 1   | 800            | 451   | 12   |
| 2    | P04913     | P05835   | P05962 | Lateral Externa Direita  | 1   | 2000           | 451   | 12   |
| 3    | P04914     | P05836   | P05963 | Lateral Externa Esquerda | 1   | 2000           | 451   | 12   |
| 4    | P05320     | P05320   | P05320 | Base Inferior Interna    | 1   | 800            | 451   | 12   |
| 5    | P04955     | P05832   | P05960 | Rodapé Frontal           | 1   | 800            | 100   | 15   |
| 6    | P04954     | P04954   | P05954 | Rodapé de Trás           | 1   | 800            | 100   | 15   |
| 7    | P04956     | P05833   | P05961 | Vista Frontal            | 1   | 358            | 80    | 15   |
| 8    | P04952     | P04952   | P04952 | Base Interna             | 1   | 800            | 375   | 12   |
| 9    | P04957     | P05834   | P05911 | Batente da Frente        | 1   | 1799           | 76    | 15   |
| 10   | P04953     | P04953   | P04953 | Batente Interno          | 1   | 1799           | 60    | 15   |
| 11   | P04958     | P04958   | P04958 | Forro Interno            | 2   | 1825           | 407   | 3    |
| 11   | P05170     | P05153   | P05910 | Porta                    | 1   | 1812           | 330   | 15   |


VISTA EXPLODIDA

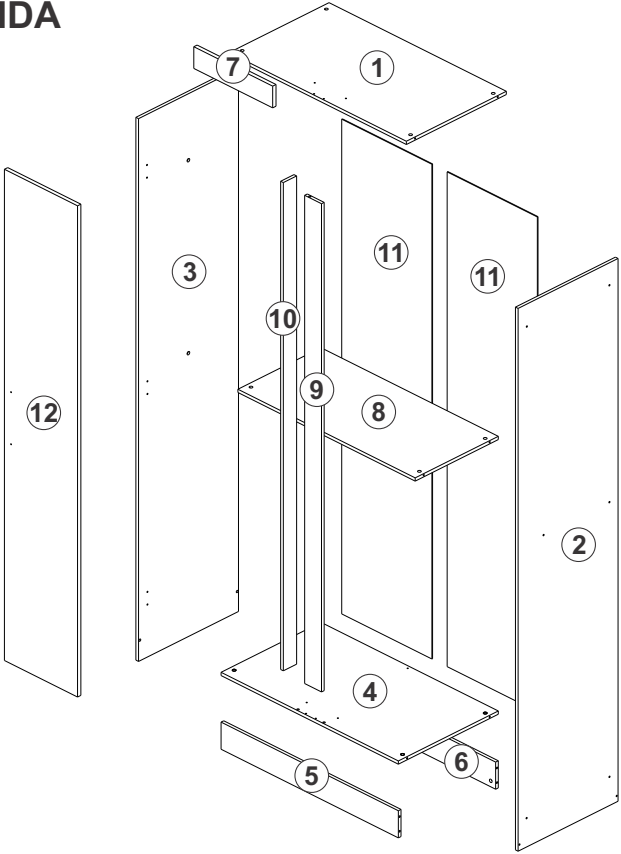

Atenção! Antes de começar a montagem ler a página 2 com as instruções.


# 1 Pré-montagem

Atenção! Antes de começar a montagem, verifique qual o lado foi escolhido, se a porta para o lado esquerdo ou se a porta para o lado direito

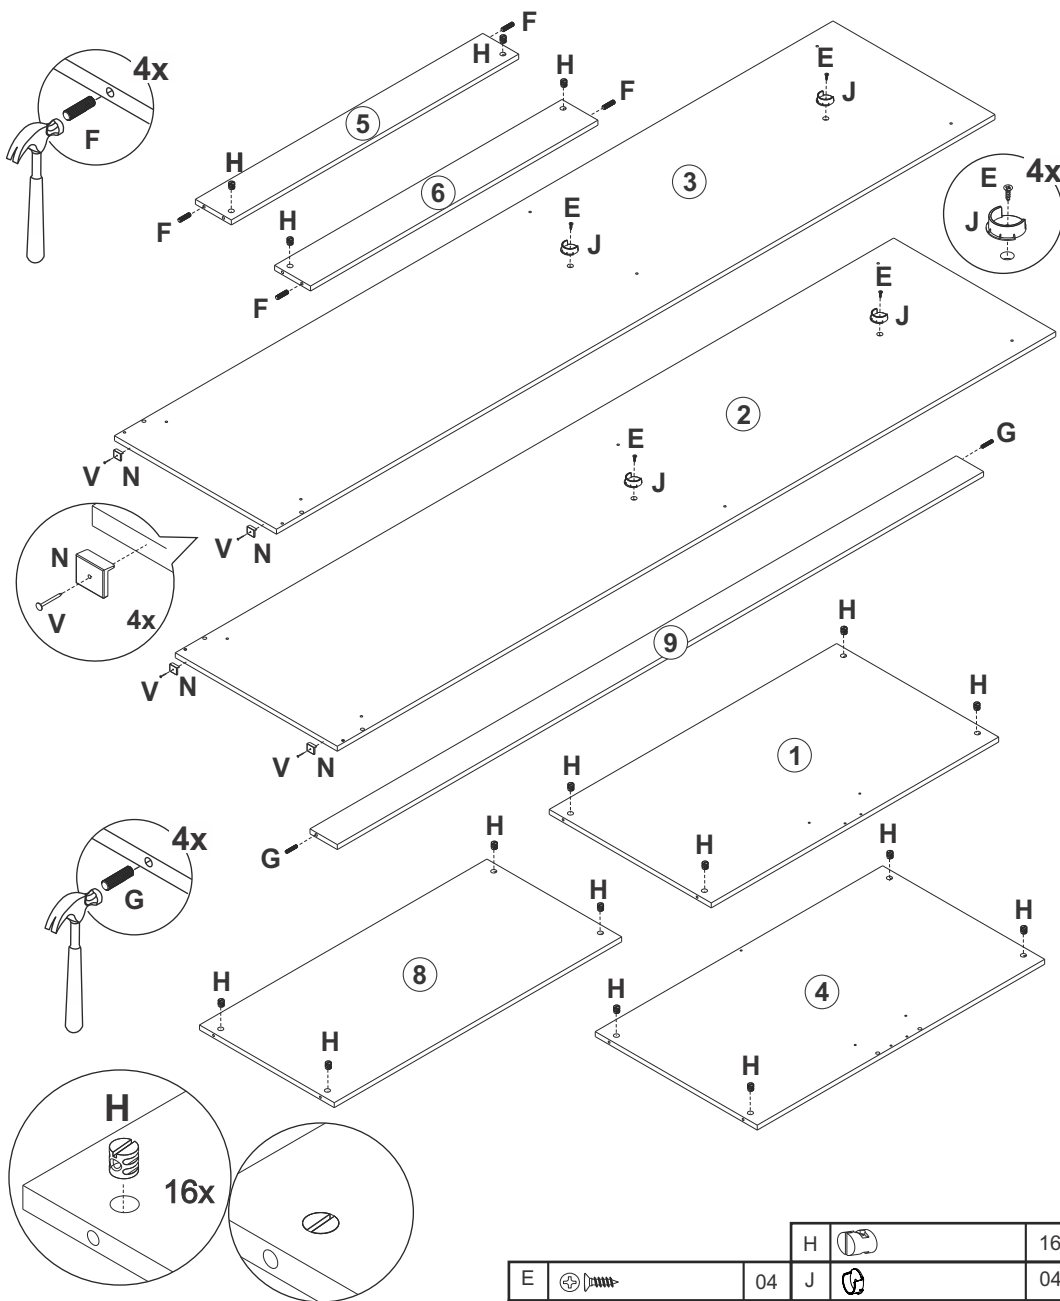


|   |  |    |   |  |    |
|---|--|----|---|--|----|
|   |  |    | H |  | 16 |
| E |  | 04 | J |  | 04 |
| F |  | 04 | N |  | 04 |
| G |  | 02 | V |  | 04 |

## 2A Porta lado esquerdo

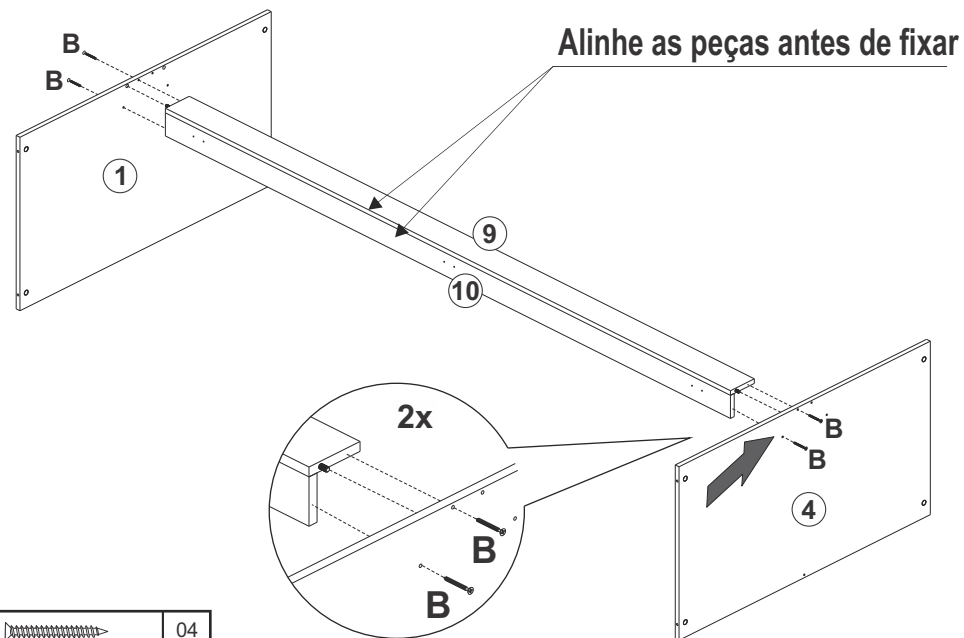

## 2B Porta lado direito


Alinhe as peças antes de fixar

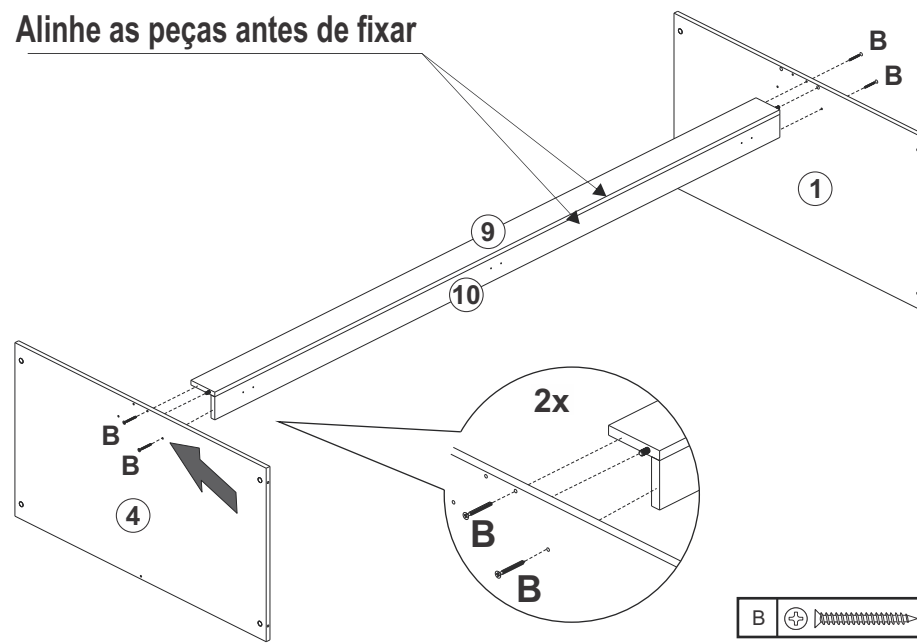

|   |  |    |
|---|--|----|
| B |  | 04 |
|---|--|----|


3

Atenção: Comece a montagem fixando o rodapé da frente e o rodapé de trás nas laterais externas do roupeiro.

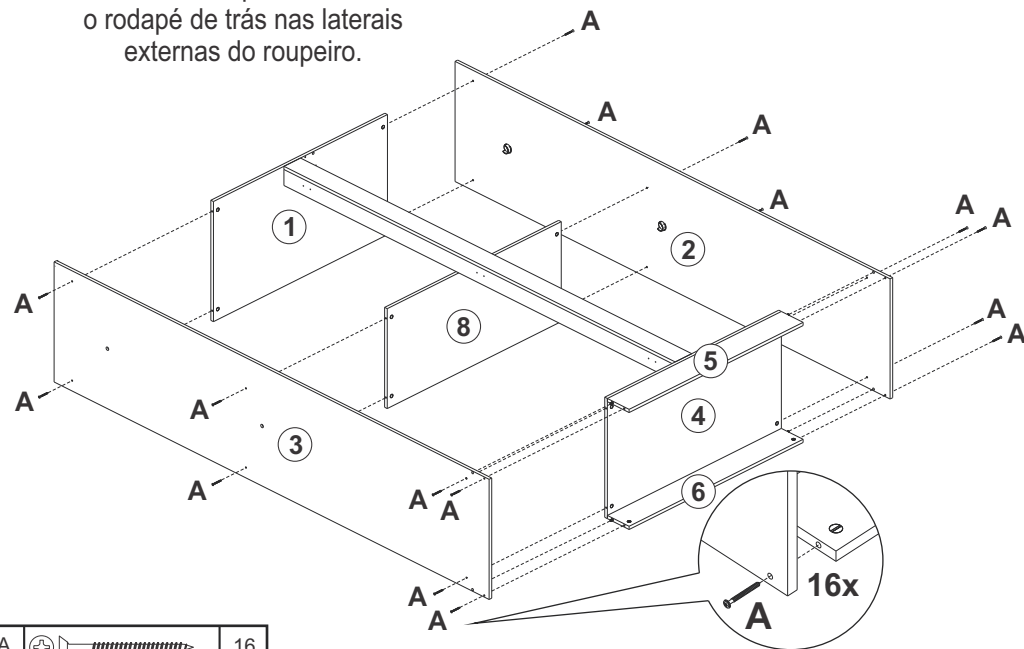

|   |  |    |
|---|--|----|
| A |  | 16 |
|---|--|----|

4






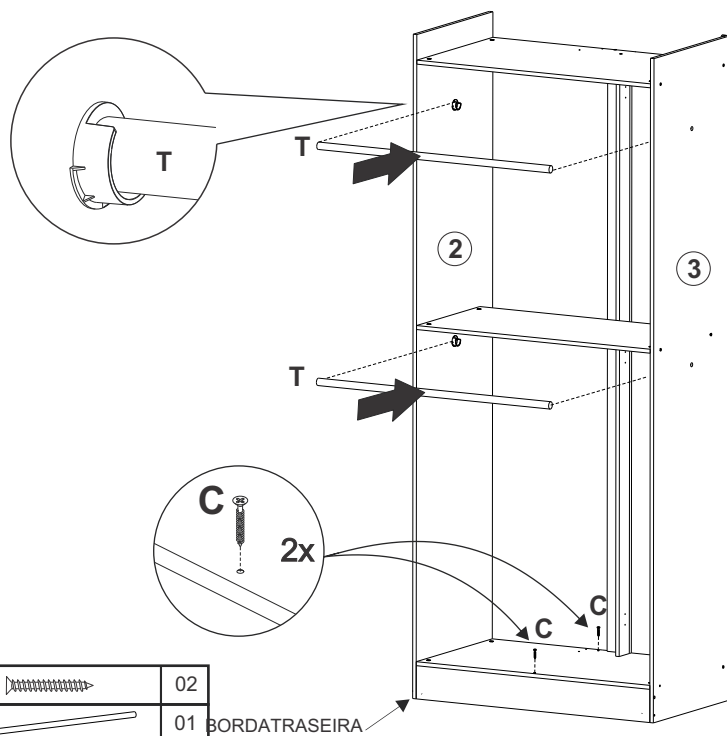


|   |  |    |
|---|--|----|
| C |  | 02 |
| T |  | 01 |

BORDATRASEIRA

5

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

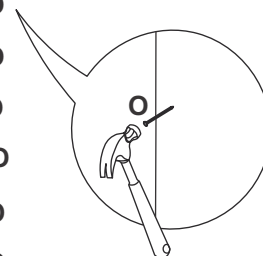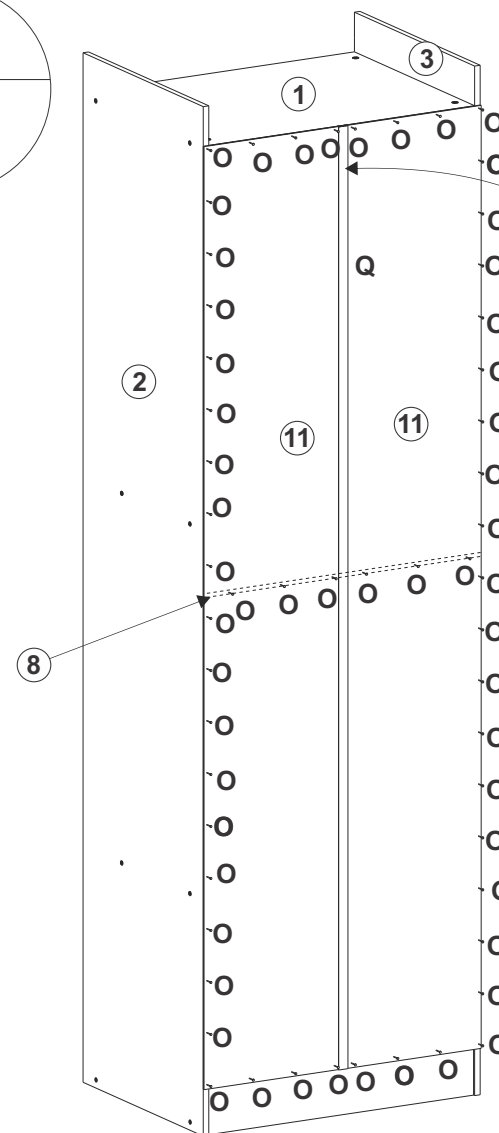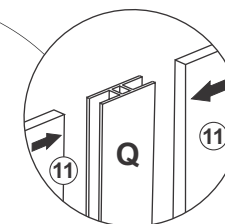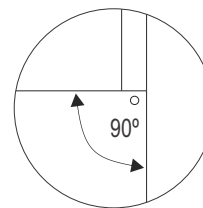
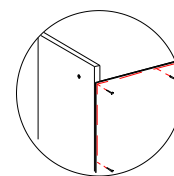
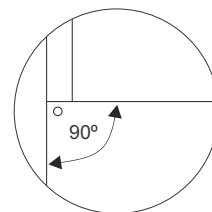


|   |  |    |
|---|--|----|
| O |  | 56 |
| Q |  | 01 |


6

Porta lado esquerdo

Porta lado direito

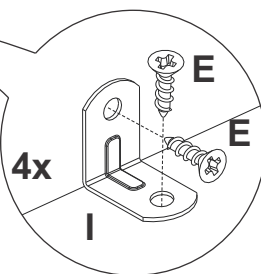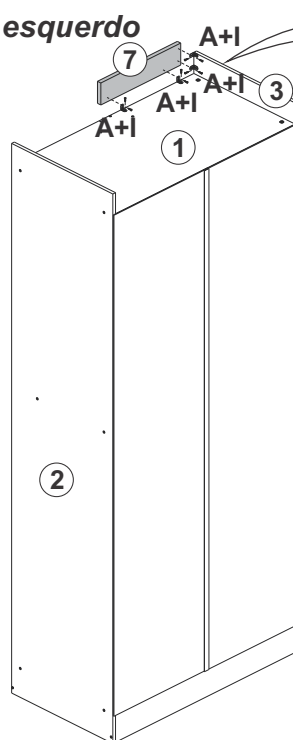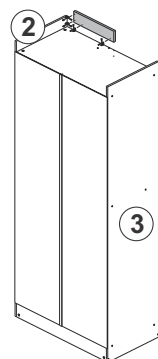

Atenção: Antes de fixar a Vista, garanta que esteja alinhada com as laterais


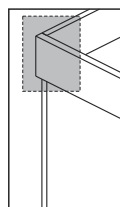


|   |  |    |
|---|--|----|
| E |  | 08 |
| I |  | 04 |


8

Porta lado esquerdo


Porta lado direito

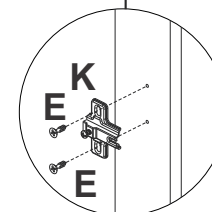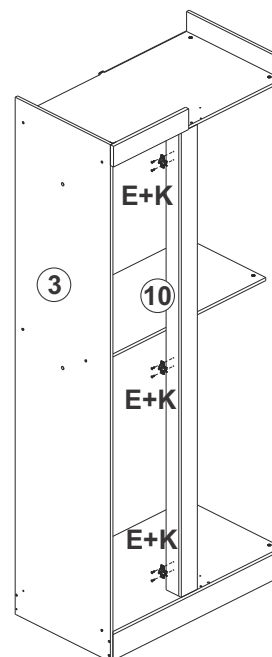


|   |  |    |
|---|--|----|
| E |  | 38 |
| K |  | 03 |

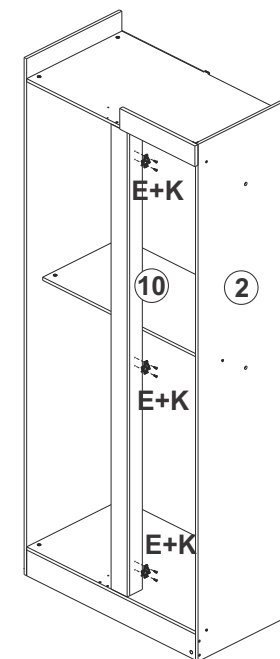

7

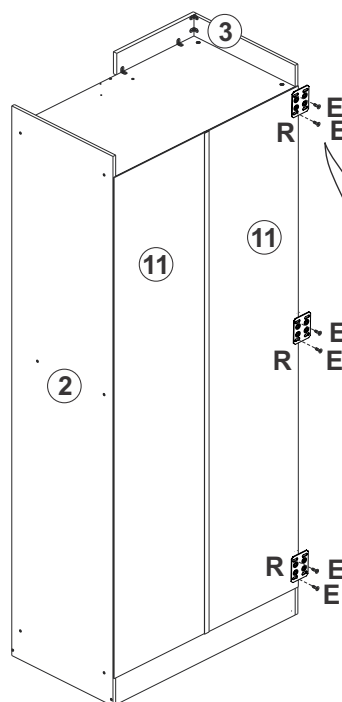




3x

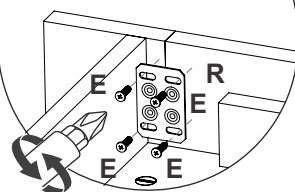

Use esta chapa para fixar o canto no Guarda roupa que irá ao lado

|   |  |    |
|---|--|----|
| E |  | 06 |
| R |  | 04 |


9

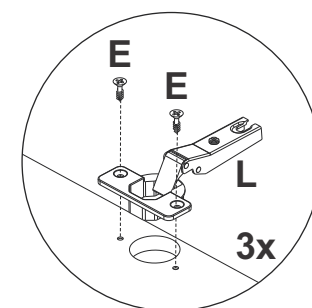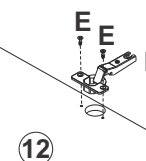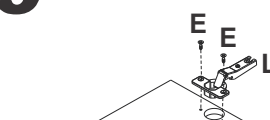

|   |  |    |
|---|--|----|
| E |  | 06 |
| L |  | 03 |

# 10


Porta lado esquerdo

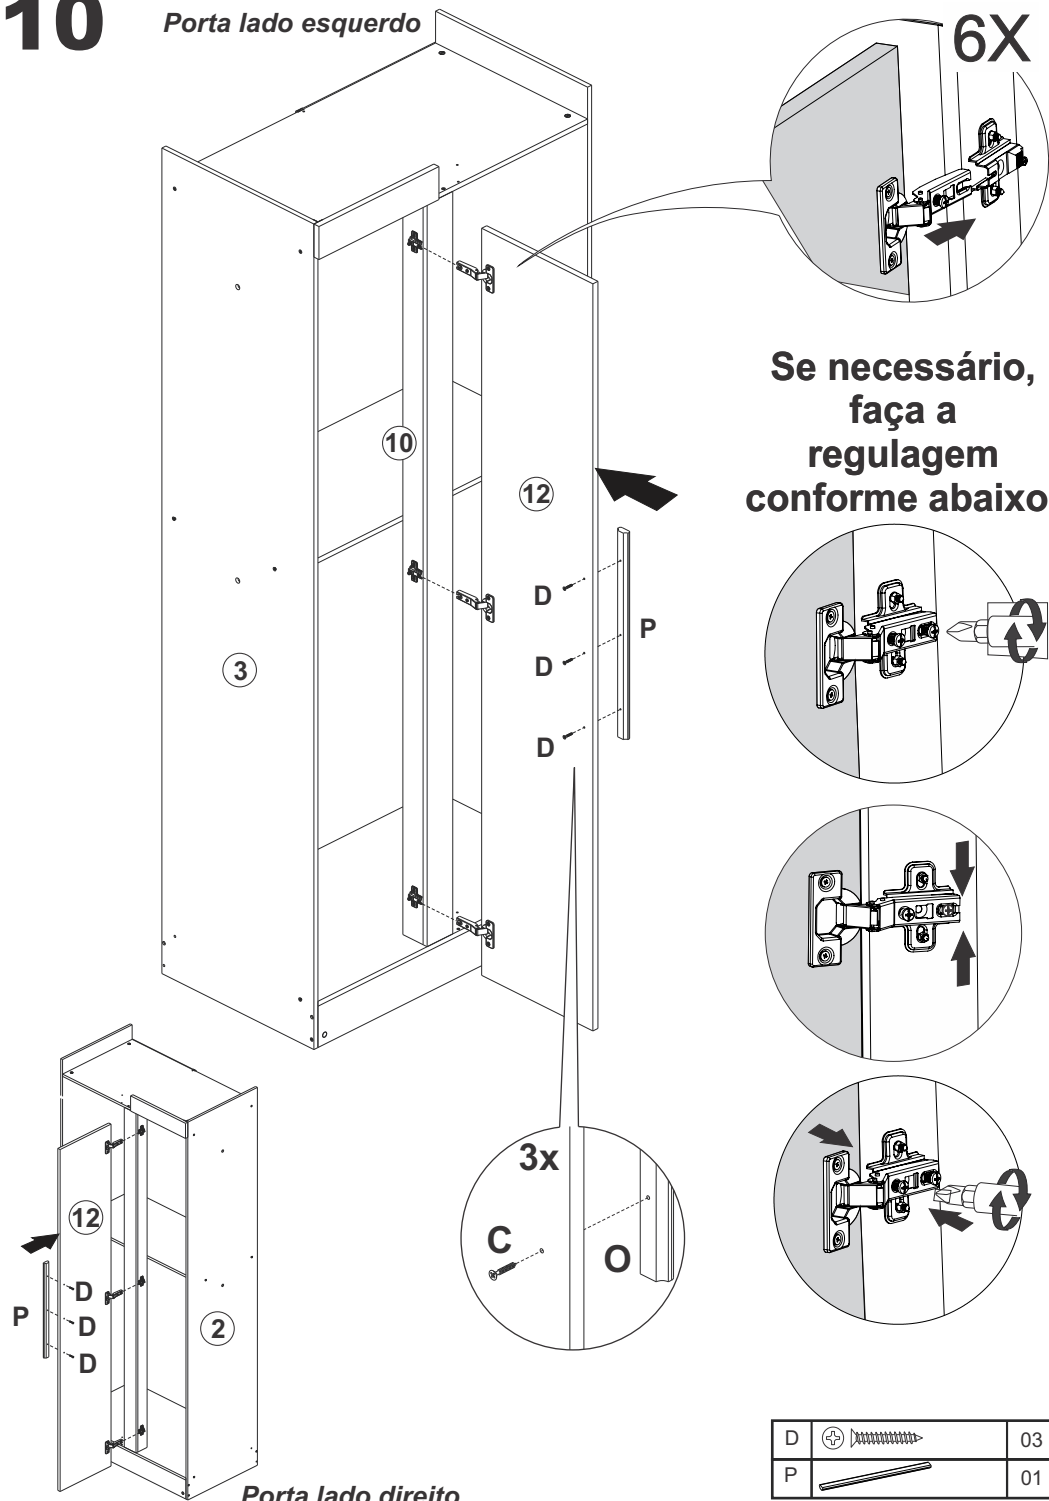


# 11


Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

Porta lado esquerdo

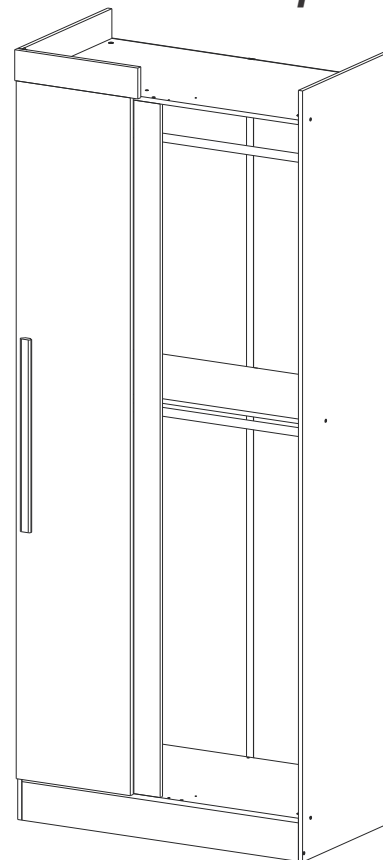

Porta lado direito


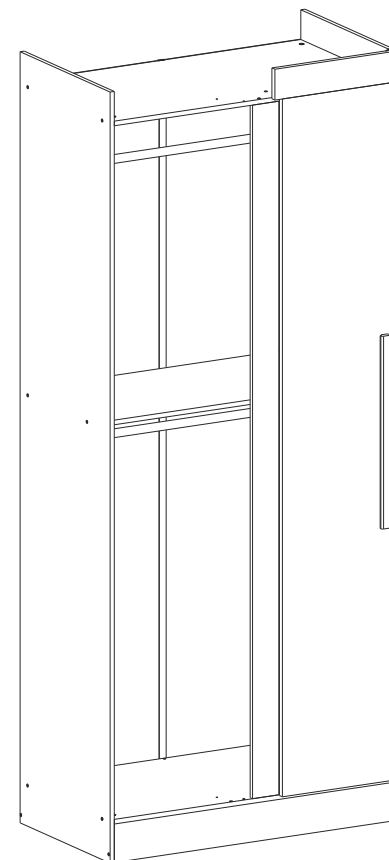


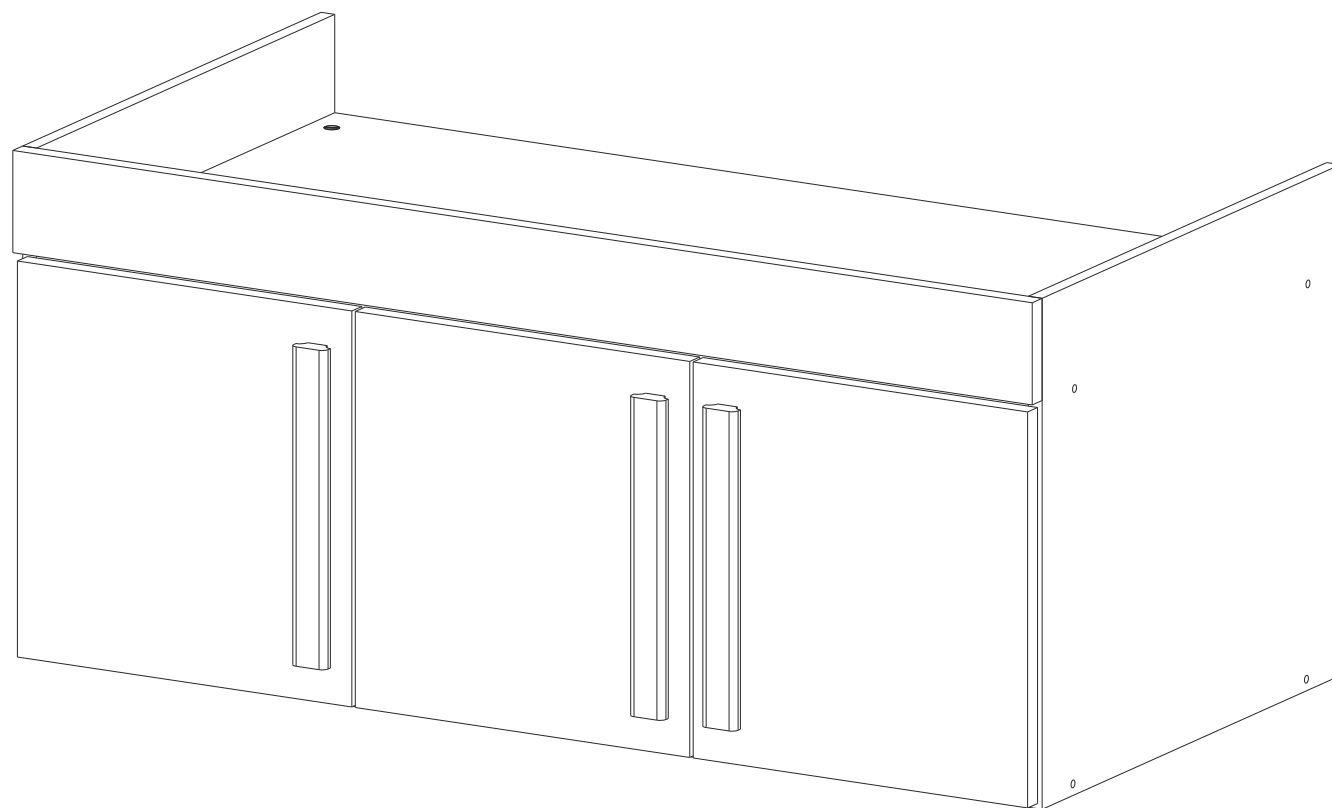


**2x**

**AÉREO PARIS 3P**

LISTA DE FERRAGENS

| Ref. | Código | Descrição                   | Ilustração                                                                          | Qtd. |
|------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A    | 28093  | Parafuso 4,5x60 C. Chata    |   | 02   |
| B    | 23064  | Parafuso 4,5x45 C. Chata    |    | 08   |
| C    | 65330  | Parafuso 3,5x30 C. Chata    |    | 10   |
| D    | 20001  | Parafuso 3,5x25 C. Chata    |    | 18   |
| E    | 20009  | Parafuso 3,5x12 C. Chata    |    | 20   |
| F    | 23092  | Cavilha Ø6x30mm             |    | 02   |
| G    | 20026  | Prego 10x10mm               |    | 24   |
| H    | 17955  | Porca Cilindrica            |    | 08   |
| I    | 60161  | Cantoneira Plástica 18x18mm |    | 04   |
| J    | 21434  | Calço p/ Dobradiça 5mm      |    | 06   |
| K    | 21433  | Dobradiça Caneca            |    | 06   |
| L    | 20145  | Etiqueta Maxel              |    | 01   |
| M    | 28094  | Puxador                     |    | 02   |
| N    | 00000  | Puxador 250mm               |    | 03   |
| O    | 21422  | Tapa Furo 5,5mm Branco      |  | 04   |
| P    | 18046  | Tapa Furo 5,5mm Grafite     |  | 04   |
| Q    | 13015  | Tapa Furo 5,5mm Caramelo    |  | 04   |
| R    | 1045   | Tapa Furo 5,5mm Retícula    |  | 02   |


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.



LISTA DE PEÇAS


| Ref. | Código MDP |          |        | Descrição                | Qtd | Dimensões (mm) |       |      |
|------|------------|----------|--------|--------------------------|-----|----------------|-------|------|
|      | Branco     | Cinamomo | Onix   |                          |     | Comp.          | Larg. | Esp. |
| 1    | P06216     | P06216   | P06216 | Base Superior Interna    | 1   | 866            | 451   | 12   |
| 2    | P05998     | P06335   | P06332 | Lateral Externa Direita  | 1   | 410            | 451   | 12   |
| 3    | P05999     | P06333   | P06329 | Lateral Externa Esquerda | 1   | 410            | 451   | 12   |
| 4    | P06338     | P06336   | P06337 | Base Inferior Interna    | 1   | 866            | 451   | 12   |
| 5    | P06217     | P06334   | P06331 | Vista Frontal            | 1   | 890            | 80    | 15   |
| 6    | P06230     | P06230   | P06230 | Batente Interno          | 1   | 310            | 70    | 12   |
| 7    | P06234     | P06234   | P06234 | Calço Interno            | 2   | 310            | 60    | 15   |
| 8    | P06218     | P06218   | P06218 | Forro Interno            | 1   | 888            | 325   | 3    |
| 9    | P06211     | P06339   | P06330 | Porta                    | 3   | 327            | 292   | 15   |

VISTA EXPLODIDA

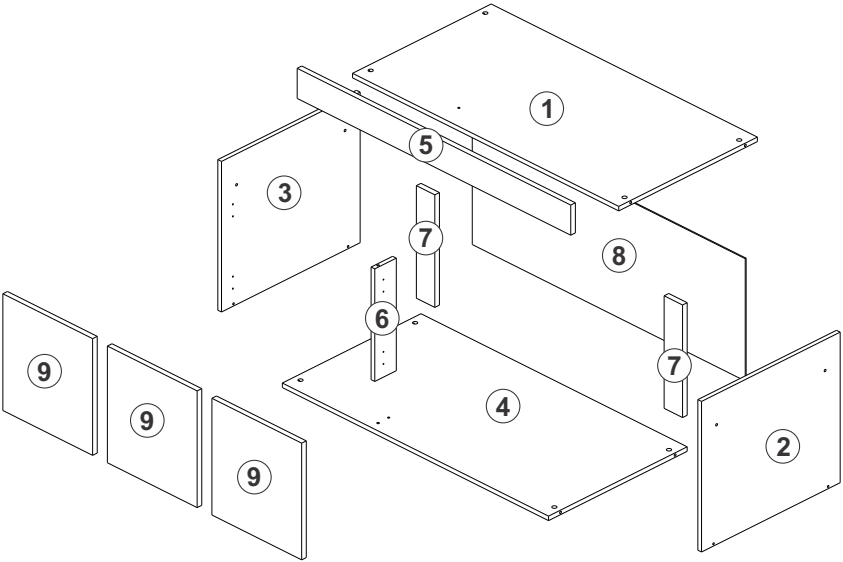


# 1 Pré-montagem

Atenção! Antes de começar a montagem, verifique qual o lado foi escolhido, se a porta para o lado esquerdo ou se a porta para o lado direito.

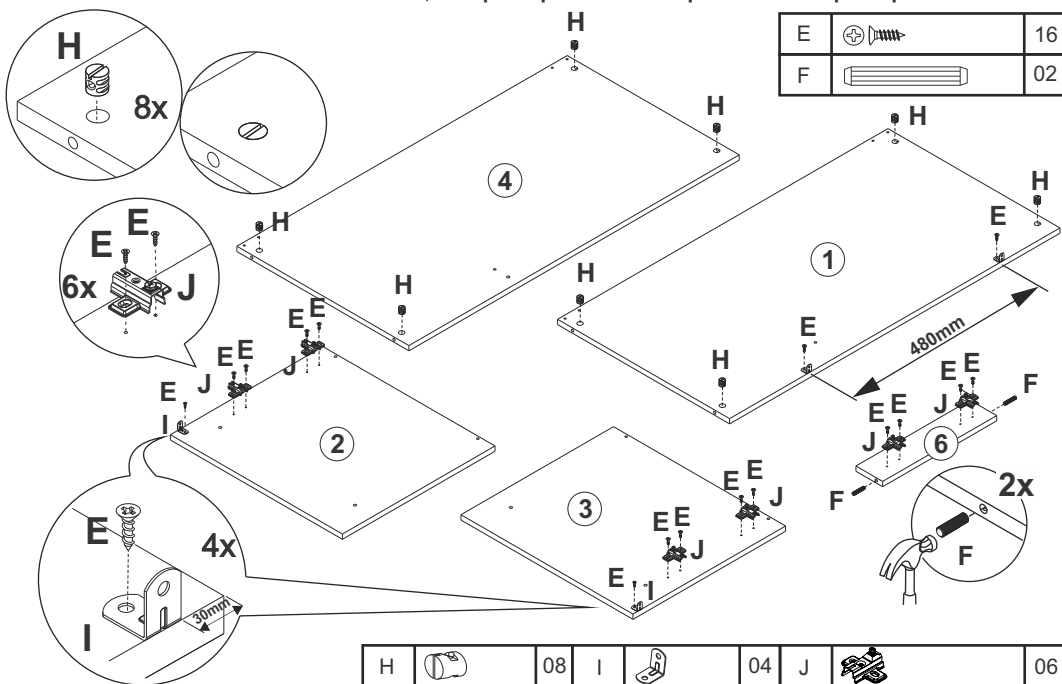


# 2

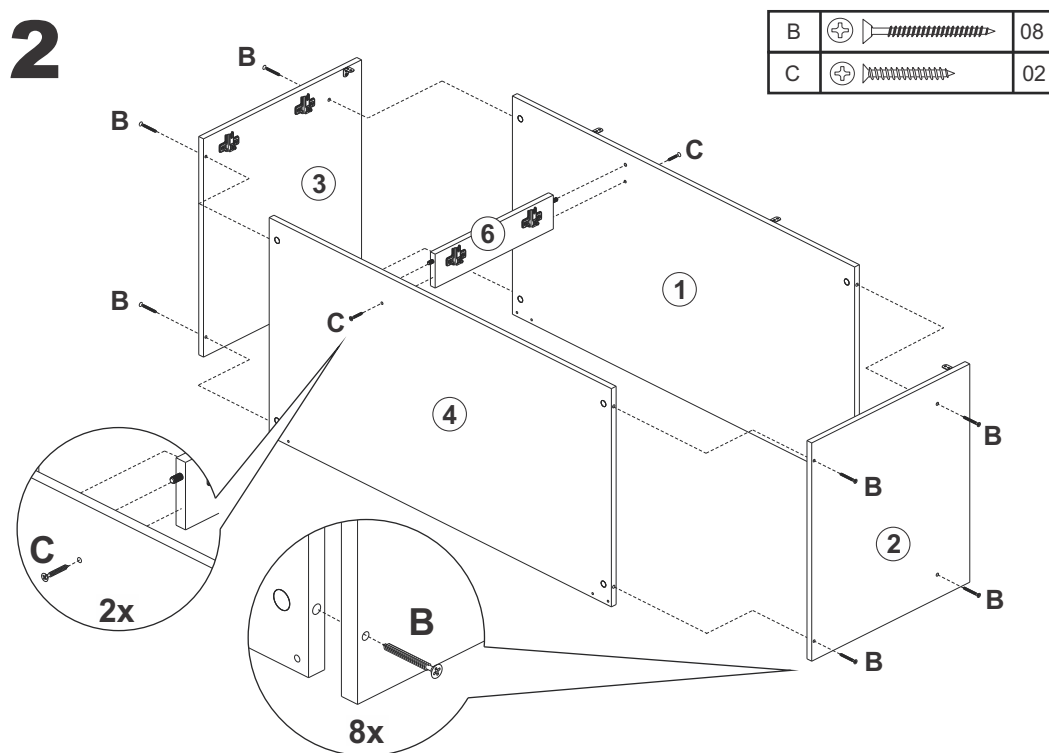


# 3

Vire seu produto, com cuidado, com a borda para o chão, somente para fixar as travessas

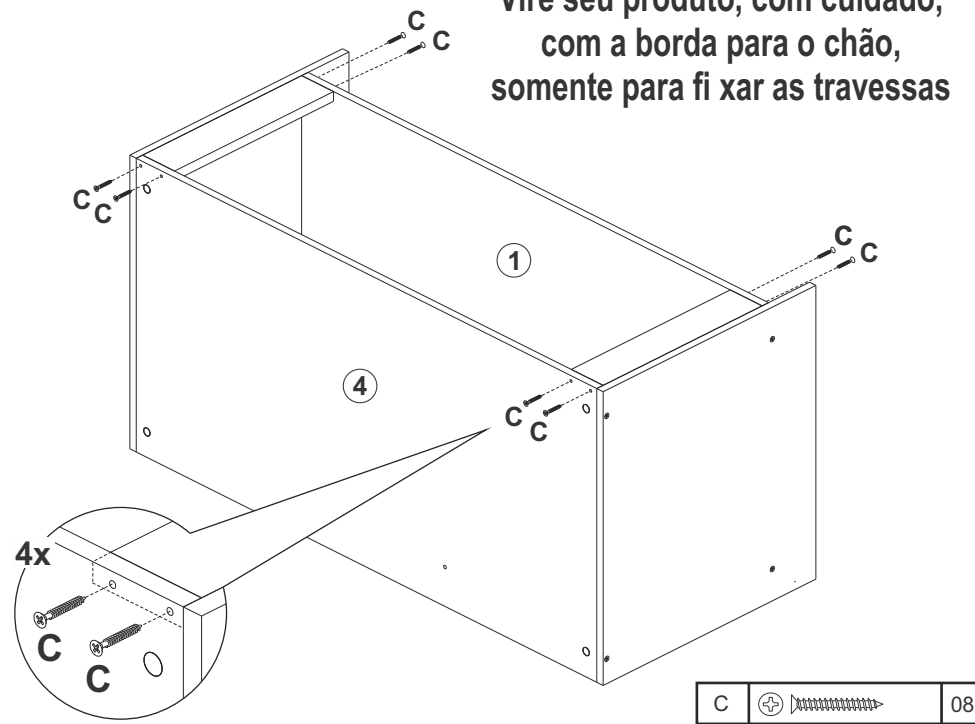





# 4

Atenção: Antes de fixar a Vista, garanta que esteja alinhada com as laterais

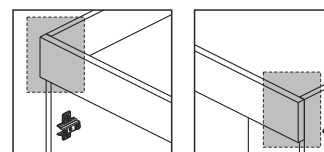

# 5


Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

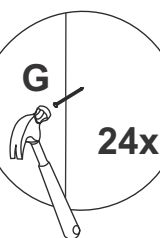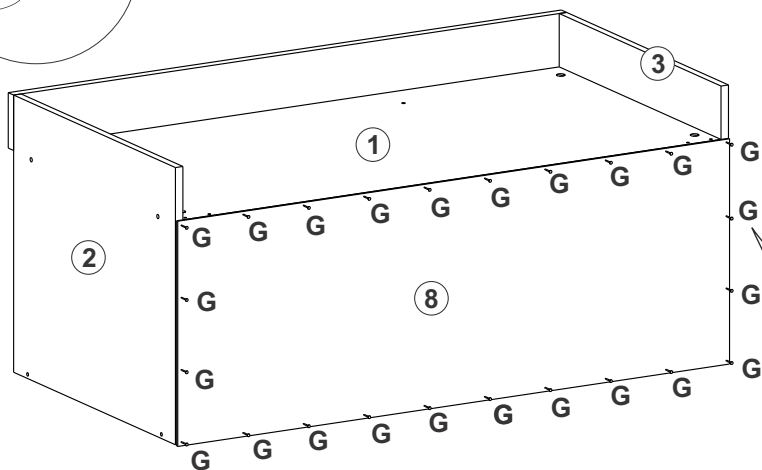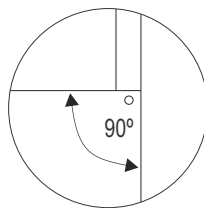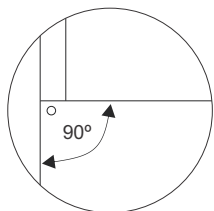

|   |  |    |
|---|--|----|
| G |  | 24 |
|---|--|----|

# 6



## 3x

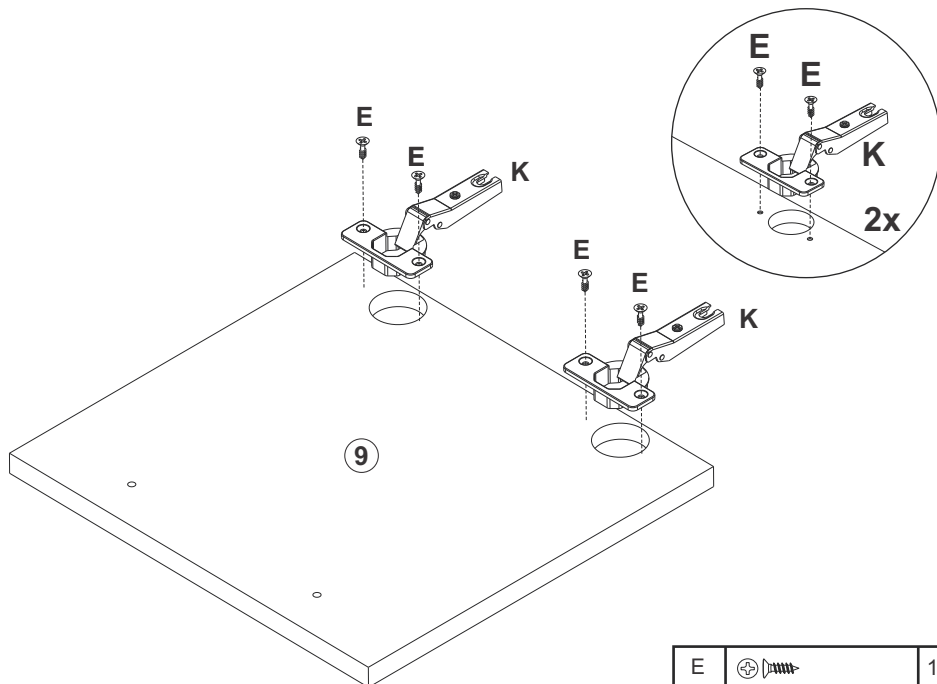




|   |  |    |
|---|--|----|
| E |  | 12 |
| K |  | 06 |

# 7

|   |  |    |
|---|--|----|
| D |  | 06 |
| N |  | 03 |

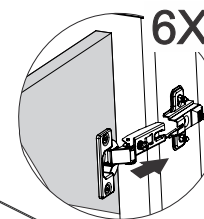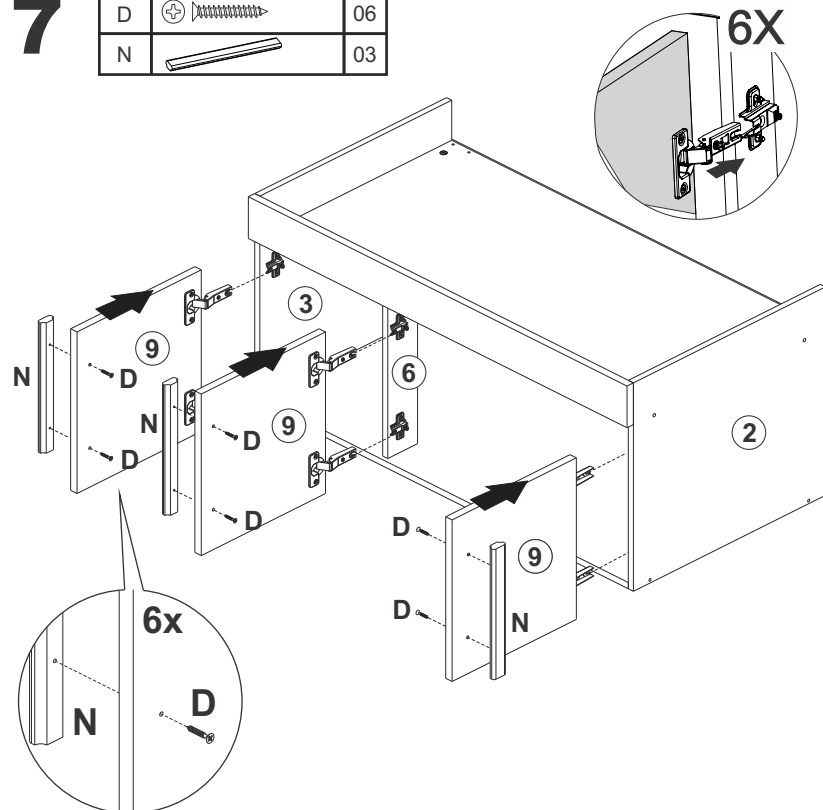


Se necessário, faça a regulagem conforme abaixo:

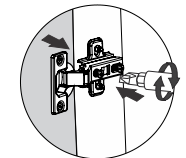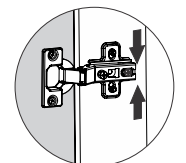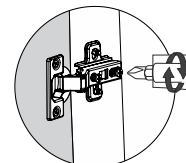


# 8

Fixar os parafusos para parede nas travessas traseiras, um pouco acima do centro, até que atravesse um pouco a traseira, conforme detalhe abaixo, servirá para poder medir a distância entre os furos na parede.

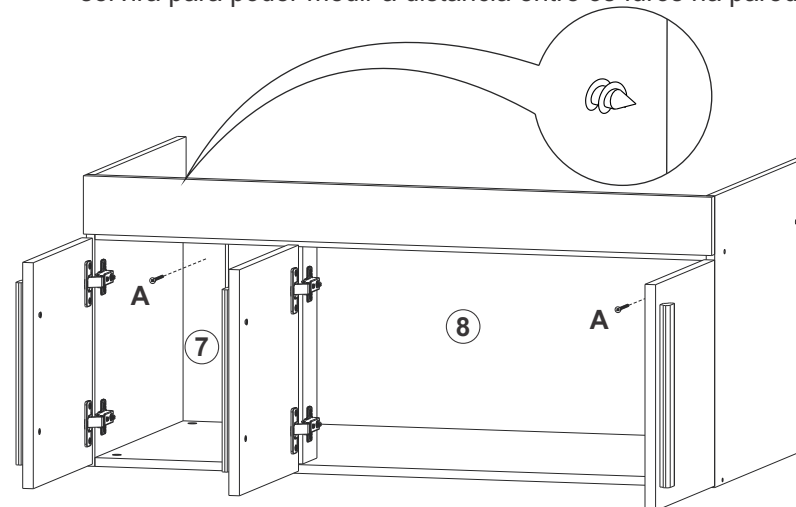


|   |  |    |
|---|--|----|
| A |  | 02 |
|---|--|----|

# 9

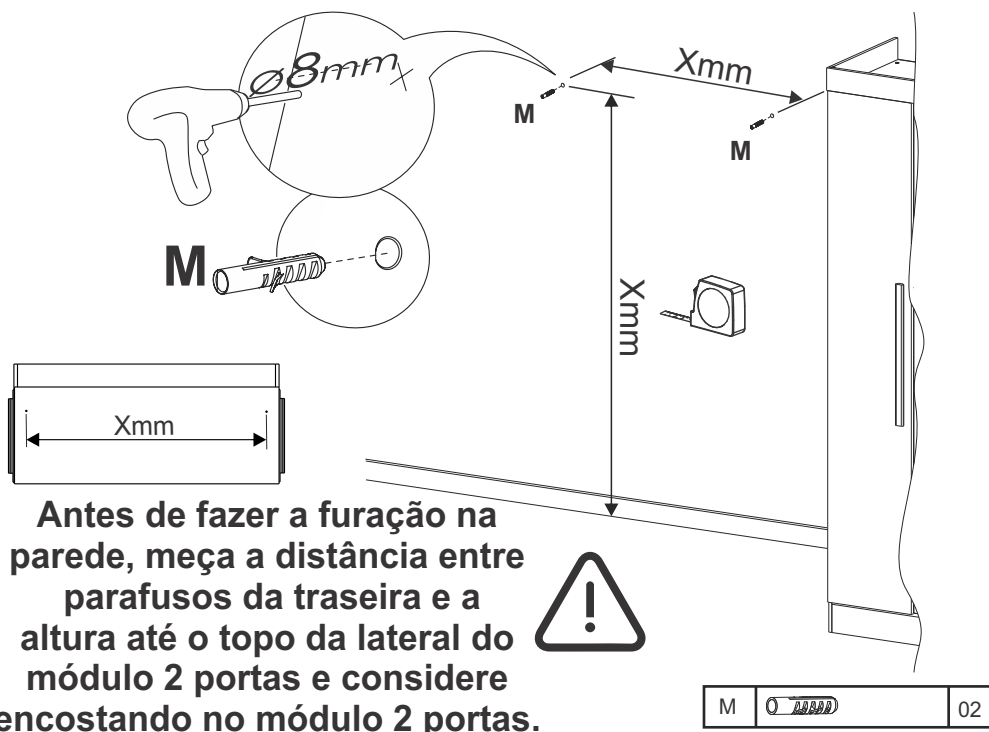


# 10


Encaixe as pontas dos parafusos nas buchas já fixas na parede, e termine de fixar os parafusos

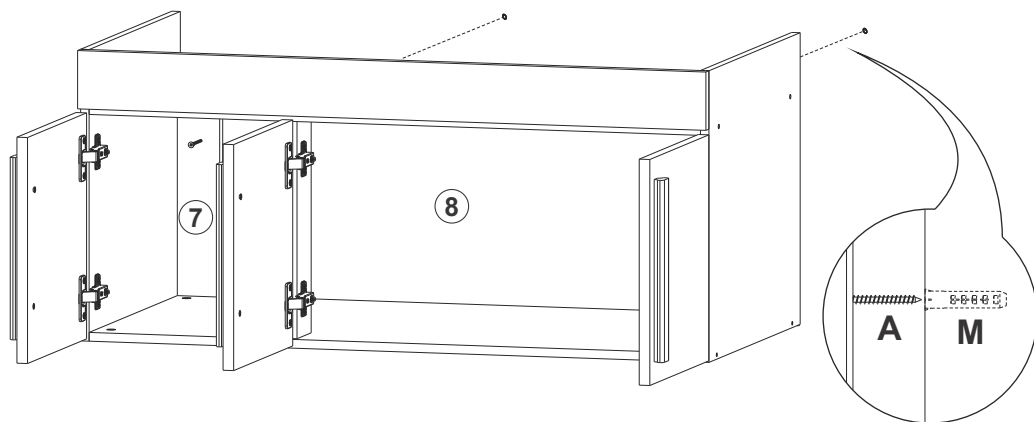

# 11



Prontinho seu Aéreo esta pronto para uso!

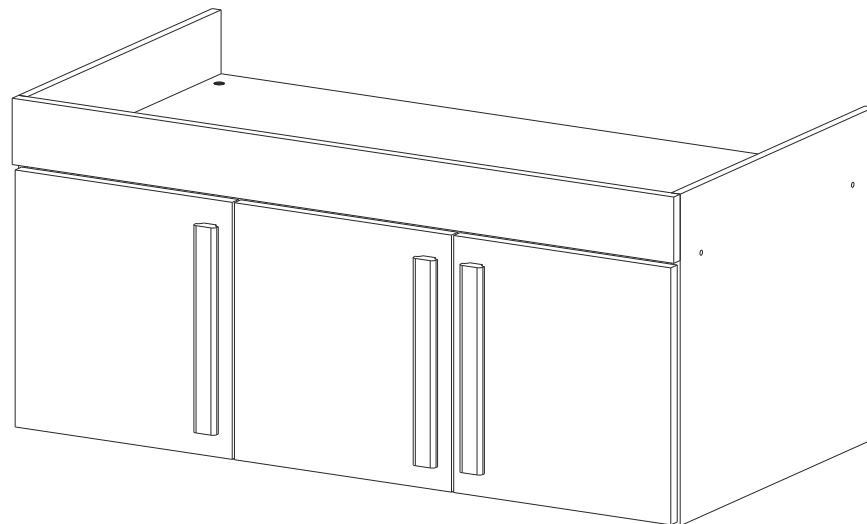

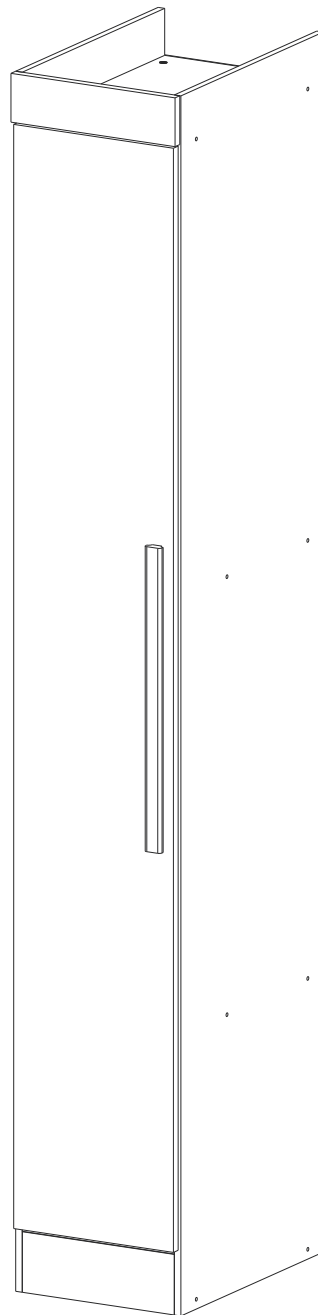


GUARDA ROUPA PARIS 1P

LISTA DE FERRAGENS

| Ref. | Código | Descrição                    | Ilustração                                                                         | Qtd. |
|------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A    | 23020  | Parafuso 4,5x45 C. Flangeada |   | 20   |
| B    | 65330  | Parafuso 3,5x30 C. Chata     |   | 02   |
| C    | 20001  | Parafuso 3,5x25 C. Chata     |   | 03   |
| D    | 20009  | Parafuso 3,5x12 C. Chata     |   | 18   |
| E    | 20015  | Cavilha Ø8x30mm              |   | 04   |
| F    | 20026  | Prego 10x10mm                |   | 48   |
| G    | 22660  | Porca Cilindrica             |   | 20   |
| H    | 60161  | Cantoneira Plástica 18x18mm  |   | 03   |
| I    | 22659  | Suporte de Prateleira 8x10   |   | 08   |
| J    | 21434  | Calço p/ Dobradiça 5mm       |   | 03   |
| K    | 21433  | Dobradiça Caneca             |   | 03   |
| L    | 20145  | Etiqueta Maxel               |   | 01   |
| M    | 16955  | Sapata L 12x12               |   | 04   |
| N    | 20025  | Prego c/ Cabeça Polida 12x12 |   | 04   |
| O    | 26416  | Puxador 500mm                |  | 01   |


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.




LISTA DE PEÇAS

| Ref. | Código MDF |          |        | Descrição                | Qtd | Dimensões (mm) |       |      |
|------|------------|----------|--------|--------------------------|-----|----------------|-------|------|
|      | Branco     | Cinamomo | Onix   |                          |     | Comp.          | Larg. | Esp. |
| 1    | P06224     | P06224   | P06224 | Base Superior Interna    | 1   | 284            | 451   | 12   |
| 2    | P05199     | P05823   | P06325 | Lateral Externa Direita  | 1   | 2000           | 451   | 12   |
| 3    | P05198     | P05826   | P06327 | Lateral Externa Esquerda | 1   | 2000           | 451   | 12   |
| 4    | P06223     | P06223   | P06223 | Base Inferior Interna    | 1   | 284            | 451   | 12   |
| 5    | P06228     | P06412   | P06326 | Rodapé Onix              | 1   | 284            | 100   | 15   |
| 6    | P06229     | P06229   | P06229 | Rodapé de Trás           | 1   | 284            | 100   | 15   |
| 7    | P06227     | P06411   | P06328 | Vista Frontal            | 1   | 308            | 80    | 15   |
| 8    | P06222     | P06222   | P06222 | Base Interna             | 2   | 284            | 338   | 12   |
| 9    | P06225     | P06225   | P06225 | Prateleira               | 2   | 284            | 338   | 12   |
| 10   | P06431     | P06431   | P06431 | Forro Interno            | 1   | 1825           | 305   | 3    |
| 11   | P04479     | P03955   | P04588 | Porta                    | 2   | 1812           | 292   | 15   |

VISTA EXPLODIDA

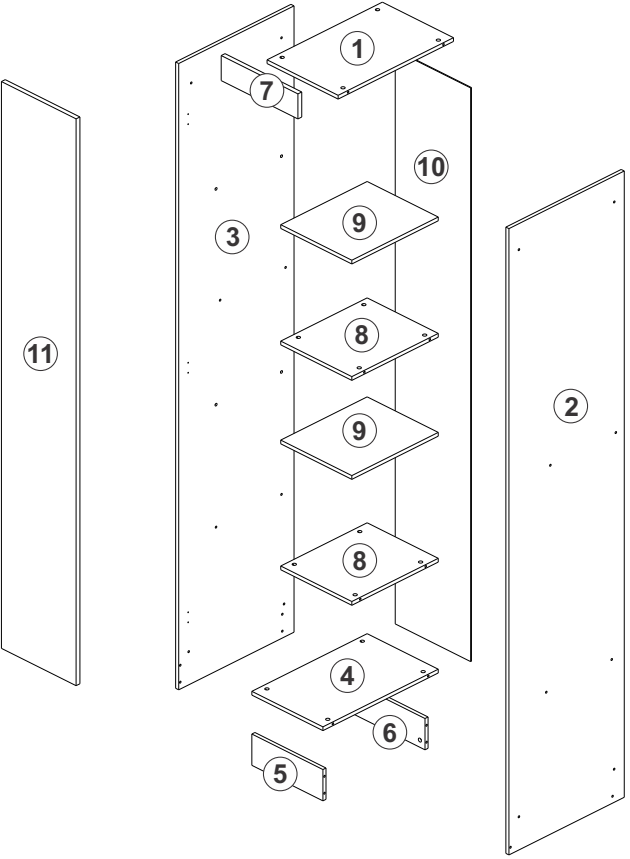

# 1

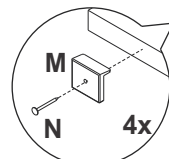

|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D |  | 09 |
| E |  | 04 |
| G |  | 20 |
| H |  | 03 |
| I |  | 08 |
| J |  | 03 |
| M |  | 04 |
| N |  | 04 |


# 2

**2**

Atenção: Comece a montagem fixando o rodapé da frente e o rodapé de trás nas laterais externas do roupeiro.

|   |  |    |
|---|--|----|
| A |  | 20 |
|---|--|----|





# 3

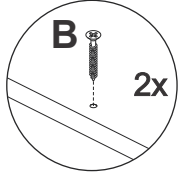

|   |                                                                                       |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B |  | 02 |
| D |  | 03 |

# 4


Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

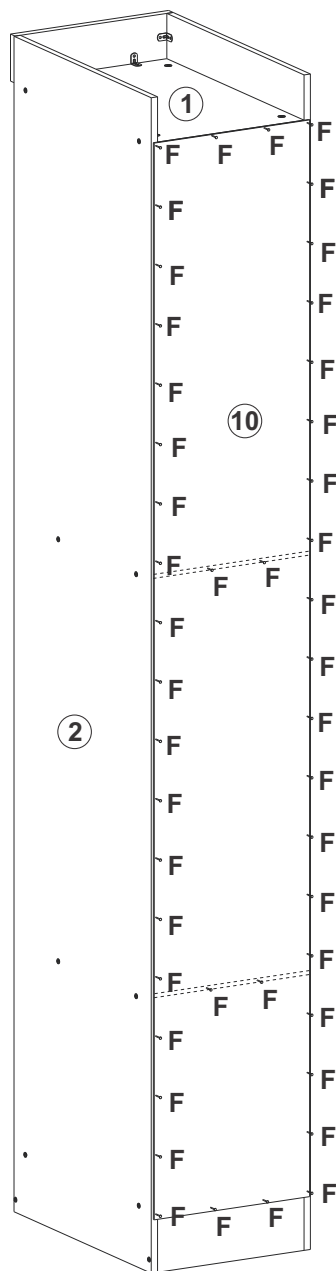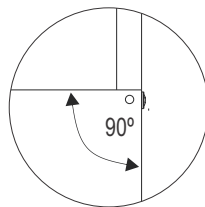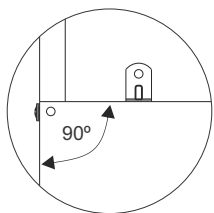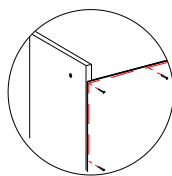


8

|   |  |    |
|---|--|----|
| F |  | 48 |
| P |  | 01 |

# 5

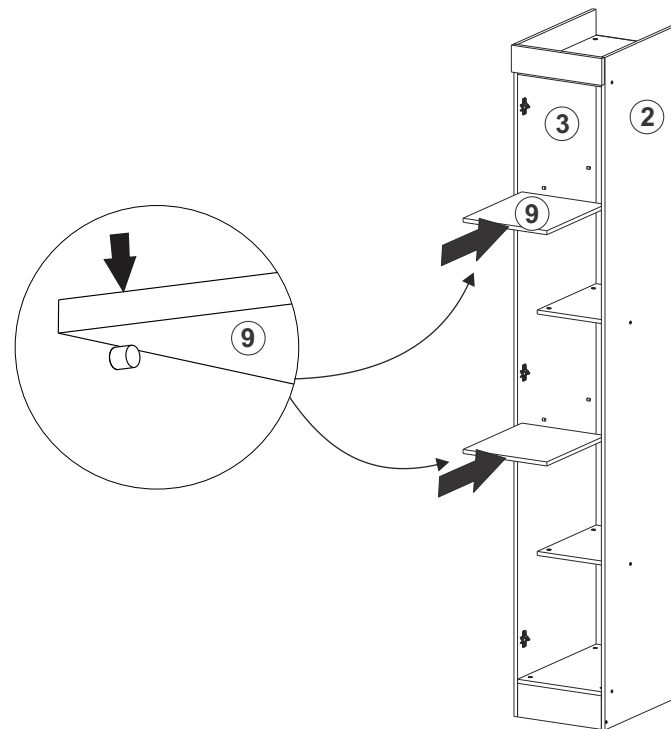


# 6

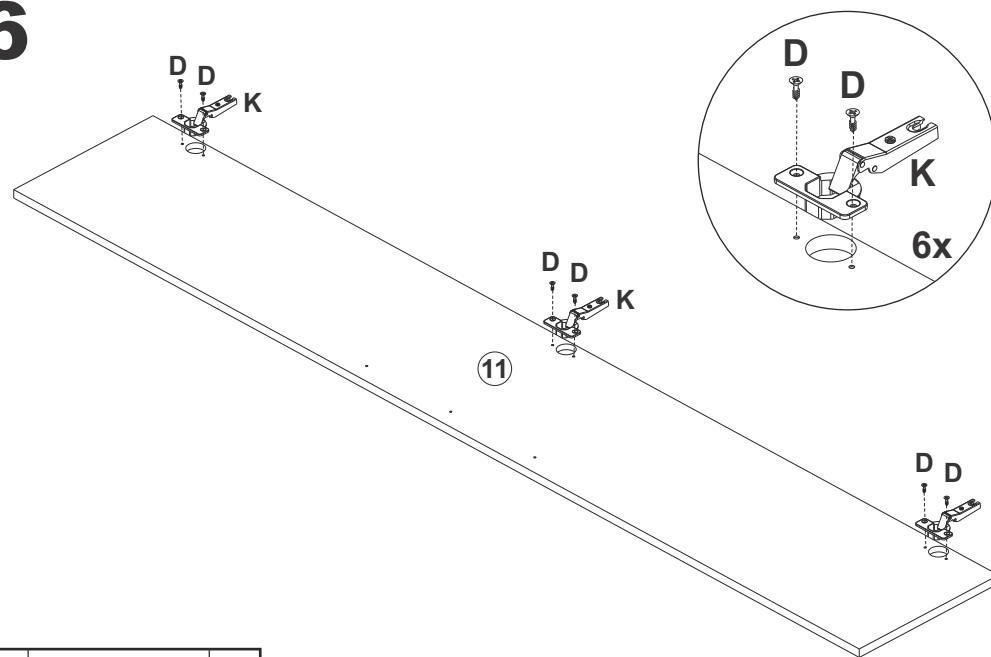


|   |  |    |
|---|--|----|
| D |  | 06 |
| K |  | 03 |


7

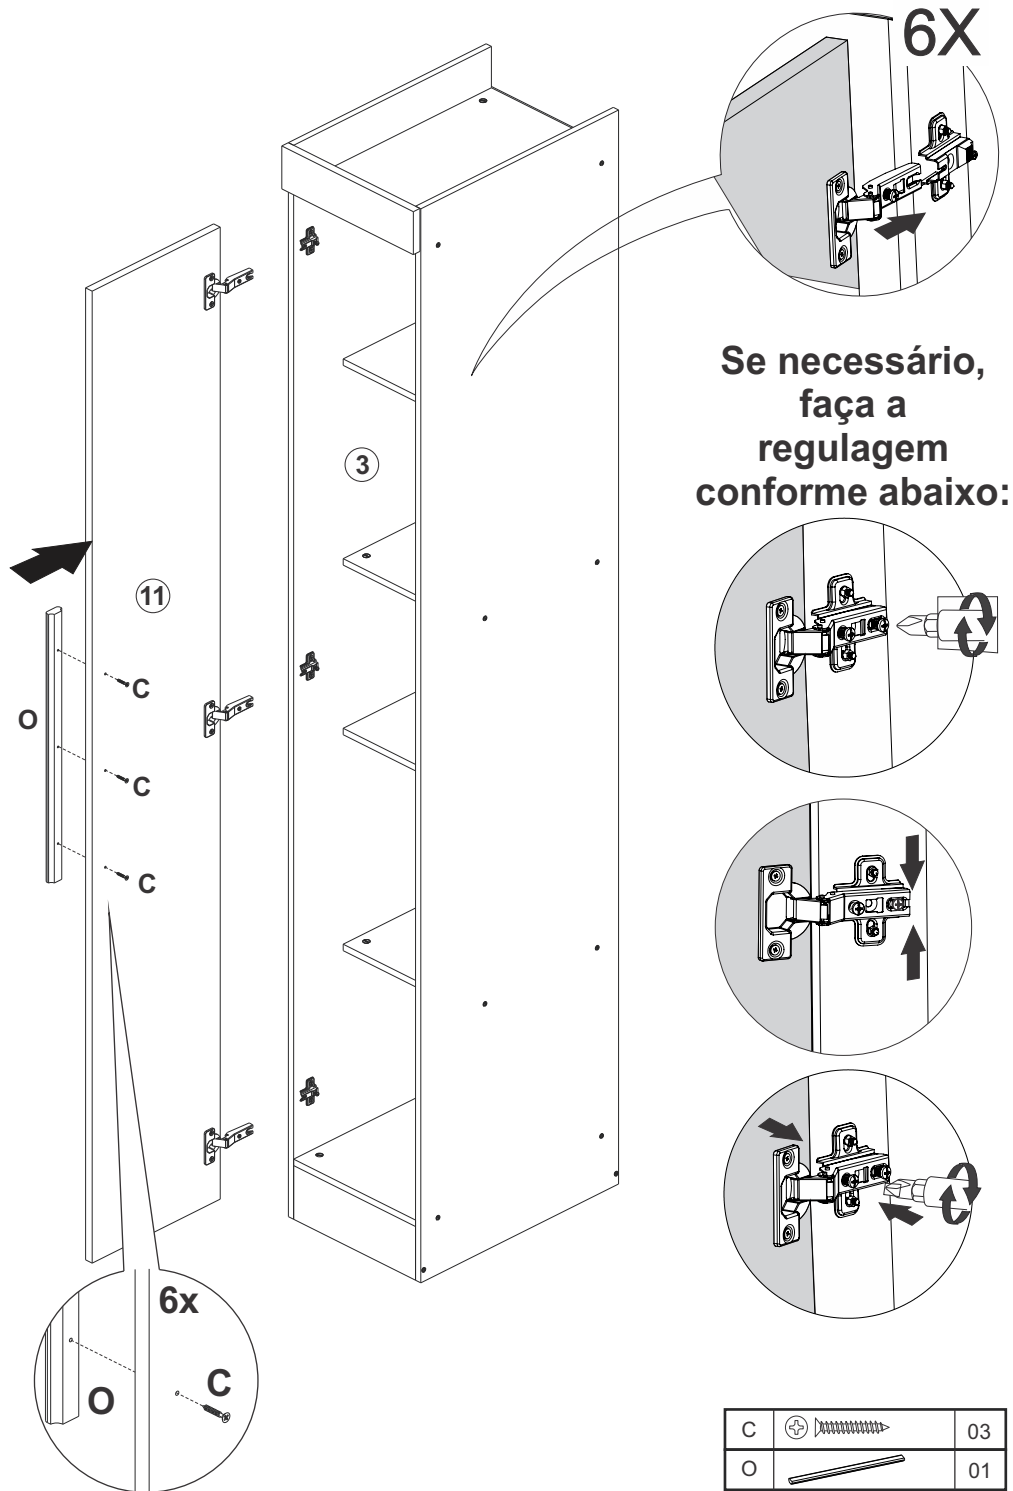

8






**Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!**

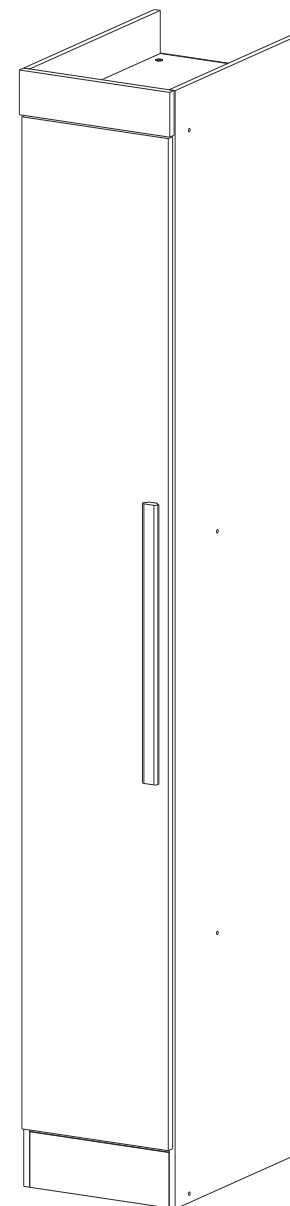

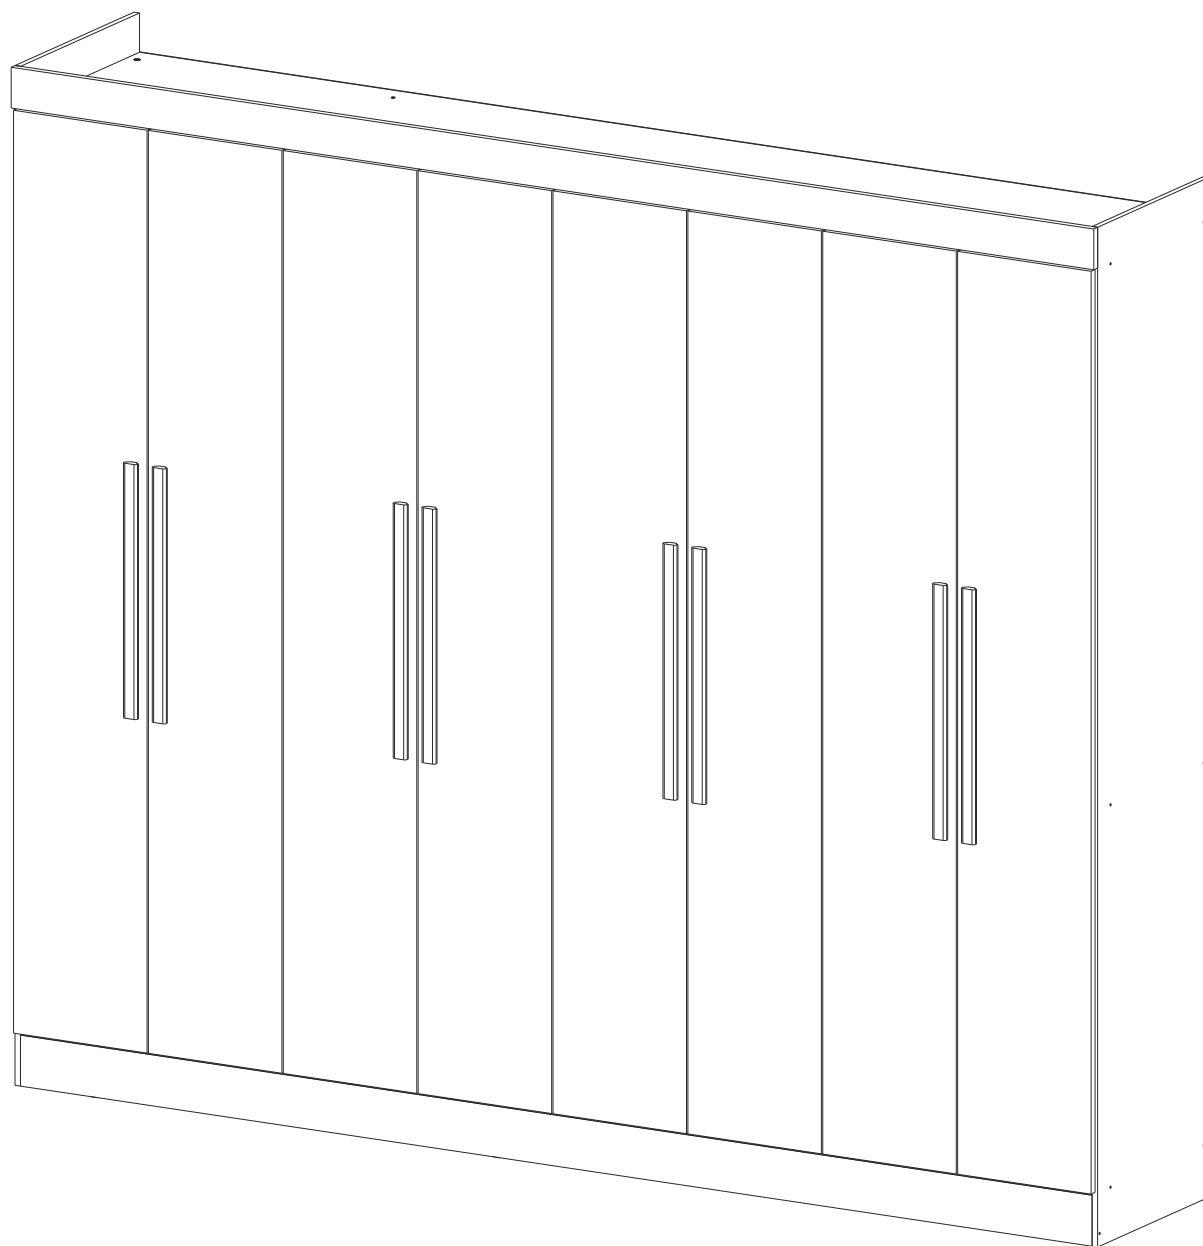


GUARDA ROUPA PARIS 8P

# LISTA DE FERRAGENS

| Ref. | Código | Descrição                              | Ilustração                                                                          | Qtd. |
|------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A    | 23020  | Parafuso 4,5x45 C. Flangeada           |    | 12   |
| B    | 23064  | Parafuso 4,5x45 C. Chata               |    | 16   |
| C    | 23950  | Parafuso 3,5x40 C. Chata               |    | 01   |
| D    | 65330  | Parafuso 3,5x30 C. Chata               |    | 20   |
| E    | 10033  | Parafuso 4,0x25 C. Chata               |    | 18   |
| F    | 20001  | Parafuso 3,5x25 C. Chata               |    | 20   |
| G    | 20009  | Parafuso 3,5x12 C. Chata               |    | 164  |
| H    | 20015  | Cavilha Ø8x30mm                        |    | 04   |
| I    | 20015  | Cavilha Ø6x30mm                        |    | 18   |
| J    | 22660  | Porca Cilindrica                       |    | 26   |
| K    | 20026  | Prego 10x10mm                          |    | 166  |
| L    | 20434  | Calço p/ Dobradiça 5mm                 |    | 24   |
| M    | 21433  | Dobradiça Caneca                       |    | 24   |
| N    | 16955  | Sapata L 12x12                         |  | 08   |
| O    | 20025  | Prego c/ Cabeça Polida 12x12           |  | 08   |
| P    | 60454  | Corrediça Telescopica Mini Light 300mm |  | 04   |
| Q    | 60161  | Cantoneira Plástica 18x18mm            |  | 23   |
| R    | 22659  | Suporte Prateleira 8x10                |  | 32   |
| S    | 20145  | Etiqueta Maxel                         |  | 01   |
| T    | 22357  | Cola                                   |  | 01   |
| U    | 18434  | Perfil 2364mm                          |  | 03   |
| V    | 20100  | Porca Sextavada M4                     |  | 18   |

| Ref. | Código | Descrição                    |                                                                                     | Qtd. |
|------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| W    | 23082  | Suporte Cabideiro U          |  | 02   |
| X    | 22605  | Distanciador Cilindrico 32mm |  | 16   |
| Y    | 23082  | Suporte Calceiro Redondo     |  | 02   |
| Z    | 26416  | Puxador 500mm                |  | 08   |
| AA   | 21373  | Varão 1160x22mm              |  | 01   |
| BB   | 26141  | Giz Cera Preto               |  | 01   |
| DD   | 10709  | Parafuso 3,5x16 C. Chata     |  | 16   |


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.



LISTA DE PEÇAS


| Ref. | Código MDP |                      |         | Descrição                | Qtd | Dimensões (mm) |       |      |
|------|------------|----------------------|---------|--------------------------|-----|----------------|-------|------|
|      | Branco     | Cinamomo / Off White | Onix    |                          |     | Comp.          | Larg. | Esp. |
| 1    | P04476     | P04476               | P044764 | Base Superior Interna    | 1   | 2344           | 451   | 12   |
| 2    | P04565     | P05799               | P04585  | Lateral Externa Direita  | 1   | 2000           | 451   | 12   |
| 3    | P04566     | P05798               | P04584  | Lateral Externa Esquerda | 1   | 2000           | 451   | 12   |
| 4    | P04473     | P04473               | P04473  | Base Inferior Interna    | 1   | 2344           | 451   | 12   |
| 5    | P04477     | P05800               | P04586  | Rodapé                   | 1   | 2344           | 100   | 15   |
| 6    | P04482     | P04482               | P04482  | Rodapé de Trás           | 1   | 2344           | 100   | 15   |
| 7    | P04478     | P05801               | P04587  | Vista Frontal            | 1   | 2368           | 80    | 15   |
| 8    | P04484     | P04484               | P04484  | Lateral Interna Direita  | 1   | 1799           | 451   | 12   |
| 9    | P04564     | P04564               | P04564  | Lateral Interna Esquerda | 1   | 1799           | 451   | 12   |
| 10   | P04480     | P04480               | P04480  | Lateral Interna Menor    | 1   | 750            | 451   | 12   |
| 11   | P04474     | P04474               | P04474  | Base sobre Gaveta        | 1   | 1166           | 451   | 12   |
| 12   | P04481     | P04481               | P04481  | Batente                  | 1   | 1037           | 70    | 12   |
| 13   | P04475     | P04475               | P04475  | Forro Interno            | 4   | 1777           | 451   | 3    |
| 14   | P04570     | P04570               | P04570  | Frente de Gaveta         | 2   | 530            | 145   | 15   |
| 15   | P04568     | P04568               | P045684 | Lateral de Gaveta        | 4   | 350            | 100   | 12   |
| 16   | P04571     | P04571               | P04571  | Forro de Gaveta          | 2   | 487            | 355   | 3    |
| 17   | P04569     | P04569               | P04569  | Parte Atrás de Gaveta    | 2   | 465            | 70    | 12   |
| 18   | P04567     | P04567               | P04567  | Prateleira               | 6   | 1812           | 292   | 15   |
| 19   | P04487     | P04487               | P04487  | Apoio para Rodapé        | 2   | 465            | 70    | 12   |
| 20   | P04479     | P04582               | P04588  | Porta                    | 6   | 1812           | 292   | 15   |

VISTA EXPLODIDA

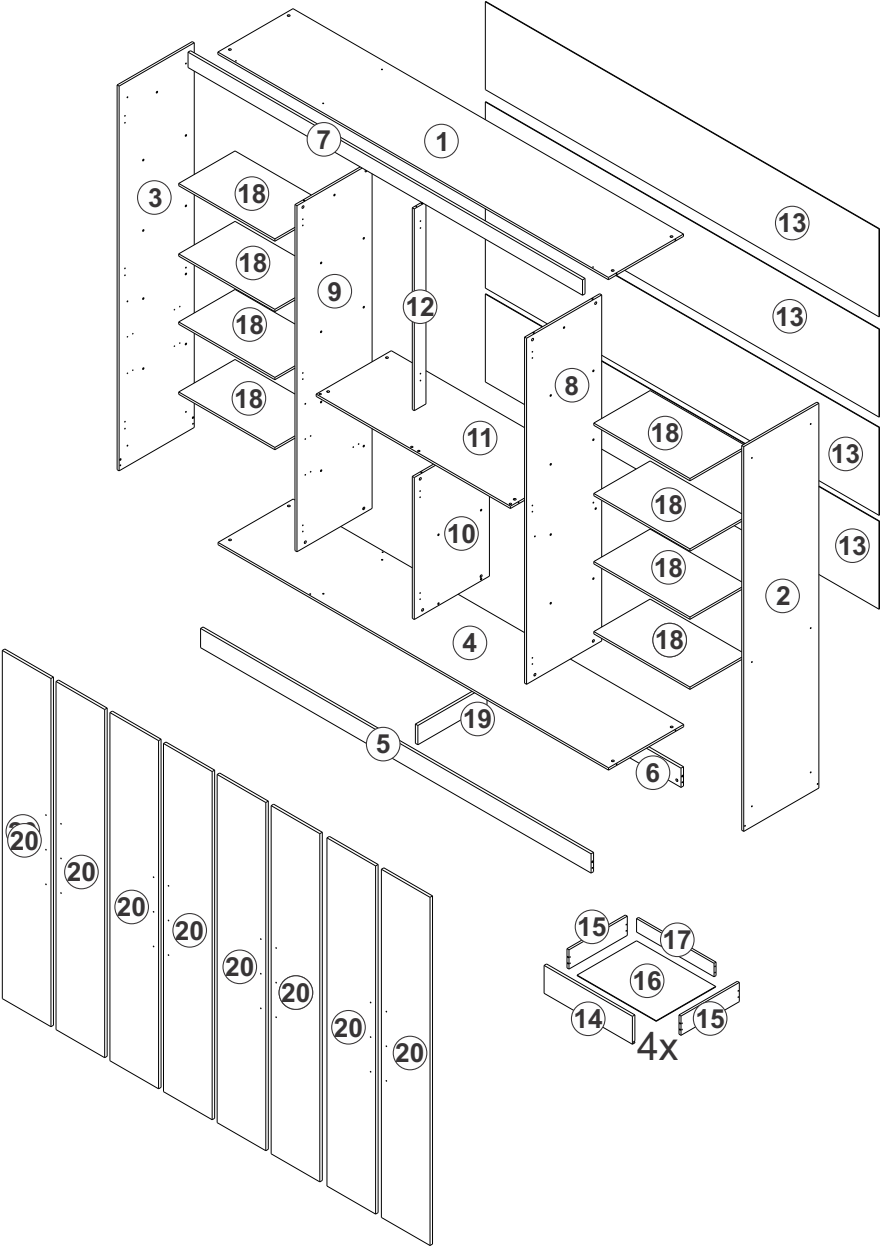


Atenção! Antes de começar a montagem ler a página 2 com as instruções.


# 1 Pré-montage

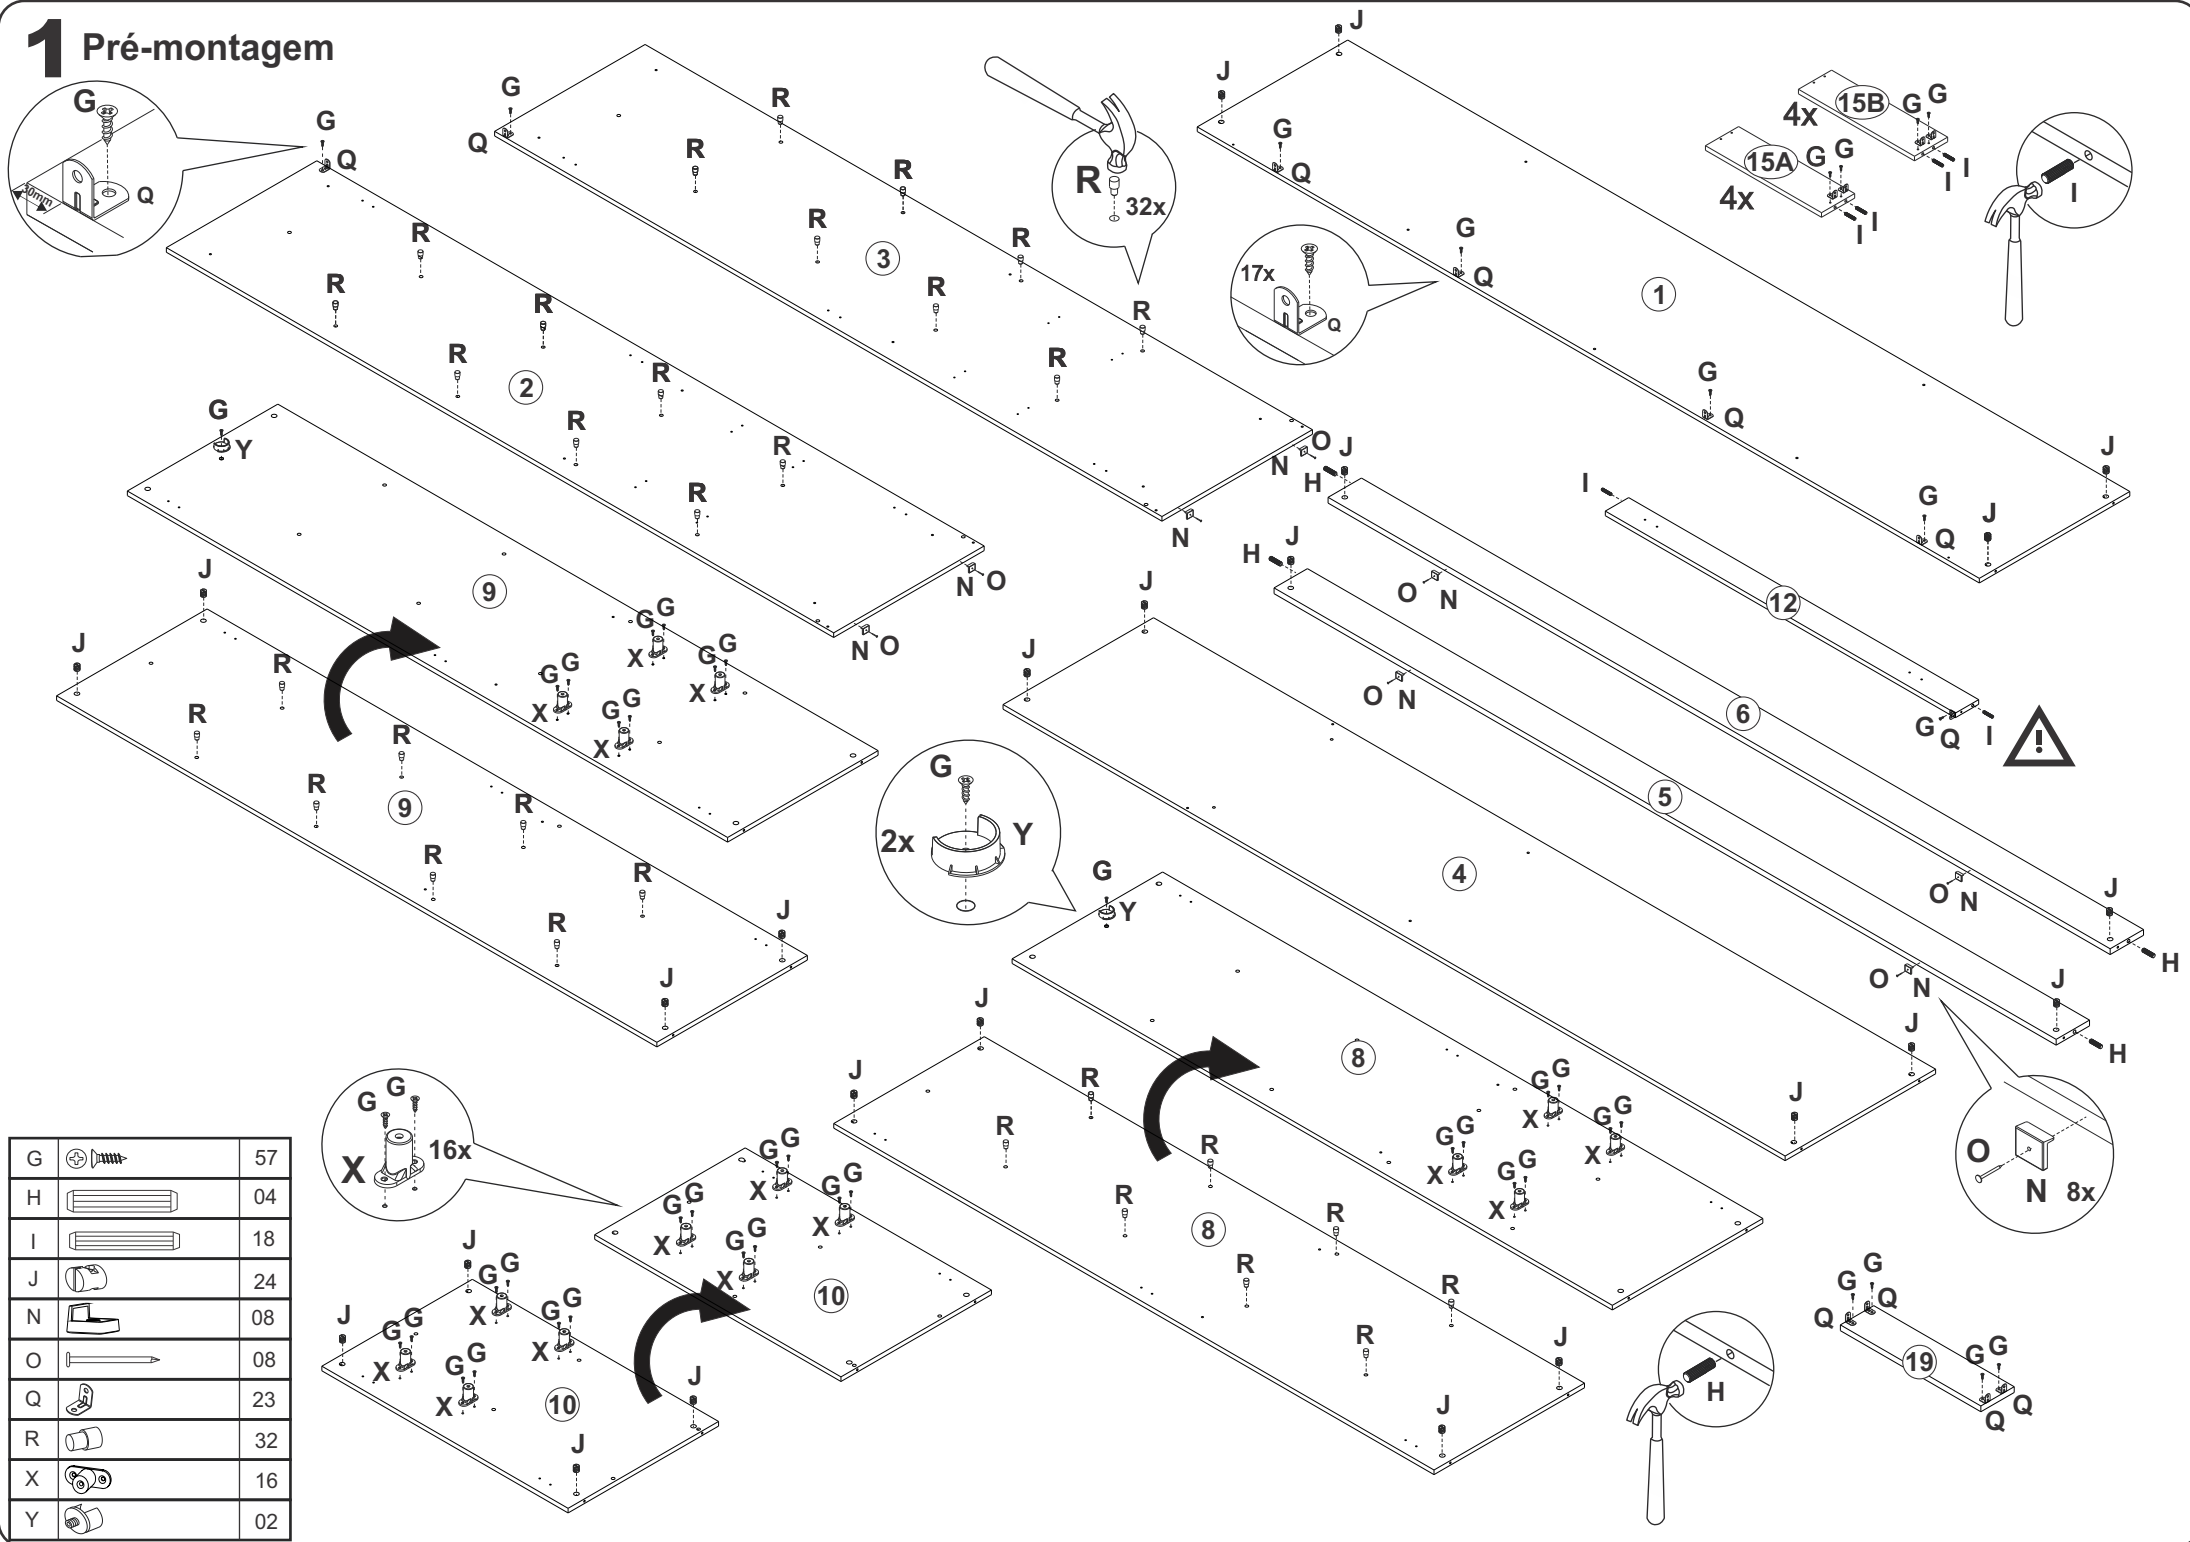


2

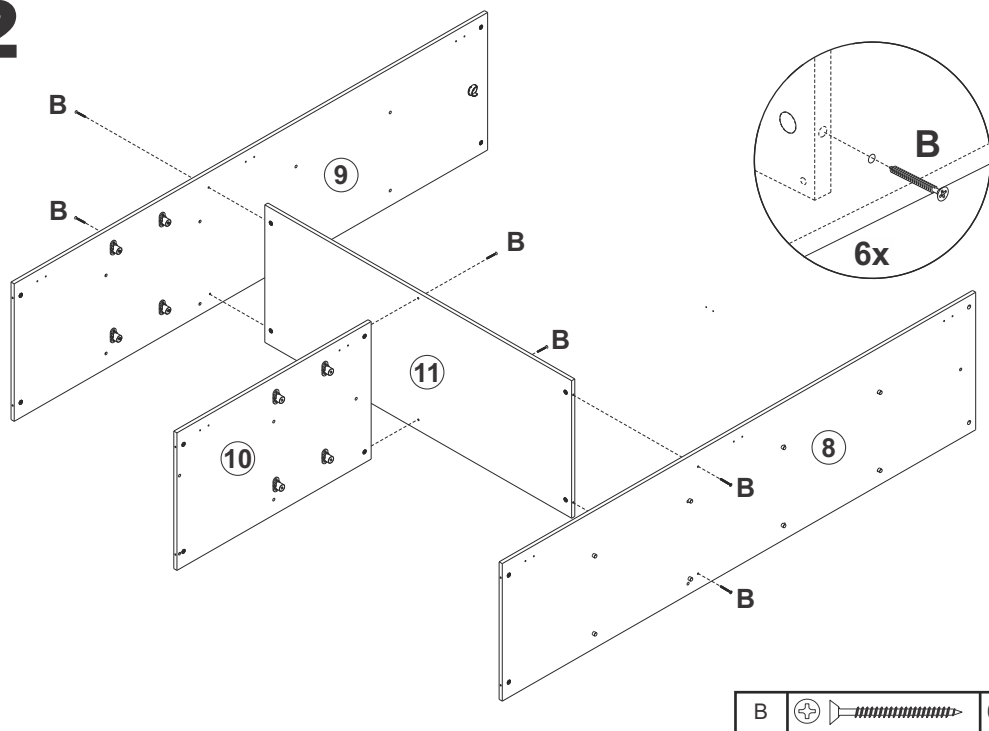


4

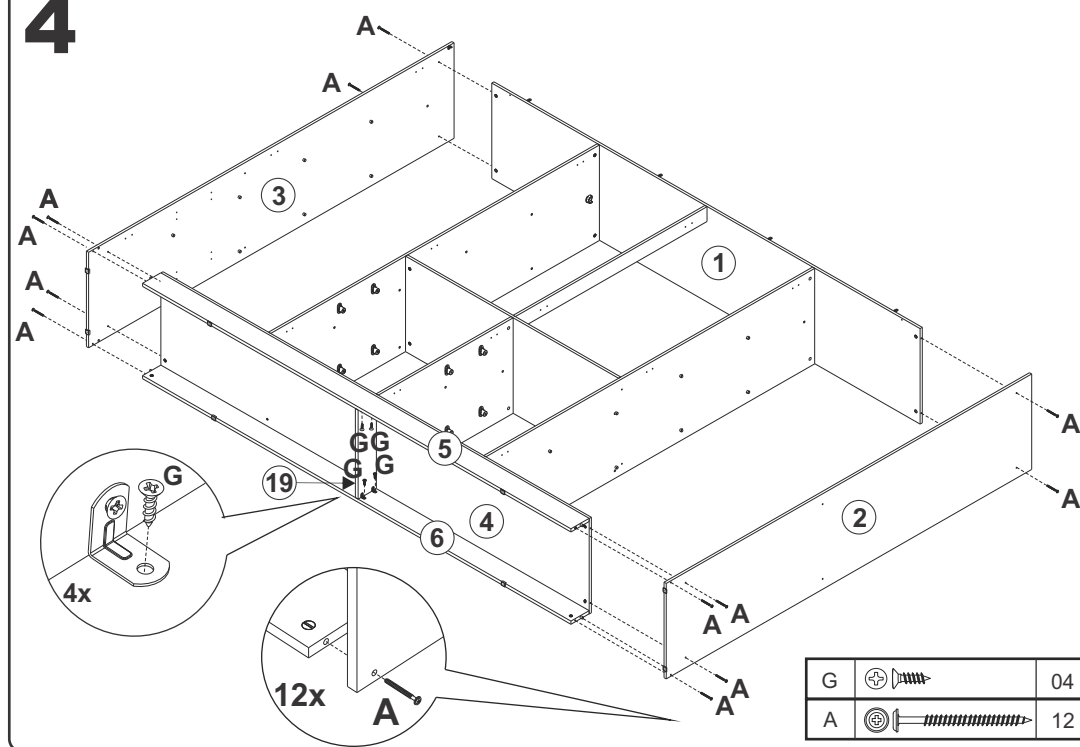

3

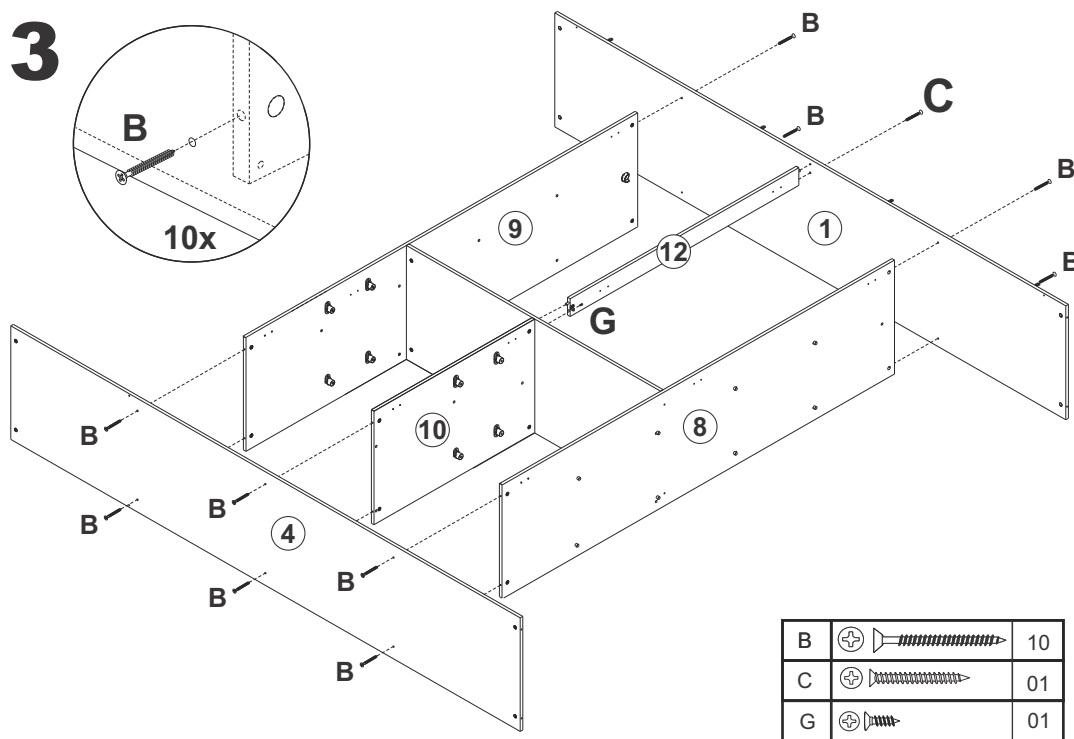

5

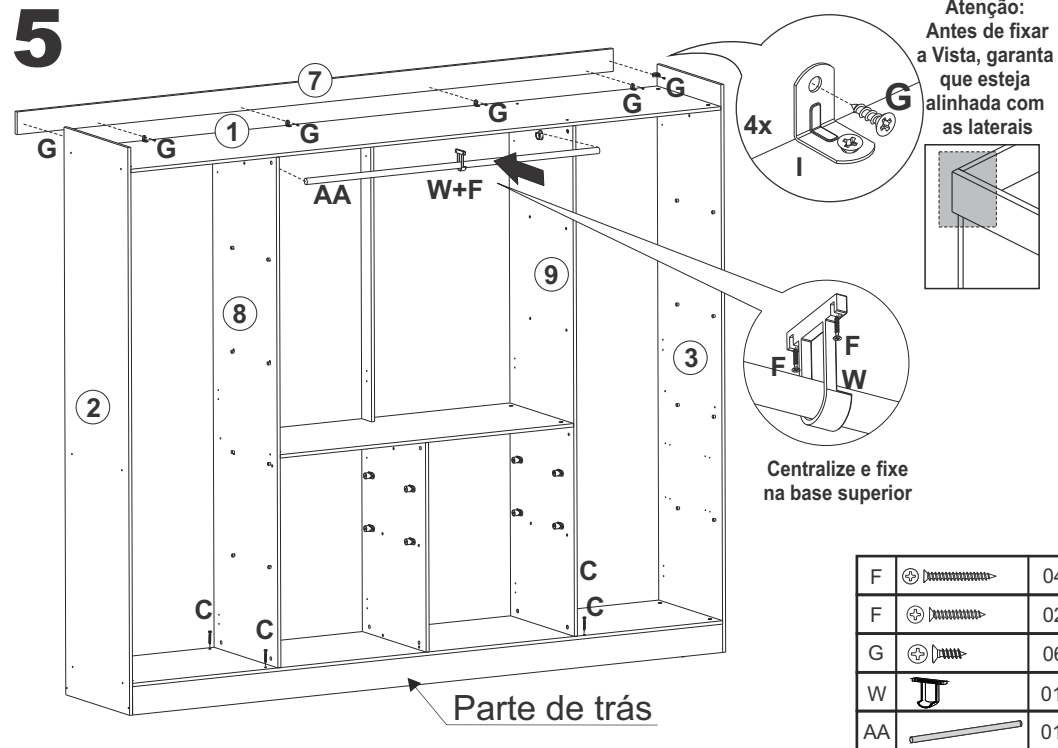


Atenção:  
Antes de fixar  
a Vista, garanta  
que esteja  
alinhada com  
as laterais



Centralize e fixe  
na base superior

Parte de trás

6

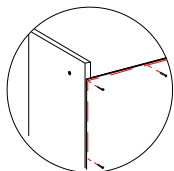



Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

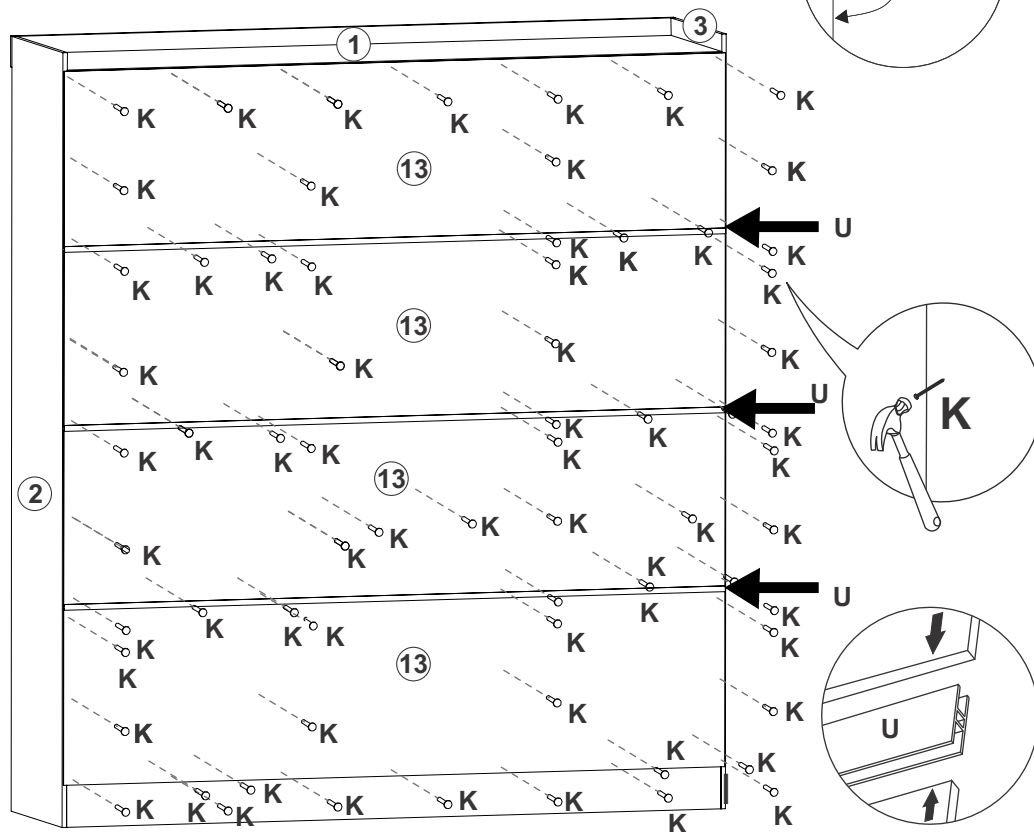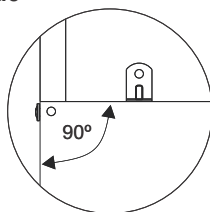


|   |  |     |
|---|--|-----|
| K |  | 106 |
| U |  | 03  |

No vão das prateleiras (item nº 18), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item nº 8/9) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

7

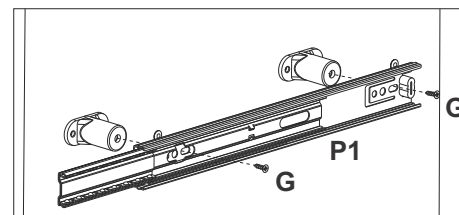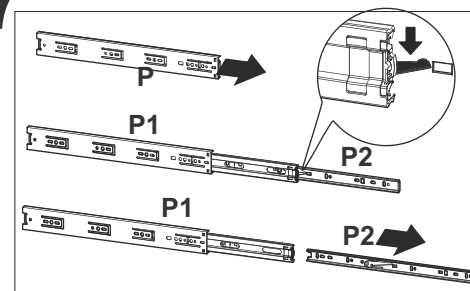


|   |  |    |
|---|--|----|
| G |  | 16 |
| P |  | 04 |

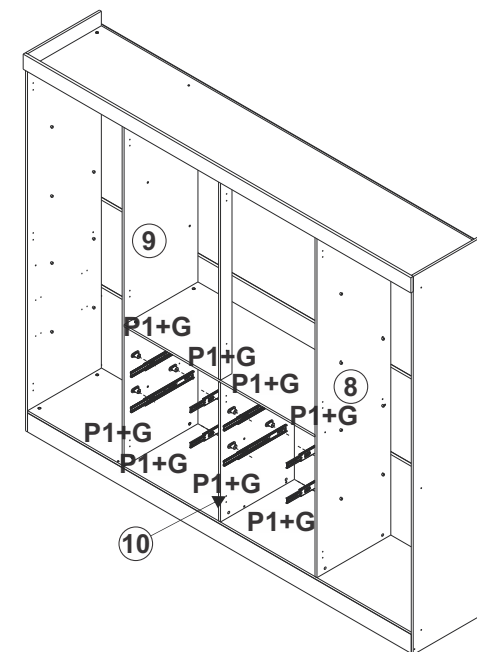


8

Para fixar nas laterais externas

6X

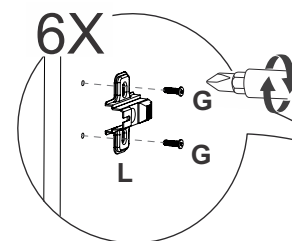


Para as laterais internas

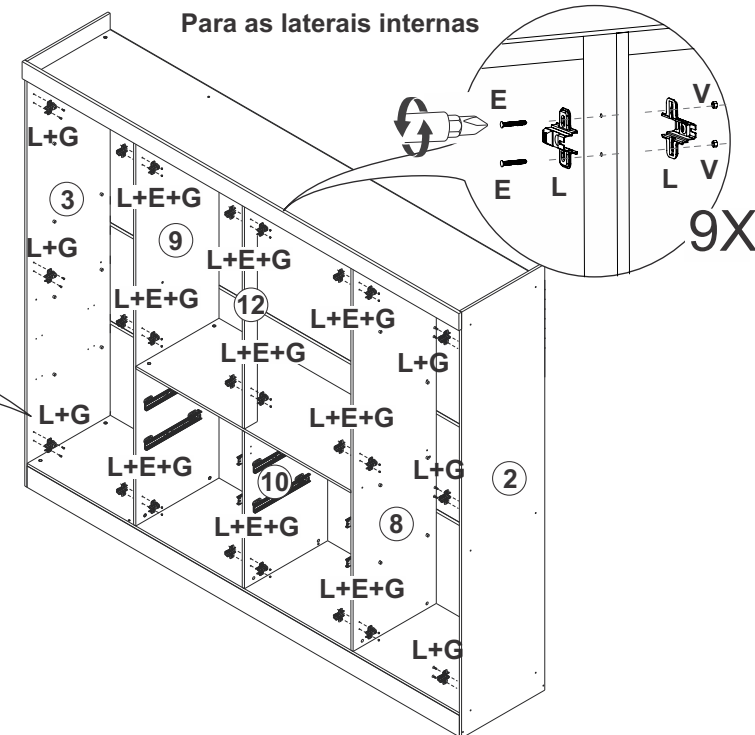


|   |  |    |
|---|--|----|
| E |  | 18 |
| G |  | 12 |
| L |  | 24 |
| V |  | 18 |

# 9

## 4X

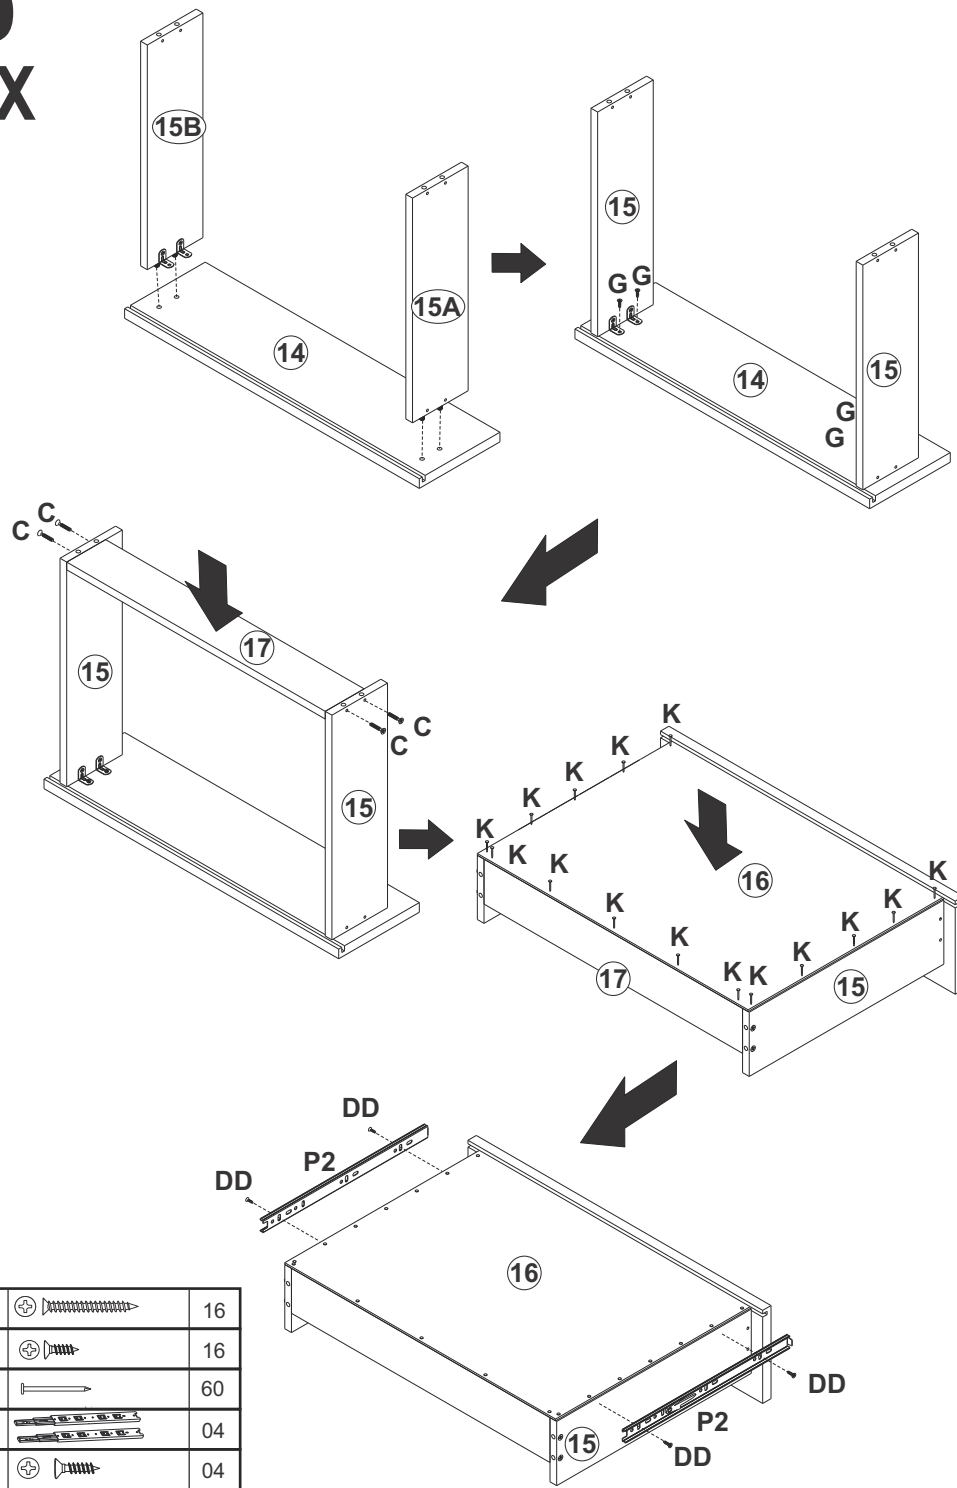


# 10

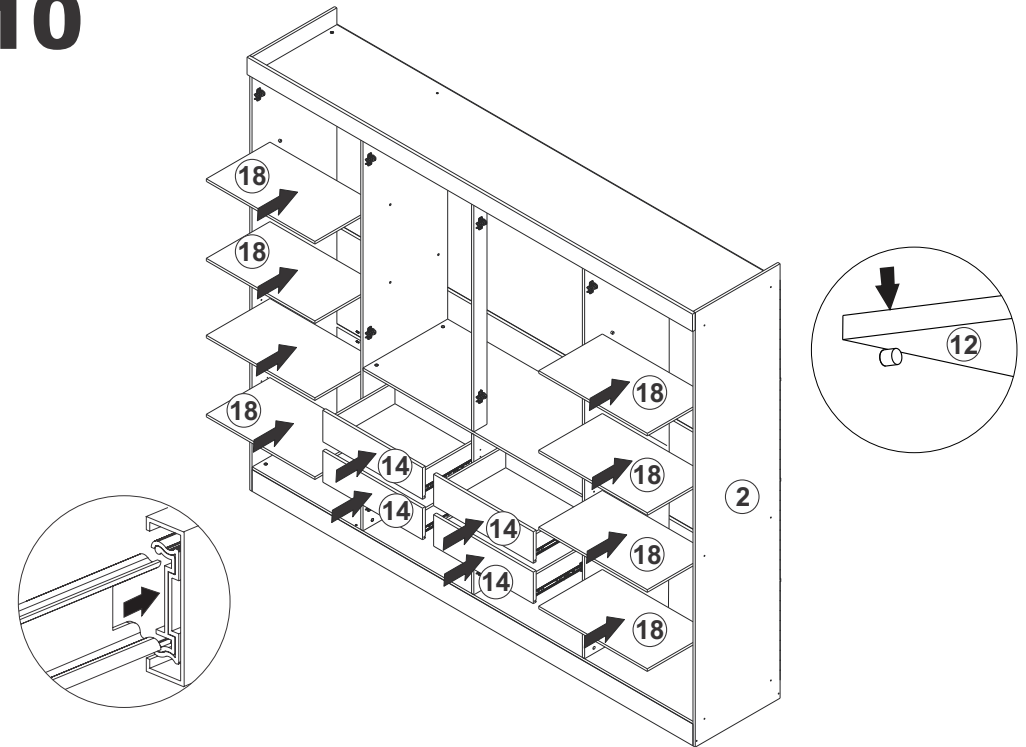

# 11


## 8x

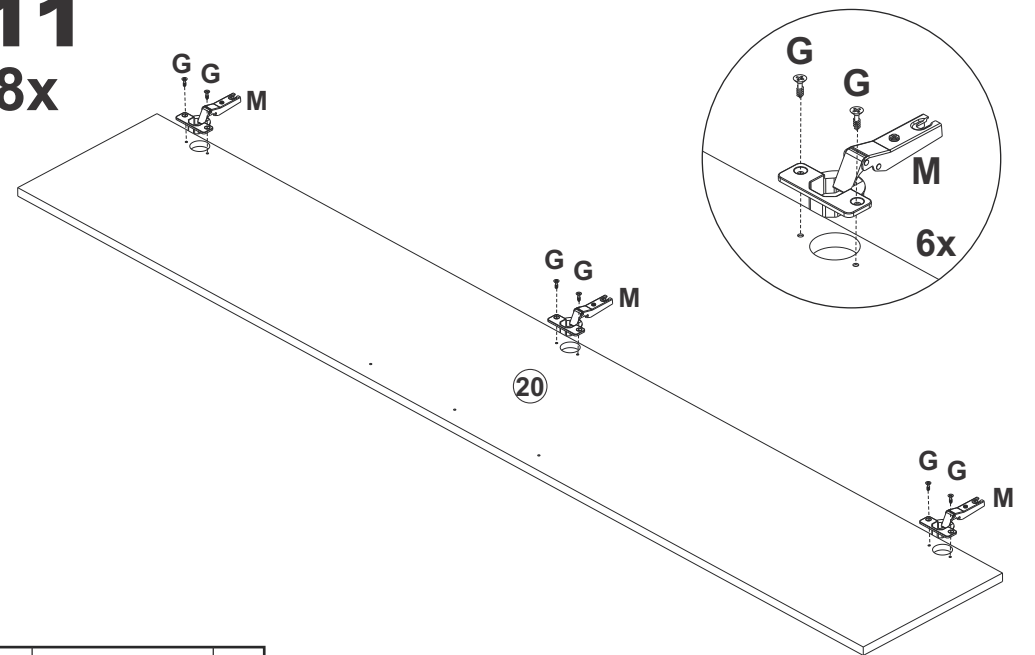


|   |  |    |
|---|--|----|
| G |  | 48 |
| M |  | 24 |

# 12

Fixe todas as 8 portas  
conforme abaixo:

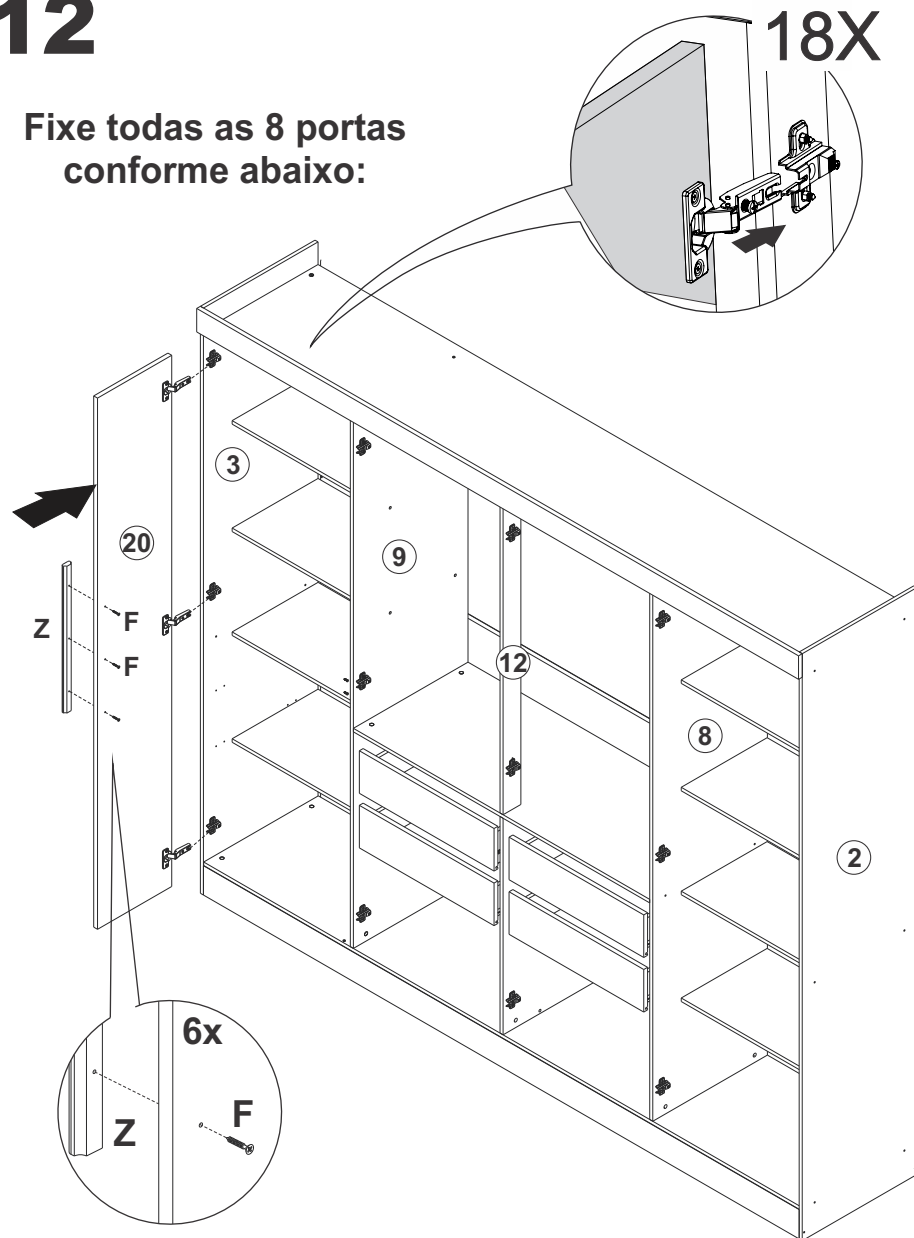


Se necessário, faça a regulação conforme abaixo:

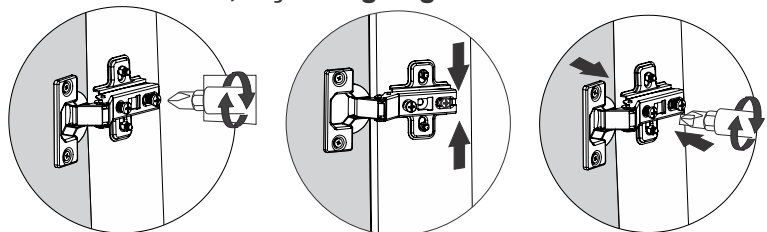

|   |  |    |
|---|--|----|
| F |  | 18 |
| Z |  | 06 |

# 13

Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

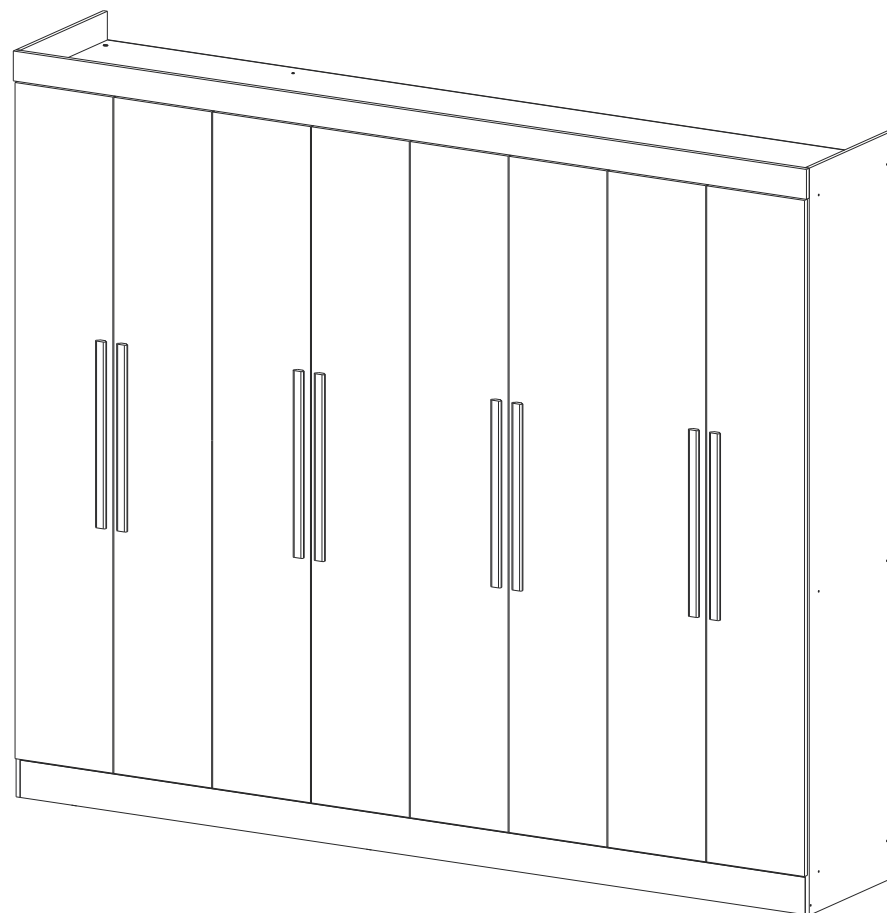

## Agora finalize fixando os módulos:

Fixe um módulo no outro, alinhando todos,  
com parafusos 3,5x20 cabeça chata  

