
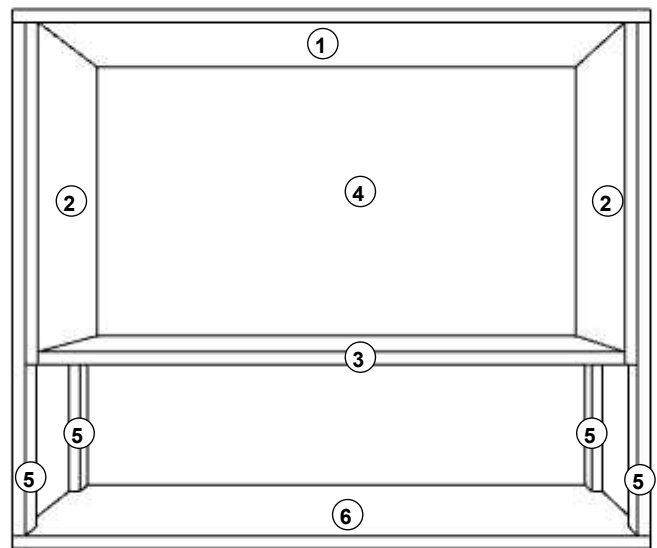


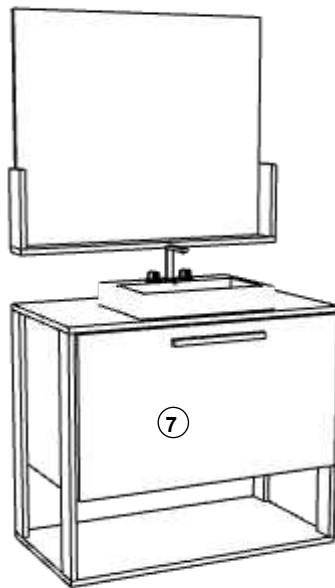

ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA CÓD ACESSÓRIOS/FERRAGENS CÓDIGO


01	TAMPO	700X400	1
02	LATERAL	420X400	2
01	BASE	640X400	3
01	FUNDO	650X415	4
01	TRAVESSA	570X70	5
02	BASE	700X400	6
01	PORTA	399X634	7

CANTONEIRAS 4 FUROS	A
CANTONEIRAS 2 FUROS	B
DOBRADIÇA	C
PUXADOR	D
BUCHA	E
CANTONEIRA METÁLICA	F
CAPA CANTON. METÁLICA	G
PARAFUSO 3,5X16	H
PARAFUSO 3 X 25	I
PARAFUSO 5 X 80 FLANG	J


INSTRUÇÕES

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.




POSIÇÃO DAS FERRAGENS

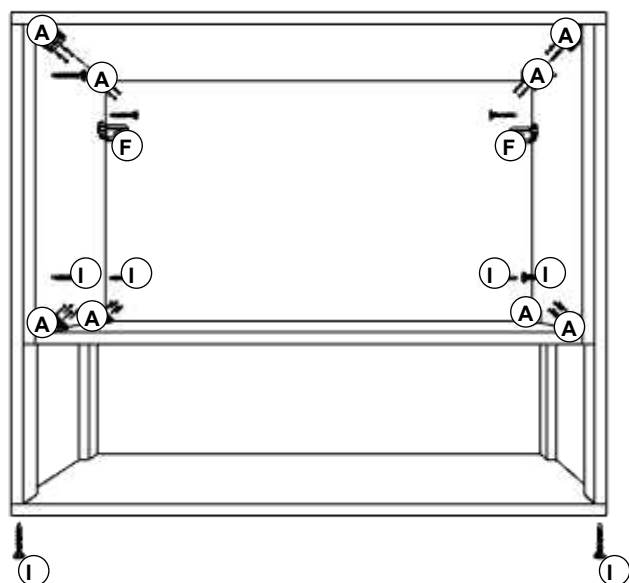


PORTAS

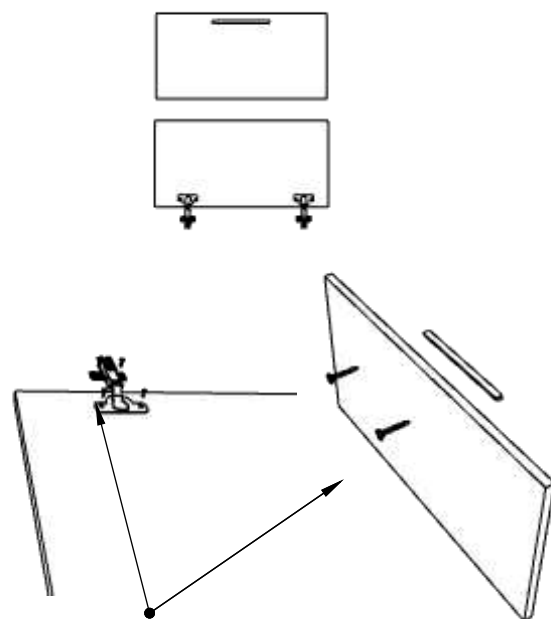

FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO FURO INDICADO.
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H, NO FURO INDICADO.

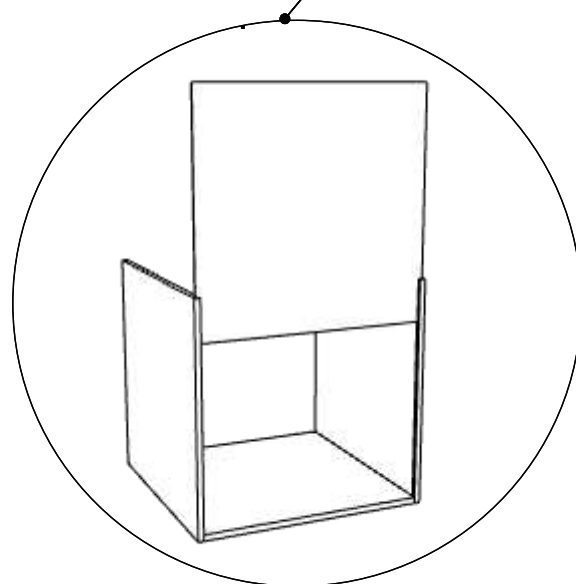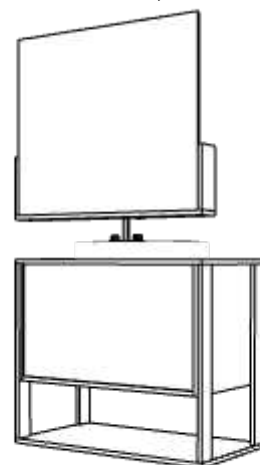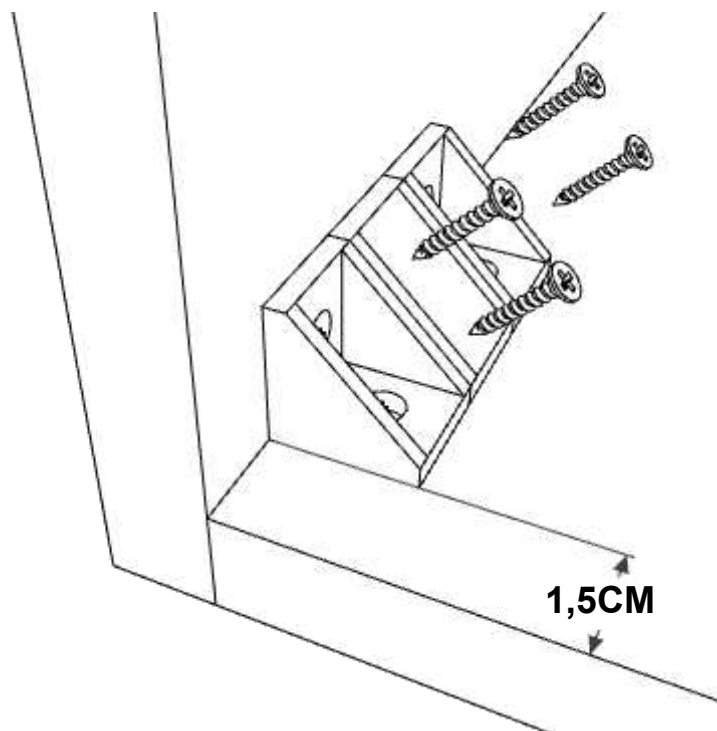

ENCAIXE O FUNDO, NA RANHURA

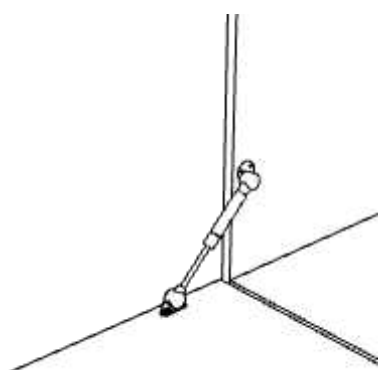

FIXE O PISTÃO A GAS NOS LOCAL INDICADO.

