




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

MESA ISIS

CÓDIGO - 24436 - 1,80M ORGÂNICA
CÓDIGO - 24271 - 2,00M ORGÂNICA
CÓDIGO - 26489 - 1,35M ORGANICA

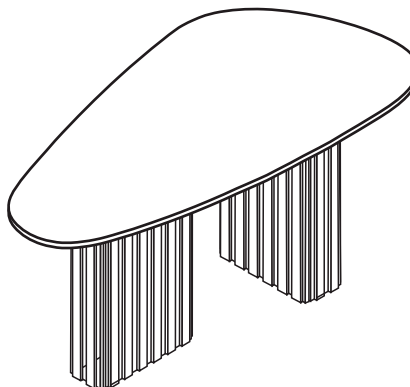

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL




ESQUEMA DE MONTAGEM

16/03/2026


 Cantoneira Metálica 24 UN	 Parafuso 3,5 x 12 112UN	 Etiqueta Logomarca 01 UN
 Parafuso 4,0 x 50 (Sobretampo no tampo) 08 UN	 Sapata Plástica 16 UN	 Silicone p/ tampo de vidro 06 UN
 Giz de Correção 01 UN		

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO
01	TRAVA LATERAL	02	24481
02	LATERAL	02	24528
03	SUB TAMPO	02	26589
04	TAMPO 1,80 ORGANICO	01	24484
04	TAMPO 2,00 ORGANICO	01	24636
04	TAMPO 1,35 ORGANICO	01	26363
05	VIDRO	01	-----
06	KIT FERRAGEM	01	24669


1º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS (6 UN - EM CADA PEÇA) FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 01. REPETIR ESTA FIXACAO NAS 02 PEÇAS Nº 01 TRAVA LATERAL. FIXAR AS SAPATAS COM PARAFUSO 3,5 X 12 CONFORME IMAGEM ABAIXO.

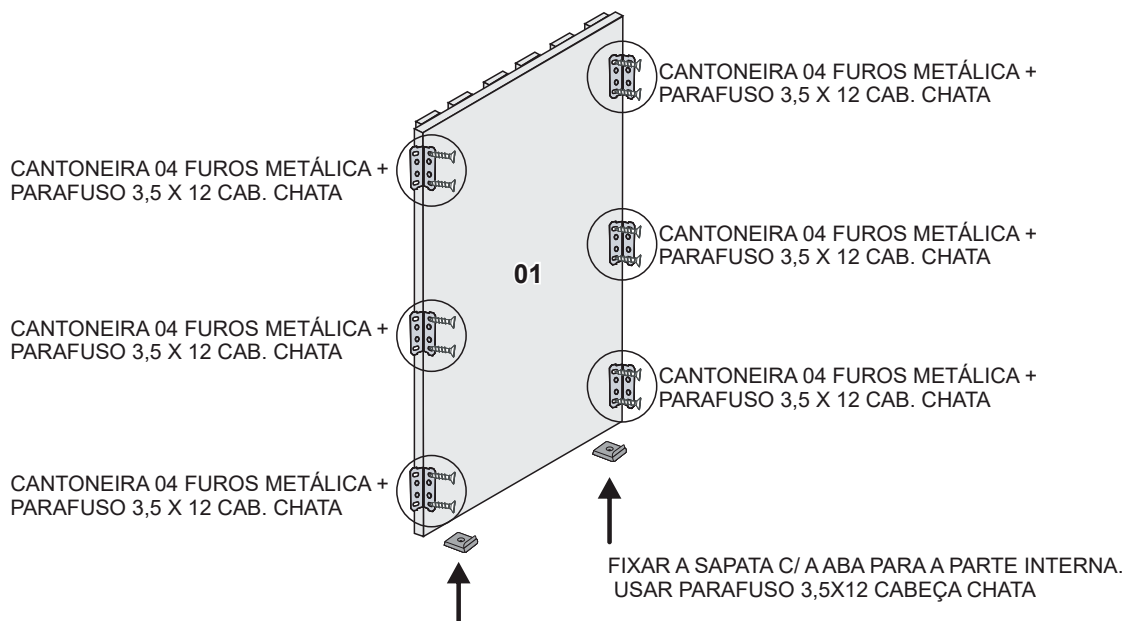

2º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS, FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 02. PARA FAZER O FECHAMENTO DA BASE.

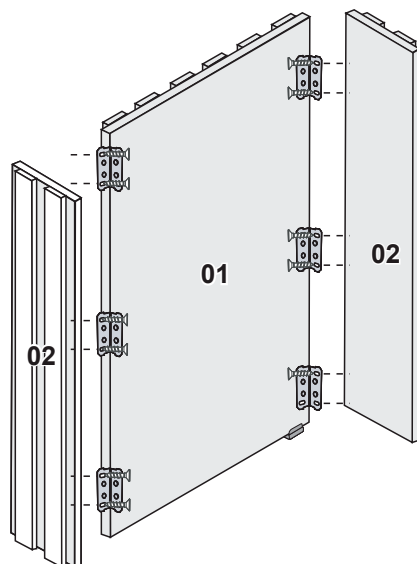


3º PASSO - FIXAR O SUBTAMPO PEÇA Nº 03 USANDO PARAFUSOS 4 X 50 NOS FUROS DAS LATERAIS (PEÇAS Nº 02).

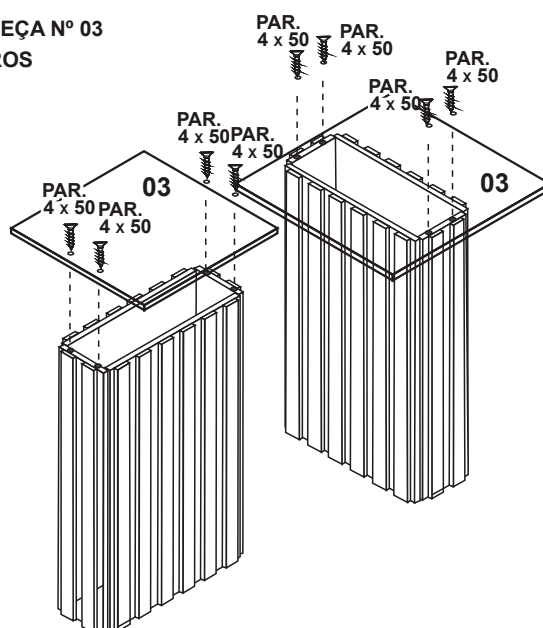

ATENÇÃO


Usar parafuso 4,0x50 para fixar o sobre tampo (nº03) nas laterais das bases.

4º PASSO - FIXAR O TAMPO PEÇA Nº 04 USANDO PARAFUSOS 3,5 X 35. CONFORME IMAGEM ABAIXO GUIE OS PARAFUSOS NOS FUROS DO SOBRETAMPO E FIXE OS MESMOS NO TAMPO.

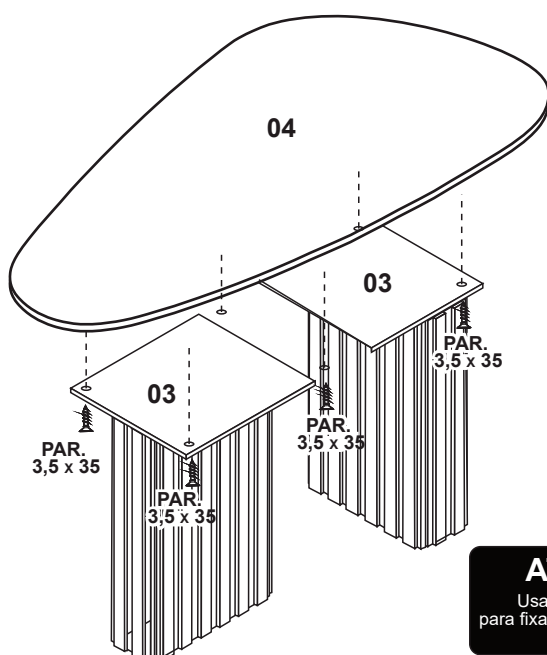

ATENÇÃO

Usar parafuso 3,5x35 para fixar o sobre tampo (nº03) no tampo.

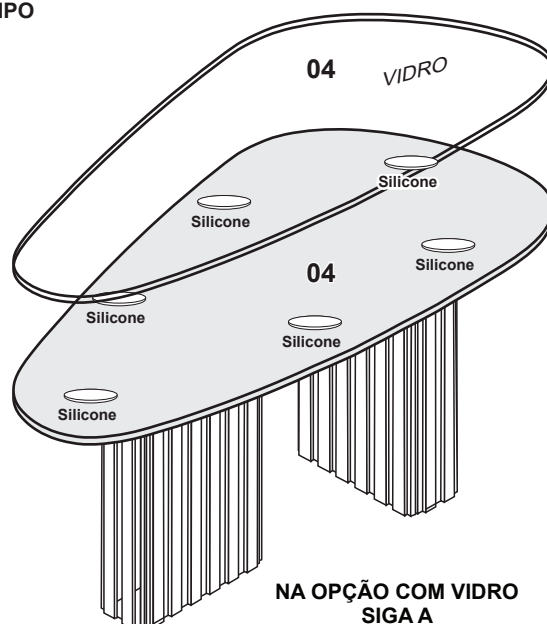

NA OPÇÃO COM VIDRO SIGA A RECOMENDAÇÃO ABAIXO.

Fixar o silicone nas extremidades da mesa conforme a imagem. O Silicone



Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CADEIRAS ESTOFADAS

Jade, Lorena Plus,
Clara Plus, Doha ,
Napoli.



ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO





INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.


YouTube

ESQUEMA DE MONTAGEM

11/04/2024


 Anel Fixador com porca 16 UN	 Cantoneiras Montagem Assento 04 UN	 Parafuso 7,0 x 40 CAB 10mm 04 UN
 Parafuso 3,5 x 12 72 UN	 1/4 x 90 Cabeça 13 08 UN	 Chapa Reta 10 furos 04 UN
 Sapatas 08 UN	 1/4 x 60 Cabeça 13 08 UN	 Arruela 1/4 (Utilizar a arruela no parafuso 1/4 x 90) 08 UN
 Tampa Furo 08 mm 08 UN	 Cantoneira 04 Furos 04 UN	 Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplique Cadeira) 04 UN

1º Passo: montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !

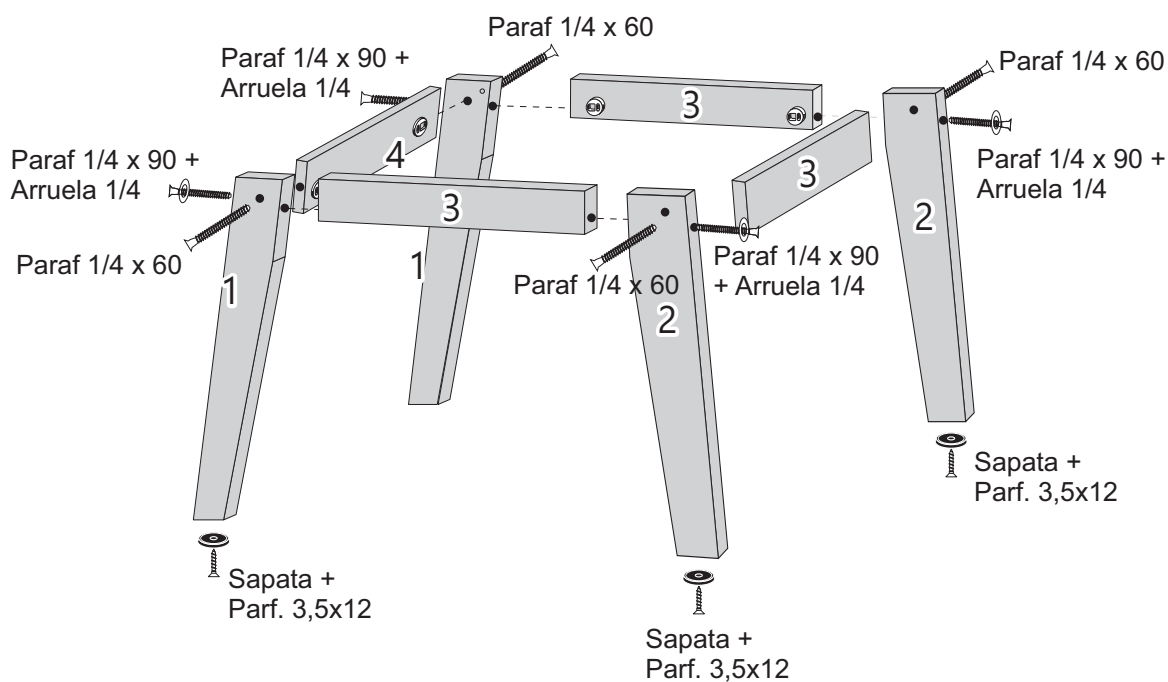

2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos. Usar parafuso 7 x 40 para fixar o assento no encosto conforme imagem abaixo !

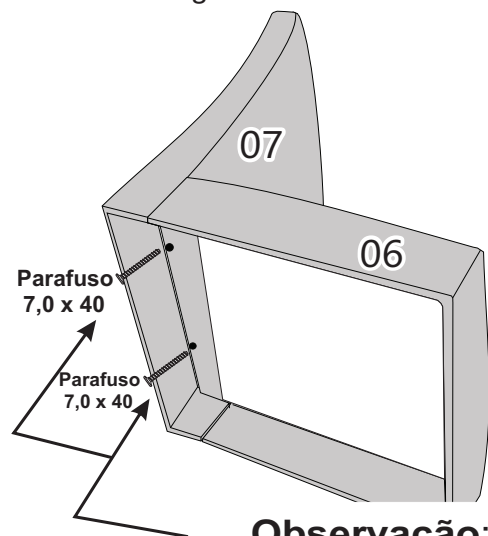

Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.

LORENA PLUS - CÓD: 22173

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
23256	03	PINÁZIO	06
23257	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
22558	05	APLIQUE	02
18265	06	ASSENTO	02
22190	07	ENCOSTO	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01

JADE - CÓD: 22559

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
23256	03	PINÁZIO	06
23257	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
22558	05	APLIQUE	02
18265	06	ASSENTO	02
22562	07	ENCOSTO	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01

DOHA - CÓD: 20770

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
23256	03	PINÁZIO	06
23257	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18314	05	APLIQUE DOHA	02
18265	06	ASSENTO DOHA	02
18266	07	ENCOSTO DOHA	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01

CLARA PLUS - CÓD: 20684

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
23256	03	PINÁZIO	06
23257	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18314	05	APLIQUE CLARA PLUS	02
18265	06	ASSENTO CLARA PLUS	02
20686	07	ENCOSTO CLARA PLUS	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01


NAPOLI - CÓD: 20651

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
18208	03	PINÁZIO	06
18209	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18204	06	ASSENTO	02
20654	07	ENCOSTO NAPOLI	02
21046	08	KIT FERRAGEM	01


3º Passo:

Pegue a chapa reta 10 furos, com parafuso 3,5 x 12 conforme imagem abaixo.

Facear bem o encosto com o assento para fixar a chapa 10 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.

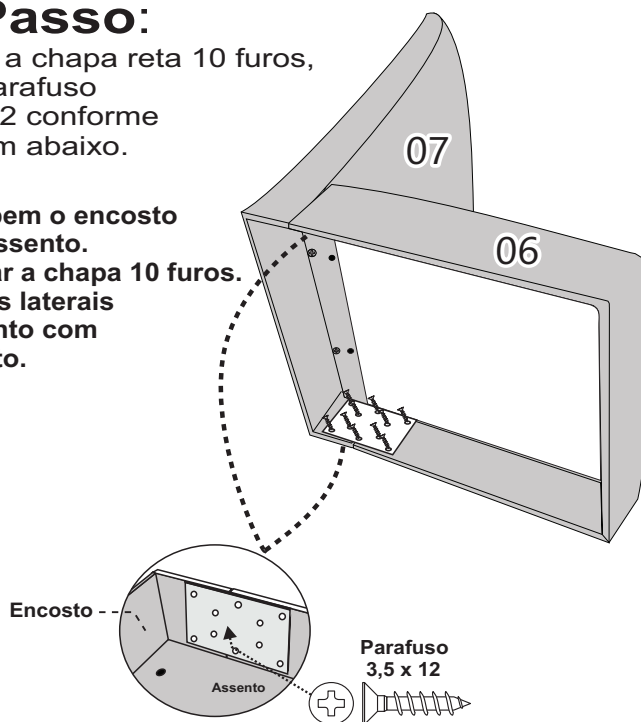

4º Passo: Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

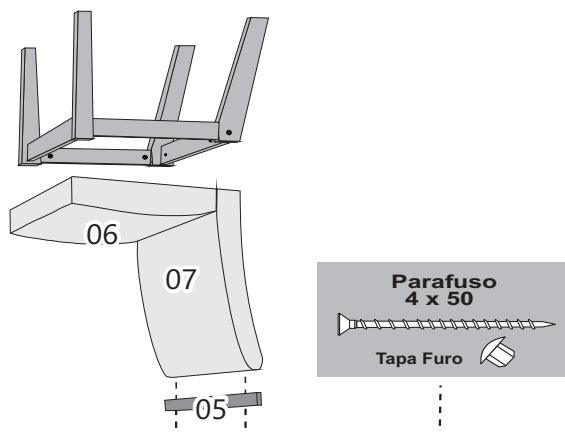

ATENÇÃO: FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS.

